



# G SERIES

## GAMING NOTEBOOK PC

MORE INFO:



## **Інформація про авторські права**

Жодна частина цього посібника, включаючи описані в ньому вироби і ПЗ, без письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS) не може бути відтворена, передана, переписана, збережена у файлообмінній системі або перекладена іншою мовою у будь-якій формі будь-яким способом, крім документації, яку зберігає користувач як довідковий матеріал.

**ASUS НАДАЄ ПОСІБНИК «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ВИСЛОВЛЕНІ, ВКЛЮЧАЮЧІ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧІСЬ ГАРАНТІЯМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ГАРАНТІЙ АБО ПРИДАТНІСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ ЦІЛІ. ЗА ЖОДНИХ УМОВ ASUS, ЙОГО ДИРЕКЦІЯ, КЕРІВНИКИ ПІДРОЗДІЛІВ, ПРАЦІВНИКИ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМИ, ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ ПРИБУТКУ, ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ВТРАТИ ПРИДАТНОСТІ АБО ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯ РОБОТИ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІΤ ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ДЕФЕКТ АБО ПОМИЛКУ У ПОСІБНИКУ АБО ВИРОБІ.**

Вироби і назви корпорацій у цьому посібнику можуть бути або не бути зареєстрованими торговими марками або підрядати дій авторських прав відповідних компаній, і використовуються лише для позначення або пояснення на користь власника, без наміру порушити авторські права третіх сторін.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ ПРИЗНАЧЕНІ ЛІШЕ ДЛЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧЕВІ І МОЖУТЬ ЗМІНОВАТИСЯ БУДЬ-КОЛИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, І НЕ МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ГАРАНТІЯ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ З'ЯВИТИСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧІ ОПИСАНІ В НЬОМУ ВИРОБІ ТА ПЗ.**

Копірайт © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Всі права застережено.

## **Обмеження відповідальності**

Може трапитися, що через помилку з боку ASUS або третьої сторони Ви матимете право вимагати відшкодування збитків у ASUS. У такому випадку, незалежно від підстав, які дають Вам право вимагати відшкодування збитків від ASUS, ASUS несе відповідальність лише за травми, смертельні випадки і пошкодження нерухомого майна; або, якщо будь-які інші дійсні прямі пошкодження трапилися через недбалість або невиконання законних обов'язків за Гарантією, до вказаної ціни контракту кожного виробу.

ASUS є відповідальним лише за втрати, пошкодження або судові позови на основі контракту, невиконання або порушення прав згідно Гарантії.

Це обмеження також стосується постачальників та розповсюджувачів ASUS. Це є максимальною відповідальністю, яку спільно несуть ASUS, його постачальники та Ваш розповсюджувач.

**ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА НАСТУПНЕ: (1) ПОЗОВИ ТРЕТИХ СТОРІН ДО ВАС ЧЕРЕЗ ПОШКОДЖЕННЯ; (2) ВТРАТА АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШИХ ЗАПІСІВ АБО ДАНИХ; АБО (3) ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМИ ПОШКОДЖЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКІ ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ АБО ЗБЕРЕЖЕНЬ), НАВІТ ЯКЩО ASUS, ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ АБО ВАШОГО РОЗПОВСЮДЖУВАЧА ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ.**

## **Обслуговування і підтримка**

Відвідайте наш багатомовний веб-сайт: <https://www.asus.com/ua-ua/support>.

MyASUS пропонує різноманітні функції, включаючи усунення несправностей, оптимізацію робочих характеристик виробу, інтеграцію ПЗ ASUS, і допомагає організувати персональний робочий стіл та збільшити обсяг пам'яті. Дізнайтесь більше, відвідавши <https://www.asus.com/ua-ua/support/FAQ/1038301/>.

# Зміст

Про цей посібник.....	7
Позначки, що використовуються у цьому посібнику.....	8
Піктограми.....	8
Шрифти.....	8
Заходи безпеки.....	9
Користування ноутбуком.....	9
Догляд за ноутбуком.....	10
Правильна утилізація .....	11
Інфо про безпеку батареї.....	12
<b>Розділ 1. Налаштування апаратного забезпечення</b>	
Знайомство з ноутбуком .....	16
Вигляд спереду .....	16
Вигляд зверху .....	20
Вигляд знизу.....	21
Вигляд із правого боку .....	23
Вигляд із лівого боку .....	26
<b>Розділ 2. Користування ноутбуком</b>	
Початок роботи .....	30
Заряджання ноутбука .....	30
Підніміть, щоб відкрити панель дисплея .....	33
Натисніть кнопку живлення.....	33
Жести для роботи із сенсорним екраном і сенсорною панеллю .....	34
Використання жестів на сенсорному екрані.....	34
Використання сенсорної панелі .....	36
Використання клавіатури .....	43
Функціональні клавіші.....	43
Клавіші Windows.....	45
Обертання панелі дисплею .....	46

## **Розділ 3. Робота з Windows**

Перший запуск.....	50
Start menu (Меню «Пуск») .....	51
Програми Windows .....	53
Робота з програмами Windows.....	54
Налаштування програм Windows.....	54
Task view (Перегляд завдань) .....	57
Widgets (Віджети) .....	58
Функція фіксування .....	60
Точки фіксування .....	60
Action Center (Центр підтримки).....	62
Офтальмологія GameVisual .....	64
Налаштування дисплея OLED.....	66
Налаштування темного режиму.....	66
Вимкнення дисплея, коли він не використовується.....	68
Регулювання яскравості дисплея.....	70
Автоматичне приховання панелі завдань.....	72
Налаштування темного режиму в Microsoft Office .....	74
Інші комбінації клавіш .....	75
Підключення до бездротових мереж.....	77
Wi-Fi.....	77
Bluetooth.....	78
Режим «У літаку».....	79
Вимикання ноутбука .....	80
Переведення ноутбука в режим сну.....	81

## **Розділ 4. Самотестування під час увімкнення живлення (POST)**

Самотестування під час увімкнення живлення (POST).....	84
Використання POST для доступу в BIOS і усунення несправностей.....	84
BIOS .....	84
Доступ до BIOS .....	84
Відновлення системи .....	85
Використання засобу відновлення.....	86

## **Поради та типові питання (FAQs)**

Корисні поради щодо вашого ноутбука.....	90
Часті запитання щодо апаратного забезпечення .....	92
Часті запитання щодо програмного забезпечення .....	95

## **Додатки**

Заява про перешкоди Федеральної комісії зв'язку .....	98
Інформація про вплив радіочастот від Федеральної Комісії Зв'язку США.....	99
Попередження про безпеку UL.....	100
Вимога щодо безпеки живлення .....	101
Зауваження щодо телебачення.....	101
Повідомлення щодо виробів Macrovision Corporation.....	101

Запобігання втраті слуху .....	101
Застереження щодо вмісту літію для скандинавських країн (для літій-іонних батарей).....	102
Заява про відповідність виробу екологічним вимогам .....	103
EU REACH і Стаття 33.....	103
EU RoHS (Про вміст небезпечних речовин).....	103
Примітка щодо покриття.....	104
Послуги переробки/утилізації виробів ASUS .....	104
Директива про екодизайн .....	104
Виріб, сертифікований ENERGY STAR .....	105
Зареєстровані вироби EPEAT .....	105
Примітка про мережу Wi-Fi .....	106
Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС.....	106

# **Про цей посібник**

Цей посібник містить інформацію про програмні і апаратні можливості вашого ноутбука, які наведено в наступних розділах:

## **Розділ 1. Налаштування апаратного забезпечення**

У цьому розділі описано компоненти апаратного забезпечення ноутбука.

## **Розділ 2. Користування ноутбуком**

У цьому розділі містяться відомості про використання різних компонентів ноутбука.

## **Розділ 3. Робота з Windows**

У цьому розділі наведено загальні відомості про використання ОС Windows на цьому ноутбуці.

## **Розділ 4. Самотестування під час увімкнення живлення (POST)**

У цьому розділі містяться вказівки щодо використання POST для зміни налаштувань ноутбука.

## **Поради та типові питання (FAQs)**

У цьому розділі містяться деякі поради та відповіді на найбільш типові запитання щодо апаратного та програмного забезпечення, які допоможуть в обслуговуванні вашого ноутбука та вирішенні типових проблем.

## **Додатки**

У цьому розділі містяться повідомлення та заяви про безпеку ноутбука.

## Позначки, що використовуються у цьому посібнику

Щоб виділити критично важливу інформацію у цьому посібнику, частини тексту позначені таким чином.

---

**ВАЖЛИВО!** Це повідомлення містить інформацію, критично важливу для виконання задачі.

---

**ПРИМІТКА.** Це повідомлення містить додаткову інформацію та підказки, які можуть допомогти виконати задачі.

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Це повідомлення містить важливу інформацію щодо безпеки під час виконання завдань, щоб запобігти пошкодженню компонентів портативного ПК і даних на ньому.

---

## Піктограми

Піктограми, наведені нижче, позначають пристрої, які можна використати для виконання серії завдань або процедур на ноутбуці.



= використання панелі сенсорного екрана



= використання сенсорної панелі.



= використання клавіатури.

## Шрифти

**Жирний** = позначає меню або пункт меню, який потрібно вибрати.

**Курсив** = позначає розділи, до яких можна звернутися в цьому посібнику.

# Заходи безпеки

## Користування ноутбуком



Цим портативним ПК можна користуватися у середовищах із поміреною температурою від 5°C (41°F) до 35°C (95°F).



Див. ярлик номінальної потужності знизу на ноутбуці і переконайтесь, що Ваш адаптер живлення відповідає номінальній потужності.



Портативний ПК може розігрітися до гарячого під час використання або заряджання акумуляторної батареї. Не лишайте портативний ПК на колінах або будь-якій частині тіла, щоб уникнути травм від високої температури. Під час роботи на портативному ПК не розташуйте його на такій поверхні, яка може затулити його вентиляційні отвори.



Не користуйтесь пошкодженими шнурами живлення, аксесуарами та іншими периферійними пристроями з цим ноутбуком.



Коли увімкнено живлення, переконайтесь, що ноутбук не переносять і не накривають жодними матеріалами, які можуть погіршити циркуляцію повітря.



Не розташуйте ноутбук на нерівній або нестійкій робочій поверхні.



Ноутбук можна пропускати через рентгенівські установки в аеропортах (які використовуються для конвеєрів), проте не можна піддавати впливу магнітних рамок та жезлів-металошукачів.



Зверніться до представника авіаліній щодо вказівок, якими послугами можна користуватися на борту і які обмеження існують щодо користування портативним ПК у літаку.

## Догляд за ноутбуком



Вимкніть живлення змінного струму і вийміть батарейний відсік перед чищенням портативного ПК. Користуйтеся чистою целюлозною губкою або замшовою ганчіркою, зволоженою теплою водою або слабким розчином неабразивного розчинника. Видаліть зайву вологу з портативного ПК сухою тканиною. Бережіть корпус та простір між клавішами від будь-яких рідин, щоб запобігти короткому замиканню та іржі.



Не застосовуйте потужних розчинників, як-от спирт, розріджувачі, бензол або інші хімічні речовини до Портативного ПК або поруч із ним.



Не ставте інші предмети на ноутбук.



Не піддавайте дії сильних магнітних або електромагнітних полів.



Бережіть пристрій від рідин, дощу або вологої і не використовуйте пристрій там, де вони можуть на нього потрапити.



Не тримайте ноутбук у місцях з високою концентрацією пилу.



Не користуйтесь ноутбуком поруч із витіком газу.



Не розташовуйте активні електронні пристрої поруч із Ноутбуком, щоб уникнути інтерференції електромагнітних хвиль із панеллю дисплею.



Не використовуйте цей ноутбук для видобутку криптовалют (оскільки отримання конвертованої віртуальної валюти потребує великої кількості електроенергії та часу) та/або пов'язаної із цим діяльності.

## Правильна утилізація



**НЕ ВИКИДАЙТЕ** ноутбук із побутовими відходами. Цей виріб створено таким чином, щоб його частини можна було повторно використати або переробити. Символ перекресленого баку означає, що виріб (електричні чи електронні пристрої або батарейки із вмістом ртуті) не можна викидати із побутовим сміттям. Дізнайтесь про місцеві правила утилізації електронних виробів.



**НЕ ВИКИДАЙТЕ** батарею разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого баку означає, що батарею не можна викидати із побутовим сміттям.

# Інфо про безпеку батареї

## Захист батареї

- Часте зарядження батареї під високою напругою скоротить її робочий строк. Щоб захистити батарею після її повного зарядження, система може припинити зарядження, коли заряд батареї знаходитьться від 90 % до 100 %.

---

**ПРИМІТКА.** Рівень, на якому акумулятор відновлює зарядження, зазвичай встановлено між 90 % і 99 %. Дійсне значення залежить від моделі.

---

- Зарядження або зберігання батареї у середовищі з високою температурою може незворотньо пошкодити ємність батареї і швидко скоротити її робочий строк. Якщо температура батареї надто висока, система може зменшити ємність батареї або навіть зупинити зарядження, щоб захистити батарею.
- Ємність батареї може знизитися, коли пристрій вимкнено і відключено від адаптера живлення змінного струму. Нормальним є те, що система все одно бере трохи живлення від батареї.

## Стандартний догляд за батареєю

- Якщо ви не користуєтесь пристроєм протягом тривалого часу, переконайтесь, що батарею заряджено на 50%, а тоді вимкніть живлення пристрою і відключіть адаптер живлення змінного струму. Заряджайте батарею до 50 % кожні три місяці, щоб уникнути надмірного розрядження і запобігти пошкодженню батареї.
- Щоб подовжити робочий строк батареї, уникайте заряджувати батарею під високою напругою протягом тривалого часу. Якщо ви постійно користуєтесь живленням змінного струму для пристрою, переконайтесь, що батарея втрачає заряд до 50 % щонайменше раз на кожні два тижні. Також можна регулювати налаштування Battery Health Charging (Зарядження батареї) в MyASUS, щоб подовжити робочий строк батареї.
- Рекомендовано зберігати батарею за температури від 5°C (41°F) до 35°C (95°F), зарядженою на 50 %. Також можна регулювати налаштування Battery Health Charging (Зарядження батареї) в MyASUS, щоб подовжити робочий строк батареї.
- Не залишайте батарею там, де сиро. Дія вологості може прискорити розрядження батареї. Низька температура може пошкодити хімічні сполуки в батареї, а висока температура або перегрівання можуть привести до загрози вибуху.
- Не розташуйте пристрій або батарейний відсік поруч із батареями опалення, камінами, пічками, обігрівачами або іншими джерелами тепла, температура яких перевищує 60°C (140°F). Висока температура середовища може привести до вибуху або витікання речовин, що можуть спричинити пожежу.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


# **Розділ 1.**

## **Налаштування апаратного забезпечення**

# Знайомство з ноутбуком

## Вигляд спереду

**ПРИМІТКА.** Розкладка клавіатури відрізняється залежно від регіону і країни. Зовнішній вигляд ноутбука може відрізнятися залежно від моделі.

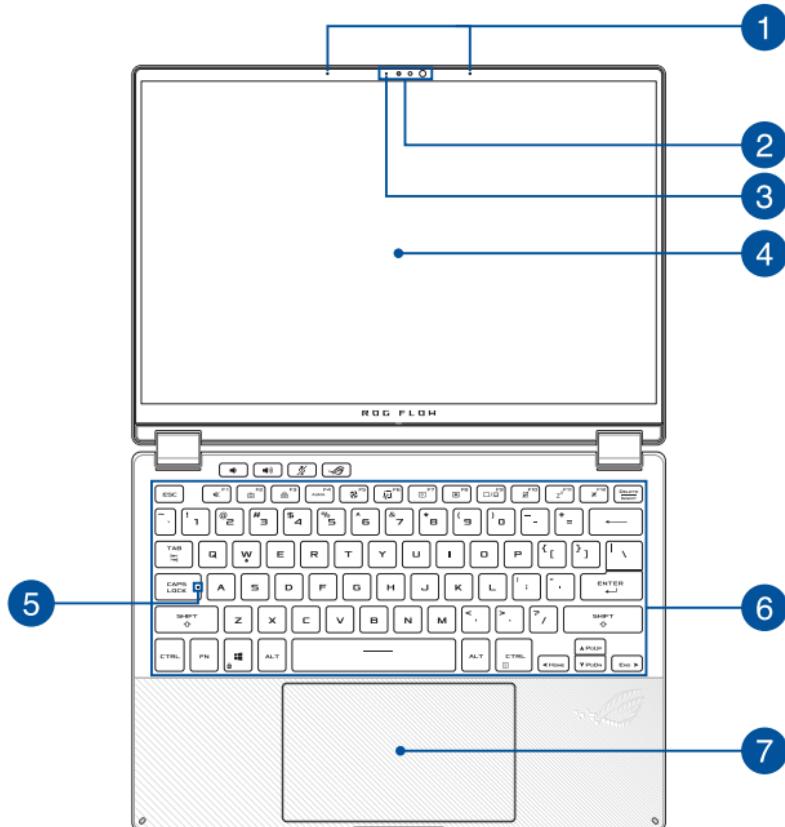

1

## Масив мікрофонів

Масив мікрофонів усуває відлуння й навколошні шуми, а також формує промінь для кращого розпізнавання голосу та запису аудіо.

2

## Камера

Вбудована камера дозволяє знімати фотографії та записувати відео за допомогою ноутбука.

### Інфрачервона камера

Вбудована камера дозволяє знімати фотографії та записувати відео за допомогою ноутбука. Інфрачервона камера також підтримує функцію Windows Hello.

---

**ПРИМІТКА.** Червоний світлодіод блимає в процесі зчитування даних перед входом в систему розпізнавання обличчя Windows Hello.

---

3

## Індикатор камери

Індикатор камери вмикається, коли камера працює.

4

## Сенсорна панель із нахилом до 360°

Ви маєте змогу нахиляти панель сенсорного екрана ноутбука на будь-який кут, навіть обертати її на 360°. Таким чином, ви можете легко й швидко перетворити ноутбук на планшетний комп'ютер.

Панель сенсорного екрана з високою роздільною здатністю забезпечує чудову якість зображення під час перегляду фотографій, відео та інших мультимедійних файлів на ноутбуці. Вона також дає можливість керувати роботою комп'ютера за допомогою зручних жестів.

---

**ПРИМІТКА.** Детальну інформацію про використання ноутбука в режимі планшетного комп'ютера можна знайти в розділі *Обертання панелі дисплея* цього посібника.

---

5

## Індикатор верхнього регістру

Цей індикатор засвічується, коли активовано функцію верхнього регістру. У цьому режимі ви можете друкувати великі літери (такі як А, Б, В) з клавіатури ноутбука.

6

## Клавіатура

Клавіатура має клавіші QWERTY повного розміру та висоти, достатньої для комфорtnого набору. Вона також дозволяє користуватися функціональними клавішами, швидко входити до Windows і керувати мультимедійними функціями.

---

**ПРИМІТКА.** Розкладка клавіатури може бути різною залежно від моделі та регіону.

---

7

## Сенсорна панель


Сенсорна панель дозволяє інтуїтивне керування багатопальцевими жестами. Вона також копіює функції звичайної миші.

---

**ПРИМІТКА.** Детальніше про це можна дізнатися в розділі *Використання сенсорної панелі* цього посібника.

---

## Вигляд зверху

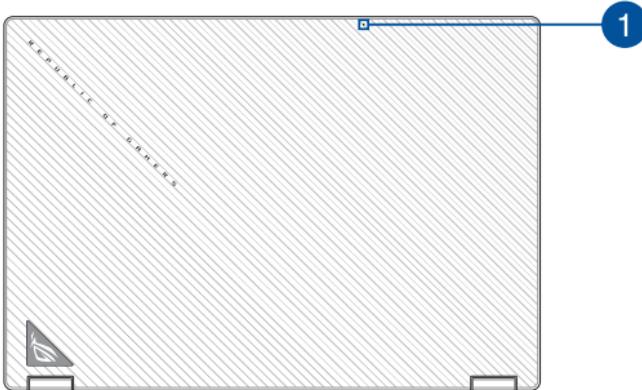

1

### Мікрофон

Вбудованим мікрофоном можна користуватися для відео-конференцій або простого запису голосу і звуку.


## Вигляд знизу

**ПРИМІТКА.** Вигляд знизу може відрізнятися залежно від моделі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Портативний ПК може розігрітися до гарячого під час використання або заряджання акумуляторної батареї. Не лишайте портативний ПК на колінах або будь-якій частині тіла, щоб уникнути травм від високої температури. Під час роботи на портативному ПК не розташуйте його на такій поверхні, яка може затулити його вентиляційні отвори.

### ВАЖЛИВО!

- Тривалість роботи від батареї залежить від способу використання і технічних характеристик ноутбука. Акумуляторний відсік не розирається.
- Купуйте компоненти в авторизованих розповсюджувачів, щоб забезпечити максимальні сумісність і надійність. Зверніться до сервісного центру ASUS або авторизованих розповсюджувачів щодо обслуговування виробу або допомогу в правильному демонтажі або збиранні виробу.

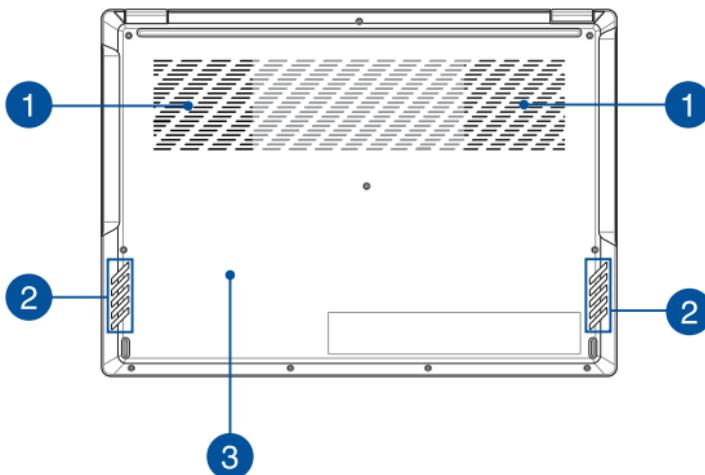

## 1 Вентиляційні отвори

Вентиляційні отвори впускають холодне повітря і випускають гаряче повітря з корпуса ноутбука.

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Стежте за тим, щоб папір, книги, одяг, кабелі або інші предмети не блокували жоден з вентиляційних отворів, інакше ноутбук може перегрітися.

---

## 2 Аудіодинаміки

Вмонтовані динаміки дозволяють слухати звук безпосередньо з ноутбука. Функції аудіо контролюються відповідним ПЗ.

## 3 Нижня кришка


Ця кришка захищає відсіки, зарезервовані в ноутбуці для знімних модулів SSD (гніздо M.2 2230).

---

### ПРИМІТКА.

- Дізнайтесь більше з Посібника з обслуговування або на нашому багаторівневому сайті <https://www.asus.com/support/>.
  - Гніздо M.2 2230 не підтримує M.2 SATA SSD.
-

## Вигляд із правого боку

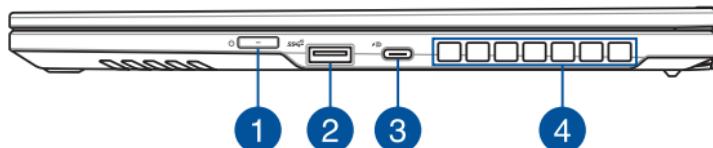

1

### Кнопка живлення

Натискайте кнопку живлення, щоб вмикати і вимикати ноутбук. Кнопкою живлення також можна як переводити ноутбук в режим сну або глибокого сну, так і виводити комп’ютер з цих режимів.

Якщо ноутбук не реагує на команди, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом щонайменше чотирьох (4) секунд, поки ноутбук не вимкнеться.

2

### Роз’єм USB 3.2 Gen 2

Роз’єм USB 3.2 (універсальна послідовна шина 3.2) Gen 2 забезпечує обмін даними на швидкості до 10 Гбіт/с і зворотно сумісний із USB 2.0.

3

### Комбінований порт живлення/USB4®

Порт USB4® (Універсальної Серійної Шини 4) надає швидкість обміну даними до 40 Гбіт/сек. і зворотно сумісний із USB 2.0. Адаптером USB Type-C® підключайте портативному ПК до зовнішнього дисплею. Під'єднайте джерело живлення з номінальними значеннями 20 В/5 А або 20 В/6,5 А, щоб заряджати батарею та забезпечувати живлення Портативного ПК.

---

**ПРИМІТКА.** Швидкість передачі даних для цього роз'єму може різнятися залежно від моделі.

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Під час використання адаптер може сильно нагріватися. Не накривайте адаптер і тримайте його подалі від себе, коли він підключений до джерела живлення.

---

#### ВАЖЛИВО!

- Повне заряджання ноутбука через джерело живлення низької напруги може зайняти більше часу.
  - Щоб запобігти будь-яким пошкодженням, користуйтесь лише джерелами з номінальними значеннями 20 В/5 А або 20 В/6,5 А для зарядження Портативного ПК через комбінований порт USBPowerDelivery. Щоб отримати докладніші відомості, зверніться по допомогу до сервісного центру ASUS.
-

4

## Вентиляційні отвори


Вентиляційні отвори впускають холодне повітря і випускають гаряче повітря з корпуса ноутбука.

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Стежте за тим, щоб папір, книги, одяг, кабелі або інші предмети не блокували жоден з вентиляційних отворів, інакше ноутбук може перегрітися.

---

## Вигляд із лівого боку

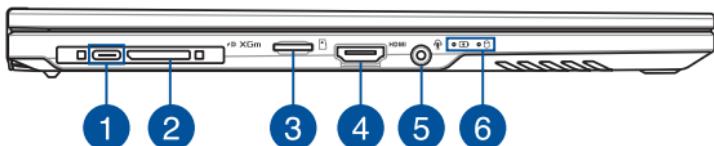

1

### Порт USB 3.2 Gen 2 Типу С®/DisplayPort/ Комбінований порт входу (постійного) струму

Порт USB 3.2 (універсальної серійної шини 3.2) Gen 2 Типу С® надає швидкість передачі до 10 Гбіт/сек. і є зворотно сумісним з USB 2.0. Адаптером USB Типу С® підключайте МініПК до зовнішнього дисплею. Вставте комплектуючий адаптер живлення до цього порту, щоб заряджати батарею і давати живлення портативному ПК.

---

**ПРИМІТКА.** Швидкість передачі для цього порту може бути різною, залежно від моделі.

---

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Під час роботи адаптер може розігрітися до гарячого. Переконайтесь, що не накриваєте підключений адаптер і тримаєте його на достатній відстані від тіла.

---

---

**ВАЖЛИВО!** Заряджання ноутбука від джерела живлення низької напруги може тривати довше. Для живлення ноутбука й заряджання акумулятора користуйтесь лише адаптером живлення з комплекту.

---

2

### **Інтерфейс ROG XG Mobile**

Це порт для підключення з'єднувача ROG XG Mobile для зовнішньої графіки.

3

### **Гніздо картки microSD**

Цей вбудований зчитувач карток пам'яті підтримує формат microSD.

4

### **Порт виходу HDMI**

Цей порт надає можливість надсилати сигнали аудіо і відео з Портативного ПК на сумісний із HDMI пристрій по кабелю HDMI.

5

### **Гніздо для підключення навушників/гарнітури/ мікрофона**

Цей порт дозволяє підключити до ноутбука динамік із підсилювачем або навушники. Його також можна використовувати для підключення гарнітури або зовнішнього мікрофона.

## 6

### Індикатори стану

Індикатори стану допомагають визначити поточний стан апаратного забезпечення ноутбука.



#### Двоколірний індикатор батареї

Двоколірний світлодіод показує стан заряду батареї. Детальніше про це – у таблиці:

Колір	Стан
<b>Постійно білий</b>	Портативний ПК підключено до джерела живлення, акумулятор заряджено на 100 %.
<b>Постійно оранжевий</b>	Портативний ПК підключено до джерела живлення, акумулятор заряджується, його заряд між 0 % і 99 %.
<b>Блимає оранжевий</b>	Ноутбук працює від батареї, заряд батареї становить менше 10%.
<b>Світлодіоди вимкнені</b>	Ноутбук працює від батареї, заряд батареї між 10% і 100%.



#### Індикатор активності диска

Цей індикатор горить, коли ноутбук взаємодіє з внутрішніми дисками.

## **Розділ 2.**

# **Користування ноутбуком**

# Початок роботи

## Заряджання ноутбука

- A. Приєднайте шнур живлення змінного струму до адаптера змінного/постійного струму.
- B. Приєднайте з'єднувач живлення постійного струму до вхідного порту (постійного струму) ноутбука.
- C. Приєднайте адаптер живлення змінного струму до джерела 100 В ~ 240 В.




Зарядіть ноутбук протягом **3 годин**, перш ніж користуватися ним у режимі живлення від акумулятора вперше.

---

**ПРИМІТКА.** Зовнішній вигляд адаптера може відрізнятися залежно від моделі й вашого регіону.

---

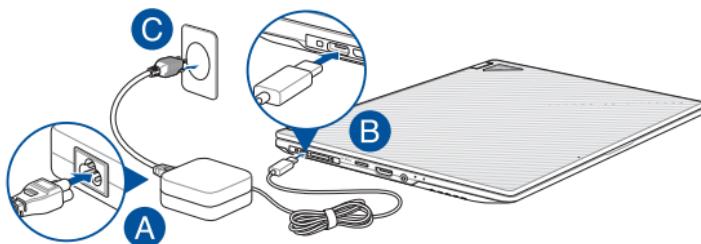

---

## **ВАЖЛИВО!**

Інформація адаптера змінного/постійного струму:

- Напруга входу: 100–240 В змінного струму
- Частота входу: 50–60 Гц
- Потужність струму на виході: 5 А (100 Вт) / 6,5 А (130 Вт)
- Значення напруги на виході: 20 В постійного струму (100 Вт) /  
20 В постійного струму (130 Вт)

Характеристики адаптера живлення\* ROG XG Mobile:

- Напруга входу: 100–240 В змінного струму
- Частота входу: 50–60 Гц
- Потужність струму на виході: 5 А (100 Вт) / 6,5 А (130 Вт)
- Значення напруги на виході: 20 В постійного струму (100 Вт) /  
20 В постійного струму (130 Вт)

\*У вибраних моделях

---

---

## **ВАЖЛИВО!**


- Знайдіть на своєму ноутбуку табличку з даними номінального входу/виходу й переконайтесь, що вони збігаються з інформацією на вашому адаптері живлення. Деякі моделі ноутбуків можуть мати кілька значень номінального струму на виході залежно від товарного номера.
  - Перед першим увімкненням ноутбука переконайтесь, що він приєднаний до адаптера живлення. Ніколи не користуйтесь подовжувачами для приєднання кабелю живлення до розетки електромережі. З міркувань безпеки приєднуйте цей пристрій лише до належним чином заземленої електричної розетки.
  - Розетка має бути легкодоступною й розташованою поряд із ноутбуком.
  - Щоб від'єднати ноутбук від головного джерела живлення, дістаньте вилку кабелю з розетки.
- 

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Уважно ознайомтеся з наведеними нижче застереженнями щодо акумулятора вашого ноутбука:

- Діставати акумулятор із пристрою можуть тільки уповноважені технічні спеціалісти ASUS (стосується тільки незнімних акумуляторів).
  - Акумулятор, що використовується в цьому пристрої, може становити небезпеку пожежі або хімічного опіку в разі знімання або розбирання.
  - Задля власної безпеки дотримуйтесь інструкцій на табличках із попередженнями.
  - У разі заміни на акумулятор неправильного типу виникає небезпека вибуху.
  - Не кидати у вогонь.
  - Не намагайтесь закоротити акумулятор свого ноутбука.
  - Не намагайтесь розібрати й зібрати акумулятор (стосується тільки незнімних акумуляторів).
  - Припиніть користуватися пристроєм, якщо помітили витік.
  - Необхідно належним чином утилізувати акумулятор і його компоненти.
  - Тримайте акумулятор та інші дрібні компоненти якнайдалі від дітей.
-

## Підніміть, щоб відкрити панель дисплея

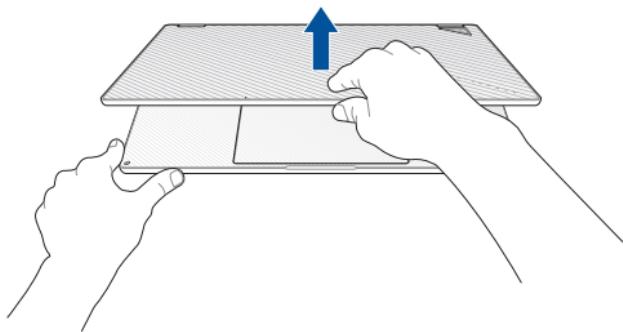


---

**ПРИМІТКА.** Щоб отримати краще розсіяння тепла, радимо під час користування відкривати панель дисплею щонайменше на 60 градусів.

---

## Натисніть кнопку живлення

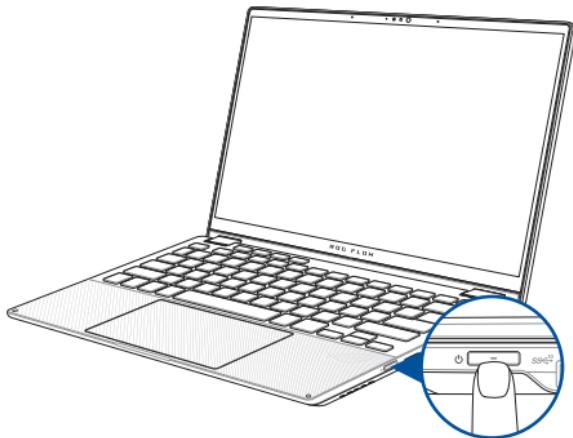

# Жести для роботи із сенсорним екраном і сенсорною панеллю

За допомогою жестів можна запускати програми й отримувати доступ до параметрів ноутбука. На зображеннях нижче наведено жести, що використовуються для роботи із сенсорним екраном і сенсорною панеллю.

## ПРИМІТКА.

- Наведені знімки екранів є лише прикладами. Фактичний вигляд сенсорного екрана може відрізнятися залежно від моделі.
- Сенсорний екран використовується лише в деяких моделях.

## Використання жестів на сенсорному екрані

За допомогою жестів можна запускати програми й отримувати доступ до параметрів ноутбука. Функції можна активувати за допомогою жестів на сенсорному екрані вашого ноутбука.

Дотик / подвійний дотик



Натискання й утримання



- Торкніться програми, щоб вибрати її.
- Двічі торкніться програми, щоб запустити її.

Натисніть і утримуйте, щоб відкрити контекстне меню.

## Збільшення масштабу



Розведіть два пальці на сенсорному екрані.

## Зменшення масштабу




Зведіть два пальці на сенсорному екрані.

## Ковзання пальцем



Протягніть пальцем, щоб прокрутити вгору або вниз, а також щоб гортати екран вліво або вправо.

## Перетягування

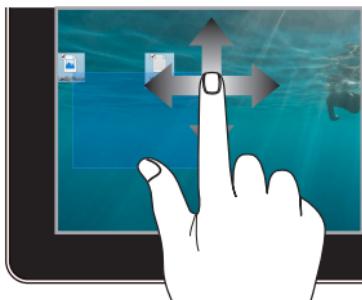


- Перетягніть, щоб створити поле вибору навколо кількох елементів.
- Змінюйте розташування елементів простим перетягуванням.

## Використання сенсорної панелі


### Переміщення вказівника

Натисніть у будь-якому місці сенсорної панелі, щоб активувати вказівник, потім рухайте пальцем по панелі для переміщення вказівника на екрані.


### Горизонтальне ковзання

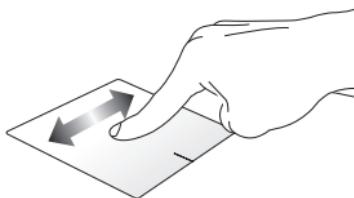

### Вертикальне ковзання

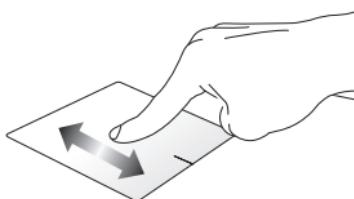


### Діагональне ковзання

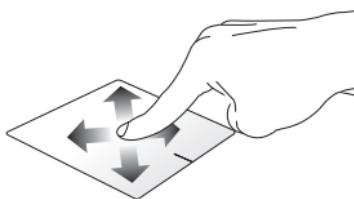


## Жести одним пальцем

### Дотик / подвійний дотик

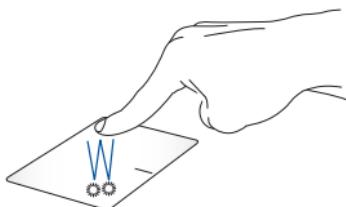


- Торкніться програми, щоб вибрати її.
- Двічі торкніться програми, щоб запустити її.

### Перетягування

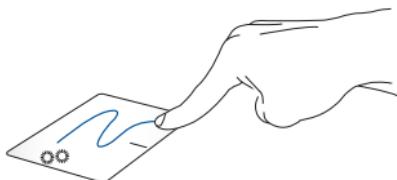


Двічі торкніться елемента, потім проведіть тим самим пальцем по сенсорній панелі, не піднімаючи його. Щоб помістити елемент у нове розташування, підніміть палець із сенсорної панелі.

## Натискання лівої кнопки

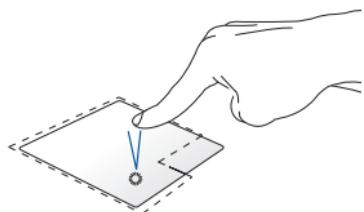

- Натисніть на програму, щоб вибрати її.
- Двічі натисніть на програму, щоб запустити її.

## Натискання правої кнопки

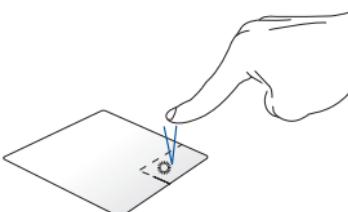

- Натисніть цю кнопку, щоб відкрити контекстне меню.


---

**ПРИМІТКА.** Зони всередині пунктирної лінії позначають області лівої та правої кнопок миші на сенсорній панелі.

---


## Жести двома пальцями

### Дотик

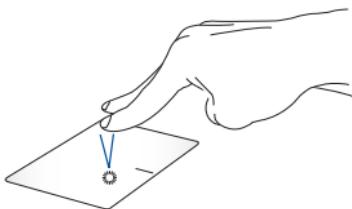

Торкніться сенсорної панелі двома пальцями, щоб імітувати натискання правої кнопки миші.

**Прокручування двома пальцями (вгору/вниз)**

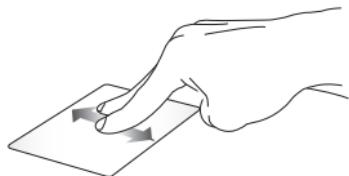

**Прокручування двома пальцями (вліво/вправо)**




Протягніть двома пальцями, щоб прокрутити вгору або вниз.

Протягніть двома пальцями, щоб прокрутити вліво або вправо.

**Зменшення масштабу**




**Збільшення масштабу**

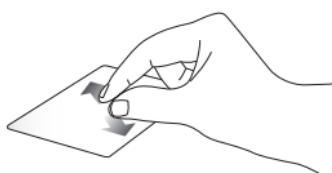

Зведіть два пальці на сенсорній панелі.

Розведіть два пальці на сенсорній панелі.


## Перетягування

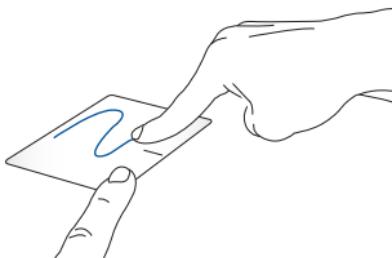

Виберіть елемент, потім натисніть і утримуйте ліву кнопку. Протягніть другим пальцем по сенсорній панелі, щоб перетягнути елемент, і підніміть палець із панелі, щоб відпустити елемент у вибраному розташуванні.

## Жести трьома пальцями

### Дотик

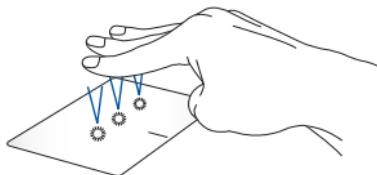

Торкніться сенсорної панелі трьома пальцями, щоб запустити функцію, вибрану в настройках.

## Проведення вліво/вправо




Якщо ви відкрили кілька програм, проведіть трьома пальцями вліво або вправо для переходу між ними.

## Проведення вгору



Проведіть угору, щоб побачити огляд усіх відкритих наразі програм.


## Проведення вниз

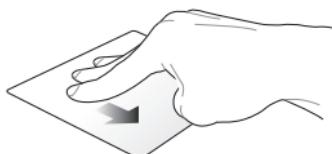

Проведіть уніз, щоб перейти до робочого стола.

## Жести чотирма пальцями

### Дотик

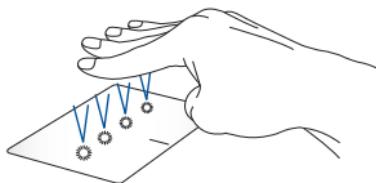

Торкніться сенсорної панелі чотирма пальцями, щоб запустити функцію, вибрану в налаштуваннях.

# Використання клавіатури

## Функціональні клавіші

За допомогою функціональних клавіш на клавіатурі ноутбука можуть запустити такі команди:



+



Вмикання або вимикання динаміка



+



Зменшення яскравості підсвічування клавіатури



+



Збільшення яскравості підсвічування клавіатури



+



Увімкнення ефекту освітлення "Aupa"



+



Перемикає режим вентилятора



+




Вмикає і вимикає панель дисплею



+



Зменшення яскравості дисплея

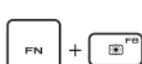

+



Збільшення яскравості дисплея



+



Перемикання режиму дисплея

---

**ПРИМІТКА.** Переконайтесь, що до вашого ноутбука приєднаний другий дисплей.

---

-  +  Увімкнення та вимкнення сенсорної панелі
-  +  Переведення ноутбука у **Sleep mode (Режим очікування)**
-  +  Увімкнення і вимкнення **Airplane mode (Режим літака)**

---

**ПРИМІТКА.** Якщо увімкнuto **Airplane mode (Режим літака)**, усі бездротові підключення вимикаються.

---

-  +  Відображення розкривного меню
-  +  Симулює клавішу «сторінка вгору»
-  +  Симулює клавішу «сторінка вниз»
-  +  Симулює головну клавішу
-  +  Симулює кінцеву клавішу
-  +  Вмикає і вимикає блокування клавіші Windows



Зменшення гучності динаміка



Збільшення гучності динаміка



Вмикання або вимикання мікрофона



Відкриває програму Armoury Crate

## Клавіші Windows

На клавіатурі вашого ноутбука є дві спеціальні клавіші Windows, які мають наведені нижче функції.



Відкриття меню «Пуск»



або

+

Відображення розкривного меню


## Обертання панелі дисплею

Панель дисплею Портативного ПК може змінювати положення до 360 градусів. Можна регулювати положення панелі дисплею, як показано нижче.

---

**ПРИМІТКА.** Ці ілюстрації надані лише для довідки.


---

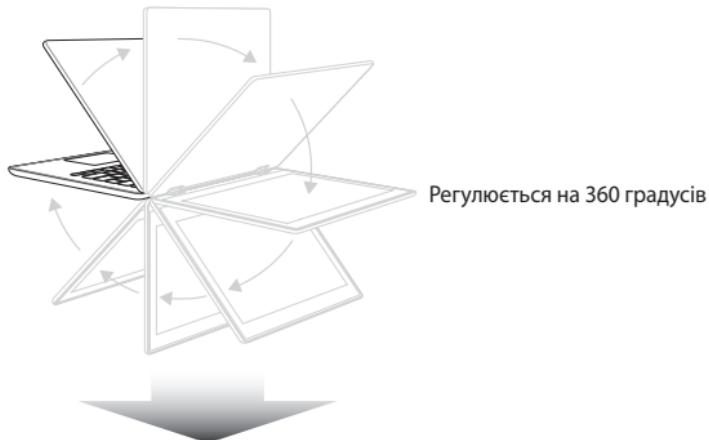


Регулюється на 360 градусів



Режим ноутбука

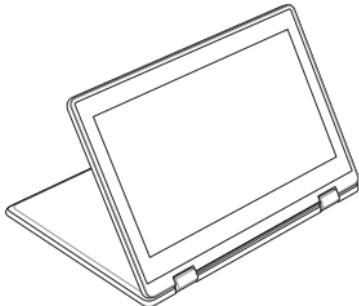

Режим Підставка

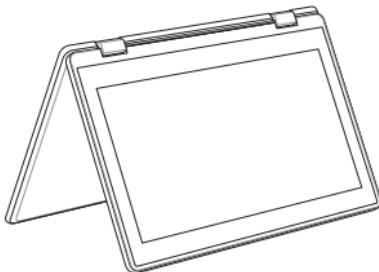

Режим Намет



Режим планшета

---

**ПРИМІТКА.** Обертання екрану в положення Стенд, Намет і Планшет вимикатиме клавіатуру і сенсорну панель.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Розділ 3.**

## ***Робота з Windows***

## Перший запуск

Під час першого запуску ноутбука відкриються кілька екранів з інструкціями щодо налаштування вашої операційної системи Windows.

Щоб запустити ноутбук уперше:

1. Натисніть кнопку живлення на ноутбуку. Зачекайте кілька хвилин, доки не з'явиться екран налаштування.
2. На екрані налаштування виберіть свій регіон і мову, яка використовуватиметься на ноутбуку.
3. Уважно прочитайте Ліцензійну угоду. Натисніть **Accept (Прийняти)**.
4. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати такі базові елементи:
  - Personalize (Персоналізація);
  - Get online (Інтернет-підключення);
  - Settings (Настройки);
  - Your account (Ваш обліковий запис).
5. Після налаштування базових елементів Windows переходить до встановлення ваших програм і основних параметрів. Забезпечте постійне живлення ноутбука під час процесу налаштування.
6. Після завершення процесу налаштування відкривається робочий стіл.

---

**ПРИМІТКА.** Знімки екранів у цьому розділі наводяться лише для довідки.


---

# Start menu (Меню «Пуск»)

Меню «Пуск» є головним входом до програм, установлених на вашому ноутбуку, програм Windows, папок і параметрів.

Зміна параметрів облікового запису,  
блокування або вихід з облікового запису

Запуск програми зі Start menu (Меню «Пуск»)

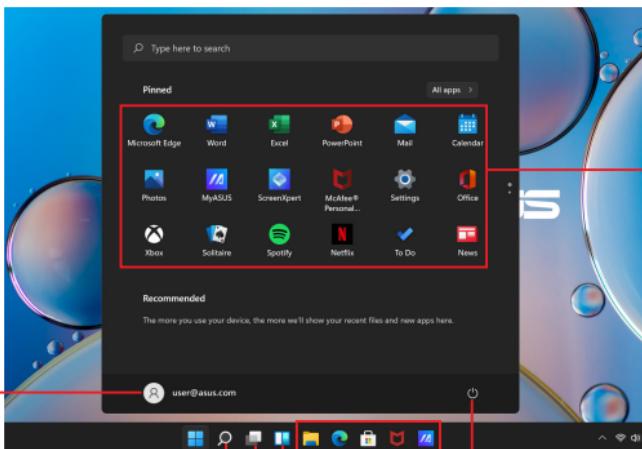

Відкриття Start menu (Меню «Пуск»)  
Запуск Search (Пошук)  
Відкриття Task view (Перегляд завдань)  
Запуск Widgets (Віджети)

Shut down (Завершити роботу),  
Restart (Перезавантажити) або  
перевести ноутбук у режим Sleep  
(Сон)

Запуск програми з панелі завдань

Користуйтесь меню «Пуск», щоб виконувати такі загальні дії:

- запускати сторонні програми або програми Windows;
- відкривати часто використовувані сторонні програми або програми Windows;
- налаштовувати параметри ноутбука;
- отримувати довідку щодо операційної системи Windows;
- вимикати ноутбук;
- виходити з Windows або переходити між різними обліковими записами користувачів.

## Відкривання меню «Пуск»



Торкніться значка «Пуск»  на робочому столі.



Наведіть вказівник миші на піктограму «Пуск»  на вашому робочому столі й натисніть її.



Натисніть клавішу з логотипом Windows  на клавіатурі.

## Відкривання програм через меню «Пуск»

Одним із найчастіших варіантів використання меню «Пуск» є відкривання програм, іnstальованих на вашому ноутбуку.



Торкніться програми, щоб запустити її.



Наведіть вказівник миші на програму, а потім натисніть, щоб запустити її.



Щоб гортати перелік програм, користуйтесь клавішами зі стрілками. Натисніть , щоб запустити програму.

---


**ПРИМІТКА.** Виберіть **All apps (Усі програми)**, щоб відкрити повний перелік програм і папок на вашому ноутбуку в абетковому порядку.

---

# Програми Windows

Це програми, що закріплені в меню «Пуск» і відображаються у форматі плитки для зручного доступу.

**ПРИМІТКА.** Деякі програми Windows для свого запуску вимагають здійснення входу в обліковий запис Microsoft.

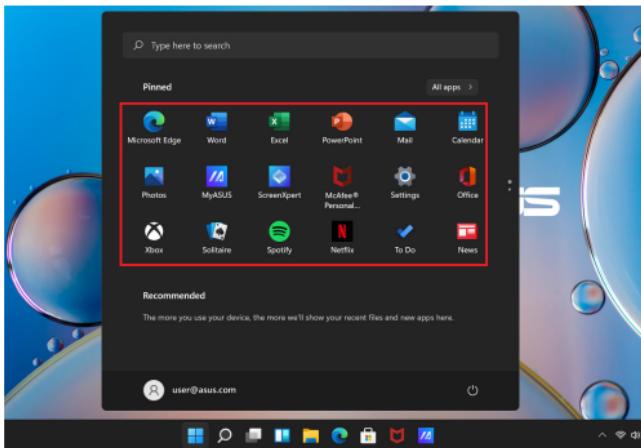

# Робота з програмами Windows

## Запуск програм Windows із меню «Пуск»



Торкніться програми, щоб запустити її.



Наведіть вказівник миші на програму, а потім натисніть, щоб запустити її.



Для навігації в переліку програм користуйтесь клавішами зі стрілками. Натисніть , щоб запустити програму.

# Налаштування програм Windows

Можна переміщувати, відкріплюти або закріплюти програми на панелі завдань через меню «Пуск» за допомогою таких дій:

## Переміщення програм



Натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування.



Наведіть вказівник миші на програму, потім перетягніть її в нове розташування.

## Відкрілення програм



Натисніть і утримуйте програму, а потім торкніться **Unpin from Start** (Відкріпити від меню «Пуск»).



Наведіть вказівник миші на програму й натисніть її правою кнопкою миші, потім натисніть **Unpin from Start** (Відкріпити від меню «Пуск»).



Для навігації в переліку програм користуйтесь клавішами зі стрілками.

Натисніть або +

(у вибраних моделях), потім виберіть **Unpin from Start** (Відкріпити від меню «Пуск»).

## Закріплення програм на панелі завдань



Натисніть і утримуйте програму, а потім торкніться **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.



Наведіть вказівник миші на програму й натисніть її правою кнопкою миші, потім натисніть **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.



Для навігації в переліку програм користуйтесь клавішами зі стрілками.

Натисніть або +

(у вибраних моделях), потім виберіть **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.

## Закріплення інших програм у меню «Пуск»



На екрані **All apps (Усі програми)** натисніть і утримуйте програму, яку потрібно додати в меню «Пуск», і виберіть **Pin to Start (Закріпити в меню «Пуск»)**.



На екрані **All apps (Усі програми)** наведіть вказівник миші на програму, яку потрібно додати в меню «Пуск», і натисніть його правою кнопкою миші, потім натисніть **Pin to Start (Закріпити в меню «Пуск»)**.




На екрані **All apps (Усі програми)** натисніть

або +

(у вибраних моделях) на програмі, яку потрібно додати в меню «Пуск», і виберіть **Pin to Start (Закріпити в меню «Пуск»)**.

# Task view (Перегляд завдань)

За допомогою функції «Перегляд завдань» можна швидко перемикатися між відкритими програмами й робочими столами.

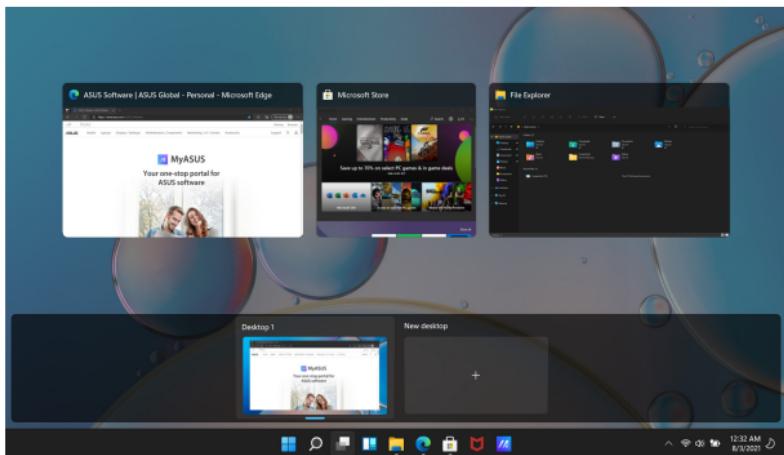

## Запуск перегляду завдань



Торкніться піктограми  на панелі завдань або проведіть пальцем від нижнього краю екрана.




Наведіть вказівник миші на піктограму  на панелі завдань і натисніть її.



Натисніть  +  на клавіатурі.

# Widgets (Віджети)

Можна запускати віджети для швидкого доступу до важливої інформації.

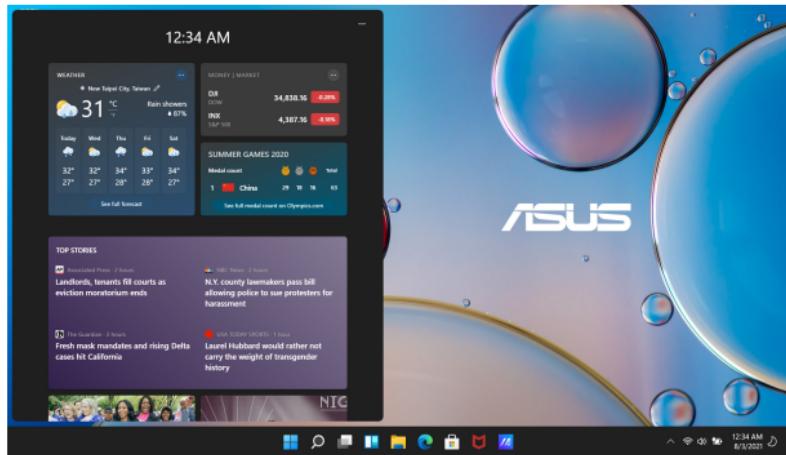

## Запуск віджетів




Торкніться піктограми  на панелі завдань.



Наведіть вказівник миші на піктограму  на панелі завдань і натисніть її.



Натисніть  +  на клавіатурі.

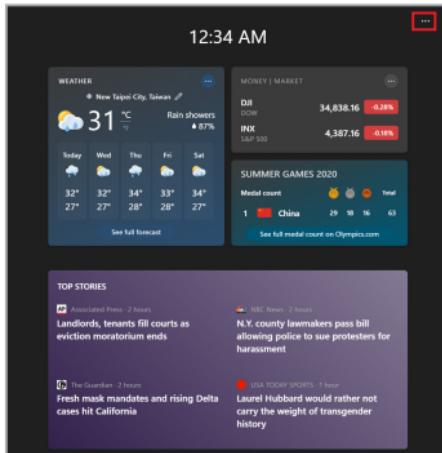

## Налаштування віджетів




Натисніть/торкнітесь піктограми •••, потім виберіть **Manage interests (Керувати інтересами)**, щоб змінити вміст, який відображається у віджетах.

або



# Функція фіксування

Функція фіксування відображає програми поруч і дає змогу працювати в них одночасно або перемікатися між ними.

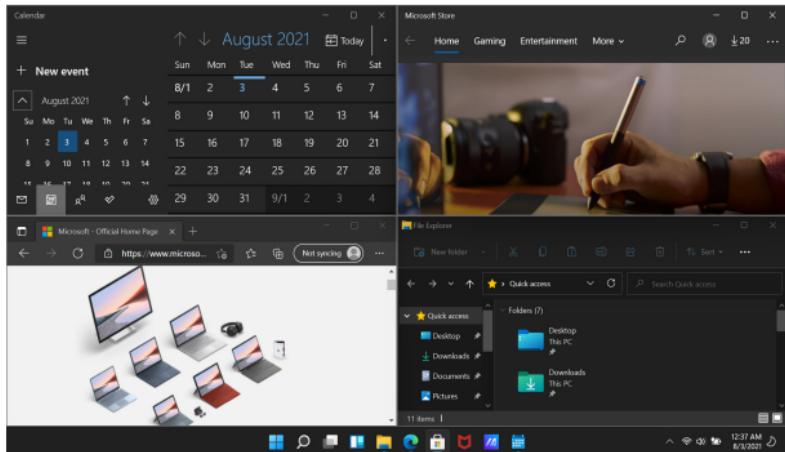

## Точки фіксування

Перетягніть програми в ці точки, щоб зафіксувати їх там.



## Використання фіксування



або




1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати.
2. Перетягніть панель заголовка цієї програми на межу екрана, щоб зафіксувати.
3. Запустіть іншу програму й повторіть наведені вище дії, щоб зафіксувати її.

1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати.
2. Натисніть і утримуйте клавішу  , а потім зафіксуйте програму за допомогою клавіш зі стрілками.
3. Запустіть іншу програму й повторіть наведені вище дії, щоб зафіксувати її.

## Action Center (Центр підтримки)

Центр підтримки — це єдине місце, де збираються повідомлення від програм, і в якому можна взаємодіяти з ними. Крім того, у ньому є корисний розділ «Швидкі дії».

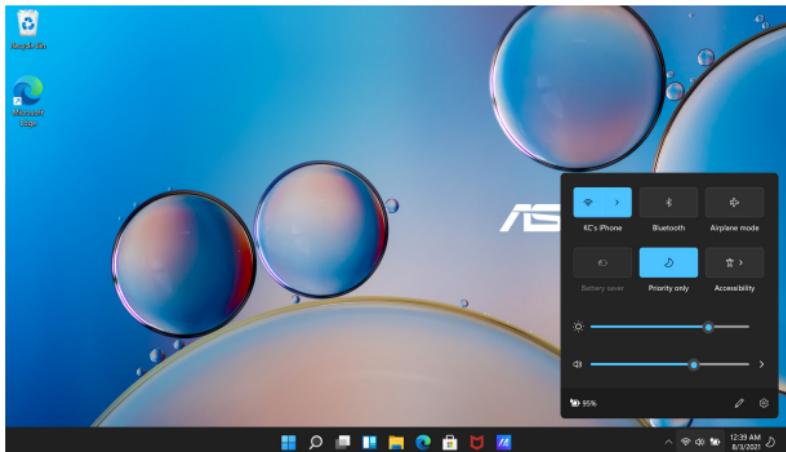

### Launching Quick Actions (Відкриття швидких дій)



Торкніться піктограм стану на панелі завдань.



Наведіть вказівник миші на піктограму стану на панелі завдань і натисніть її.



Натисніть **Win + A** на клавіатурі.



## Відкриття повідомлень



Торкніться дати й часу на панелі завдань.



Наведіть вказівник миші на дату й час на панелі завдань і натисніть її.



Натисніть + на клавіатурі.

## Офтальмологія GameVisual

ROG GameVisual забезпечує точний показ ідентичних кольорів на всіх панелях дисплеїв ROG. Можна вибрати Офтальмологія або інші колірні режими, щоб відрегулювати налаштування дисплея.

**Режим Офтальмологія:** Відповідає стандарту сертифікату про Низький рівень блакитного світла TÜV Rheinland (для П3). Режим Офтальмологія зменшить випромінювання синього світла на 30 %, захищаючи ваші очі від синього світла з панелі. Щоб активувати режим Офтальмологія, перейдіть до **ROG Armoury Crate > GameVisual** і виберіть режим Офтальмологія.

Технологія низького рівню синього (блакитного) світла допомагає зменшити випромінення синього світла і зменшити втому очей.

---

**ПРИМІТКА.** Сертифіковані TÜV панелі з низьким рівнем синього світла доступні лише на обраних моделях.

---

Скористайтесь наведеними порадами, щоб зменшити втому очей:

- Якщо ви багато працюєте за комп’ютером, відволяйтесь на деякий час від дисплея. Рекомендовано робити короткі перерви (щонайменше 5 хвилин) після приблизно 1 години безперервної роботи за комп’ютером. Короткі, але часті перерви ефективніші, ніж одна довга.
- Щоб мінімізувати напругу й сухість в очах, періодично давайте їм відпочинок, фокусуючись на віддалених об’єктах.

- Виконуйте такі вправи, щоб зменшити втому очей:
  - (1) Кілька разів переведіть погляд угору й вниз.
  - (2) Повільно обертайте очима по колу.
  - (3) Рухайте очима за діагоналлю.

Якщо втома не зменшується, зверніться до лікаря.

Потужне блакитне світло може викликати втому очей і ВМД (вікову макулодистрофію). Фільтр блакитного світла на 30 % (максимум) зменшує шкідливе блакитне випромінювання, щоб запобігти розвитку комп'ютерного зорового синдрому.

Технологія без мерехтіння усуває первинну причину мерехтіння монітора і запобігає напруженню очей.

Ваш Портативний ПК повністю відповідає стандартам сертифікату «Без мерехтіння» TÜV Rheinland Flicker Free, коли (за замовчуванням) активовано HDR.

---

**ПРИМІТКА.** Сертифіковані TÜV панелі без мерехтіння доступні лише на обраних моделях.

---


# Налаштування дисплея OLED

Щоб забезпечити найкращу роботу дисплея OLED (на деяких моделях), ми рекомендуємо виконати кілька налаштувань. Ці налаштування допомагають оптимізувати сприйняття зображення, подовжити термін експлуатації акумулятора й вашого ноутбука ASUS загалом.



## Налаштування темного режиму

Темний режим увімкнутий за замовчуванням. Щоб перевірити або змінити налаштування, виконайте такі дії:

1. Відкрийте меню «Пуск».
2. Натисніть/торкніться **Settings (Настройки)** й виберіть **Personalization (Персоналізація)**.

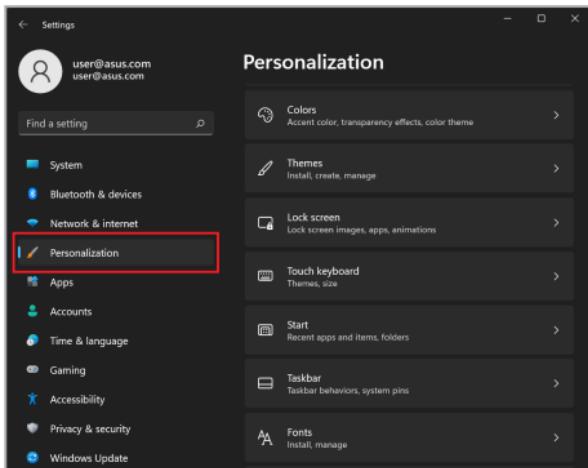


3. Перейдіть на вкладку **Colors (Кольори)**, щоб переглянути параметри.

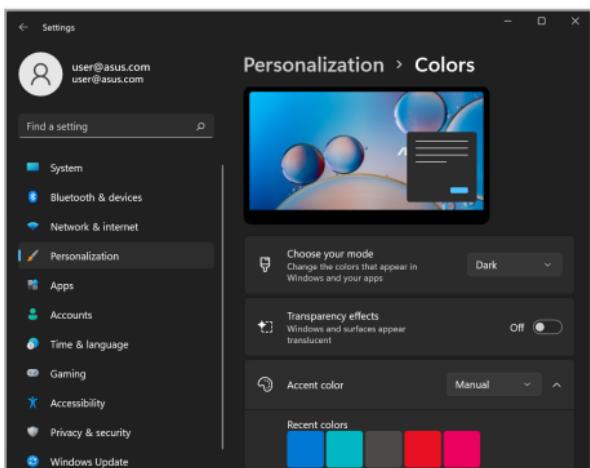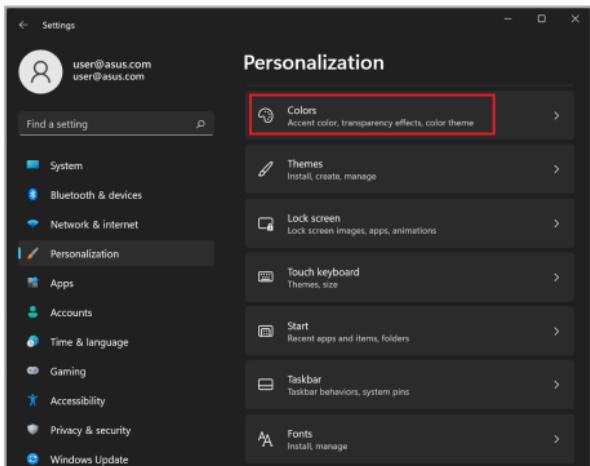



## Вимкнення дисплея, коли він не використовується

Обов'язково налаштуйте автоматичне вимкнення дисплея, коли він не використовується. Щоб перевірити або змінити налаштування, виконайте такі дії:

1. Відкрийте меню «Пуск».
2. Натисніть/торкніться **Settings (Настройки)** й виберіть **System (Система)**.

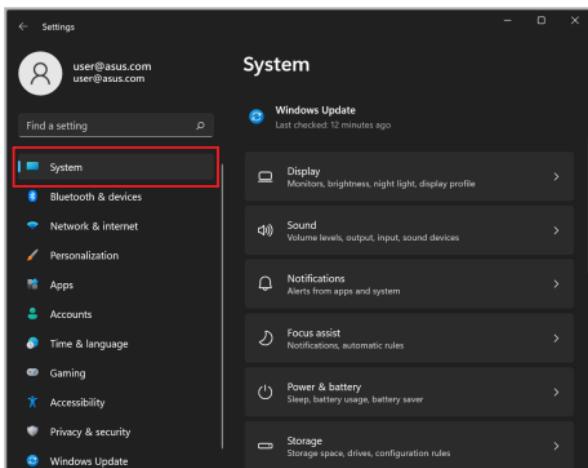


3. Перейдіть на вкладку **Power & battery** (**Живлення й акумулятор**), щоб переглянути параметри.

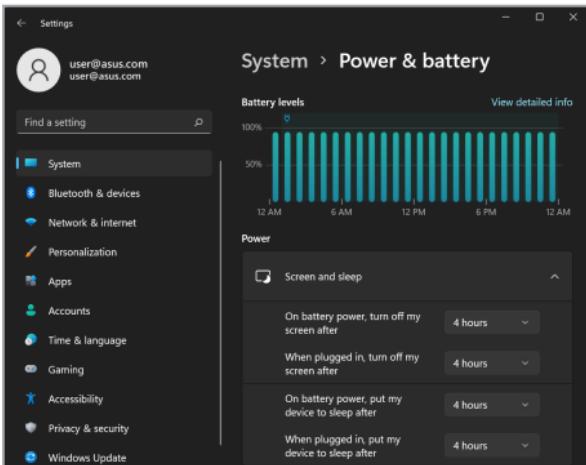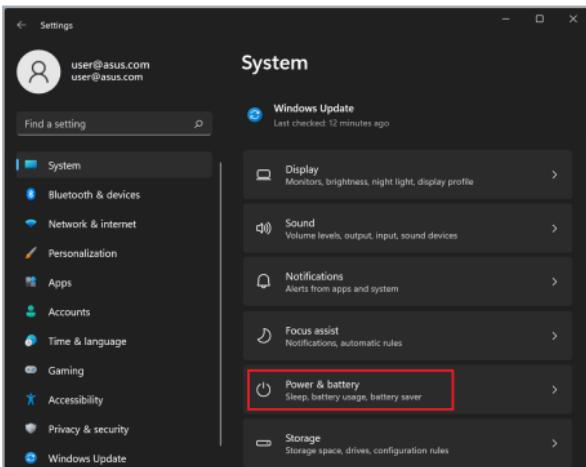



## Регулювання яскравості дисплея

Рекомендовано встановити анімаційну заставку з темним фоном і не налаштовувати максимальну яскравість дисплея OLED, щоб подовжити термін його експлуатації. Щоб перевірити або змінити налаштування, виконайте такі дії:

1. Відкрийте меню «Пуск».
2. Натисніть/торкніться **Settings (Настройки)** й виберіть **Personalization (Персоналізація)**.

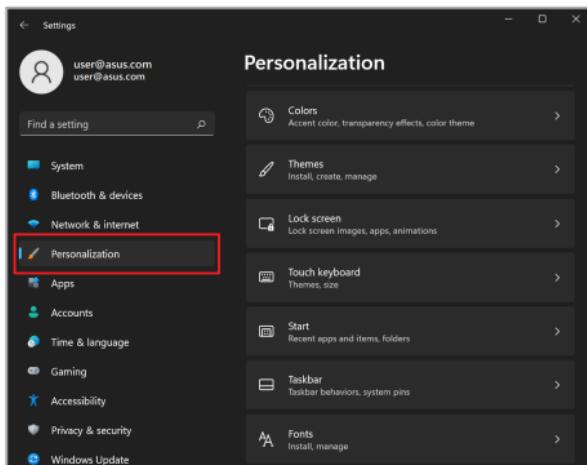


3. Виберіть вкладку **Lock screen (Екран блокування)**, а потім **Screen saver (Заставка)**, щоб переглянути параметри.

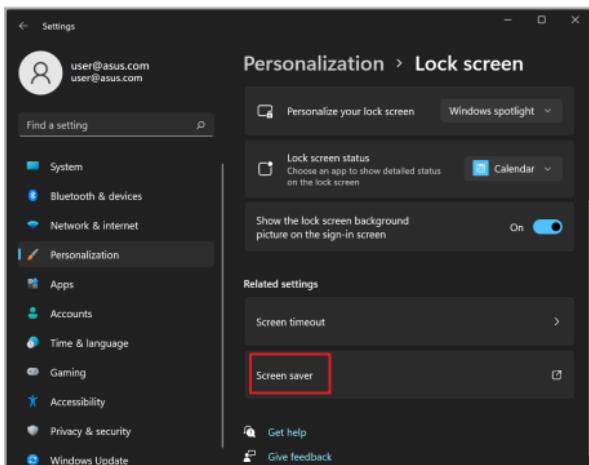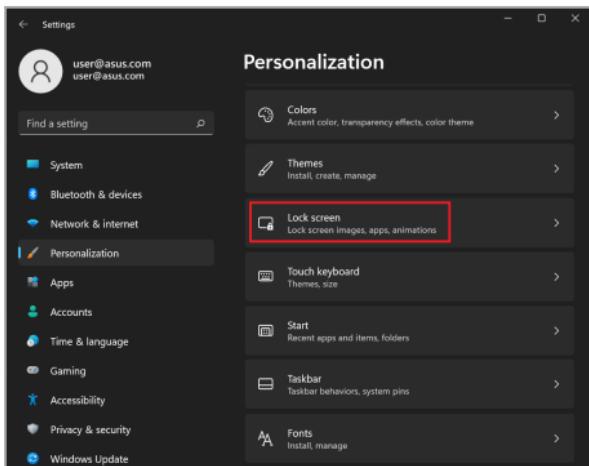



## Автоматичне приховання панелі завдань

Щоб запобігти тривалому відображенням панелі завдань на вашому дисплеї OLED, налаштуйте її автоматичне приховання. Щоб змінити налаштування, виконайте такі дії:

1. Відкрийте меню «Пуск».
2. Натисніть/торкніться **Settings (Настройки)** й виберіть **Personalization (Персоналізація)**.

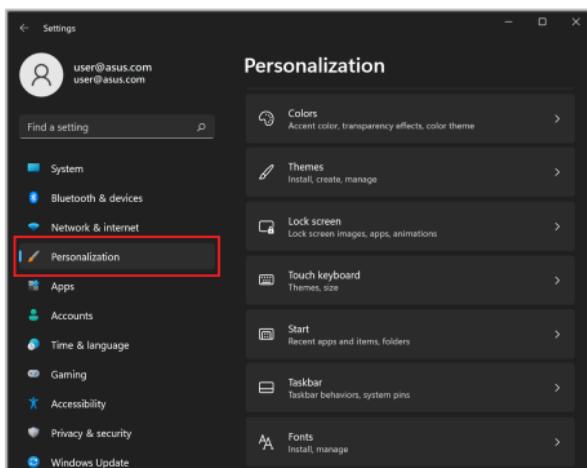

3. Відкрийте вкладку **Taskbar (Панель завдань)** і ввімкніть параметр **Automatically hide the taskbar (Автоматично приховувати панель завдань)**.

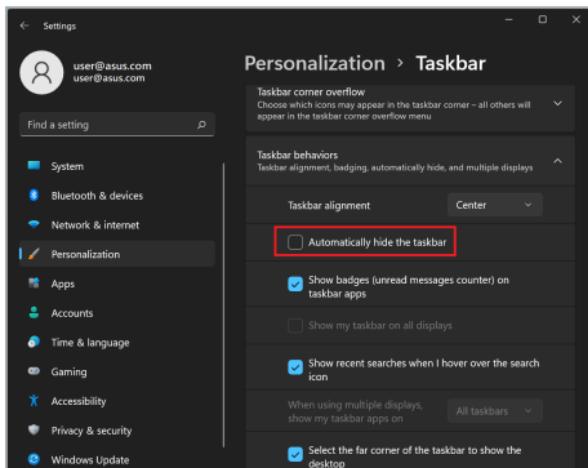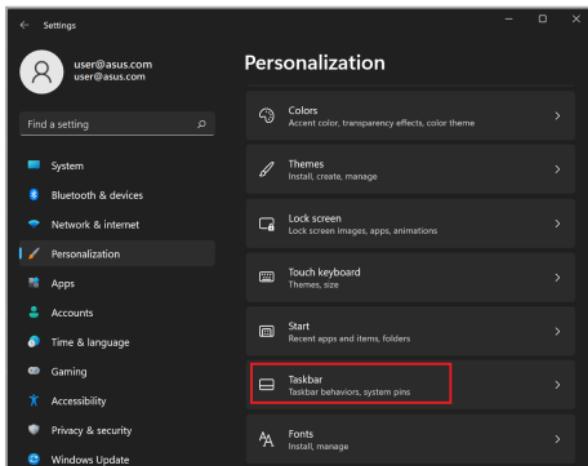

## **Налаштування темного режиму в Microsoft Office**

1. Запустіть програму Microsoft Office, а потім натисніть/торкніться **File (Файл) > Account (Обліковий запис)**.
2. Виберіть **Dark Gray (Темно-сіра)** в розділі **Office Theme (Тема Office)**. Ця тема застосовуватиметься в усіх програмах Microsoft.

## Інші комбінації клавіш

За допомогою клавіатури можна користуватися наведеними нижче комбінаціями для швидкого запуску програм і навігації у Windows.



Відкриває **Start menu (Меню «Пуск»)**



Відкриває **Action Center (Центр підтримки)**



Відкриває робочий стіл



Відкриває **File Explorer (Файловий провідник)**



Відкриває **Settings (Настройки)**



Відкриває панель **Connect (Підключення)**



Вмикає екран блокування



Згортає всі активні вікна



Відкриває **Search (Пошук)**



Відкриває панель **Project (Проектор)**



Відкриває вікно **Run (Виконати)**



Відкриває **Accessibility (Спеціальні можливості)**



Відкриває контекстне меню кнопки «Пуск»



Відкриває піктограму лупу й збільшує масштаб екрана



Зменшує масштаб екрана

# Підключення до бездротових мереж

## Wi-Fi

Переглядайте електронну пошту, сторінки в Інтернеті та спільного використовуйте програми через соціальні мережі завдяки підключенням Wi-Fi вашого ноутбука.

---

**ВАЖЛИВО!** **Airplane mode (Режим «У літаку»)** вимикає цю функцію. Переконайтесь, що **Airplane mode (Режим «У літаку»)** вимкнено, перш ніж вмикати підключення Wi-Fi вашого ноутбука.

---

### Підключення до мережі Wi-Fi

Підключіть ноутбук до мережі Wi-Fi, виконавши такі кроки:



або



1. Відкрийте **Action Center (Центр підтримки)** з панелі завдань.
2. Натисніть/торкніться значка **Wi-Fi**, щоб увімкнути Wi-Fi.
3. Виберіть точку доступу з переліку доступних підключень Wi-Fi.
4. Виберіть **Connect (Підключити)**, щоб розпочати підключення до мережі.

---

**ПРИМІТКА.** Може з'явитися запит на введення ключа безпеки для активації підключення Wi-Fi.

---

## Bluetooth

Скористайтеся Bluetooth для спрощення бездротового передавання даних між іншими пристроями з технологією Bluetooth.

---

**ВАЖЛИВО!** **Airplane mode (Режим «У літаку»)** вимикає цю функцію. Переконайтесь, що **Airplane mode (Режим «У літаку»)** вимкнено, перш ніж вмикати підключення Bluetooth вашого ноутбука.

---

### Поєднання в пару з іншими пристроями з технологією Bluetooth

Необхідно поєднати свій ноутбук з іншим пристроєм Bluetooth у пару, щоб передавати дані. Поєднайте свої пристрої, виконавши такі кроки:



1. Відкрийте **Settings (Настройки)** через меню «Пуск».
2. Виберіть **Bluetooth & devices (Bluetooth и пристрои) > Add device (Добавить пристрой)**, щоб знайти пристрой з увімкненим модулем Bluetooth.
3. Виберіть пристрой зі списку, щоб поєднати з ним ноутбук.

або



---

**ПРИМІТКА.** На деяких пристроях Bluetooth може знадобитися ввести пароль вашого ноутбука.

---

## Режим «У літаку»

Режим «У літаку» вимикає бездротовий зв'язок, даючи вам змогу безпечно користуватися ноутбуком під час польоту.

---

**ПРИМІТКА.** Зверніться до представника авіалінії, щоб дізнатися, якими послугами можна користуватися на борту, і яких обмежень щодо використання ноутбука слід дотримуватися під час польоту.

---

### Вмикання/вимикання режиму «У літаку»



або



1. Відкрийте **Action Center (Центр підтримки)** з панелі завдань.
2. Натисніть/торкніться значка **Airplane mode (Режим «У літаку»)**, щоб увімкнути або вимкнути його.

## Вимикання ноутбука

Можна вимкнути ноутбук, виконавши будь-яку з наведених нижче дій:



або



- Відкрийте меню «Пуск» і натисніть > **Shut down (Завершити роботу)**, щоб виконати звичайне вимкнення.
- На екрані входу натисніть > **Shut down (Завершити роботу)**.



- Натисніть + , щоб відкрити меню завершення роботи Windows. Виберіть у розкривному списку **Shut down (Завершити роботу)**, а потім натисніть **OK**.
- Якщо ноутбук не реагує на команди, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом щонайменше 4 (четирирьох) секунд, поки ноутбук не вимкнеться.

## Переведення ноутбука в режим сну

Щоб перевести ноутбук у режим сну:



- Відкрийте меню «Пуск», натисніть > **Sleep (Сон)**, щоб перевести ноутбук у режим сну.
- На екрані входу натисніть > **Sleep (Сон)**.

або



Натисніть + , щоб відкрити меню завершення роботи Windows. Виберіть у розкривному списку **Sleep (Сон)**, а потім натисніть **OK**.

---

**ПРИМІТКА.** Можна також перевести ноутбук у режим сну, один раз натиснувши кнопку живлення.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Розділ 4.**

# **Самотестування під час увімкнення живлення (POST)**

## Самотестування під час увімкнення живлення (POST)

POST (Power-On Self-Test — самотестування під час увімкнення живлення) — це послідовність програмно контролюваних діагностичних тестів, що запускаються під час увімкнення або передзапуску ноутбука. Програмне забезпечення, яке контролює виконання POST, невід'ємно вбудоване в архітектуру ноутбука.

## Використання POST для доступу в BIOS і усунення несправностей

Під час процедури POST можна перейти до налаштувань BIOS або запустити функції усунення несправностей за допомогою функціональних клавіш ноутбука. Докладніша інформація про це наведена далі.

### BIOS

У BIOS (базовій системі вводу-виводу) зберігаються налаштування апаратного забезпечення, які необхідні для запуску системи ноутбука.

Стандартні налаштування BIOS застосовуються до більшості умов роботи ноутбука. Не змінюйте стандартні налаштування BIOS, крім таких обставин:

- Під час завантаження системи на екрані з'являється повідомлення про помилку із запитом запустити BIOS Setup (Налаштування BIOS).
- Інстальований новий компонент системи, який потребує подального налаштування параметрів або оновлення BIOS.

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання неправильних параметрів BIOS може привести до нестабільної роботи системи або помилки під час завантаження. Настійно рекомендуємо змінювати налаштування BIOS тільки з допомогою кваліфікованого фахівця.

---

### Доступ до BIOS

Перезавантажте ноутбук, а потім натисніть  під час POST.

## Відновлення системи

Використання функцій відновлення дає змогу повернути систему ноутбука до її початкового стану або лише скинути системні параметри, щоб покращити продуктивність.

---

### ВАЖЛИВО!

- Зробіть резервні копії всіх файлів, перш ніж використовувати функцію відновлення на ноутбуку.
  - Занотуйте важливі індивідуальні настройки, як-от параметри мережі, імена користувачів і паролі, щоб уникнути втрати даних.
  - Перш ніж перезавантажувати систему, переконайтесь, що ноутбук приєднаний до джерела живлення.
- 

Windows дає змогу виконувати такі варіанти відновлення:

- **Keep my files (Зберегти мої файли)** — цей варіант дає змогу оновити ваш ноутбук зі збереженням усіх ваших персональних файлів (фото, відео, документів).

За допомогою цього параметра можна відновити ноутбук до стандартних налаштувань і видалити інші інстальовані програми.


- **Remove everything (Видалити все)** — цей варіант відновлює заводські налаштування ноутбука. Зробіть резервні копії даних, перш ніж використовувати цю функцію.

- **Advanced startup (Додаткові варіанти запуску)** — цей варіант дає змогу виконувати інші додаткові дії для відновлення на ноутбуку, а саме:
  - використовувати для запуску ноутбука USB-носій, мережеве підключення або DVD-диск відновлення Windows;
  - за допомогою засобу **Troubleshoot (Усунення несправностей)** використовувати такі варіанти відновлення: «Відновлення під час запуску», «Видалити оновлення», «Параметри запуску», «Настройки мікропрограми UEFI», «Командний рядок», «Відновлення системи», а також «Відновлення системного образу».


## Використання засобу відновлення

Дотримуйтесь наведених нижче кроків, щоб отримати доступ до будь-якого з можливих варіантів відновлення свого ноутбука й скористатися ним.

1. Відкрийте **Settings (Настройки)** і виберіть **System (Система) > Recovery (Відновлення)**.

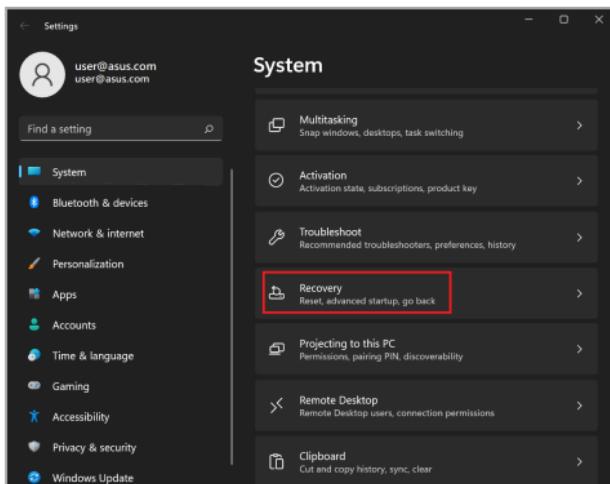

## 2. Виберіть бажаний засіб відновлення.

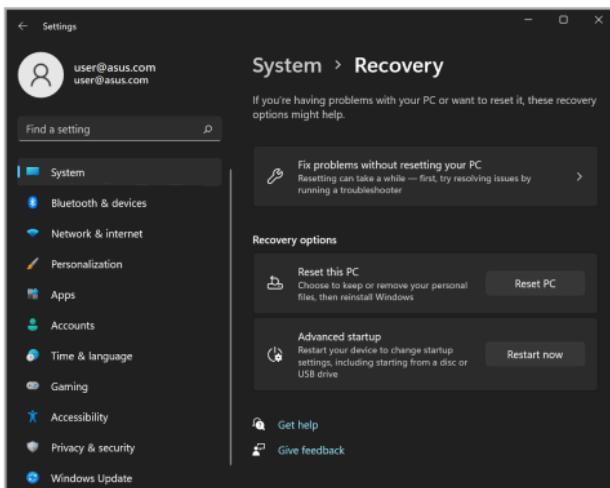

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## *Поради та типові питання (FAQs)*

## Корисні поради щодо вашого ноутбука

Для ефективного використання ноутбука, підтримки високої продуктивності системи та забезпечення надійного зберігання даних дотримуйтесь поданих рекомендацій:

- Періодично оновлюйте Windows, щоб ваші програми мали найновіші параметри безпеки.
- Поновіть MyASUS, щоб точно мати найновіші налаштування для ексклюзивних додатків, драйверів та утиліт ASUS.
- Використовуйте антивірусне програмне забезпечення для захисту даних та оновлюйте його також.
- Намагайтесь не вимикати примусово ноутбук без крайньої потреби.
- Завжди створюйте резервну копію ваших даних на зовнішньому накопичувачі.
- Якщо ви не користуєтесь Ноутбуком протягом тривалого часу, переконайтесь, що батарею заряджено на 50%, а тоді вимкніть живлення Ноутбуку і відключіть адаптер живлення змінного струму.
- Якщо ви постійно користуєтесь змінними струмом для живлення Ноутбука, встановіть Battery Health Charging (Зарядження батареї) в режим Balanced (Збалансований) у MyASUS.

- Перш ніж скидати налаштування ноутбука, відключіть усі зовнішні пристрої та переконайтесь в наявності таких елементів:
  - ключ продукту для операційних систем та інших встановлених програм;
  - резервна копія даних;
  - логін та пароль;
  - інформація про підключення до мережі Інтернет.
- Відвідайте веб-сайт підтримки, щоб дізнатися про усунення несправностей та прочитати відповіді на найпоширеніші питання: <https://www.asus.com/ua-ua/support>.

## Часті запитання щодо апаратного забезпечення

### 1. У разі увімкнення ноутбука на екрані з'являється чорна, а інколи кольорова точка. Що робити?

Такі точки можуть з'являтися на екрані, і це не впливає на роботу системи. Якщо проблема не зникне і впливатиме на продуктивність системи, зверніться до авторизованого сервісного центру ASUS по допомогу.

### 2. Кольори та яскравість панелі дисплея нерівномірні. Як це відправити?

Кольори та яскравість дисплея можуть змінюватися залежно від кута й положення ноутбука. Яскравість та колірний тон вашого ноутбука також може різнятися залежно від моделі. Для налаштування панелі дисплея можна використовувати функціональні клавіші або параметри відображення операційної системи.

### 3. Як максимально збільшити час роботи ноутбука від акумулятора?

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- За допомогою функціональних клавіш відрегулюйте яскравість дисплея.
- Перемкніть систему в **Режим «У літаку»**, якщо Ви не використовуєте підключення Wi-Fi.
- Вимкніть USB-пристрої, які не використовуються.
- Закройте програми, які не використовуються, особливо ті, що використовують надто багато системної пам'яті.

**4. Індикатор заряджання акумулятора не світиться. Що трапилося?**

- Перевірте, чи належним чином підключено блок живлення і встановлено акумулятор. Також можна відключити блок живлення або акумулятор, зачекати хвилину, а потім підключити їх знову до електромережі та ноутбука.
- Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до місцевого сервісного центру ASUS по допомогу.

**5. Чому сенсорна панель не працює?**

Натисніть  +  , щоб увімкнути сенсорну панель.

**6. Чому під час відтворення аудіо- та відеофайлів не чути звуку із динаміків ноутбука?**

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Натисніть  для збільшення гучності динаміка.
- Переконайтесь, що звук динаміків увімкнено.
- Якщо до ноутбука підключено навушники, відключіть їх.

**7. Що робити, якщо блок живлення загубився або акумулятор перестав працювати?**

Зверніться до місцевого сервісного центру ASUS по допомогу.

**8. Неможливо вводити текст на ноутбуці, бо курсор постійно рухається. Що робити?**

Переконайтесь, що під час використання клавіатури ніщо не торкається сенсорної панелі. Сенсорну панель можна також відключити, натиснувши  + .

**9. Чому у разі вимкнення режиму сну ноутбук продовжує переходити в режим сну після закривання кришки?**

Коли система працює з високим навантаженням, закривання кришки змушує ноутбук перейти в режим сну, щоб запобігти перегріванню.

## Часті запитання щодо програмного забезпечення

1. У разі ввімкнення ноутбука засвічується індикатор живлення, але на екрані нічого не відображається. Як це виправити?

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Примусово вимкніть ноутбук, утримуючи натисненою кнопку живлення принаймні чотири (4) секунди. Перевірте, чи акумулятор правильно встановлено, а блок живлення належним підключено, після чого увімкніть ноутбук.
- Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до місцевого сервісного центру ASUS по допомогу.

2. Що робити у разі відображення на екрані такого повідомлення: «Вийміть диски або інші накопичувачі. Натисніть будь-яку клавішу для перезавантаження»?

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Від'єднайте всі підключені USB-пристрої та перезавантажте ноутбук.
- Вийміть диск із оптичного приводу та перезавантажте систему.
- Якщо проблему вирішити не вдасться, можливо, існує проблема з пам'яттю системи ноутбука. Зверніться до місцевого сервісного центру ASUS по допомогу.

**3. Завантаження ноутбука та робота операційної системи відбуваються повільно. Як це відправити?**

Видаліть недавно встановлені програми або програми, що не входили до пакету операційної системи, після чого перезавантажте ноутбук.

**4. Мій ноутбук не завантажується. Як це відправити?**

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Від'єднайте всі підключені до ноутбука пристрої та перезавантажте систему.
- Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до місцевого сервісного центру ASUS по допомогу.

**5. Чому ноутбук не може вийти з режиму сну?**

- Натисніть кнопку живлення для відновлення збереженого робочого стану.
- Можливо, акумулятор повністю розрядився. Підключіть блок живлення до ноутбука та електромережі, після чого натисніть кнопку живлення.

## *Додатки*

# Заява про перешкоди Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Робота пристрою здійснюється за виконання наступних двох умов:

- Цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди.
- Цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть спричинити збої у роботі.

Це обладнання було тестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристрій класу B, згідно частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Ці обмеження встановлені для забезпечення достатнього захисту від шкідливих перешкод у разі встановлення в житловому приміщенні. Це обладнання створює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію та, у разі встановлення і використання з недотриманням відповідних інструкцій, може спричиняти шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії, що такі перешкоди не виникнуть у конкретному випадку встановлення. Якщо це обладнання викликатиме шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити його увімкненням та вимкненням, радимо користувачеві спробувати виправити перешкоди одним чи кількома поданими способами:

- Переорієнтуйте або перемістіть антenu, що приймає сигнали.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки іншої мережі, ніж та, до якої підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого техніка з теле- і радіообладнання.

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для дотримання обмежень, встановлених FCC, і запобігання виникненню перешкод у прийомі теле- і радіосигналів сусіднimi пристроями, використовуйте екранований шнур живлення. Важливо використовувати виключно шнур живлення з комплекту. Використовуйте лише екрановані кабелі для підключення до цього обладнання пристройів входу/виходу. Попереджаємо, що зміни і модифікації, прямим чином не схвалені стороною, відповідальною за дотримання норм, можуть привести до втрати прав на користування цим обладнанням.

---

(Відтворено з Кодексу федеральних правил #47, частина 15.193, 1993.  
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## **Інформація про вплив радіочастот від Федеральної Комісії Зв'язку США**

Цей пристрій відповідає державним вимогам про вплив радіохвиль. Цей пристрій розроблений і виготовлений так, щоб не перевищувати обмеження випромінювання енергії радіочастот, встановлене Федеральної Комісією Зв'язку уряду США. Стандарт впливу застосовує одиницю виміру, відому як константу швидкості абсорбції або SAR. Обмеження SAR встановлено FCC (Федеральною Комісією Зв'язку США) як 1,6 Вт/кг. Тестування SAR проводиться за допомогою стандартних робочих позицій, прийнятих Федеральною Комісією Зв'язку з передачею EUT на певному рівні потужності на різних каналах. Федеральна Комісія Зв'язку надає авторизацію обладнання для цього пристрою з усіма звітованими рівнями SAR, визначеними згідно керівництв про вплив радіочастот Федеральної Комісії Зв'язку. Інформація SAR цього пристрою знаходитьться у даних Федеральної Комісії Зв'язку у розділі грант дисплею [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid)

## Попередження про безпеку UL

Згідно вимог UL 1459 для телекомунікаційного обладнання (телефонів), призначеного для електричного підключення до телекомунікаційної мережі, яка має робочу напругу відносно землі не більше 200 В в точці максимуму, 300 В для повної амплітуди і 105 В середньоквадратичних, і яке встановлене або використовується згідно Національних електротехнічних норм і правил (NFPA 70).

У разі використання модему ноутбука слід завжди дотримуватися основних правил безпеки для зменшення ризику виникнення пожежі, удару електричним струмом або травмування осіб, включаючи наступне:

- НЕ користуйтесь ноутбуком біля води, наприклад, поруч із ванною, раковиною, кухонною мийкою або мийкою для прання, у вологому цокольному приміщенні або поруч із басейном.
- НЕ користуйтесь ноутбуком під час грози. Існує малоймовірний ризик удару електричним струмом від блискавки.
- НЕ користуйтесь ноутбуком поруч із витоком газу.

Згідно вимог UL 1642 слід користуватися первинними (не акумуляторними) або вторинними (акумуляторними) літієвими батареями для живлення виробів. Ці батареї містять метал літій, літієвий сплав або іони літію, і можуть складатися з одного електрохімічного елемента або двох і більше елементів, з'єднаних послідовно, паралельно або двома способами, які перетворюють хімічну енергію на електричну завдяки зворотній або незворотній хімічній реакції.

- НЕ кидайте акумулятори ноутбука у вогонь, адже вони можуть вибухнути. Дізнайтесь місцеві правила щодо правильної утилізації батарей, щоб зменшити ризик травм через пожежі або вибух.
- Щоб зменшити ризик травм через пожежі або вибух, НЕ користуйтесь адаптерами живлення або батареями з інших пристройів. Користуйтесь лише сертифікованими UL адаптерами живлення або батареями, наданими виробником або авторизованими продавцями.

## **Вимога щодо безпеки живлення**

Для виробів із номінальною напругою до 6 A і масою понад 3 кг слід використовувати схвалені шнури живлення із значеннями більше або рівними: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> або H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## **Зауваження щодо телебачення**

Зауваження для монтажників системи CATV (системи кабельного телебачення)  
– Систему розподілу кабелю потрібно заземлити згідно стандарту ANSI/NFPA 70, Національних електротехнічних норм і правил (NEC), зокрема розділу 820.93, заземлення зовнішнього провідного екрана коаксіального кабелю – встановлення має передбачати кріплення екрана коаксіального кабелю до землі біля входу в будівлю.

## **Повідомлення щодо виробів Macrovision Corporation**

У цьому виробі застосовано технологію захисту авторських прав, яка захищена методом заявок певних патентів США та іншими правами на інтелектуальну власність, що належать Macrovision Corporation та іншим правовласникам. Використання цієї технології захисту авторських прав має бути санкціоноване Macrovision Corporation і призначено лише для домашнього та іншого обмеженого перегляду, лише якщо інше не дозволено Macrovision Corporation. Інженерний аналіз та розбирання заборонені.

## **Запобігання втраті слуху**

Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте аудіо із високим рівнем гучності протягом тривалого часу.



## **Застереження щодо вмісту літію для скандинавських країн (для літій-іонних батарей)**

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiano)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Deutsch)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Dansk)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparat tillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Svenska)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmisten ohjeiden mukaisesti. (Suomi)

**ATTENTION!** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)

**ADVARSEL!** Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norsk)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。  
(日本語)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Русский)

## **Заява про відповідність виробу екологічним вимогам**

ASUS впроваджує концепцію екологічного дизайну для проектування і виготовлення наших виробів та забезпечення дотримання глобальних екологічних норм на кожному етапі експлуатаційного періоду виробів ASUS. Також ASUS оприлюднює відповідну інформацію на основі нормативних вимог.

Правила, яким відповідає виріб ASUS, вказано на веб-сайті <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

## **EU REACH і Стаття 33**

Згідно з вимогами норм REACH (реєстрації, оцінки, сертифікації та обмеження хімічних речовин), інформація про вміст хімічних речовин у нашій продукції розміщена на веб-сайті ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## **EU RoHS (Про вміст небезпечних речовин)**

Цей виріб відповідає Директиві EU RoHS (Про вміст небезпечних речовин).  
Більше подробиць див. за посиланням  
<http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## Примітка щодо покриття

---

**ВАЖЛИВО!** Для забезпечення електричної ізоляції та безпеки весь корпус ноутбука має відповідне ізоляційне покриття, крім ділянок, на яких розміщено вхідні/вихідні роз'єми.

---

## Послуги переробки/утилізації виробів ASUS

В основі програми переробки та утилізації виробів ASUS лежить наше прагнення досягти найвищих стандартів захисту довкілля. Ми переконані, що можемо забезпечити Вас рішеннями для відповідальної переробки наших виробів, батарей та інших компонентів, а також пакувальних матеріалів.

Детальну інформацію щодо переробки у різних регіонах подано на веб-сайті <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Директива про екодизайн

Євросоюз оголосив про створення структури вимог до екодизайну для виробів, пов'язаних із енергетикою (2009/125/EC). Певні заходи впроваджуються для того, щоб вдосконалити робочі характеристики певних виробів або цілих типів виробів, зробивши їх дружніми до довкілля. ASUS надає інформацію про виріб на сайті CSR. Більше інформації ви знайдете на <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## Виріб, сертифікований ENERGY STAR



ENERGY STAR – це спільна програма Агенцтва захисту довкілля США і Департаменту енергетики США, яка допомагає нам заощадити гроші та захистити довкілля завдяки енергоефективним виробам і заходам.

Усі вироби ASUS із логотипом ENERGY STAR відповідають стандарту ENERGY STAR, і функція енергозбереження активована у них за промовчанням. Монітор встановлено на автоматичний перехід в режим очікування у межах 10 хвилин користувачкої бездіяльності; комп'ютер встановлено на автоматичний перехід в режим очікування у межах 30 хвилин користувачкої бездіяльності. Щоб пробудити комп'ютер, класніть мишею, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або натисніть кнопку живлення.

Докладну інформацію про керування живленням та його позитивний вплив на довкілля читайте на веб-сайті <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Також відвідайте веб-сайт <http://www.energystar.gov>, щоб отримати докладну інформацію про спільну програму ENERGY STAR.

---

**ПРИМІТКА.** Energy Star НЕ підтримується пристроями з операційними системами FreeDOS і Linux.

---

## Зареєстровані вироби EPEAT

Ключова інформація про екологічність зареєстрованих виробів ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool - Інструмент Оцінки Електронних Виробів на Довкілля) міститься тут:  
<https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Більше інформації про програму EPEAT та поради щодо придбання подано тут: [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Примітка про мережу Wi-Fi

**ВАЖЛИВО!** На вибраних моделях доступна карта мережі Wi-Fi 6E. Здатність діапазону Wi-Fi 6E до підключення може залежати від правил і сертифікації в країні/регіоні.

## Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на веб-сайті <https://www.asus.com/support/>.

Робота Wi-Fi на частоті 5150–5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

