


# baseus

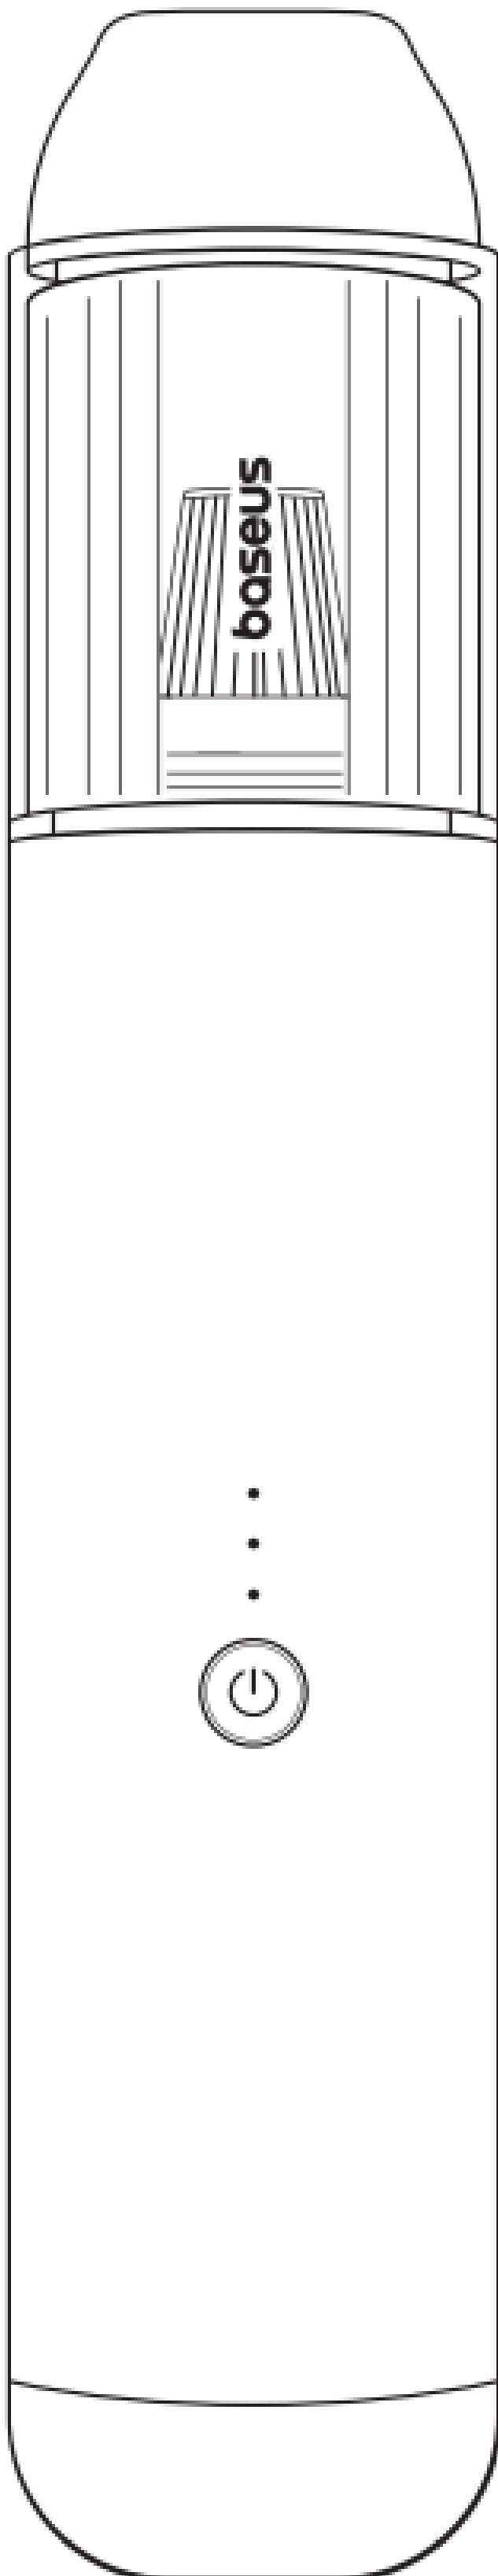

## Портативний Пилосос

# Керівництво користувача

Будь ласка, уважно прочитайте керівництво перед використанням виробу і зберігайте його в належному порядку для подальшого використання. Уникайте пошкодження та небезпеки при неправильному використанні.

Схема виробу - розташування кнопок / опис світлових індикаторів (синій світлодіодний індикатор рівня заряду батареї + червоний світлодіодний індикатор несправності\*) Конфігурація виробу:

1. Ознайомлення з виробом



1) Сумка для зберігання\*1



2) основний корпус пилососа\*1



3)зарядний кабель\*1



4) всмоктувальна насадка  
"два в одному"\* 1



5) Видувна трубка \*1

2. Параметри виробу

Назва: портативний пилосос Baseus A3  
Номер моделі: CRXCQA3  
Вхідний сигнал: 5В-2,1 А; 9В-2,1 А  
Номінальна потужність: 135 Вт  
Потужність: 8000 мАг / 29,6 Втч  
Час зарядки: 5 В/4 години; 12 В/2 години  
Рівень шуму: <65 дБ  
Порт для зарядки: інтерфейс Type-C  
Протокол зарядки: підтримка швидкої зарядки QC3.0  
Розмір: 056,5 \* 296 мм  
Вага: близько 640 г

3. Інструкції з експлуатації

1) Включення живлення для використання: натисніть кнопку живлення, щоб включити стандартний рівень сили всмоктування, натисніть ще раз, щоб включити високий рівень сили всмоктування, і натисніть втретє, щоб вимкнути прилад.  
2) Увімкніть освітлення: Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути освітлення, і знову натисніть і утримуйте, щоб вимкнути його.

4. Поширені запитання

1) Пилосос не працює  
Перевірте, чи не заблоковано всмоктувальний отвір. Якщо це так, то його необхідно вчасно чистити. Завдяки системі захисту від короткого замикання, коли температура внутрішньої частини акумулятора перевищує 74 градуси, пристрій автоматично вимикається.

2) Пилосос не піддається зарядці  
Можливо, ви неправильно підключили пилосос до зарядного пристрою. Будь ласка, підключіть прилад до зарядного пристрою за допомогою зарядного кабелю.  
Можливо, ви неправильно підключили адаптер до електричної розетки; будь ласка, підключіть адаптер до електричної розетки.  
Завдяки конструкції захисту ланцюга у виробі, коли температура ядра акумулятора перевищує 55 градусів, час заряджання буде подовжено, а фактичне заряджання MOS буде відключено. Перед звичайною зарядкою необхідно дочекатися зниження температури.

3) Пилосос не всмоктує сміття належним чином  
Можливо, пилосбірник неправильно встановлений на виробі. Будь ласка, правильно встановіть пилосбірник на пилосос.  
Можливо, пилосбірник переповнений. Будь ласка, спорожніть пилосбірник.  
Можливо, фільтр засмітився. Очистіть внутрішній і зовнішній фільтри

5. Чистка та технічне обслуговування

Регулярно спорожняйте та очищуйте пилосбірник і не залишайте сміття в ньому на тривалий час.




1) При вимкненому живленні поверніть пилосбірник, щоб витягти його з пилосбірника і висипати пил і сміття.  
2) Обережно постукайте по фільтру, щоб видалити прилиплий пил.  
3) Для очищення обережно протріть пилосбірник сухою тканиною.  
4) Очистіть фільтр пилосбірника чистою водою, повністю висушіть всі деталі, а потім знову зберіть.

6. Застереження

1) Перед чищенням пилососа обов'язково вийміть адаптер з розетки.  
2) Будь ласка, використовуйте зарядний кабель, що входить в комплект постачання даного пристрою, для зарядки пилососа. Якщо ви використовуєте адаптер живлення для зарядки, будь ласка, придбайте відповідний адаптер живлення, який пройшов сертифікацію CCC і відповідає стандартним вимогам.  
3) Цей виріб містить вбудований акумулятор, будь ласка, не розміщуйте його поблизу джерел тепла і не піддавайте впливу вогню.  
4) Цей виріб містить незнімний акумулятор, будь ласка, не замінійте його самостійно, щоб уникнути пошкодження акумулятора та обладнання  
5) Цей виріб є звичайним електронним виробом, будь ласка, не ставте його поблизу джерел вогню, тепла або безпосередньо поблизу джерел загоряння.

7. Попередження про безпеку

1) Ніколи не всмоктуйте воду або інші рідини.  
2) Ніколи не всмоктуйте легкозаймисті речовини й не всмоктуйте неохолоджену золу.  
Ніколи не занурюйте пилосос або зарядний пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

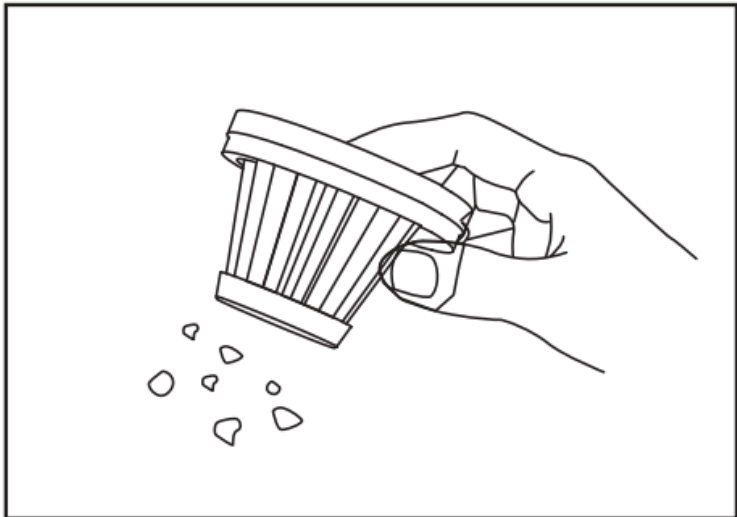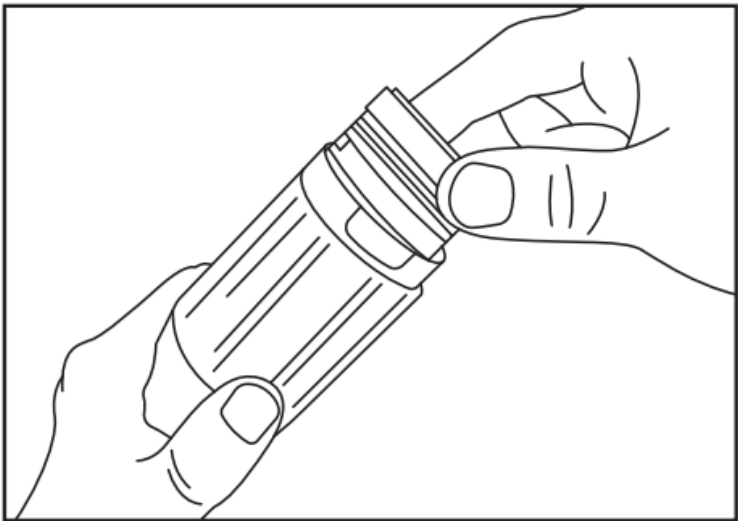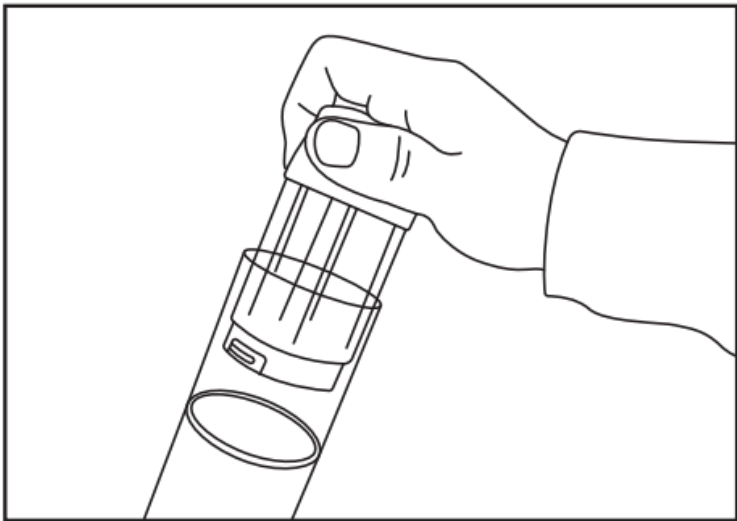

Дане обладнання відповідає положенням Директиви 2012/19/EU й Директив 2006/66/EC, 2013/56 / EU. Категорично забороняється викидати це обладнання разом зі звичайним сміттям; воно повинно бути перероблено. Цей символ вказує на те, що

виріб не повинен розглядатися як звичайне побутове сміття і повинен бути доставлений в центр утилізації, який здатний утилізувати електронне та електротехнічне обладнання. Цим заявляється, що CRXCQA3, модель виробу компанії Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., відповідає положенням Директиви 2014/30/EU, Директиви 2011/65/EU. З повним текстом декларації про відповідність вимогам ЄС можна ознайомитися на наступному веб-сайті: [www.baseus.com](http://www.baseus.com)

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Будь-які зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права експлуатувати обладнання.

ПРИМІТКА: це обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його встановлено і використовують не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телевізійного сигналу, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.

Виробник: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.  
Адреса: 2-й поверх, корпус В, Базеус Інтелідженс Парк (Baseus Intelligence Park), № 2008, вулиця Сюеган, громада Гангтоу, вулиця Баньтянь, район Лунган, Шеньчжень, Стандарт виконання: GB 4706.1, GB 4706.7  
Гаряча лінія: 400-071-2711 (Китай) / +1800 220 8056 (По всьому світу)  
Веб-сайт: <https://www.baseus.cn> (Китай) / <https://www.baseus.com> (По всьому світу)  
Офіційна адреса електронної пошти для післяпродажного обслуговування: [service@baseus.com](mailto:service@baseus.com) (Китай) / [care@baseus.com](mailto:care@baseus.com) (По всьому світу)

FR

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

ou

À DÉPOSER EN MAGASIN

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

PB3001Z-POA6  
1100008868  
розроблений компанією Baseus  
і виготовлений в Китаї



PAP  
Збір макулатури

