

MEIZU

# M872H

ІНСТРУКЦІЯ З  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

# Вітаємо!

Інтернет-телефон абсолютно нового покоління **Meizu M872H** розроблений для того, щоб постійно дивувати своїх користувачів і дарувати їм безмежну радість.

Користувачі можуть відвідати офіційний сайт MEIZU за адресою: <http://www.meizu.com>

На нашому веб-сайті користувачі можуть переглядати програмне забезпечення, завантажувати оновлення прошивок, брати участь в онлайн-дискусіях, дізнаватися більше про використання гаджетів і багато іншого!

Оскільки компанія постійно покращує свої продукти, характеристики, про які користувачі читатимуть у цій Інструкції з експлуатації, можуть відрізнятися від поточних фактичних характеристик продукту. Обов'язково стежте за оновленнями й завантажуйте останню версію інструкції з нашого офіційного сайту.

Ця інструкція була оновлена 20 липня 2018 року.

# Юридична інформація

© 2003-2018 Meizu Inc. Усі права захищені.

Фірмове найменування Meizu і логотип Meizu є зареєстрованими товарними знаками, які належать Meizu як на території КНР, так і за кордоном.

Android є зареєстрованим товарним знаком Google Inc.

Фотографії із зображенням вулиць.

Фірмове найменування Bluetooth і логотип Bluetooth є товарними знаками, які належать Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME і всі інші товарні знаки на основі Java є зареєстрованими товарними знаками, які належать Sun Microsystems, Inc. у США та інших країнах.

Meizu (або ліцензіари Meizu) володіють всіма юридичними правами на продукт, товарні знаки й патенти, включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які права на інтелектуальну власність у сфері послуг (незалежно від реєстрації цих прав та існування цих прав в інших країнах). Послуги компанії Meizu можуть включати інформацію, позначену як конфіденційну. Без попередньої письмової згоди Meizu транскрипція, копіювання, відтворення або переклад деяких або всіх зазначених матеріалів заборонені. Користувачі, які ігнорують юридичні права і використовують продукт для незаконної діяльності, несуть повну юридичну відповідальність за свої дії. Зверніть увагу на ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення компанії Meizu і сторонніх програм, що стосується встановлення й оновлення програмного забезпечення.

Виробники та імпортери не несуть ніякої відповідальності за випадкові пошкодження пристрою (включаючи пошкодження внаслідок необережного поводження з продуктом або інших форс-мажорних обставин). Meizu не несе жодної відповідальності за помилки або пропуски в цьому документі. Компанія Meizu продовжує вдосконалювати свої продукти. Тому можливе внесення змін у цей документ без попереднього повідомлення.

Компанія Meizu вдосконалює свої продукти з урахуванням усіх потреб користувачів. Уважно ознайомтеся з цією Інструкцією перед використанням пристрою. Характеристики пристрою можуть змінюватися. Для отримання найбільш актуальної інформації про продукт відвідайте наш офіційний сайт: <http://en.meizu.com>.

Усі посилання на сторонні компанії, продукти й послуги є посиланнями на товарні знаки і марки відповідних компаній, що володіють правами на них.

Коротка Інструкція з експлуатації надана тільки для ознайомлення. Фактичні характеристики пристрою можуть відрізнятися залежно від версії попередньо встановленої операційної системи.

Для отримання більш детального опису характеристик продукту та інформації з безпеки див.

<https://www.meizu.com/>

2003-2018 Meizu Technology Co., Ltd. Усі права захищені. Фірмове найменування Meizu і логотип Meizu є зареєстрованими товарними знаками, які належать Meizu як на території КНР, так і за кордоном.

Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Чжухай, Китай.

Версія апаратного забезпечення: V1.0;  
Версія програмного забезпечення : Flyme7.1.4.0G ;

# Зміст

Важлива інформація .....	7
Початок роботи .....	8
Початок роботи .....	8
Аксесуари .....	8
Огляд смартфона .....	9
Акумулятор .....	12
Сенсорний екран .....	13
Оновлення програмного забезпечення .....	15
Увімкнення, вимикання й екран блокування .....	16
Екран блокування й робочий стіл .....	16
<b>Основні операції .....</b>	<b>19</b>
Початок роботи .....	19
Передача файлів .....	19
Безпечно вилучення пристрою .....	20
Підключення до мережі .....	20
<b>Додатки .....</b>	<b>21</b>
Телефон .....	21
Повідомлення .....	26
Браузер .....	28
Електронна пошта .....	32
Музика .....	36
Відео .....	39
Галерея .....	41
Камера .....	42
Центр додатків .....	43
Документи .....	45
Календар .....	47
Нотатки .....	49
Будильник .....	50
Записувальний пристрій .....	51
Калькулятор .....	52
Налаштування .....	53
Painter .....	57
Введення тексту .....	58
Погода .....	60
Центр безпеки .....	61
Сервіс «Phone Finder» («Пошук телефону») .....	62
Центр персоналізації .....	64

Завантаження.....	67
Центр ігор.....	68
Зчитування.....	69
Smart Voice.....	70
<b>Інше.....</b>	<b>71</b>
Знаходження й усунення несправностей.....	71
Рекомендації по догляду.....	73

## Важлива інформація




З метою уникнення пошкоджень прочитайте наступну інформацію перед використанням смартфона MEIZU M872H.

- |   |   |
|---|---|
| ● <b>Безпека дорожнього руху</b>          | Дотримуйтесь місцевих правил дорожнього руху. Під час керування автомобілем використовуйте смартфонну гарнітуру.  |
| ● <b>Техніка безпеки</b>                  | Якщо користування смартфоном може завдати шкоди або стати причиною травми, вимкніть його.   |
| ● <b>Перешкоди</b>                        | Усі мобільні пристрої створюють перешкоди, що можуть вплинути на коректну роботу пристрою.  |
| ● <b>Лікарні</b>                          | Вимикайте смартфон у лікарнях, якщо його робота може вплинути на роботу медичного обладнання.   |
| ● <b>Авіарежими</b>                       | Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, рекомендованих персоналом літака. Мобільні пристрої можуть вплинути на роботу приладів літака.   |
| ● <b>АЗС</b>                              | Не користуйтеся смартфоном під час заправки транспортного засобу. Не використовуйте пристрій поблизу вибухових або хімічних речовин.  |
| ● <b>Знесення будівель</b>                | Дотримуйтесь чинних місцевих інструкцій. Не користуйтеся пристроєм поблизу місць, де здійснюється знесення будівель.  |
| ● <b>Сервісне обслуговування й ремонт</b> | Тільки кваліфіковані фахівці можуть здійснювати технічне обслуговування й ремонт пристрою.  |
| ● <b>Аksesуари</b>                        | Використовуйте тільки оригінальні фірмові акsesуари й акумулятори. Не використовуйте несумісні пристрої.  |
| ● <b>Пошкодження водою</b>                | Цей пристрій не захищений від потрапляння вологи. Зберігайте пристрій у захищеному від води місці.  |
| ● <b>Резервне копіювання даних</b>        | Створюйте резервні копії важливої інформації, що зберігається у смартфоні, щоб уникнути її видалення.   |
| ● <b>Підключення до інших пристроїв</b>   | Перед підключенням смартфона до інших пристроїв ознайомтеся з інформацією з безпеки в Інструкції з експлуатації. Не підключайте смартфон до несумісних пристроїв.   |
| ● <b>Виклик екстрених служб</b>           | Після початку роботи зі смартфоном переконайтеся в наявності прийому сигналу мобільної мережі. У разі необхідності розблокуйте пристрій зі сплячого режиму. Відкрийте програму для дзвінків, введіть номер екстреної служби і натисніть кнопку «Виклик». Повідомте працівникам екстреної служби про своє місцезнаходження й обставини того, що сталося. |

## Початок роботи

### Акcesуари

До комплекту поставки входять:

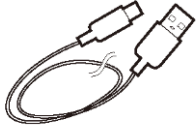

USB-кабель



Адаптер живлення  
(зарядний пристрій)



Скріпка для  
вилучення SIM-  
карти



Гарантійний талон


- Зображення надані виключно для інформації. Комплект акcesуарів може змінюватися.
- Оригінальні акcesуари можна придбати у фірмовому магазині MEIZU й на офіційному сайті MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Використовуйте програмне забезпечення тільки з офіційного сайту MEIZU. MEIZU не несе відповідальності за проблеми, що можуть виникнути в разі використання стороннього програмного забезпечення.



## Огляд смартфона

### Елементи смартфона

- Передня панель

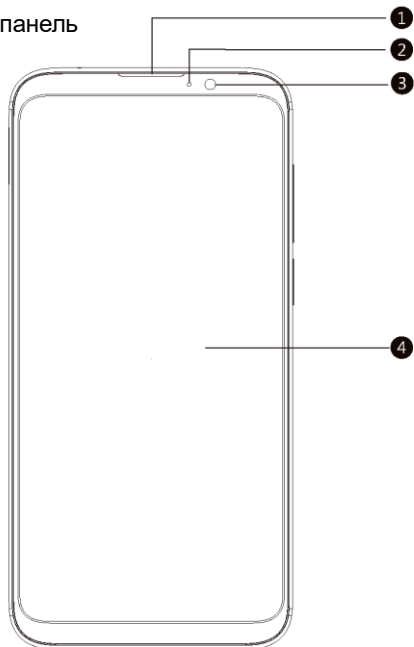


1	Розмовний динамік (приймач)
2	Світлодіодний індикатор
3	Фронтальна камера
4	Сенсорний екран

- Верхній торець




1	Мікрофон
---	----------

- Нижній торець




1	USB Type-C порт
2	Роз'єм для навушників
3	Динамік гучного зв'язку
4	Мікрофон

## • Лівий бік

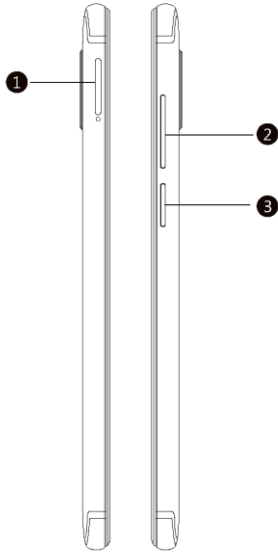

1	Лоток для SIM-карти
2	Кнопка регулювання гучності
3	Кнопка живлення

## • Задня панель

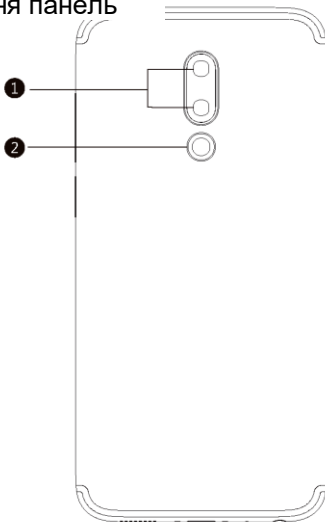

1	Задня (основна) камера
2	Здвоєний світлодіодний фотоспалах

---

## Кнопки

Різні кнопки відповідають за різні функції смартфона M872H. Нижче перераховані базові функції основних кнопок.

---



Кнопка живлення

Коротке натискання блокує/активує екран.  
Утримання кнопки викликає вікно «Вимкнути пристрій/Перезавантажити».

---



Кнопка регулювання гучності

Зменшення або збільшення гучності звуку

---

## Акумулятор


### Зарядка акумулятора

Смартфон M872H оснащений вбудованою акумуляторною батареєю.

**Примітка:** Не намагайтесь видалити задню кришку пристрою, щоб витягти акумулятор.

Використовуйте тільки комплектні зарядний адаптер і USB-кабель для зарядки смартфона. Не витягуйте акумулятор зі смартфона під час зарядки через зарядний адаптер або автомобільний адаптер.

- Зарядка смартфона:

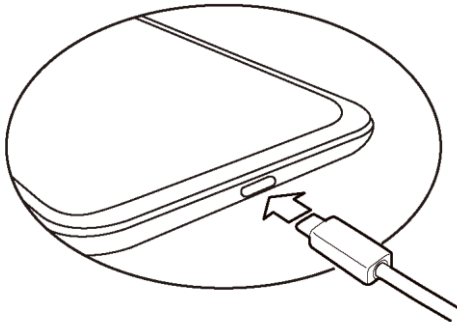

1. Переконайтеся, що USB-кабель вставлений правильно в зарядний адаптер, після чого вставте його в мікро USB-порт M872H, розташований на нижньому торці телефону.
2. Вставте зарядний адаптер у розетку зі стандартною напругою, дозволеною для зарядки пристрою.

Якщо заряд акумулятора критично низький, M872H неможливо буде увімкнути. Підключіть його до зарядного адаптера, і на екрані M872H з'явиться інформація про зарядку пристрою. Процес зарядки відобразиться на заблокованому екрані. Коли акумулятор буде повністю заряджений, на заблокованому екрані з'явиться значок зеленої батареї, після чого анімація припиниться. Від'єднайте зарядний адаптер від мережі, потім вимкніть M872H.

**Примітка:**


1. Якщо заряд акумулятора критично низький, Ваш смартфон буде неможливо увімкнути. Спробуйте увімкнути його за 5 хвилин після початку зарядки.
2. Зазвичай повна зарядка смартфона забирає від 2 до 3 годин. Тривалість зарядки залежить від того, чи увімкнений пристрій, чи здійснюються дзвінки під час зарядки тощо.
3. Для дотримання безпеки використовуйте комплектні USB-кабель і зарядний адаптер.

## Сенсорний екран

Основний спосіб роботи зі смартфоном передбачає управління на екрані іконками, кнопками, пунктами меню, клавіатурою та іншими функціями за допомогою пальців. Користувачі можуть змінити орієнтацію екрана.


- Дотик/натискання

Злегка доторкніться до екрана пальцями.

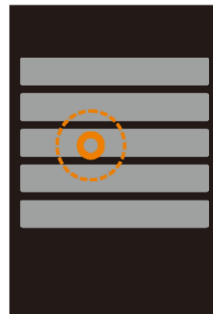

- Утримування

Торкніться екрана й утримуйте на ньому палець.

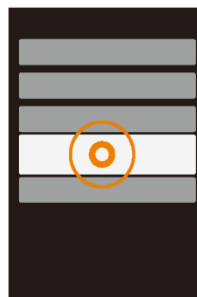

- Подвійне натискання

Двічі натисніть на екран.

У браузері Ви можете проводити пальцями по екрану, щоб прискорити завантаження. Подвійне натискання також виконує функцію збільшення або зменшення сторінки браузера.




- Перенесення

Торкніться іконки й утримуйте її, щоб перенести в потрібне місце.




- Швидкий зсув або свайп

Ви можете швидко зсувати пальці по горизонталі або вертикалі з одночасним перетягуванням. Використовуючи цей жест, Ви можете змінювати тематичні сторінки додатка.

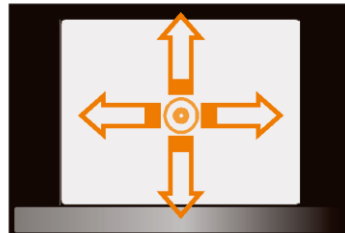

- Зведення й розведення пальців

У деяких додатках, як наприклад, «Галерея» або «Браузер», Ви можете збільшувати або зменшувати зображення або інтернет-сторінки, зводячи й розводячи пальці.

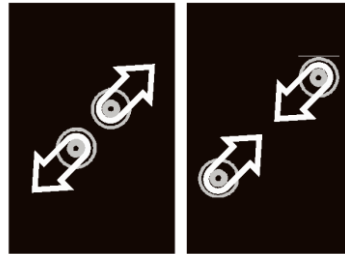


- Орієнтація екрана

Якщо ця функція підтримується смартфоном, то він автоматично змінює орієнтацію екрана залежно від того, як Ви тримаєте його в руках. Цю функцію можна відключити в «Налаштування» > «Екран».

- Функційні області екрана

1. Нефункційна область
2. Поліфункційна область
3. Дія «Назад»
4. Поліфункційна область
5. Нефункційна область

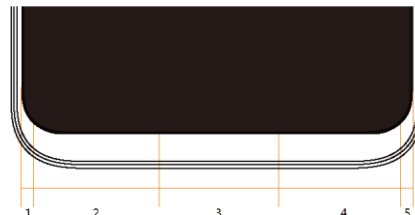


## Оновлення програмного забезпечення

Як оновити програмне забезпечення

1. За допомогою USB-кабелю підключіть смартфон до комп'ютера та скопіюйте нове програмне забезпечення (update.bin) у кореневий каталог;
2. Акуратно від'єднайте USB-кабель і вимкніть Meizu M872H.

**Примітка:** Переконайтеся, що залишився достатній заряд акумулятора, інакше Ви не зможете оновити й перезавантажити пристрій через нестачу заряду.

3. Увімкніть смартфон, одночасно утримуючи кнопку живлення й кнопку збільшення гучності (див. малюнок).

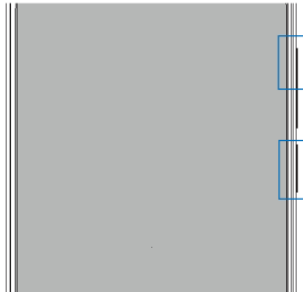

4. Зачекайте доти, доки на екрані не з'явиться підказка «Оновлення системи».
5. Натисніть кнопку «Старт», щоб почати процес, або натисніть кнопку «Скасувати», щоб вийти з режиму оновлення.  
Якщо необхідно видалити дані, то перевірте опцію «Видалити дані» перед оновленням.  
Будуть видалені тільки дані смартфона (тобто нотатки, повідомлення, контакти). Дані на SD-картці (тобто музика і фото) залишаться без змін.
6. Не вимикайте пристрій під час оновлення.
7. Коли оновлення завершиться, M872H автоматично перезавантажиться.

\* Для того, щоб запустити останнє програмне забезпечення, прошивку та драйвери, зайдіть на офіційний сайт: <http://www.meizu.com>

**Примітка:** У Flyme не передбачене створення резервної копії для Вашої електронної пошти. Якщо Ви видаляєте дані, то Ви можете втратити свою електронну пошту.  
Користувачі можуть оновити своє програмне забезпечення за допомогою спеціальної функції, передбаченої в системі. Для отримання більш детальної інформації зайдіть у «Налаштування» > «Про телефон».

**Примітка:** Використовуйте тільки програмне забезпечення, дозволене Meizu, інакше це може призвести до поломки смартфона, видалення файлів, порушення цілісності пароля тощо. Усі втрати й ризики, що виникли з цієї причини, несе виключно користувач.

**Примітка:** Запуск прошивки між версіями A і G не підтримується. З метою гарантування безпеки Вашого смартфона і даних Ви маєте можливість запустити тільки прошивку версії G, таку як Flyme 7.1.4.0G, якщо на Вашому смартфоні встановлена версія G (перевірте свою версію в розділі «Налаштування» > «Про телефон» > «Номер збирання»).

## Увімкнення, вимикання й екран блокування

### Увімкнення

Утримуйте кнопку живлення доти, доки смартфон коротко не завібрує і не з'явиться логотип MEIZU.

Якщо користувачка SIM-карта на M872H захищена паролем, необхідно ввести пароль після увімкнення пристрою.

Якщо пароль буде введений неправильно тричі, необхідно ввести PUK-код для розблокування пристрою. Щоб дізнатися свій PUK-код, зв'яжіться зі своїм мобільним оператором.

### Перезавантаження або вимкнення

Для вимкнення або перезавантаження пристрою утримуйте кнопку живлення доти, доки не з'явиться вікно, у якому Ви зможете обрати «Вимкнути» або «Перезавантажити».


## Блокування й розблокування екрана

### Розблокування й пароль


#### 1. Швидке пробудження:

Ця функція дозволяє користувачеві розблокувати смартфон або запустити певний додаток при вимкненому екрані. Якщо екран вимкнений, Ви можете


- a. провести по екрану вгору: екран розблокується, і відкриється остання сторінка, переглянута перед блокуванням екрана;
- b. провести по екрану вліво: активується камера;
- c. провести по екрану вправо: запуститься додаток за вибором користувача («Налаштування» > «Спец. можливості» > «Швидке пробудження»);
- d. подвійне торкання: активується екран.

Користувачі можуть визначити власні функції для цих жестів, змінивши налаштування в  : «Налаштування» > «Спец. можливості» > «Швидке пробудження».


2. Встановлення пароля розблокування: Пароль допоможе користувачеві надійніше захистити персональну інформацію.

Ви можете відкрити налаштування, натиснувши  > «Відбиток пальця, розпізнавання обличчя й безпека» > «Тип блокування екрана» > «Пароль телефону».

3. Відбиток пальця: Більш зручний пароль.

Ви можете відкрити налаштування, натиснувши  > «Відбиток пальця, розпізнавання обличчя й безпека» > «Ідентифікація за відбитком пальця».



#### 4. Розпізнавання обличчя: швидко й легко

Користувачі можуть реєструвати розпізнавання обличчя в «Налаштуваннях»  > «Відбиток пальця, розпізнавання обличчя й безпека» > «Розпізнавання обличчя».






## Організація екрана

На екрані виведені іконки всіх додатків, віджетів, папок і шпалер. Ви можете провести по екрану вліво або вправо, щоб переглянути додатки на кожній сторінці, а також натиснути на іконку, щоб запустити додаток.



1. Розташування іконок на екрані:  
Ви починаєте управління пристроєм з робочого столу. Продумана й зрозуміла розкладка значно спрощує користування пристроєм. Для того, щоб перемістити іконки на робочому столі, Ви можете просто перетягти іконку на бажане місце і відпустити її, щоб завершити пересування.
2. Видалення додатка з робочого столу:  
Утримуйте іконку додатка доти, доки не з'явиться , тоді перетягніть іконку в кошик і відпустіть її для завершення видалення.
3. Додавання або видалення віджетів:  
Утримуйте віджет (наприклад, віджет Погоди) доти, доки не з'явиться іконка кошика  у верхній частині екрана, тоді перетягніть віджет у кошик і відпустіть його для завершення.
4. Папки:  
Створити папку: Перетягнувши одну іконку на іншу, Ви автоматично створите папку.  
Видалити папку: Ви можете перенести додатки з папки. Коли в папці залишиться один додаток, папка автоматично видалиться.
5. Швидкий пошук:  
Провівши вниз по екрану, Ви можете активувати «Швидкий пошук», який використовується для пошуку додатків, контактів, повідомлень та ін.
6. Індекс додатків:  
Посуньте палець по обидва боки від краю екрана, після чого з'явиться ряд букв, який становить початкові літери назв додатків, з яких користувачі можуть обирати програми, зрушуючи пальці в початкові літери назв додатків. Зверніть увагу на те, що при виборі додатків рух у потрібний додаток слід здійснювати, не відриваючи пальці від екрана.


## Панель повідомлень і мультимедійний менеджер

### Панель повідомлень

1. Активація панелі повідомлень: проведіть по екрану згори вниз по екрану.
2. Перевірка, відповідь і видалення повідомлень: прокрутіть вгору і вниз сторінку з повідомленнями; проведіть по екрану горизонтально для їхнього видалення. Натисніть на повідомлення для того, щоб увійти у відповідний додаток;
3. Управління перемикачем: натиснувши на іконку перемикача, Ви можете увімкнути/вимкнути відповідну функцію (наприклад, Wi-Fi ). Користувачі можуть натиснути іконку  на сторінці повідомлень, щоб побачити приховані перемикачі, після чого натиснути  знову, щоб їх згорнути;
4. Передача файлів за допомогою USB: При підключенні до кабелю на панелі повідомлень буде відображатися статус USB. За допомогою нього користувачі можуть обирати з-поміж різних режимів підключення: передача фотографій, передача файлів, тільки зарядка і т. п.

## Мультизадачний менеджер

1. Перемиканням між додатками: Усі додатки й завдання, крім тих, що відкриті в цей момент, залишаються у фоновому режимі; Ви можете переглядати всі додатки, гортаючи їх на Панелі повідомлень з будь-якого боку від іконки робочого столу.
2. Видалення запущених додатків: У меню запущених додатків Ви можете перенести іконку вгору, щоб закрити програму, або натиснути іконку  в нижній частині екрана, щоб закрити всі запущені додатки.
3. Більше функцій: У мультизадачному інтерфейсі Ви можете перетягувати додаток униз, щоб закрити його (він залишиться в режимі очікування і не буде видалитися при натисканні іконки  в нижній частині екрана), приховати додаток (застосовується для деяких приватних додатків, таких як повідомлення або банківські додатки), або використати режим «Мульти» (одночасне відображення 2 додатків на екрані).

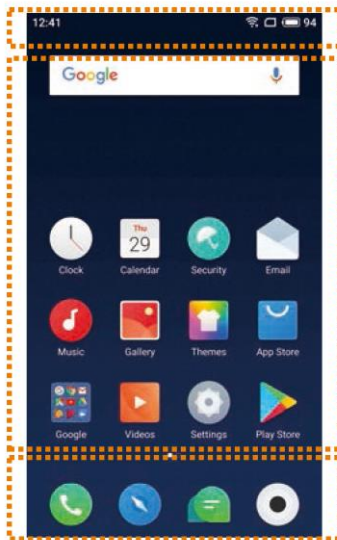

### Панель повідомлень

Тут відображені дата, повідомлення додатків, рівень прийому сигналу, процес заряду акумулятора й час.

### Віджети та іконки

Тут відображені віджети, додатки, папки тощо.

### Нижня стрічка

Містить відображення чотирьох іконок: «Телефон», «Браузер», «Камера» і «Повідомлення». Користувачі можуть створити власну стрічку, перетягнувши сюди потрібні їм додатки.

## Панель повідомлень

Панель повідомлення відображає дату, повідомлення (новий лист, нагадування з календаря, будильник, поточний режим прийому сигналу зв'язку, статус пристрою тощо), силу прийому сигналу зв'язку, стан заряду батареї і час. Якщо в телефоні встановлені 2 SIM-карти, іконка статусу SIM 1 буде перебувати зліва від іконки SIM 2. Іконки на Панелі повідомлень повинні відображати точний статус відповідної карти: інтенсивність сигналу, мережевий режим, статус обслуговування і т. п.

## Основні функції

### Початок роботи

Під час першого користування смартфоном M872H дотримуйтесь таких інструкцій:

1. Підключіть M872H до свого комп'ютера за допомогою USB-кабелю, тоді одночасно почнеться зарядка смартфона.
2. Розгорніть униз Панель повідомлень > натисніть опцію USB (автоматично підсвічується, коли пристрій підключений) > натисніть «Медіа пристрій» (MTP) для підключення до комп'ютера користувача.
3. Скопіюйте музику, відео, фотографії й інші файли з комп'ютера у відповідні папки смартфона M872H.
4. Розгорніть униз панель повідомлень > натисніть клавішу управління «Зберігання через USB» (гасне при вимкненні) для відключення смартфона від комп'ютера.
5. Від'єднайте USB-кабель M872H від смартфона й комп'ютера.
6. Починайте використання пристрою.  
Користувачі можуть слухати музику, переглядати відео і здійснювати дзвінки, натискаючи на відповідні іконки для запуску додатків на робочому столі.

### Передача файлів

**Примітка:** Переконайтеся, що смартфон M872H під'єднаний до комп'ютера.


Ви можете завантажувати музику, відео, фотографії та інші файли з дисків або веб-сайтів, а потім копіювати їх у смартфон за допомогою USB. Нижче наведена інструкція, як копіювати музику на смартфон:

1. Оберіть документ, який Ви хочете скопіювати з комп'ютера на смартфон.
2. Оберіть [Копіювати] або натисніть Ctrl + C.
3. Двічі натисніть [Комп'ютер] на робочому столі, щоб відкрити вікно в комп'ютері, і двічі [Жорсткий диск].
4. Відкрийте папку з музикою.
5. Оберіть [Вставити] або натисніть Ctrl + V.
6. Коли файли з музикою скопіюються, вони з'являться у папці «Музика» на Вашому [MEIZU M872H]. Від'єднайте пристрій і запустіть додаток «Музика», щоб прослухати завантажені треки.

Оскільки Ваш смартфон M872H автоматично розпізнає файли, рекомендуємо Вам копіювати файли в спеціальні папки: відеофайли – у папку «Відео», фотографії – у папку «Фото», музику – у папку «Музика», в іншому випадку смартфон може розпізнати файли некоректно. Ви можете завантажувати будь-які файли в папку «Документи».

## Безпечне вилучення пристрою

Коли Ви вмикаєте смартфон за допомогою USB-кабелю, Ви маєте можливість копіювати файли з комп'ютера на смартфон і навпаки.

1. Після підключення смартфона M872H до комп'ютера відкрийте «Жорсткий диск».
2. Скопіюйте вибрані аудіо- та відео файли, фото й інші файли в комп'ютер.
3. Після збереження файлів клікніть іконку  на панелі задач комп'ютера.
4. Натисніть на повідомлення, що має з'явитися;
5. З'явиться вікно «Безпечне вилучення диска».
6. Підтвердіть дію, клікнувши «ОК», а потім від'єднайте USB-кабель.

З метою збереження даних і дбайливого поводження з жорстким диском завжди обирайте опцію «Безпечне вилучення диска».

## Підключення до мережі

**Примітка:** Переконайтесь, що SIM-карта вставлена в смартфон M872H.

### Підключення до мережі

Завдяки кільком простим крокам користувачі можуть розблокувати можливості роботи в мережі передачі даних M872H, які дають можливість підключення в будь-який час і в будь-якому місці.

1. Після включення смартфона: перейдіть у «Налаштування» > «SIM-карти і мережі» й активуйте перемикач «Мережевий зв'язок».
2. Оберіть мережу або оператора в розділі «Мережевий оператор».
3. У розділі «Мережевий режим» оберіть «Тільки 2G» або «Пріоритет 3G», або «Пріоритет 4G».
4. Натисніть кнопку «Назад» < для завершення підключення.

**Примітка:** Якщо Вам не потрібне підключення до мережі, рекомендуємо відключити перемикач «Передача даних».

**Примітка:** Перед початком використання мережі переконайтесь, що обрано правильний режим передачі даних, або підключіться до мережі бездротового Інтернету, щоб уникнути платежів, що не входять у Ваш тарифний план

## Додатки



### Телефон


Перед здійсненням дзвінка переконайтеся, що смартфон знайшов мережу.

Натисніть іконку «Телефон»  для запуску додатка «Телефон».

Здійснення телефонного виклику

- Набір номера вручну

Натисніть , щоб відкрити номеронабирач, наберіть номер й оберіть, з якої карти (SIM 1 чи SIM 2) Ви здійснюватимете дзвінок, а потім натисніть .

Використовуйте кнопку , щоб внести зміну. Якщо введений номер збережений у контактах, ім'я контакту з'явиться на екрані, і Ви зможете натиснути на нього, щоб зробити дзвінок.




- Обрати телефон з «Історії»

Історія викликів буде відображатися безпосередньо після входу в додаток «Телефон».








Натисніть безпосередньо на іконку, щоб зробити дзвінок.

Відповідь на дзвінок

Під час вхідного дзвінка на екрані відображається інформація про абонента, який телефонує, а

також звучить ринг тон, і йде вібрація. Перетягніть іконку  вправо, щоб відповісти на дзвінок, або перетягніть її вліво, щоб відхилити виклик. Також під час отримання виклику Ви можете натиснути , щоб переключити смартфон у беззвучний режим, або натисніть , щоб відхилити виклик і набрати повідомлення.

Під час розмови по телефону Ви можете виконувати такі операції:

- натиснути кнопку , щоб увійти в перелік контактів і переглянути контактні дані;
- натиснути , щоб вимкнути мікрофон на поточний дзвінок, таким чином, абонент не зможе чути Ваш голос;
- натиснути , щоб записати поточну розмову як аудіофайл; після завершення дзвінка Ви зможете знайти й прослухати її як аудіофайл у папці «Файли» > «Сховище» > «Записи» > «Виклик»;
- натиснути , щоб створити нотатку, яку можна потім знайти в «Нотатках» після завершення дзвінка;
- натиснути  для активації номеронабирача, який можна використовувати для введення інформації, якої потребує автоматична система відповіді;
- натиснути  для увімкнення динаміка гучного зв'язку;
- натиснути  для завершення дзвінка.

Налаштування звуку розмовного динаміка

Під час дзвінка натисканням на кнопку регулювання гучності на лівому ребрі смартфона Ви зможете змінювати гучність розмовного динаміка. Натисніть на верхню частину кнопки для підвищення звуку або на нижню – для його зниження.

### Режим утримання дзвінка

Під час дзвінка, якщо йде другий виклик, Ви можете або завершити поточний виклик і відповісти на новий, або, утримуючи поточний, прийняти новий виклик або відхилити його. Ця функція доступна тільки, якщо її підтримує Ваш оператор стільникового зв'язку.


Режим утримання можна увімкнути або вимкнути в «Налаштуваннях телефону» > «Утримання дзвінка». Якщо Ви відповідаєте на другий виклик, перший буде переведений на утримання автоматично.

### Режим конференції


Ви можете організувати режим конференції, який дозволяє, якщо цю функцію підтримує Ваш оператор стільникового зв'язку, підключити до розмови більше двох абонентів:

- Організація режиму конференції:
  - 1 Почніть звичайний дзвінок.
  - 2 Коли підключиться другий абонент, перший виклик надходитиме в режимі утримання.
  - 3 Натисніть кнопку [Об'єднати] для організації режиму конференції. Якщо все було виконано правильно, то імена учасників з'являться на екрані, і всі три учасники зможуть чути один одного.


У режимі конференції натисканням на кнопку «Утримати» Ви ставите на утримання виклик від усіх учасників розмови. Натиснувши кнопку «Утримати» ще раз, Ви відновите дзвінок.

Для того, щоб відключитися, просто натисніть  для завершення розмови. Використовуйте кнопки регулювання гучності для відключення вхідного дзвінка. Після підключення відображається інтерфейс виклику. Пропущені виклики відображаються у вікні повідомлень на екрані блокування.


### Міжнародні дзвінки

У відкритому номеронабирачі натисніть та утримуйте кнопку [0] доти, доки не з'явиться значок «+». Введіть код країни, код міста, номер телефону і натисніть .

### Перегляд журналу викликів

1. Увійдіть в додаток «Телефон», щоб відкрити журнал викликів.
2. Натисніть на значок контакту в переліку для перегляду детальної інформації, включаючи дані про виклик, номер телефону і т.д.
3. Якщо номер телефону належить абоненту зі списку контактів, його контактна інформація буде відображена в журналі викликів.
4. Щоб очистити історію викликів, утримуйте випадковий елемент, доки не побачите панель параметрів, тоді натисніть «Видалити пакетом», щоб обрати елементи, які Ви хочете видалити.
5. Якщо обраний номер не був внесений до списку контактів, Ви можете додати його до свого переліку контактів. Для цього натисніть на номер й оберіть «Створити новий контакт», збережіть новий контакт. Ви можете додати новий номер до існуючого контакту.
6. На сторінці з інформацією про виклик Ви можете натиснути іконку , щоб відправити абоненту повідомлення, або можете почати дзвінок, натиснувши обраний номер.

## Пошук контактів

Смартфон M872H може співвідносити введені ініціали контакту з існуючими контактами довідника. Наприклад, якщо Ви введете «БД», то пристрій співвіднесе його з контактом «Боб Ділан» (якщо такий існує). Натисніть на обраний контакт, щоб відкрити детальну інформацію. На сторінці з інформацією Ви можете натиснути іконку , щоб відправити абоненту повідомлення або зателефонувати йому, натиснувши номер.

## Контакти

Ви можете зберігати контакти в M872H разом з номерами телефонів та іншою інформацією.

- **Нові контакти**  
Якщо Ви приймаєте виклик від незнайомого абонента, отримуєте пошту або повідомлення, Ви можете зберегти контактну інформацію, створивши новий контакт.
- **Додавання нових контактів**  
Щоб додати новий контакт, натисніть кнопку входу в меню "☰" > «Новий контакт». Потім заповніть інформацію: ім'я, номер телефону й адресу електронної пошти. Натисніть «Додати більше інформації», щоб доповнити інформацію.
- **Додати номер з номеронабирача**
  1. Наберіть номер у номеронабирачі, натисніть іконку +, а потім оберіть «Додати новий контакт» або «Додати до існуючого контакту».
  2. Відредагуйте контактну інформацію й натисніть «Зберегти».
- **Додати або змінити картинку контакту**
  1. Натисніть «Контакти» й оберіть контакт.
  2. У картці контакту натисніть «Редагувати», щоб увімкнути режим редагування контакту.
  3. Натисніть на область для картинки й оберіть «Камеру» або «Галерею».
- **Видалити контакти**  
Натисніть «Контакти», щоб увійти до переліку контактів, утримуйте контакт до появи 2 опцій: «Поділитися» і «Видалити». Оберіть контакт, який Ви хочете видалити, а потім натисніть «Видалити».
- **Імпорт контактів**  
Натисніть «Контакти», щоб увійти до переліку контактів, утримуйте контакт до появи 2 опцій: «Поділитися» і «Видалити». Оберіть контакт, який Ви хочете імпортувати, а потім натисніть «Поділитися». З'являться декілька варіантів обміну такими даними, які дозволять користувачам обмінюватися контактами за допомогою «Email», «MMS» і «Bluetooth».

**Примітка:** Якщо у Вас встановлений сторонній додаток, Ви можете відправити контакт через нього.


## Налаштування телефону

У додатку «Телефон» натисніть кнопку входу в меню “☰” > «Налаштування телефону».



- Керування контактами  
Ця опція дозволяє користувачам одночасно керувати кількома обліковими записами й легко імпортувати та експортувати контакти.
- Перелік блокувань: заблоковані дзвінки зберігатимуться тут. При активації цієї опції вона автоматично перейде в Інтерфейс переліку блокувань додатка «Безпека».
- Повідомлення при відхиленні дзвінки: Ви можете редагувати шаблони повідомлень, що надсилатимуться в разі відхилення дзвінка.
- Перемикання на беззвучний вхідний дзвінок: У разі увімкнення цієї функції користувачі можуть вмикати беззвучний режим.
- Попереджувальний спалах під час вхідного дзвінка: Коли він увімкнений, миготливе світло буде блимати під час прийому вхідного дзвінка.
- Хвилинка нагадування під час дзвінків: У разі увімкнення телефон подаватиме звуковий сигнал щохвилини під час розмови.
- Іконка живлення завершує виклик: При включенні користувачі можуть завершити виклик, натиснувши іконку живлення під час розмови.
- Схема набору номера: Ви можете обрати найбільш зручну схему для інтерфейсу набору номера.
- Більше опцій: Ви можете увімкнути конференц-зв'язок, переадресацію виклику й очікування виклику. Усі ці функції вимагають підтримки оператора.
- Швидкий набір: Ви можете встановити швидкий набір контакту, і як тільки він буде встановлений, користувачі можуть просто затискати номер на панелі набору для виклику контакту.
- Вібрація при підключенні: При увімкненні телефон вібруватиме відразу після відповіді на вихідний дзвінок
- Запис дзвінків: Ви можете встановлювати пріоритети записів телефонних дзвінків; а також перевіряти записи.






## Повідомлення

Додаток «Повідомлення» допомагає легко й просто обмінюватися будь-якими повідомленнями. Запустити додаток Ви можете, натиснувши на іконку «Повідомлення»  на робочому столі.

Створення і відправка повідомлень


1. Натисніть кнопку , щоб почати створення нового текстового повідомлення. Введіть номер адресата вручну або натисніть справа кнопку  для завантаження переліку контактів.

Ви також можете надсилати повідомлення з робочого столу  > «Перелік контактів», оберіть контакт > натисніть кнопку  справа для відправлення повідомлення.


2. Введіть текст повідомлення, потім натисніть  «Надіслати».

Контакти: Якщо введений вручну номер збігається з номером існуючого контакту, розгорнеться меню, що запропонує обрати потрібний контакт.


Відповідь на повідомлення

1. У переліку діалогів оберіть необхідний діалог і розгорніть його.
2. Натисніть на текстове поле в нижній частині екрана, напишіть відповідь, потім натисніть , щоб надіслати її.

Пересилання діалогу

1. У переліку діалогів оберіть необхідний і відкрийте його.
2. Натисніть на повідомлення й утримуйте його.
3. Оберіть «Переслати» у спливаючому вікні.
4. Введіть адресата, а потім натисніть , щоб надіслати.

Видалення діалогу



1. У переліку діалогів натисніть на діалог, який Ви хочете видалити, виділіть його (або кілька діалогів).
2. Натисніть кнопку  для видалення.
3. У вікні підтвердження натисніть «Видалити 1 розмову».


Примітка: Видалені повідомлення не відновлюються, тому будьте обережні під час вибору повідомлень, що мають бути видалені.

Видалення повідомлення з діалогу

1. Відкрийте необхідний діалог з переліку діалогів.
2. Натисніть на повідомлення, яке Ви хочете видалити, й утримуйте його.
3. Натисніть «Видалити» у спливаючому вікні.


## Смайли та MMS

1. Натисніть іконку , щоб створити нове повідомлення.
2. Натисніть кнопку  й оберіть контент, який Ви хочете додати.


Ви можете натиснути іконку , щоб відкрити клавіатуру зі смайлами. Смайли й контактна інформація (в текстовому вигляді) відправлятимуться у вигляді короткого повідомлення, а Vcard, фотографії, аудіо- і відеофайли – у вигляді MMS. Розмір вкладення не повинен перевищувати 300 Кбайт. Для відправки MMS Ваш оператор повинен надавати відповідну послугу, і мають бути встановлені відповідні налаштування.

3. Натисніть , щоб надіслати.

## Пошук

1. Натисніть  у правому верхньому кутку й натисніть «Пошук».
2. Введіть текст запиту у вікні пошуку.
3. Відповідна інформація автоматично з'явиться у вікні результатів пошуку.

## Налаштування

Натисніть кнопку входу в меню  у правому верхньому кутку й натисніть «Налаштування»:

- Показ інформації про повідомлення: Під час активації текст кожного нового повідомлення з'являтиметься на Панелі повідомлень.
- Звіт про доставку: При активації повідомлення про доставку надходить запит за всіма надісланими повідомленнями. Ця послуга надається оператором стільникового зв'язку, чия система показує, чи було повідомлення доставлене адресату.
- Завантаження MMS у роумінгу: При включенні система автоматично завантажує дані мультимедійних повідомлень навіть у роумінгу.
- Швидкі відповіді: Ви можете редагувати шаблони повідомлень для швидкої відповіді;
- SIM-повідомлення: Перевіряйте повідомлення, збережені на SIM-карті.
- Центр SMS: Встановіть номер SMS-центру.




## Браузер

Встановлений браузер M872H зробить Ваш пошук в Інтернеті більш зручним і швидким.

Для того, щоб почати пошук, натисніть на іконку браузера  на робочому столі або вбийте адресу сайту в рядок швидкого пошуку.


Запуск через іконку браузера

Натисніть іконку браузера, щоб відкрити його й завантажити стартову сторінку в повноекранному режимі.


- Перегляд веб-сторінок
- 1. Натисніть на поле адреси.
- 2. Введіть потрібну адресу.
- 3. Потім натисніть «Перейти» на клавіатурі.
- Завантаження веб-гіда
- 1. Натисніть  на нижній панелі.
- 2. Стартова сторінка містить 10 найбільш відвідуваних веб-сайтів, популярні новини і вікно пошуку.
- 3. Прокрутіть сторінку вниз, щоб побачити більше новин у різних категоріях. Натисніть  для повернення на головну сторінку.
- «Закладки» та «Історія»
- 1. Натисніть  на нижній панелі знову, щоб переглянути «Закладки» та «Історію».
- 2. Натисніть «Історію», щоб відкрити список нещодавно відкритих сайтів.
- 3. Натисніть «Закладки», щоб відкрити папку зі збереженими сайтами.
- Перезавантаження відкритої сторінки

Натисніть  у нижній частині екрана, щоб побачити іконку  на спливаючій панелі; торкніться його, і сторінка перезавантажиться, щоб відобразити останній контент.

- Нове вікно

Натисніть клавішу з цифрою  у нижній частині екрана, щоб побачити всі запущені вікна. Натисніть «Відкрити нову вкладку», щоб відкрити нове вікно.

- Закрити відкриту сторінку

Натисніть клавішу з цифрою  у нижній частині екрана, а потім перетягніть будь-яку сторінку вгору.

Перегляд веб-сторінок

Оскільки екран смартфона не надто великий, Ви можете збільшувати сторінку або перегортати її для більш зручного перегляду вмісту.

- Перегортання сторінок

Для перегортання сторінок проведіть пальцем по екрану.

- Збільшення або зменшення сторінок

Двічі торкнувшись, Ви можете збільшити сторінку або зменшити її.



Також Ви можете розвести пальці, щоб збільшити сторінку, або звести їх разом, щоб зменшити її.

- Копіювання вмісту сторінки
  1. Прокрутіть до необхідного пункту сторінки.
  2. Натисніть на необхідний пункт й утримуйте його.
  3. За допомогою стрілок, що з'являться на екрані, виділіть бажаний фрагмент і натисніть «Копіювати».

#### Завантаження веб-сторінок

Браузер дозволяє користувачам відкривати посилання аналогічно комп'ютерному веб-браузеру.

- Приватний режим

Натисніть  на нижній панелі браузера, щоб увійти в багатосторінковий режим. У ньому з'явиться іконка приватного режиму . В увімкненому приватному режимі (відповідна іконка буде світитися синім) в «Історії» не зберігаються відкриті сайти, кеш, завантаження. Усі вони будуть видалені, щойно Ви закриєте браузер.


- Перехід за посиланням

Натисніть посилання, щоб відкрити його в новому вікні.


- Повернення на відкриту сторінку

Натисніть кнопку «Назад» смартфона.


- Додати веб-сайт до «Закладок»

1. Натисніть іконку  для входу в меню.
2. Натисніть «Нова закладка».
3. Відредагуйте назву й адресу (поточна сторінка за замовчуванням), оберіть категорію на власний розсуд і збережіть, натиснувши «ОК».

- Редагувати закладку


1. Натисніть іконку  для входу в меню.
2. Натисніть «Закладки/Історія» для перегляду всіх закладок та історії.
3. Утримуйте елемент закладки, поки в нижній частині екрана не з'явиться ця опція.
4. Натисніть «Редагувати».

- Створити, редагувати й видалити папки

1. Натисніть іконку  для входу в меню.
2. Натисніть «Закладки/Історія» для перегляду всіх закладок та історії.
3. Натисніть «Нова папка» в нижній частині екрана, щоб створити нову папку.
4. Натисніть на існуючу папку, щоб перейменувати або видалити її.
5. Увійдіть у папку, утримуючи закладку, для її редагування.

Примітка: Видалену папку неможливо відредагувати або видалити.

- Очистити історію

Натисніть іконку  для входу в меню > «Очистити історію».

- Налаштування браузера

Ви можете змінювати налаштування браузера й керувати персональною інформацією.

Натисніть іконку  для входу в меню > «Налаштування».

Орієнтація екрана: При увімкненні браузер відобразатиметься горизонтально під час повороту телефону.

Видалити cookies: Натисніть «Видалити cookies» для видалення всіх cookies-файлів.

Автозаповнення: При увімкненні додаток «Браузер» буде непомітно оновлюватися у фоновому режимі щоразу, коли буде доступна нова версія.

Скидання за замовчуванням: Відновить усі налаштування браузера до початкового стану.

## Електронна пошта

У смартфоні M872H застосовується стандарт електронної пошти, що дозволяє користувачам читати і відправляти електронні листи через додаток «Пошта». Його конфігурація дає можливість працювати з основними поштовими сервісами.

На робочому столі натисніть іконку «Пошта» для запуску додатка.

### Відкрити пошту й обліковий запис

Ви можете читати свою пошту через додаток «Пошта».


- Відкрити додаток «Пошта»  
Натисніть іконку «Пошта» на робочому столі. Якщо Ви використовуєте додаток вперше, Вам необхідно пройти процедуру реєстрації облікового запису. Після реєстрації й налаштування в додатку відкриється Ваша пошта.
- Відкрити сторінку облікового запису  
Натисніть іконку «Пошта», щоб зайти у свій обліковий запис. У ньому буде відображена нещодавня пошта. Старіші листи можна завантажити, провівши пальцем вниз по екрану.

### Листи

Ви можете читати й писати листи в папці «Вхідні» або в будь-який інший папці активного облікового запису. Проведіть по екрану вправо, щоб відкрити вертикальну панель у лівій частині екрана. У ній Ви зможете відкривати папки «Надіслані», «Кошик», «Нотатки» та інші. На сторінці з поштою Ви можете натиснути коло з правого боку від теми листа, щоб вибрати листи й перенести їх в іншу папку.

Натисніть  для оновлення пошти.

Натисніть  для написання нового листа.

Натисніть  для початку пошуку.

### Відповіді на листи

Ви можете відповідати, пересилати, видаляти й іншим чином керувати надісланими Вам листами.


- Відповісти або переслати листи

Увійдіть у папку «Вхідні» і натисніть на тему листа, щоб побачити його зміст.

- Позначити лист як новий (або прочитаний)

Під час читання листа натисніть «Додаткові опції» > «Позначити як непрочитаний».

- Видалити лист

Ви можете видалити лист за допомогою довгого натискання теми листа, а потім натиснути  для видалення, або Ви можете натиснути «Додаткові опції» > «Видалити» після прочитання листа.

- Позначити листи (зірочкою)

На сторінці переліку листів Ви можете натиснути й утримувати тему листа > «Перевірити листи» > натисніть «Позначити», щоб позначити лист зірочкою. Ви можете провести по екрану вправо, щоб активувати бічне меню, і натиснути «Позначені», щоб переглянути всі позначені зірочками листи.

Цей параметр буде синхронізований у поштовому сервері.

- Видалені листи




У більшості облікових записів видалені листи зберігаються в спеціальній папці. Якщо Ви видалили лист випадково, швидше за все, його можна відновити. У додатку «Пошта» проведіть по екрану вправо, щоб відкрити вертикальну панель, а потім відкрийте папку «Кошик».

- Додати до «Завдань»

Під час перегляду переліку листів утримуйте й перетягуйте елемент вліво, автоматично позначаючи лист як елемент «Завдань» з жовтим значком годинника в темі. Знову проведіть пальцем вліво, щоб зняти позначку «Завдання». Ви можете переміститися вправо по екрану для активації бічного меню й натиснути «Завдання», щоб переглянути всі елементи, пов'язані з переліком завдань.

#### Написати й надіслати листа

Ви можете надіслати листа одному контакту або декільком.

1. У додатку «Пошта» натисніть кнопку , щоб почати писати лист.
2. Вставте електронну адресу отримувача. Якщо Вам підходить адреса, запропонована системою з контактів, торкніться її, щоб вставити в рядок отримувача.
3. Ви можете надіслати копію/приховану копію листа. Натисніть кнопку «Копія/прихована копія», щоб відкрити два відповідних поля.
4. Адресу, введену в полях «Отримувач» і «Копія/прихована копія», можна перемістити в потрібне поле, утримуючи пальцем.
5. Наберіть тему листа.
6. Наберіть текст листа.
7. Натисніть , щоб додати файл з «Папки з файлами» або зображення з «Галереї» до листа.
8. Коли лист готовий, надішліть його, натиснувши іконку . Якщо лист не готовий, натисніть кнопку «Назад». Лист буде автоматично збережений у папці «Чернетки».

- Папки облікового запису


У кожному обліковому записі є папки «Вхідні», «Чернетки», «Вихідні», «Надіслані», «Кошик» і «Спам». Залежно від Вашого поштового сервісу, Ви можете додати інші папки.

## Додавання та зміна облікового запису

Якщо Ви відкриваєте додаток «Пошта» вперше, Вам буде потрібно відкрити обліковий запис. Після цього Ви зможете налаштувати «Пошту» на отримання і відправку повідомлень з інших облікових записів. Налаштувати облікові записи можна в додатку «Пошта».

Майстер налаштування пошти допоможе Вам встановити облікові записи основних поштових сервісів, включаючи сервіси POP3, IMAP і SMTP. Ви можете також налаштувати обліковий запис Microsoft Exchange.

- Додати обліковий запис

1. Відкрийте додаток «Пошта».
2. Натисніть  > «Додати обліковий запис».

У процесі налаштування введіть адресу поштової скриньки, пароль та ім'я (якщо буде потрібно). Якщо Ви налаштуєте кілька облікових записів, Ви можете обрати стандартний обліковий запис для вихідної пошти.


3. Оберіть відповідний тип облікового запису й натисніть «Готово».

Налаштування можуть змінюватися залежно від поштового сервісу. Якщо Ви не впевнені в налаштуваннях, зв'яжіться зі своїм поштовим клієнтом.

Якщо майстру налаштувань знадобиться додаткова інформація, після того, як Ви натиснете «Готово», Вам необхідно буде ввести додаткову інформацію. Якщо Ви не впевнені в необхідних настройках, зв'яжіться зі службою підтримки свого поштового сервісу. Після встановлення пошта буде синхронізована з Вашим поштовим сервером, і Ви зможете надсилати й отримувати пошту у своєму обліковому записі.

## Налаштування облікового запису пошти

Натисніть  > «Обрати обліковий запис».

- Частота синхронізації  
Оберіть «Синхронізацію» й оберіть частоту синхронізації: «Кожні три дні», «Щотижня», «Кожні 2 тижні», «Щомісяця» або «Завжди».
- Вхідні налаштування  
Налаштуйте вхідний сервер для свого облікового запису.
- Налаштування поштової скриньки  
Ви можете додати, перейменувати або видалити обліковий запис і налаштувати розсилку пошти.
- Підпис  
Ваш підпис буде вставлений у кінці всіх листів.
- Видалити обліковий запис  
Натисніть  у нижній частині екрана, а потім натисніть «Видалити обліковий запис».



### Стандартний обліковий запис

Якщо у Вас кілька облікових записів, виберіть один з них у ролі стандартного облікового запису для надсилання електронної пошти.


### Інші налаштування

- **Повідомлення**  
Панель повідомлення буде щоразу оновлюватися у разі появи нових листів.
- **«Не турбувати»**  
Ви можете встановити певний час або годину дня, протягом яких сервер не буде синхронізуватися для нових листів.
- **Запит на зменшення зображень**  
Після встановлення система попросить Вас стиснути розмір зображення, якщо вкладення перевищує заданий розмір.
- **Автоматичне завантаження вкладень**  
Вкладення буде завантажуватися в певному мережевому середовищі, визначеному Вами.
- **«Завжди надсилати мені резервну копію»**  
Додаток надсилатиме Вам резервні копії всіх відправлених листів.
- **Автоматичне очищення «Кошика»**  
Ви можете встановити частоту автоматичного очищення «Кошика». Це приведе до видалення повідомлень у «Кошику» на постійній основі.
- **Автоматичне розпізнавання контактів компанії**  
Додаток автоматично розпізнає контактну інформацію компанії-відправника.

### Пошук у пошті

Натисніть  , щоб почати пошук. Результати пошуку відобразатимуться у вигляді переліку.








## Музика

Смартфон M872H підтримує різні музичні формати, включаючи APE і FLAC. Ви можете провести по екрану, щоб перемкнутися між обкладинкою, спектром, текстом пісні і плейлистом. Натисніть іконку  на робочому столі для запуску програми.

### Відтворення

Треки можна впорядкувати й програвати з плейлиста окремі треки, альбом або папку з усією музикою.


Управління програвачем

Відтворення музики / Пауза:	Натисніть  і  для відтворення музики і для її зупинки.
Наступний/попередній:	Натисніть  або  , щоб повернутися до попереднього треку або перейти до наступного.
Гучність:	Ви можете налаштувати гучність, переміщаючи повзунок гучності або використовуючи кнопку регулювання гучності на самому пристрої.
Управління треком:	Ви можете використовувати повзунок із зазначенням тривалості треку для управління його програванням.
Режим відтворення:	 програвання одного треку,  програвання всіх треків і  змішування всіх треків.
Вибране:	Додати поточну пісню в «Моє вибране».
Видалити:	Відтворити наступну пісню і вподобання користувача.
Додаткові налаштування:	Інформація про виконавця: Переглядайте інформацію про виконавця треку від час програвання пісні. Інформація про альбом: Переглядайте інформацію про альбом, з якого програвается трек. Надіслати звіт про помилку: Будь ласка, повідомте про помилки, пов'язані з текстом пісні, обкладинкою альбому або якістю звуку.

### Створення нового плейлиста

1. Оберіть пісню, натисніть на іконку +.
2. Введіть назву плейлиста, потім натисніть «ОК».
3. Або Ви можете створити плейлист у додатку «Музика», натиснувши «Плейлист» > «Створити» і додавши пісні.

### Редагувати плейлист


1. Оберіть плейлист, натиснувши іконку  справа від назви кожного плейлиста.
2. Натисніть «Редагувати плейлист» > «Додати інформацію» > «Зберегти».

### Додати пісні до «Вибраного»

Натисніть на іконку у вигляді серця в згорнутому плеєрі, щоб додати пісню до «Вибраного».



### Класифікувати музичні файли

На домашній сторінці Ви будете бачити всі музичні файли. Ви також можете вибирати, як файли мають відображатися за допомогою натискання іконки . Музика може бути класифікована за альбомами, артистами й папками.

### Налаштування музики

Натисніть  на робочому столі, щоб ввести загальні налаштування для додатка «Музика».

- Форматування звуку: Налаштування різних звукових ефектів на підставі Ваших уподобань.
- Тексти на Панелі повідомлень: При увімкненні на Панелі повідомлень будуть відображатися тексти поточної виконуваної пісні. Ця функція доступна тільки в тому випадку, якщо в пісні є слова.
- Блокування кнопок управління музикою: Ви можете керувати відтворенням музики на екрані блокування.
- Управління музикою: Ви можете фільтрувати невеликі файли в цій опції та сканувати локальні музичні файли для додавання до плейлиста.

## Відео


Смартфон M872H здійснює програвання відео високої роздільної здатності більшості відеоформатів, щоб Ви насолоджувалися переглядом. Для запуску відеопрогравача натисніть іконку «Відео» на робочому столі.


### Домашня сторінка

Натисніть значок «Відео» на робочому столі, щоб перейти до домашньої сторінки відео. Натисніть будь-яке відео для відтворення. Проведіть пальцем вправо для активації меню.

### Мої відео

У плеєрі можуть автоматично налаштовуватися канали програвання й режими відтворення. Натисніть на екран, щоб активувати управління відтворенням.

Відтворення / пауза:	Натисніть ► або    для відтворення відео або для його зупинки.
Пропустити:	Перетягніть повзунок по лінійці відтворення, щоб пропустити відео.
Повернутися до переліку відео:	Під час програвання відео торкніться екрана для активації функцій управління, натисніть <, щоб повернутися до переліку відео.
Налаштування яскравості:	Під час програвання відео проведіть вгору або вниз по правій стороні екрана для налаштування яскравості.
Іконки для всіх відео:	Під час програвання відео натисніть на екран, щоб відкрити меню, потім натисніть на іконку відео контенту  , щоб обрати відео. Ви також можете провести знизу вгору по екрану відтворення для активації переліку програм.
Режим програвання:	Під час програвання відео активуйте меню, потім натисніть «...» й оберіть «Відтворення одного файлу», «Одноразовий цикл», «Повторне програвання» та інші.
Режим збільшення:	Під час програвання відео, двічі торкнувшись, Ви зможете перемикатися між трьома режимами збільшення. Також Ви можете розводити і зводити пальці, щоб збільшувати або зменшувати відео; одночасно у верхній частині екрана буде відображатися коефіцієнт збільшення.

Видалення відео: У переліку відео утримуйте іконку відповідного відео  > потім «ОК».

## Галерея

Натисніть  на робочому столі, щоб увійти в «Галерею» для перегляду зображень або відеороликів.

### Перегляд зображень

У Flume 7.0 Ви можете переглядати всі зображення в додатку «Галерея», включно із фотографіями, знятими камерою, колекції зображень та альбоми, збережені в хмарі.

### Перемикання між категоріями

Проведіть вліво або вправо в додатку для перемикання між фотографіями й альбомами:





Фотографії: фото і відео, що були зняті смартфоном.

Зображення: зображення, збережені в смартфоні, включаючи зображення, створені в сторонніх додатках.

### Перегляд зображень

1. Натисніть на мініатюру зображення для перегляду зображення.
2. Прокрутіть вліво або вправо для перегляду попередньої або наступної фотографії.
3. Під час перегляду Ви можете:
  - ① двічі торкнутись, збільшити або зменшити масштаб зображення;
  - ② розвести або звести два пальці по екрану, щоб збільшити або зменшити масштаб зображення.

### Інші дії під час перегляду зображення

1. Натисніть  у нижньому рядку для видалення зображення.
2. Натисніть  у нижньому рядку, щоб поділитися зображенням.
3. Натисніть  у нижньому рядку для редагування зображення.
4. Натисніть  у нижньому рядку для виконання інших операцій, наприклад, встановлення зображення в якості заставки й перевірки деталей зображення.


### Управління фотографіями

В інтерфейсі «Фотографії» Ви можете використовувати жести для налаштування діапазону перегляду залежно від часу зйомки: за тижнями, місяцями, роками.



### Управління зображеннями в пакетному режимі

На сторінці з переліком зображень утримуйте мініатюрку, щоб увімкнути режим вибірки. Ви можете обрати різні зображення для таких операцій, як копіювання, переміщення, видалення, поділитися або перенесення в іншу папку.

## Камера




Камера смартфона M872H розроблена для користувачів, які бажають поділитися чудовими моментами свого життя з друзями та близькими за допомогою фотографій і відеороликів. Щоб запустити додаток «Камера», торкніться відповідної іконки  на робочому столі.

### Фотозйомка



1. Торкніться екрана, щоб сфокусуватися на об'єкті, який Ви збираєтеся сфотографувати; Ви також можете збільшити або зменшити масштаб зображення.
2. Натисніть , щоб зробити знімок.
3. Утримуйте  для активації функції серійної зйомки.

### Фотоспалах


Натисніть  для перемикання між різними режимами фотоспалаху, зокрема:

1. Іконка  означає, що фотоспалах знаходиться у вимкненому стані.
2. Іконка  означає, що фотоспалах увімкнений.
3. Іконка  означає, що фотоспалах спрацьовує в автоматичному режимі.





### Застосування фільтрів

Система Flume має широкий спектр вбудованих фільтрів. Натисніть  для перегляду переліку фільтрів, а потім легким дотиком оберіть кращий для даного випадку. Знову натисніть , щоб закрити перелік.

### Перемикання між фронтальною/основною камерою

Наявність двох камер M872H задовольнить потреби більшості користувачів. Натисніть  для увімкнення фронтальної камери. Для повернення в режим зйомки основною камерою натисніть цей самий значок ще раз.

### Відеозйомка

1. Натисніть , щоб почати відеозйомку; час і тривалість відеозапису будуть відображатися у верхньому лівому кутку екрана.
2. Під час відеозйомки натисніть  для тимчасової зупинки (паузи).
3. Під час відеозйомки натисніть  для захоплення фотокадрів.
4. Натисніть  для завершення зйомки й збереження відео.


### Перегляд фотографій і відеороликів

Ви маєте можливість переглядати фотографії та відеоролики в такий спосіб:

1. Торкніться невеликого значка на лівій стороні кнопки спуску затвора, щоб переглянути результати зйомки.
2. Натисніть іконку «Галерея» на робочому столі для запуску програми «Галерея» з метою перегляду фотографій, а також їхнього редагування й застосування функції «Поділитися».

## Центр додатків

MEIZU розробили безліч різноманітних додатків, які Ви можете перевірити в «Центрі додатків».

Натисніть іконку «Центру додатків»  на робочому столі, щоб запустити додаток. 4G або бездротове з'єднання WLAN дозволить оптимізувати роботу користувачів за рахунок збільшеної швидкості завантаження.

### Рекомендовані

У цій категорії представлені програми, відібрані редакторами й проілюстровані красивими зображеннями й інструкціями.

### Топ

Переліки найбільш популярних додатків ранжуються згідно калькуляцій, заснованих на рейтингах, кількості встановлень і покупок тощо. Є два рейтингових списки: «Топ-додатки» і «Топ-ігри». Ви можете переглянути їх, щоб обрати те, що Вас найбільше цікавить.

### Ігри

Додатки під цією вкладкою – це популярні та веселі ігри. Користувачі можуть знайти багато цікавого в цьому розділі, присвяченому любителям ігор.

### Заставки (шпалери на робочий стіл)

Ця сторінка містить колекцію шпалер (заставок), які користувачі можуть завантажувати й застосовувати на своїх телефонах.

### Пошук додатків

Користувачі можуть з легкістю знайти додаток у верхньому рядку пошуку. Коли з'явиться перелік результатів пошуку, натисніть потрібну програму, щоб вивести на екран сторінку з детальною інформацією про неї, де користувачі можуть завантажувати, переглядати, а також поділитися додатком.

### Центр персоналізації

Після входу в «Центр додатків» натисніть на відповідну іконку в нижньому рядку, щоб увійти в «Центр персоналізації», де Ви зможете організувати локальні додатки для перегляду інформації про свій обліковий запис у Flume. Користувачі можуть видалити й оновити програмне забезпечення на цій сторінці.



## Документи

У додатку «Документи» Ви можете переглядати всі файли й папки, збережені на диску пристрою. Ви можете копіювати, видаляти, переміщувати, зашифрувати тощо всі файли й папки.

Натисніть іконку «Документи»  на робочому столі для запуску додатка.

### Збереження та видалення

У верхній частині домашньої сторінки «Документів» інтерфейс відобразить стан сховища телефону. Опція «Очистити зараз» дозволяє користувачам видаляти непотрібні файли в телефоні, активуючи функцію «Очисник безпеки».

### Перегляд

Відкрийте програму «Документи», натисніть папку, щоб її відкрити. Натискання на файл автоматично відкриє його в додатку, призначеному за замовчуванням. Наприклад, у випадку з музичними файлами при натисканні на пісню буде автоматично відкриватися додаток «Музика», і почнеться відтворення обраної пісні.

**Примітка:** Під час виходу з програми в пам'яті залишається остання переглянута папка, і коли користувач відкриє «Документи» наступного разу, буде відображатися той самий вміст. Натисніть кнопку «Назад» для повернення в папку директорії.

### Редагування файлів

Ви можете виконати групове копіювання або переміщення файлів з однієї папки в іншу. Також Ви можете перейменувати файли. У додатку «Документи» натисніть іконку вибору в переліку поряд з файлом, щоб обрати потрібний файл, потім натисніть іконку для вибору функції "...": «Виділити все», «Копіювати», «Перейменувати», «Стиснути», «Зашифрувати» тощо.


### Нещодавно закриті файли

При вході в додаток «Документи» останні файли будуть відображатися в розділі «Нещодавно закриті файли». Ця функція може полегшити Вам пошук.


### Редагувати файли

Ви маєте можливість копіювати або переміщувати файл(-и) з однієї папки до іншої. Ви також можете перейменовувати файли. У додатку «Документи» натисніть на іконку вибору в переліку поряд з назвою файлу або папки, потім натисніть **•••**, щоб виконати такі операції як «Вибрати все», «Копіювати», «Перейменувати», «Стиснути», «Перемістити в сховище», «Поділитися», «Завантажити на хмару» і «Відкрити за допомогою інших додатків».

### Перемістити файли

Відкрийте «Документи», а потім оберіть один або декілька файлів, які потрібно перемістити; натисніть на , щоб перейти на сторінку переміщення.

### Поділитися файлами


- Відкрийте додаток «Документи» й оберіть файл(-и).
- Натисніть , і Ви зможете відправляти файли за допомогою електронної пошти, Bluetooth або MMS залежно від типу файлу.

Електронна пошта: Якщо налаштований коректний обліковий запис електронної пошти, то Ви зможете надсилати файли як вкладення в повідомленнях електронної пошти.

MMS: Контакти vCards (електронні візитні картки), фотографії, аудіо- або відеофайли розміром менше 300 Кб можна відправити в MMS-повідомленні (функція доступна тільки в тих випадках, коли обраний лише один файл).


**Примітка:** Папки можна відправити тільки за допомогою Bluetooth.

### Видалити файли


- Відкрийте додаток «Документи» й оберіть файл(-и).
- Натисніть іконку  і підтвердіть свою дію натисканням кнопки «Видалити».

Примітка: Файли й папки, які Ви видалили безпосереднім перетягуванням до кошика, відновити не можна.

### Створення нової папки

- Відкрийте додаток «Документи», оберіть «Усі файли» й натисніть  у нижньому рядку, а потім натисніть «Нова папка».
- Введіть назву папки й натисніть «Зберегти».


### Зашифрувати файли

- Оберіть файли, які необхідно зашифрувати, натисніть , а потім оберіть опцію «Перемістити в сховище».
- Якщо встановлений пароль, на екрані відобразиться сторінка введення коду.
- Введіть правильний пароль і натисніть «ОК», щоб завершити шифрування.

**Примітка:** Якщо пароль не встановлений попередньо, то з'явиться діалогове вікно з інструкціями щодо встановлення пароля для користувача.

- Після зашифрування файлу або папки для їхнього відкриття знадобиться пароль. Якщо зашифрований файл є зображенням, його мініатюра не буде відображатися.

### Стиснення файлів

- Відкрийте додаток «Документи» й оберіть файл(-и) або папку(-и), які необхідно стиснути.
- Натисніть , оберіть функцію «Стиснути», а потім введіть назву стиснутих файлів.
- Натисніть «ОК» для збереження.


### Розпакування файлів

- Відкрийте додаток «Документи» й оберіть файл(-и) або папку(-и), які необхідно розпакувати.
- У спливаючому вікні Ви можете обрати спосіб розпаковування або безпосередньо перевірити вміст файлу без розпаковування.

## Календар


Календар можна використовувати для відстеження дат зустрічей, перевірки святкових днів або «змін атмосфери» (китайських пір року) і програми передплати. Щоб запустити додаток «Календар», натисніть на його іконку на робочому столі.

### Перегляд дат



Ви можете провести пальцем вліво або вправо, щоб перевірити дати. Ви також можете перевірити певну дату, натиснувши  у правому верхньому куті, а потім використати функцію «Перейти до».

### Перегляд подій

Якщо певна дата в календарі містить подію або розклад, під датою буде сіра точка. Якщо Ви натиснете на дату, розклад буде відображатися в календарі. Ви можете використовувати елемент розкладу для перегляду відомостей про розклад або подію.

Ви також можете натиснути  і «Перелік подій», щоб переглянути всі події.

### Додавання, видалення й редагування подій


- Додавання події
  1. У режимі перегляду «Місяць» Ви можете обрати день або кілька днів для події.
  2. Натисніть  для створення події.
  3. Встановіть для події назву, час початку й завершення, місце, опис, повтори та оповіщення.
  4. Натисніть «Зберегти».
- Видалення події
  1. Натисніть певну дату, потім натисніть на часовий інтервал події, щоб відкрити подію, яку треба видалити.
  2. Натисніть , а потім «ОК».
- Редагування події
  1. Натисніть певну дату, потім натисніть на часовий інтервал події, щоб відкрити подію, яку треба відредагувати.
  2. У перегляді з відображенням деталей натисніть «Редагувати», щоб відредагувати подію.
  3. По завершенні дії натисніть кнопку «Зберегти».

## Налаштування

Натисніть  > «Налаштування» для налаштування облікових записів календаря й інших загальних налаштувань.

- Показувати календарі  
У цій опції Ви можете обирати обліковий запис(-и) для відображення календаря.
- Сповіщення  
У цій опції Ви можете встановити сповіщення для календарів, такі як термінове сповіщення, push-повідомлення, час сповіщення за замовчуванням тощо.
- Перший день тижня  
У цій опції Ви можете встановити день (Понеділок або Неділя), який вважатиметься першим днем тижня.
- Сховати минулі події  
У разі увімкнення події, що вже минули або були скасовані, не відобразатимуться в календарі.
- Перевірити оновлення  
Натисніть цю опцію, щоб перевірити останню версію додатка для календаря.

## Нотатки


Додаток «Нотатки» дозволяє швидко й просто записати те, що спадає на думку. Натисніть на іконку  на робочому столі, щоб почати робити «Нотатки».


Натисніть нотатку, щоб прочитати її або відредагувати.

Створення нотатки

1. Натисніть «Додати нотатку», щоб створити нову нотатку.
2. Введіть потрібний контент:


Натисніть  для додавання переліку покупок;


натисніть  , щоб вставити зображення;

натисніть  для запису голосу;

натисніть  для вибору різних текстових шрифтів;

натисніть  , щоб увійти в інструменти для малювання.

Натисніть  , щоб побачити інші опції, у тому числі «Прикріпити поверх усього», «Видалити», «Розмір шрифту й папір» і «Дисплей як віджет робочого столу».


Натисніть  для встановлення тем для нотатки.

3. По завершенні для виходу натисніть кнопку «Назад». Ваша нотатка буде збережена автоматично.

Редагування нотатки

1. Зайдіть на сторінку, що відображає деталі нотатки.
2. Натисніть будь-яке місце, щоб почати редагування.
3. По завершенні для виходу натисніть кнопку «Назад». Ваша нотатка буде збережена автоматично.

Видалення нотатки

1. Зайдіть на сторінку, що відображає деталі нотатки.
2. Натисніть кнопку меню  > «Видалити».
3. Натисніть «ОК» для підтвердження видалення.

Поділитися нотаткою

Відкрийте нотатку й натисніть кнопку меню '...' > «Поділитися». Поділитися нотаткою (як зображенням, так і текстом) можна за допомогою Bluetooth, електронної пошти або SMS.

Упорядкування нотаток

В інтерфейсі редагування нотаток перетягніть нотатку вниз, щоб побачити приховану панель, де відображається час створення і позначки. Торкніться позначки «Все», щоб обрати категорію для нотатки.

На головній сторінці додатка «Нотатки» можна провести пальцем по екрану вправо для активації бічної панелі, що містить всі категорії нотаток.

Віджет «Нотатки»

Натисніть на порожнє місце у верхній частині віджета, щоб почати нову нотатку.

## Будильник

Натисніть іконку «Будильник» на робочому столі, щоб запустити годинник, який дозволить Вам як користувачу перевіряти поточний час, встановлювати будильник, секундомір і таймер.

### Світовий час

Натисніть , щоб перейти на сторінку світового часу і будильника.

### Додати світовий час

Натисніть «Додати міста», щоб додати часовий пояс.

### Додавання будильника

Ви можете встановити кілька будильників на сторінці .

- Натисніть «Додати будильник».

- Встановіть будильник

Час: Встановіть час спрацьовування будильника.

Повтор: Оберіть частоту, з якою будильник буде спрацьовувати повторно (з понеділка по неділю включно або в робочі дні).

Опис (Ярлики): Додайте описовий текст для свого будильника.

Відкласти будильник: Встановити інтервал відкладеного будильника, позначений повторенням сигналу, який можна встановити в діапазоні від 0 до 20 хвилин.

Мелодія: Оберіть мелодію, яка буде грати під час спрацьовування будильника.

Гучність: Проведіть пальцем по шкалі гучності, щоб відрегулювати гучність будильника.

Вібрація: Увімкніть або вимкніть вібрацію телефона під час спрацьовування будильника.


### Редагування або видалення будильника

Натисніть й утримуйте праву частину області будильника, перевірте потрібний пункт(-и), а потім натисніть «Видалити».



### Увімкнення годинника

Натисніть вимикач праворуч; якщо він підсвітиться, це означатиме, що годинник увімкнений.


### Секундомір

Натисніть  > оберіть «Секундомір»; натисніть «Старт», щоб почати відлік часу, потім натисніть «Інтервал», щоб зберегти результат; натисніть «Скинути» для видалення результатів.

### Таймер


Натисніть  для встановлення таймера; натисніть «Старт», щоб почати відлік часу; потім натисніть , щоб додати і призначити власні події; натисніть «Мелодія» для встановлення мелодії для нагадування.


## Записувальний пристрій

Система Flute оснащена вбудованим записувальним пристроєм, який підтримує функцію запису дзвінків, тож Ви можете увімкнути цю функцію, натиснувши іконку .

### Почати запис

Натисніть , щоб почати запис; цифри вище іконки відображають час запису.

Натисніть , щоб додати теги до аудіозаписів; теги можуть містити важливі моменти часу, а число на значку тега показує, скільки тегів додано до аудіозапису.

Натисніть , щоб зупинити запис. Аудіофайли автоматично додаються до переліку звукозаписів.

### Редагувати записані аудіофайли

У переліку записів натисніть будь-який елемент, щоб переглянути його дані або обрати інші опції:

Перейменувати: Торкніться безпосередньо імені запису, і з'явиться спливаюче вікно з опцією зміни імені. Або Ви можете натиснути «Додаткові опції» й обрати «Перейменувати».


Редагувати: Натисніть значок «Змінити», щоб клікнути аудіо.

Додаткові опції: Ви можете обмінюватися, перейменовувати або видаляти аудіо в цій опції.

## Калькулятор

За допомогою калькулятора можна виконувати прості/складні розрахунки й конвертувати одиниці вимірювання.

### Прості/складні розрахунки

Для запуску програми натисніть іконку «Калькулятор»  на робочому столі. Ця сторінка за замовчуванням містить 2 вкладки: «Загальні розрахунки» та «Інженерний калькулятор». Ви можете натискати на вкладки, щоб перемикатися між цими двома режимами розрахунку.

### Інші режими розрахунків

Натисніть  в лівому верхньому кутку, щоб побачити більше опцій.

Курс валют: Ви можете переглядати різні курси валют на цій сторінці. Ця функція вимагає, щоб мережа оновлювала обмінний курс для забезпечення більш точних результатів.


Площа: Розрахунки між різними одиницями вимірювання площі.



Вага: Розрахунки між різними одиницями вимірювання ваги.

Довжина: Розрахунки між різними одиницями вимірювання довжини.

Система числення: Розрахунки між різними числовими системами, такими як десяткові, бінарні, вісімкові тощо.


### Плаваючий режим

Натисніть  у нижньому рядку, перебуваючи в повноекранному режимі, щоб переключитися на плаваючий режим.

Натисніть  у плаваючому режимі, щоб повернутися до повноекранного режиму, або натисніть , щоб вийти з калькулятора.



## Налаштування

Ви можете змінити налаштування M872H і персоналізувати мелодії виклику, дату/час і багато іншого. Натисніть іконку «Налаштування»  на робочому столі для входу в «Налаштування».

### Центр персоналізації

У верхній частині додатка «Налаштування» Ви побачите свій власний обліковий запис у Flyme (якщо Ви вже ввійшли в систему й зареєструвалися). Натискання на обліковий запис переведе Вас у «Центр персоналізації», де будуть відображатися дані Вашого облікового запису. Доступ до хмарних служб можна отримати в «Центрі персоналізації» – Ви можете створювати резервні копії та відновлювати дані хмари у Flyme.

### SIM-карти й мережі

- SIM-карти: Ця опція містить імена, дані номерів телефонів Ваших SIM-карт.
- Стільникові дані: Цей пристрій являє собою смартфон з двома SIM-картами, що працює за технологією «Dual Cards Dual Standby». Система розпізнає тип SIM-карти, і Ви можете самостійно перемикатися між ними.
- Режим мережі: Автоматично перемикає режим мережі між 3G і 4G (при цьому необхідно, щоб стандарт підтримувався SIM-картою). SIM-карта 4G буде показувати режими 4G, 3G, 2G; SIM-карта 3G буде показувати режими 3G і 2G; SIM-карта 2G не відобразить інформацію про режим мережі.
- Роумінг даних: Якщо ця опція увімкнена, Ви зможете отримати доступ до даних у роумінгу.
- Ім'я точки доступу (APN): Для підключення передачі даних встановіть назви точок доступу оператора зв'язку. Вся передача даних через GPRS оплачується відповідно до тарифів оператора зв'язку.
- Оператор зв'язку: Ви можете обрати оператора зв'язку. Якщо Ви обираєте мережу вручну, то за відсутності доступних мереж Ви побачите повідомлення «Немає мережі» на панелі повідомлень, і в цьому випадку Ви не зможете скористатися мережею; якщо встановити налаштування мережі як «Автоматичні», пристрій сам шукатиме доступні мережі.

## Бездротове з'єднання WLAN

Після увімкнення активується бездротове з'єднання WLAN, і Ви зможете обирати мережі для підключення до Інтернету.

- Розширені налаштування  
Інтелектуальний мережевий перемикач: під час увімкнення система активно перемикатиметься між WLAN і стільниковими даними на підставі стану сигналу.  
Додати мережу: Ви можете додавати приховані мережі вручну.
- Натисніть ⓘ, щоб отримати детальну інформацію про мережі.  
Потужність сигналу: Система відображатиме рівень сигналу WLAN.  
Безпека: Система відображатиме рівень шифрування WLAN.

## Мобільна точка доступу

Налаштування й управління бездротовою мобільною точкою доступу. Мобільна точка доступу використовує Ваше мобільне з'єднання для передачі даних через WLAN, USB-з'єднання або Bluetooth-модем. Ви можете налаштувати ім'я і засоби безпеки своєї точки доступу в розділі «Конфігурація модему WLAN» і встановити ліміт даних для спільного використання точки доступу.

## Bluetooth

Пристрій M872H використовує технологію Bluetooth для бездротового підключення до інших пристроїв за допомогою технології Bluetooth з метою обміну даними, здійснення дзвінків і дистанційного керування.

Натисніть кнопку для увімкнення/вимкнення Bluetooth. Після увімкнення пристрій автоматично шукатиме інші Bluetooth-пристрої поблизу.

Якщо увімкнена опція «Доступний для виявлення», інші пристрої з технологією Bluetooth, що знаходяться неподалік, можуть виявити Ваш пристрій. Якщо опція «Доступний для виявлення» вимкнена, інші Bluetooth-пристрої не зможуть його знайти.

**Примітка:** Пристрій може бути несумісний з іншими пристроями; на підключення за допомогою Bluetooth також впливає навколишнє середовище.

## Додаткові опції

- Режим польоту: Під час увімкнення всі мережеві з'єднання будуть відключені.
- VPN: Налаштування й управління VPN-підключеннями.
- Пакет даних PPPoE: Встановіть ім'я користувача і пароль для PPPoE.
- Бездротовий дисплей: Увімкнення/вимкнення бездротової проекції.
- Спільне використання WLAN: Для обміну сигналами WLAN шляхом встановлення точки доступу.

## Повідомлення і рядок статусу

Тут Ви можете керувати налаштуваннями повідомлень і рядка статусу.

- Управління повідомленнями: Ви можете визначити доступ до повідомлень кожної програми.
- «Бульбашкові» повідомлення: Якщо телефон увімкнений, плаваючі повідомлення будуть відображатися як бульбашки в повноекранному режимі.
- Відображення повідомлень: Якщо телефон увімкнений, вхідні повідомлення будуть відображатися під заблокованим екраном.
- «Пробуджувальні» повідомлення: Якщо смартфон увімкнений, вхідні повідомлення вмикатимуть темний екран.
- Доступ до панелі повідомлень: Якщо пристрій увімкнений, Ви можете перетягувати панель повідомлень навіть у заблокованому вікні.
- Музика при заблокованому екрані: Якщо смартфон увімкнений, поточна музика відобразатиметься на заблокованому екрані.
- Відображення швидкості мережі: Якщо телефон увімкнений, в рядку статусу поруч з індикатором сигналу відобразатиметься швидкість мережі в реальному часі;
- Тонований рядок статусу: При увімкненні колір рядка статусу буде змінюватися, щоб відповідати різним кольорам додатків.
- Відображення процентного заряду батареї: Якщо пристрій увімкнений, відсоток заряду батареї відобразатиметься поруч з позначкою акумулятора в рядку статусу.

## Звук і вібрація

- Беззвучний режим: У беззвучному режимі вимикаються всі звуки, крім сигналу спрацьовування будильника.
- Гучність: Ви можете встановити гучність кожного звукового сигналу: мелодії, додатків, повідомлення тощо, пересуваючи бігунок регулятора гучності.
- Вібрація під час дзвінка: Вимикач вібрації дозволяє вмикати або вимикати вібрацію пристрою.
- Нарощування звуку: Рингтон вхідних дзвінків користувачів ставатиме все голоснішим і голоснішим у міру того, як дзвонить телефон;
- «Не турбувати»: Цей режим дозволяє не пропускати вхідні дзвінки, коли це Вам необхідно. Функція повідомлення буде відключена.
- Рингтон та повідомлення  
Рингтон телефона: Встановіть рингтони для вхідних дзвінків.  
Повідомлення: Встановіть рингтони для вхідних повідомлень.  
Електронна пошта: Встановіть рингтони для вхідних листів.  
Сповіщення календаря: Встановіть рингтони для розкладу календаря або нагадувань про події.  
Інші повідомлення: Встановіть рингтони для повідомлень від сторонніх додатків.
- Домашні звуки й тактильні опції: Встановіть гучність та інтенсивність торкання для клавіші «Додому».
- Системні звуки та вібрація: управління звуками для дотику, блокування екрана, скріншотів, набору номера, зарядки й прослуховування клавіатури.

## Персоналізація

Ви можете додати віджет на екран, такий як віджети, теми, живі шпалери, шпалери для галереї або шпалери для системи.

- Іконки стилю Flume: Конвертуйте іконки на головному екрані в стилі Flume.
- Аватари в стилі Flume: Замініть зображення профілю контактів у стилі Flume.
- Тема: Оберіть цю опцію, і сторінка переключиться на додаток «Теми».
- Шпалери (заставки): Оберіть цю опцію, і сторінка переключиться на додаток «Теми».

## Дисплей та яскравість

- **Яскравість**  
Відрегулюйте яскравість екрана за допомогою бігунок або увімкніть «Автоматичне налаштування яскравості».
- **Дисплей**  
Сплячий режим: Встановіть часовий інтервал, після якого пристрій буде переходити в сплячий режим. Не рекомендується встановлювати занадто великий інтервал, оскільки він витрачає заряд акумулятора і може пошкодити екран.  
Розмір шрифту: Встановіть розмір шрифту для історії викликів, контактів, повідомлень і т.п.  
Легкий режим: Під час увімкнення система використовує більш простий макет робочого столу з більшими шрифтами й іконками.  
Зручний для очей режим: Під час увімкнення кольори будуть теплішими для зменшення пошкодження очей від синього світла, що йде від екрана.  
Режим відображення: користувачі можуть обирати з-поміж 4 режимів відображення, виходячи з необхідності досягнення кращого ефекту відображення.  
Кольорова температура: Ви можете регулювати колірну температуру монітора, посуваючи бігунок.  
Завжди увімкнений: При увімкненні час і дата будуть відображатися на темному екрані. Ця функція вимагає апаратної підтримки й не обов'язково підтримується на кожній моделі.  
Підійом для пробудження: При увімкненні екран буде освітлений, якщо Ви активуєте телефон.  
Автоматичний поворот: Увімкнення або вимкнення автоматичного повороту екрана.

## Відбиток пальця й безпека

- **Розблокувати й розпізнати**  
Тип блокування екрана: Ви можете обирати з-поміж декількох типів блокування: відсутність режиму пароля, змахування для розблокування й режим блокування з паролем.  
Ідентифікація за відбитком пальця: Якщо на екрані блокування встановлений цей пароль, Ви можете додавати і використовувати свій відбиток пальця для розблокування телефону.  
Розпізнавання обличчя: Якщо на екрані блокування встановлений цей пароль, Ви можете увімкнути функцію розпізнавання обличчя для розблокування пристрою. Ця функція вимагає апаратної підтримки й не обов'язково підтримується кожною моделлю.
- **Конфіденційність**  
Vault: Ви можете розміщувати особисті файли в Vault і шифрувати сховище за допомогою пароля і відбитка пальця.  
Режим конфіденційності: Ви можете зареєструвати певний пароль або відбиток пальця для активації цього режиму. Цей режим конфіденційності містить особисті дані й додатки, якими користувачі не хочуть ділитися з іншими людьми.  
Гостьовий режим: Ви можете зареєструвати певний пароль або відбиток пальця для цього режиму. При розпізнаванні цього спеціального пароля або відбитка пальця система увійде в режим очищення без важливих або приватних даних. Таким чином, користувачі можуть запозичувати їх у інших людей та одночасно уникати витоку особистих даних.
- **Безпека**  
Блокування SIM-карти: Ви можете заблокувати SIM-карту, щоб уникнути неправильного використання.  
Невідомі джерела: Ви можете встановити дозвіл на встановлення додатків з невідомих джерел.

### Зберігання та резервування

Ви можете перевіряти зберігання й резервне копіювання інформації з телефона на його диск. Також Ви можете бачити стан зберігання кожної категорії файлів, резервне копіювання або відновлення з диска телефона, так само як і видаляти непотрібні файли.

### Акумулятор

У разі увімкнення цієї опції сторінка автоматично перейде в додаток «Безпека» > «Акумулятор».

- Час роботи від акумулятора: Відображення того, скільки залишилося часу для використання акумулятора.
- Відомості про використання заряду: Ви можете перевіряти стан споживання заряду кожною програмою або модулем.
- Режим низької потужності: Ця функція дозволяє управляти мережами і підключеннями, фоновими додатками й продуктивністю системи загалом для забезпечення більш тривалого часу використання.
- Режим суперзбереження: Цей режим вимикає всі непотрібні функції, щоб подовжити термін використання акумулятора.
- Налаштування: Ви маєте можливість встановити режим продуктивності, режим енергозбереження за розкладом тощо.

### Обліковий запис і синхронізація

У цій опції Ви можете додавати кілька облікових записів, таких як обліковий запис Google, для синхронізації.

### Мова й час

- Мова

Встановіть мову пристрою, обравши зі списку китайську (традиційну), китайську (спрощену), англійську, французьку, італійську, португальську, російську, іспанську, німецьку, єврейську та ін.

- Клавіатура

Налаштуйте параметри методу введення. Ви можете встановлювати звичну для Вас версію і задавати клавіатуру необхідних мов на цій сторінці.

- Дата й час

Автоматично: Смартфон автоматично отримує налаштування дати й часу від оператора зв'язку.

Обрати часовий пояс: Натисніть, щоб встановити часовий пояс вручну.

Налаштування дати: Встановіть дату системи вручну при вимкненому автоматичному режимі.

Налаштування часу: Встановіть час системи вручну при вимкненому автоматичному режимі.

Використовувати 24-годинний формат: Використовуйте 24-годинний формат часу замість 12-годинного.

### Додатки

Ви можете переглянути всі програми і стерти дані додатків, щоб повернути їх в початковий статус без кеша. Ви також можете видаляти програми, змінювати дозвіл для запуску додатків, перевіряти й припиняти роботу фонових додатків і служб.

### Універсальний доступ

- Операційні налаштування: Цей параметр дозволить Вам обирати кращі операції головного та мультифункційного менеджерів.
- Швидка активація: Ця функція дозволить Вам розблокувати телефон або ввести обрані додатки безпосередньо, навіть якщо телефон заблокований.
- SmartTouch: При увімкненні на екрані з'являється невеликий рухливий ореол; Ви можете використовувати його для запуску таких операцій, як повернення, зсувні екрани та інші налаштовувані операції.
- Ігровий режим: Цей режим підвищує продуктивність ігор. Ви можете налаштувати свій ігровий режим відповідно до своїх потреб.
- Пошук на робочому столі: Ви можете визначати діапазон пошуку для функції пошуку на робочому столі.
- Заплановане увімкнення і вимкнення живлення: Ви можете вмикати і вимикати телефон у заданий час.
- Універсальний доступ: Інші додаткові параметри, які можуть бути визначені користувачами.
- Ефекти ліхтарика: Ви можете вмикати ліхтарик для вхідних викликів, повідомлень, термінових сповіщень тощо.
- Smart Cover: Під час увімкнення екран блокування автоматично адаптується до інтерфейсу, який ідеально підходить для заставки. Ця функція вимагає апаратної підтримки і не обов'язково представлена в кожній моделі.
- Відмова від долоні: Ця опція призначена для того, щоб Ви випадково не розблокували екран при носінні телефона в кишені й опусканні туди руки.
- Пошук на робочому столі: Ви можете визначати, які області пошуку слід шукати в процесі використання швидкого пошуку на робочому столі.
- Калібрування датчика наближення: Ви можете відкалібрувати датчик наближення.
- Датчик прискорення і гіроскоп: Вирівняйте датчик прискорення і гіроскоп.
- Приєднайтеся до плану покращення користувацького досвіду: Дозволивши цю опцію, Ви погоджуєтесь передати дані про роботу свого смартфона команді розробників Flute для покращення функціонування системи.

### Оновлення системи

Ви можете встановлювати параметри оновлення системи на цій сторінці, такі як оновлення за одну ніч.


## Введення тексту

Ви можете використовувати пристрій для введення тексту за допомогою клавіатур на екрані для додавання контактної інформації, написання текстових повідомлень або нотаток тощо; за допомогою екранної клавіатури можна вводити ієрогліфи китайської мови, повідомлення англійською (латиницею), символи й числа.

### Використання клавіатури

1. Якщо торкнутися області введення тексту, автоматично спливе клавіатура, позначена миготливим курсором.
2. Після цього натискайте кнопки на клавіатурі.

#### • Англійська розкладка клавіатури




Якщо в нижньому лівому кутку відображається іконка , це означатиме, що Вами обрана для введення англійська мова.

Щоб ввести велику літеру, торкніться іконки , щоб вона підсвітилася .


Натисніть іконку  ще раз, щоб переключитися на малі літери .


Подвійне натискання іконки  дозволить набирати все великими літерами .

#### • Цифри й символи

Натисніть іконку  для введення цифр; натисніть іконку  для введення символів. Натисніть іконку , щоб побачити більше символів.

У режимі розкладки клавіатури типу QWERTY (як китайською, так і англійською мовою) Ви

можете провести пальцем вниз по іконці , щоб обрати символи безпосередньо на клавіатурі. У режимі розкладки клавіатури Судоку утримуйте для введення відповідної цифри, або оберіть символ англійської мови поряд з цифрою.

Натисніть іконку  для активації клавіатури емоді й емотиконів.

#### • Редагування тексту

Такі додатки як текстові файли, електронна пошта, повідомлення та інші, які використовують багаторядкове редагування, підтримують функцію «копіювання і вставки». Натисніть та утримуйте область введення тексту, щоб активувати спливаюче меню редагування тексту з такими функціями:

«Копіювати все»: Копіювати весь зміст області введення тексту в буфер обміну.

«Виділити все»: Виділити весь зміст області введення тексту.

«Виділити»: Виділити поточне слово. Для змінити вибору можна використовувати клавіші-стрілки.

«Вирізати»: Вирізати виділений текст.

«Копіювати»: Копіювати виділений текст у буфер обміну.

«Вставити»: Вставити останній елемент з буфера обміну в текстову область.


## Погода

За замовчуванням «Погода» відображатиме інформацію про погоду для поточного місцезнаходження, включаючи температуру повітря, кліматичні умови, а також максимальну/мінімальну температуру, зміни погоди в найближчі 18 годин і кліматичну інформацію на вчорашній день і 4 наступні дні.




### Індекс погоди

За певної температури повітря й погодних умов додаток буде відображати 3 індекси: швидкість вітру, вологість і спостережувану температуру. У нижній частині екрана є ще 6 індексів, які полегшують розуміння погоди користувачами: придатність для активного відпочинку (якщо погода підходить для прогулянок на пляж або плавання), можливість застуди, можливість затримки на посадку, придатність для занять у приміщенні, погодні умови для пробіжки, а також іконку додаткової інформації для спрямування користувачів у браузер з метою перевірки більш докладної інформації.

### Упорядкування міст

Натисніть  для переходу на сторінку впорядкування міст.

За замовчуванням увімкнеться та відобразатиметься сторінка погодних умов для поточного місцерозташування.

Перетягніть іконку , щоб змінити порядок упорядкування міст; натисніть іконку , щоб видалити місто, і натисніть іконку , щоб додати місто.



## Центр безпеки

«Центр безпеки», перейти в який можна натисненням на іконку програми на робочому столі, надає шість функцій для захисту безпеки системи: Очисник системи, Управління даними, «Чорний перелік», Управління дозволами, Акумулятор, Очищення від вірусів.


### Очисник системи

- Очищення системи

Натисніть «Очисник системи» для входу в функцію «Очищення системи» для виявлення 6 типів системного сміття, таких як системний кеш, кеш додатків, великий невикористаний файл, схожі фотографії, аудіо- та відеофайли й небажані дані про видалення. Ви можете вводити кожную категорію для подальшого очищення системи.

### Управління даними


- Налаштування трафіку

Натисніть , а потім оберіть «Налаштування трафіку» для встановлення межі щомісячного плану даних. Після того, як користувачі завершать свої налаштування, система здійснюватиме контроль за використанням трафіку і відправлятиме попередження в разі потреби.

- Управління даними додатків

Натисніть «Доступ до мережі», щоб перевірити й контролювати доступ до мережі кожного додатка. «Чорний перелік»

На цій сторінці Ви бачитимете всі заблоковані виклики й записи повідомлень, які можуть довго зберігатися й перевірятися, щоб їх видаляли або поновлювали як звичайний дзвінок або повідомлення.

Ви також можете натиснути  на цій сторінці для налаштування «чорного» й «білого» переліків.

### Управління дозволами

У цієї функції є 4 види налаштувань дозволів: управління повідомленням додатків, управління фоновими додатками, управління дозволами для кожної програми й можливість встановлення USB-додатків.


### Акумулятор

На цій сторінці Ви можете перевірити інформацію про акумулятор й увімкнути режими економії заряду акумулятора.

- Час роботи від акумулятора: Відображення того, скільки залишилося часу для використання акумулятора.
- Відомості про використання заряду: Ви можете перевіряти стан споживання заряду кожною програмою або модулем.
- Режим низької потужності: Ця функція дозволяє управляти мережами й підключеннями, фоновими додатками й продуктивністю системи загалом для забезпечення більш тривалого часу використання.
- Режим суперзбереження: Цей режим вимикає всі непотрібні функції, щоб подовжити термін використання акумулятора.
- Налаштування: Ви маєте можливість встановити режим продуктивності, режим енергозбереження за розкладом тощо.

### Очищення від вірусів

- Натисніть «Очищенні від вірусів» для переходу до очистки від вірусів, після чого автоматично запуститься сканування наявності вірусів; сканування включає пошук шкідливих програм, вразливих додатків, ризиків неотримання платежу й ризиків крадіжки ідентифікаційних даних. Після сканування Ви можете вивчити результати й ухвалити по них рішення.
- Надійні додатки

Ви також можете натиснути  на цій сторінці для налаштування користувацьких параметрів. Якщо додатки додані до переліку надійних додатків, то вони не скануватимуться.

## Сервіс «Phone Finder» («Пошук телефона»)

Ви можете завантажити клієнтську програму «Пошук телефона» в додатку «Центр додатків». Якщо Ви втратите свій пристрій, то за допомогою клієнтської програми «Пошук телефона» або веб-сторінки Flume Ви можете виконати низку операцій, які захистять дані й допоможуть повернути пристрій. Клієнтська програма «Пошук телефона» охоплює більшість пристроїв на системі Android™.

**Примітка:** Додаток «Пошук телефона» вимагає від користувача входу під обліковим записом Flume.

Після входу система автоматично запустить додаток «Пошук телефона».

Вхід у систему





- Увійдіть у систему з обліковим записом Flume (при кожному вході необхідно вводити пароль).

Операції


- Увійдіть у систему з одним і тим самим обліковим записом Flume на декількох пристроях, а потім оберіть пристрій, який потрібно знайти.



### 1. Знайти Ваш пристрій

Натисніть на іконку  в нижньому рядку і виконайте операції для пошуку Вашого пристрою

- Дистанційна фотозйомка: Натискання на іконку  виконає операцію фотозйомки; фотографія буде надіслана назад у клієнтську програму.
- Відправлення повідомлень: Натисніть іконку , щоб відправити текстове повідомлення на смартфон, який Ви шукаєте.
- Відправка звуку: Натисніть іконку , щоб програвати звук, встановлений за замовчуванням з метою знаходження Вашого пристрою.
- Отримання номерів: Натисніть іконку , щоб отримати поточний телефонний номер, який використовується в пристрої, який Ви шукаєте.

### 2. Захист даних

Натисніть кнопку  в нижньому рядку, щоб виконати операції із захисту Ваших даних.

- Блокування системи: Натисніть іконку , щоб заблокувати пристрій, який Ви шукаєте; для розблокування пристрою введіть пароль, під яким Ви на цей момент увійшли в обліковий запис Flume.
- Видалення даних: Натисніть іконку , щоб видалити дані на пристрої, який Ви шукаєте; обліковий запис Flume, вхід до якої виконаний, видалитися не буде.

### 3. Інформація про статус


Натисніть на нижній рядок, щоб перевірити інформацію про статус пристрою:

- «Назва пристрою» показує назву і номер IMEI пристрою.
- «Статус мережі» показує мережеве з'єднання Вашого пристрою. Ця функція дозволяє Вам як користувачу увімкнути мережеве підключення на пристрої, який Ви шукаєте, щоб виконати операції.
- «Поточний номер» показує телефонний номер поточної SIM-карти в пристрої, який Ви шукаєте.
- «Історія місцезнаходжень» показує останні п'ять місць розташування пристрою, який Ви шукаєте; Ви можете натискати на місця розташування, щоб подивитися їх на карті.
- «Повідомлення» показує деталі останнього повідомлення пристрою, який Ви шукаєте, включаючи зміст повідомлення і час відправлення.
- «Блокування» показує час останнього блокування пристрою, який Ви шукаєте, і його поточний статус блокування.
- «Дзвінок» показує останній аудіозапис, відтворений на пристрої, який Ви шукаєте.
- «Видалення даних» показує останнє видалення даних на пристрої, який Ви шукаєте.
- «Фотографії» показує останні 12 фотографій на телефоні, який Ви шукаєте; Ви можете зберегти або видалити ці фотографії.

**Примітка:** Для операцій додатка «Пошук телефона» потрібні мережеві підключення. Тому якщо пристрій не в мережі, Ви можете віддалено увімкнути мережеві підключення; це здійснюється шляхом відправки сервером повідомлення на пристрій, який Ви шукаєте, й увімкнення мережі. Цю операцію можна проводити не більше 5 разів на день.

## Теми

Додаток «Flume-теми» містить безліч тем, які розробили дизайнери Flume і сторонні дизайнери по всьому світу.


Після входу в додаток «Теми»  Ви бачитимете дві вкладки у верхній частині екрана: «Теми» й «Шпалери (заставки)».

Ви також можете перевіряти категорії: рейтинг, категорія і предмет.


### Користувацький центр

Увійдіть у «Центр персоналізації»; натисніть зображення профілю в правому верхньому куті екрана, щоб увійти в «Користувацький центр», де Ви можете організувати локальні теми й шпалери. Користувачі також можуть перевіряти інформацію облікового запису Flume.


## Завантаження

Торкніться  для завантаження додатка. Ви можете завершити завантаження в браузері і в деяких додатках сторонніх виробників через додаток «Завантаження». Інтерфейс цієї програми поділений на дві частини: «Завантажувані файли» і «Завантажені файли», які Ви можете перемикаєти, проводячи пальцем по екрану справа наліво або зліва направо.

### Додавання нового завдання

Натисніть , щоб додати нове завантаження; за наявності доступного посилання в буфері обміну спливаюче вікно буде заповнюватиметься автоматично.

### Налаштування

Натисніть , щоб перейти до «Налаштувань», що містять:

1. Папки завантажень тільки за допомогою WLAN: Усі завантаження системи будуть можливі тільки за умови підключення WLAN.
2. Максимальна кількість одночасно завантажуваних завдань: Ви маєте можливість задавати кількість завдань, які можна завантажувати одночасно; максимальна кількість завдань не повинна перевищувати п'яти.
3. Папки завантажень: Ви маєте можливість налаштувати набір каталогів для кожного типу файлів

### Завантажувані файли

Завдання, яке знаходиться в процесі завантаження, має 3 типи статусів:



**Завантаження (в стані скачування):** Обсяг завантажених даних/розмір усього файлу, відобразатиметься з назвою завдання і часом завантаження, який залишився; праворуч від назви завдання відобразатиметься індикатор відсотка виконання, який може змінюватися під час різних операцій

**Завантаження припинене:** Принципова схема операції та макет сторінки такі самі, як і при завантаженні в стані скачування; єдиною підказкою щодо того, що завантаження було припинене, буде індикатор залишкового часу завантаження

**Помилка завантаження:** Принципова схема операції та макет сторінки такі самі, як і при завантаженні в стані скачування; єдиною підказкою помилки завантаження (невдалого скачування) буде індикатор залишкового часу завантаження.

### Завантажені файли

Редагування завантажених файлів

1. Утримуйте ім'я файлу, поки не з'являться кілька полів вибору. Оберіть один/декілька файлів, натисніть  у нижньому рядку, щоб поділитися файлом/файлами.
2. Утримуйте ім'я файлу, поки не з'являться кілька полів вибору. Оберіть один/декілька файлів, натисніть  у нижньому рядку для видалення файлу/файлів.

## Інше

### Знаходження й усунення несправностей

У разі виникнення проблем зверніться до цієї Інструкції з експлуатації. Якщо проблеми не вдається вирішити, зверніться до постачальника послуг або відвідайте наш веб-сайт. Ви можете знайти найбільш актуальні питання та форум спільноти на нашому офіційному англomовному сайті за адресою: <http://en.meizu.com>.

#### Введення PIN-коду

Введіть PIN-код своєї SIM-карти. Якщо Ви не знаєте код, зверніться до оператора за детальною інформацією.

#### Введення PUK-коду

Після декількох невдалих спроб ввести PIN-код тричі поспіль Ваша SIM-карта буде заблокована. Для розблокування необхідно ввести PUK-код.

#### Неможливо надіслати повідомлення

Переконайтеся в тому, що рівень сигналу в мережі в нормі.

#### Не вставлена SIM-карта

Переконайтеся в тому, що SIM-карта вставлена належним чином. Переконайтеся в тому, що SIM-карта знаходиться в справному стані, оскільки вона може виявитися бракованою або мати дефекти. Якщо це справді так, зверніться до свого постачальника послуг для її заміни.

#### Мережа поза зоною досяжності або збій мережі

Перевірте рівень сигналу. Якщо сигнал у мережі відсутній, можливо, Ви перебуваєте в «мертвій» зоні (за межами радіуса дії). Перейдіть в іншу зону, щоб відновити прийом сигналу.

#### Низька якість звуку, під час виклику чується відлуння або шуми

Натисніть «Відбій» і знову наберіть номер.

#### Акумулятор швидко розряджається

При низькому рівні сигналу в мережі смартфон буде постійно здійснювати його пошук, що призводить до швидкої розрядки акумулятора. Якщо Вам не потрібні функції телефону, його приймаючий пристрій можна відключити. Якщо акумулятор експлуатувався протягом дуже довгого періоду часу, його ресурс скоротиться, й акумулятор слід замінити.

#### Пристрій не запускається


Перевірте стан акумулятора.

## Рекомендації по догляду

Щоб покращити продуктивність мобільного пристрою, зменшити рівень його випромінювання, скоротити витрату заряду акумулятора й гарантувати безпеку його експлуатації, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

Як правильно експлуатувати пристрій:

- 1 Зберігайте пристрій, запасні частини й аксесуари до нього в недоступному для дітей місці.
- 2 Зберігайте пристрій у сухому і добре провітрюваному приміщенні під час процесу зарядки акумулятора. Не використовуйте воду, хімічні реагенти або очищувальні розчинники для очищення смартфона. Крім того, не допускайте потрапляння пристрою під дощ, під вплив вологи або рідин, що містять мінеральні речовини, які можуть привести до корозії електронних плат.
- 3 Не намагайтеся самостійно розібрати пристрій. У разі виникнення питань зверніться в компанію Meizu або її місцеве представництво/торгову точку.
- 4 Обережіть пристрій від впливу екстремальних температур, оскільки це може призвести до скорочення терміну служби електронних пристроїв і пошкодити акумулятор. Рекомендована температура середовища експлуатації становить від 0 до + 35°C.
- 5 Не кидайте пристрій, не піддавайте його ударам і сильній трясці, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішньої монтажної плати.
- 6 Якщо пристрій упав у воду, переконайтесь в тому, що він вимкнений, і негайно відправте його в місцевий сертифікований центр Meizu для здійснення ремонтних робіт. Не намагайтеся висушити його за допомогою нагрівального обладнання, такого як фени, мікрохвильові печі й под.
- 7 Не намагайтеся ремонтувати будь-який продукт у домашніх умовах. Якщо смартфон не працює, зверніться в центр післяпродажного обслуговування Meizu.
- 8 Тривалі телефонні дзвінки, сесії веб-серфінгу й ігрові сесії можуть призвести до нагрівання пристрою, особливо під час зарядки акумулятора. Це нормальне явище для сучасних смартфонів.
- 9 Телефон містить вбудовану антену. Не допускайте пошкодження або внесення несанкціонованих змін в антену – це може призвести до зниження ефективності роботи обладнання й підвищення значень питомого коефіцієнта SAR, що перевищуватиме рекомендований діапазон.
- 10 Не ставте важкі предмети на поверхню смартфона, не допускайте сильного натиску або тиску для уникнення пошкодження самого пристрою або його сенсорного екрана.

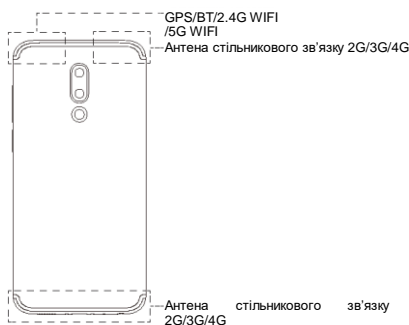

Безпека мобільного доступу та створення резервних копій:

Пристрій підтримує підключення до Інтернету. Подібно до комп'ютерів, він може піддаватися впливу вірусів, шкідливої інформації або додатків, а також іншого шкідливого контенту. Переконаливо просимо Вас відкривати повідомлення, приймати запити на підключення, завантажувати контент і

приймати запити на встановлення тільки з надійних джерел. Необхідно здійснювати резервне копіювання важливої інформації на регулярній основі, щоб запобігти втраті даних.

### Акумулятор

1. Не намагайтеся відкрити пристрій з метою вилучення або ремонту акумулятора. Цей продукт містить полімерну літій-іонну батарею. Неправильне встановлення акумулятора може призвести до виникнення загрози пожежі або займання. Не розбирайте акумулятор – його зовнішні контакти можуть стати причиною короткого замикання; не піддавайте акумулятор впливу високих температур (які виходять за межі рекомендованого діапазону від -10°C до +40°C), і не спалюйте акумулятор як звичайне побутове сміття.
  2. Завжди намагайтеся тримати акумулятор і пристрій у сухому місці подалі від води або інших рідин для уникнення короткого замикання.
- \* Стандарт акумулятора: MEK (IEC) 62133, обмеження напруги заряду акумулятора: 4,4 В

Прохання дотримуватися відповідних законів і нормативних актів, а також не використовувати пристрій у таких умовах:

1. На автозаправних станціях, складах, призначених для зберігання хімічних речовин, у середовищах, що містять горючі гази або інші хімічні речовини.
2. В операційних, пунктах невідкладної медичної допомоги, відділеннях інтенсивної терапії і в інших місцях. Прохання не використовувати смартфон для запобігання виникненню перешкод у роботі медичного обладнання.
3. Перебуваючи на борту літака, дотримуйтеся вимог авіаційної безпеки та вимикайте телефон, коли Вас про це просять.
4. Перебуваючи за кермом транспортного засобу, заради своєї безпеки та безпеки оточуючих не користуйтеся пристроєм.
5. Не використовуйте смартфон на вулиці під час грози для уникнення нещасних випадків.
6. Під час зарядки акумулятора не тримайте смартфон близько до свого обличчя, здійснюючи дзвінок.
7. Дотримуйтеся усіх інших законів, що регулюють використання мобільних пристроїв.

### Застереження щодо поводження з аксесуарами

1. Зберігайте всі аксесуари (SIM-карти або USIM-карти, блок живлення тощо) в недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки задушення в разі випадкового ковтання.
2. Оскільки аксесуари для мобільних телефонів і смартфонів не є водостійкими, зберігайте їх у сухому, захищеному від вологи місці.
3. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, беріться за вилку, а не за шнур.

### Безпека дорожнього руху

Відповідно до проведених досліджень, відправка SMS або бесіди по телефону під час водіння автомобіля значно підвищують ризик нещасних випадків зі смертельними наслідками.

Прохання дотримуватися нижченаведених інструкцій:

1. Якщо Ви хочете користуватися смартфоном в автомобілі, користуйтеся гарнітурою.
2. Переконайтеся в тому, що Ваш смартфон і гарнітура не являють собою перешкоду для подушки безпеки автомобіля або будь-якого іншого захисного обладнання.



#### Застереження щодо впливу радіочастотного випромінювання

1. Не використовуйте пристрій поруч з металевими конструкціями (наприклад, металевими конструкціями на будмайданчиках).
2. Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел сильного електромагнітного випромінювання, таких як мікрохвильові печі, колонки, телевізори та радіоприймачі.
3. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари, рекомендовані виробником, або аксесуари, які не містять металевих деталей.
4. Використання дозволених аксесуарів іншого виробника може привести до порушення місцевих директив для радіочастотного обладнання щодо обмеження впливу радіочастотного випромінювання.

#### Радіочастотні (РЧ) сигнали

Мобільний телефон містить радіопередавач, енергія електромагнітного випромінювання якого не перевищує верхню межу згідно з вимогами законодавства Китайської Народної Республіки. Ці обмеження є частиною комплексного набору керівних принципів, встановлених на основі допустимих рівнів опромінення людини електромагнітним полем. Ці керівні принципи мобільних телефонів встановлюються після ретельного незалежного дослідження, регулярно оновлюються й переглядаються. Дотримання зазначених стандартів забезпечує можливість людям будь-якого віку й стану здоров'я безпечно використовувати цей пристрій.

Стандарт рівня електромагнітного випромінювання мобільних телефонів визначається наступною одиницею виміру – питомого коефіцієнта електромагнітного поглинання енергії (питомого коефіцієнта поглинання або SAR). На основі цієї моделі максимально допустиме значення SAR становить 2,0 Вт/кг. Значення SAR перевіряється відповідно до стандартних процедур випробувань, таких як використання звичайного позиціонування телефону й запису максимальної вихідної потужності шляхом тестування різних частот. Значення питомого коефіцієнта SAR ґрунтується на найвищій вимірюваній величині, проте в реальному житті експлуатація мобільних пристроїв демонструє значення SAR, значно нижче цього максимуму. Пристрій мобільних телефонів дозволяє регулювати їхню потужність, необхідну, щоб ловити сигнал базової станції стільникового зв'язку. Звісно, чим ближче мобільний пристрій розташований до базової станції стільникового зв'язку, тим менша потужність пристрою потрібна.

#### Інформація про питомий коефіцієнт поглинання SAR

Верхня частина: 1,45 Вт/кг@10 г (CE)

Корпус: 0,776 Вт/кг@10 г (CE)

#### Застосування носимих елементів

Цей мобільний пристрій був протестований у всіх стандартних умовах роботи. З метою дотримання директив для РЧ-обладнання щодо обмеження впливу радіочастотного випромінювання, мінімальна відстань між корпусом і пристроєм, включаючи антену, має становити мінімум 0,5 см. Сторонні затискачі для кріплення, чохла й подібні аксесуари, які використовуються разом з пристроєм, не повинні містити металеві елементи. Аксесуари, які не відповідають цій умові, можуть порушувати вимоги законодавства щодо РЧ, і не повинні використовуватися.

Використовуйте тільки антену, що поставляється в комплекті, або аналогічну, яка отримала схвалення виробника. Несхвалені виробником антени, додаткові елементи можуть погіршити якість дзвінків, пошкодити смартфон, і їхнє використання може порушувати вимоги законодавства щодо РЧ-обладнання. Не використовуйте смартфон, якщо антена пошкоджена. При контакті пошкодженої антени зі шкірою може виникнути невеликий опік. Для заміни антени зверніться до місцевого сервісного центру.

- Відповідність нормативним вимогам ЄС

Цим документом ми, Meizu Technology Co., Ltd., заявляємо, що радіоустаткування типу M872H відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

З метою запобігання можливому пошкодженню слуху не слухайте на високих рівнях гучності протягом тривалого часу.



Акумулятор:

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНИЙ НЕПРАВИЛЬНО. УТИЛІЗУЙТЕ НЕПРИДАТНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ.**

Адаптер:

Переконайтеся, що температура адаптера не перевищує 45°C

ПРИМІТКА: Адаптер має бути встановлений поряд з обладнанням і має бути легко доступним.

Передача даних USB

Користувачі повинні використовувати підключення до USB-інтерфейсів з версією USB 2.0 або вище.

Це обладнання може експлуатуватися в усіх європейських країнах. Смуга 5150-5350 МГц призначена тільки для використання в приміщенні.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Смуги пропускання частот	Діапазон частот (МГц)	Максимальна вихідна потужність (дБм)
GSM 900	880-915	34,5
GSM 1800	1710-1785	31,5
WCDMA Band I	1920-1980	25
WCDMA Band VIII	880-915	24,5
LTE Band 1	1920-1980	24,5
LTE Band 3	1710-1785	24,5
LTE Band 7	2500-2570	24,5
LTE Band 8	880-915	24,5
LTE Band 20	832-862	24,5
LTE Band 40	2300-2400	24,5
Wifi 24G	2412-2472	18
WiFi 5G	5150-5250	15
	5250-5350	15
	5470-5725	15
	5725-5850	15
GPS	1574,40-1576,44	/
BT 2.4G	2402-2480	10