


# КАПСУЛЬНА КАВОМАШИНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ JULIA (Модель: CN-L)

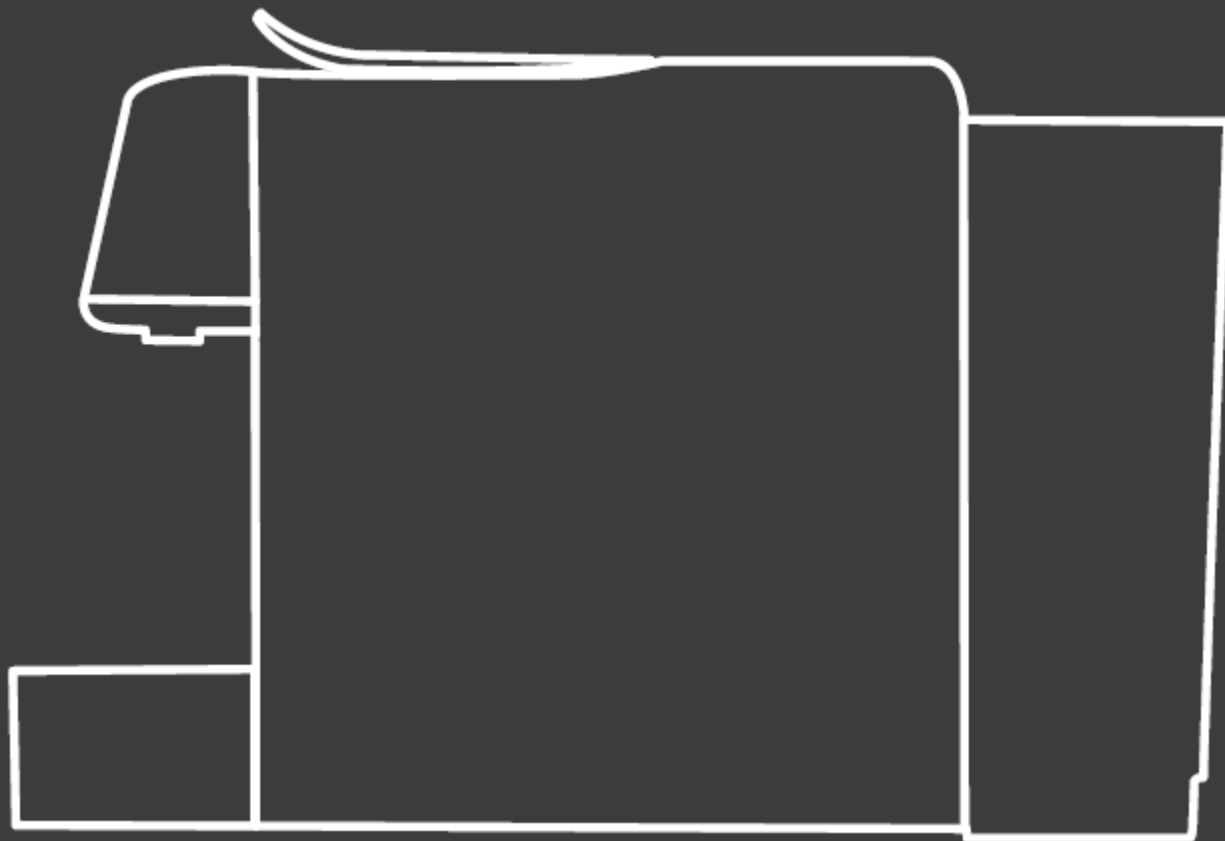

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією з експлуатації перед використанням цього апарата.



# Правила техніки безпеки



Цей апарат може становити загрозу безпеці у разі недотримання цих інструкцій і правил техніки безпеки.



У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно витягніть вилку з розетки.



Цей виріб призначений лише для побутового і подібного використання. Виробник не несе відповідальності, а гарантія не буде діяти у випадку будь-якого комерційного використання, неналежного використання або недотримання цих інструкцій.



Перед проведенням чищення від'єднайте апарат від живлення і дайте йому охолонути. Ніколи не чистіть вологою ганчіркою і не занурюйте вилку, шнур або апарат у жодні рідини.



Цей апарат дозволяється використовувати дітям від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання апарата, а також розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям до 8 років і тим, які не пройшли інструктаж, не дозволяється виконувати роботи з чищення та обслуговування апарата. Тримайте апарат і його шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років. Цей апарат може використовуватися особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання апарата, а також розуміють пов'язані з цим небезпеки.



- Не встромляйте пальці у відділення для капсул і у вал для капсул через небезпеку отримання травми.
- Не використовуйте апарат без краплезбірника і решітки для крапель.
- Тримайте апарат/шнур у недоступних для дітей місцях.
- Не заливайте до водяного бачка гарячу воду.
- Не занурюйте апарат у рідини. Існує небезпека ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише капсули, призначені для цього апарата. Якщо капсула не підходить, не заштовхуйте її в апарат.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути ризику отримання травми, не відкривайте камеру заварювання під час процесу заварювання.



Перевірте, щоб напруга, вказана на паспортній табличці, відповідала напрузі мережі. Підключайте апарат лише до заземлених розеток. У разі неправильного підключення гарантія анулюється. Витягайте вилку з розетки, якщо апарат не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу.



Не кладіть силовий шнур поряд із гарячими частинами або гострими предметами тощо. Ніколи не торкайтеся шнура мокрими руками. Не тягніть за шнур, щоб витягнути його з розетки. Не підвішуйте силовий шнур через небезпеку спотикання. Якщо шнур пошкоджений, не використовуйте апарат. Щоб уникнути небезпеки, віддайте апарат в ремонт продавцю і замініть силовий шнур.



Не намагайтеся відкрити апарат чи вставити щось в отвори. Будь-які роботи, окрім звичайного використання, чищення і догляду, мають виконуватися продавцем. У разі несанкціонованого технічного обслуговування гарантія анулюється.



Не використовуйте апарат, якщо він не перебуває у бездоганному робочому стані, або якщо наявні ознаки пошкодження. У таких випадках звертайтеся до продавця.



Ставте апарат на плоску, стійку і термостійку робочу поверхню подалі від джерел водяних бризок і будь-яких джерел тепла.



Пакувальні матеріали (пластикові мішки тощо) підлягають вторинній переробці і можуть потенційно становити небезпеку. Тримайте їх у недоступному для дітей місці.



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами на території ЄС. Для запобігання можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, проводьте відповідальну вторинну переробку для сприяння раціональному повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення відпрацьованого пристрою, зверніться до центру збору відходів або зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали виріб. Вони можуть забезпечити утилізацію виробу з дотриманням норм екологічної безпеки.



Рекомендується ставити апарат на тверду, міцну і термостійку поверхню.



- Не допускайте, щоб діти грали з пристроєм.
- В інструкціях на апарати, які зазвичай підлягають чищенню після використання і які не призначені для занурення у воду для чищення, потрібно вказати, що апарат не можна занурювати у воду.
- Вкажіть, що кавомашину не можна поміщати у шафу під час використання.

Цей апарат призначений для побутового і подібного використання, наприклад:

- у кухонних зонах для персоналу у магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- у житлових будинках на фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та інших приміщеннях для проживання;
- у міні-готелях типу "ночівля і сніданок".


В інструкціях на всі апарати має бути вказана така інформація:

- попередження щодо необхідності уникати проливання рідини на з'єднувач
- деталі щодо порядку чищення поверхонь, які контактують з продуктами харчування
- попередження про те, що поверхня нагрівального елемента може залишатися гарячою після використання.

# ЗМІСТ

Зовнішній вигляд виробу	1
Інструкції з використання	2
Функціональні можливості	5
Попередження	11
Видалення накипу	15
Чищення і догляд	18
Пошук та усунення несправностей	19
Технічні характеристики	20

# Зовнішній вигляд виробу

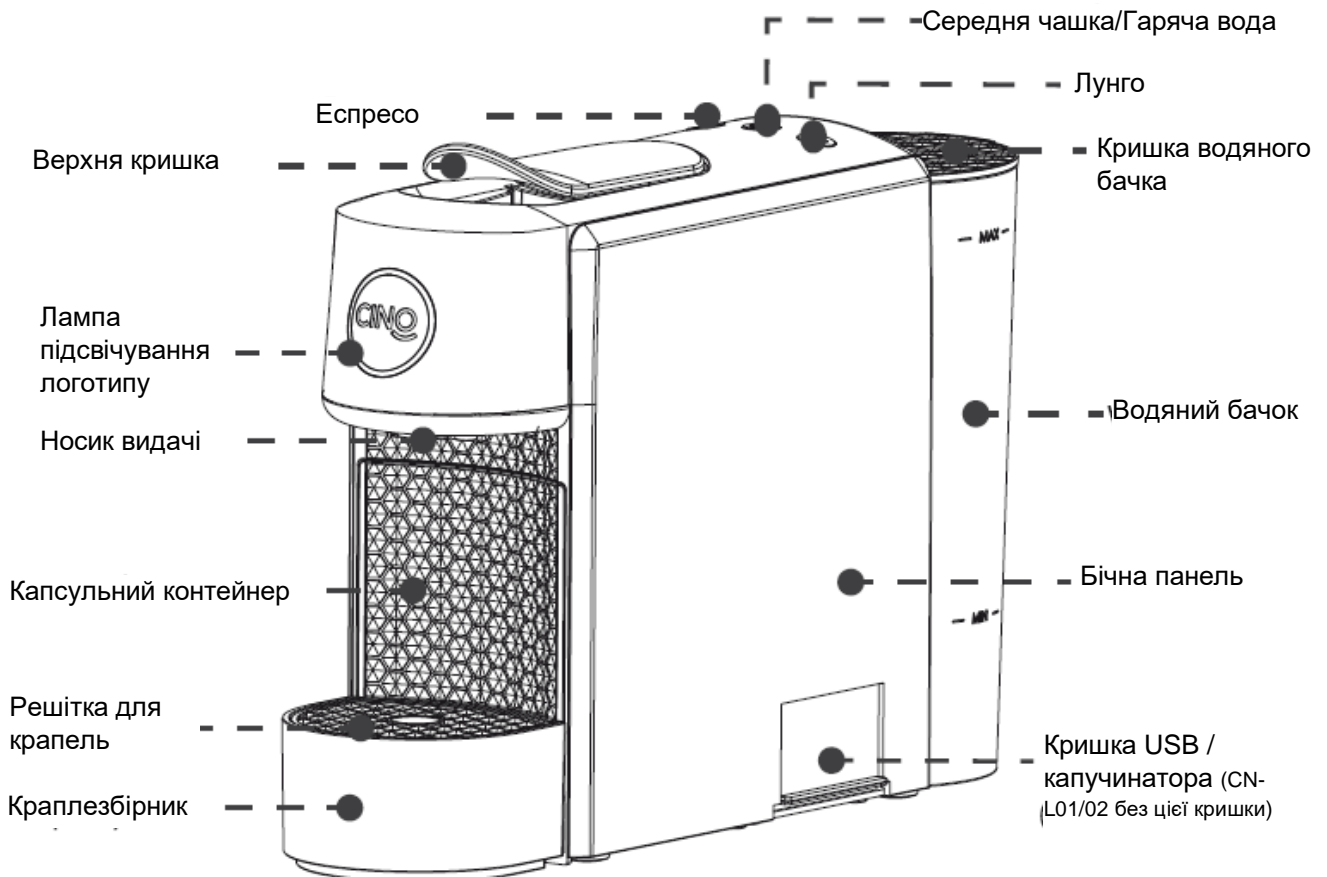

# Інструкції з використання

## 1. Перед використанням



Заповніть водяний бачок.



Вставте вилку шнура у розетку.



Апарат входить у режим економії енергії. Лунає звуковий сигнал, і три кнопки мигають одночасно. Споживана потужність становить менше 0,5 Вт.



Натисніть будь-яку кнопку для розігріву апарата. При цьому три кнопки мигатимуть з частотою 1 раз на секунду, а лампочка підсвічування логотипу буде постійно горіти.

⚠ Не заливайте гарячу воду до водяного бачка, інакше це призведе до виходу водяного бачка з ладу, що може призвести до ураження електричним струмом, що дуже небезпечно!

⚠ Дотримуйтеся максимального рівня води у бачку (Max)!

⚠ У цьому апараті використовуються лише спеціальні капсули. Перед використанням проконсультуйтеся з дистриб'ютором!



## 2. Функція гарячої води

⚠ Спеціально для моделі CN-L02/04/LM02 Hot water



Покладіть чашку, натисніть кнопку гарячої води. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат видасть 200 мл гарячої води. Звуковий сигнал протягом 2 секунд після зупинки насоса означає завершення процесу заварювання. (Кнопка гарячої води мигає 1 раз на секунду, інші кнопки горять постійно).

## 3. Приготування чашки кави



Нагрійте чашку:  
Покладіть чашку, натисніть кнопку Еспресо і видайте 40 мл води.



Підніміть верхню кришку і вставте капсулу, після чого закрийте верхню кришку.




Натисніть кнопку Еспресо. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат видасть 40 мл кави. Звуковий сигнал протягом 2 секунд після зупинки насоса означає завершення процесу заварювання. (Кнопка Еспресо мигає 1 раз на секунду, інші кнопки горять постійно).



Натисніть кнопку Середньої чашки. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат видасть 80 мл кави. Звуковий сигнал протягом 2 секунд після зупинки насоса означає завершення процесу заварювання. (Кнопка Середньої чашки мигає 1 раз на секунду, інші кнопки горять постійно).



Натисніть кнопку Лунго. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат видасть 110 мл кави. Звуковий сигнал протягом 2 секунд після зупинки насоса означає завершення процесу заварювання. (Кнопка Лунго мигає 1 раз на секунду, інші кнопки горять постійно).

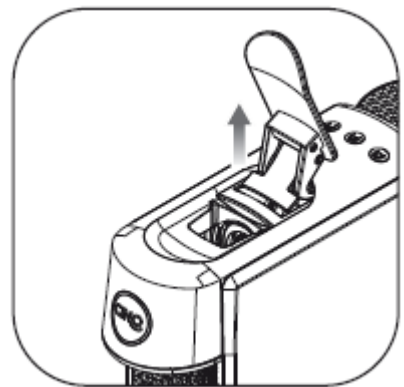

Відкрийте верхню кришку (капсула автоматично падає у капсульний контейнер).

⚠ Спеціально для моделі CN-L02/04/LM02 Hot water



Одночасно натисніть кнопки Еспресо і Гарячої води. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат видасть 25 мл кави, а потім 125 мл гарячої води. Звуковий сигнал протягом 2 секунд після зупинки насоса означає завершення процесу заварювання Американо.



Одночасно натисніть кнопки Лунго і Гарячої води. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат видасть 40 мл кави, а потім 160 мл гарячої води. Звуковий сигнал протягом 2 секунд після зупинки насоса означає завершення процесу заварювання Американо XL.

# Функціональні можливості

## 1. Режим очікування



Апарат переходить у режим очікування після розігрівання.




Коли апарат переходить у режим очікування, постійно горять три кнопки і лампа підсвічування логотипа.

## 2. Режим економії енергії

У режимі економії енергії споживана апаратом енергія відповідає вимогам ERP.



У режимі очікування, якщо не давати апарату жодних команд упродовж 15 хвилин, він перейде у режим економії енергії.

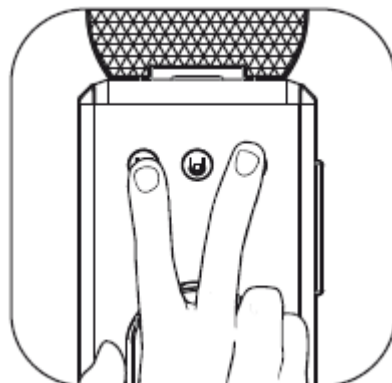

Коли увімкнене живлення, натисніть і утримуйте кнопки Еспресо і Лунго протягом 3 секунд, лунає звуковий сигнал, і апарат переходить у режим економії енергії/вимикається.



Всі кнопки гаснуть. Щоб вийти з цього режиму, натисніть будь-яку кнопку.

### 3. Налаштування режиму економії енергії



У режимі економії енергії одночасно натисніть і утримуйте кнопку Середньої чашки/Гарячої води і кнопку Лунго протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим економії енергії.

Натисніть кнопку Еспресо, кнопка мигне 3 рази, і апарат буде налаштований на перехід у режим економії енергії, якщо на апараті не виконується жодних дій більше 15 хвилин у режимі очікування (режим роботи апарата за умовчанням).



У режимі економії енергії одночасно натисніть і утримуйте кнопку Середньої чашки/Гарячої води і кнопку Лунго протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим економії енергії.


Натисніть кнопку Середньої чашки/Гарячої води, кнопка мигне 3 рази, і апарат буде налаштований на перехід у режим економії енергії, якщо на апараті не виконується жодних дій більше 30 хвилин у режимі очікування.



У режимі економії енергії одночасно натисніть і утримуйте кнопку Середньої чашки/Гарячої води і кнопку Лунго протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим економії енергії.

Натисніть кнопку Лунго, кнопка мигне 3 рази, і апарат буде налаштований не переходити у режим економії енергії.

#### 4. Налаштування попереднього настоювання

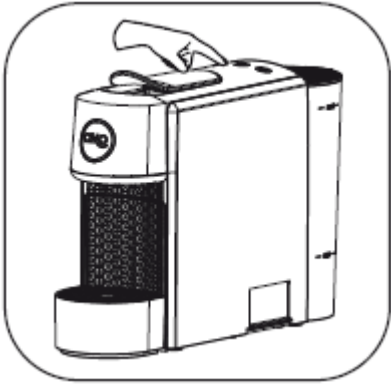

У режимі економії енергії натисніть і утримуйте кнопку Середньої чашки/Гарячої води протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим налаштування попереднього настоювання.

Натисніть кнопку Еспресо, кнопка мигне 3 рази, і апарат буде налаштований на відсутність режиму попереднього настоювання (режим роботи апарата за умовчанням).



У режимі економії енергії натисніть і утримуйте кнопку Середньої чашки/Гарячої води протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим налаштування попереднього настоювання.

Натисніть кнопку Середньої чашки/Гарячої води, кнопка мигне 3 рази, і апарат буде налаштований на попереднє настоювання протягом 1,5 секунди.



У режимі економії енергії натисніть і утримуйте кнопку Середньої чашки/Гарячої води протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим налаштування попереднього настоювання.

Натисніть кнопку Лунго, кнопка мигне 3 рази, і апарат буде налаштований на попереднє настоювання протягом 3 секунд.

## 5. Налаштування температури



У режимі економії енергії одночасно натисніть і утримуйте кнопки Еспресо і Лунго протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, апарат перейде у режим налаштування температури. Одноразове натискання кнопки Еспресо зменшує температуру на 2 °С, дворазове – на 4 °С і т.д. Температуру можна зменшити не більше ніж на 8 °С.

Одноразове натискання кнопки Лунго збільшує температуру на 2 °С, дворазове – на 4 °С і т.д. Температуру можна збільшити не більше ніж на 8 °С.

Після закінчення налаштування одночасно натисніть кнопки Еспресо і Лунго та утримуйте їх протягом 3 секунд для збереження налаштування.

Якщо під час процесу налаштування не виконувати жодних дій протягом більше ніж 1 хвилини, апарат автоматично вийде з режиму налаштування і повернеться до режиму економії енергії, при цьому налаштування збережені не будуть.

### Індикатори температури:

Постійне горіння трьох кнопок означає, що температура має налаштування за умовчанням.

- a. При налаштуванні на 2 °С менше кнопка Еспресо мигає 1 раз кожні 5 секунд.
- b. При налаштуванні на 4 °С менше кнопка Еспресо мигає 2 рази кожні 5 секунд.
- c. При налаштуванні на 6 °С менше кнопка Еспресо мигає 3 рази кожні 5 секунд.
- d. При налаштуванні на 8 °С менше кнопка Еспресо мигає 4 рази кожні 5 секунд.
- e. При температурі, вищій налаштування за умовчанням, аналогічним чином мигає кнопка Лунго.

## 6. Налаштування води кімнатної температури




У режимі економії енергії одночасно натисніть і утримуйте три кнопки протягом 3 секунд. Після того як пролунає звуковий сигнал, і три кнопки мигнуть 5 разів, апарат перейде у режим води кімнатної температури, а бойлер припинить нагрівання.


При виконанні аналогічних кроків, після того як пролунає звуковий сигнал, і три кнопки мигнуть 3 рази, апарат вийде з режиму води кімнатної температури, а бойлер знову буде нагрівати у звичайному режимі (режим роботи апарата за умовчанням).

## 7. Спорожнення апарата


У режимі економії енергії споживана апаратом енергія відповідає вимогам ERP.

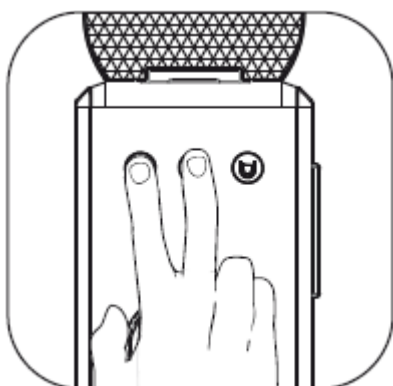

У режимі економії енергії натисніть кнопки Еспресо і Середньої чашки/Гарячої води, щоб спорожнити апарат.

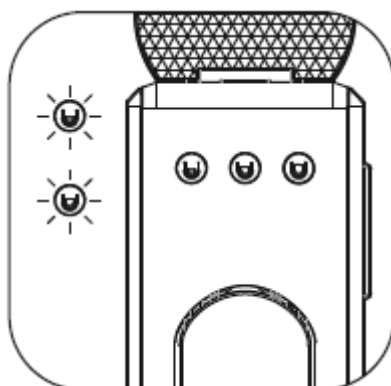

Бойлер і насос будуть працювати одночасно, поки не буде спорожнений водяний бачок, після цього бойлер продовжує нагрівати воду, поки вода у бойлері не випарується.

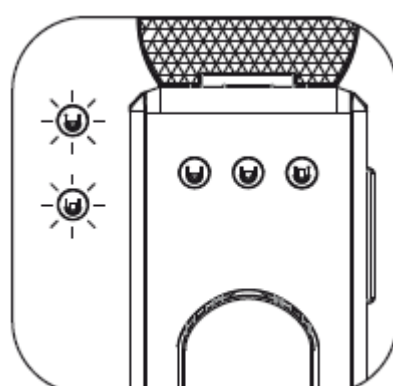

Звуковий сигнал і мигання кнопок Еспресо і Гарячої води 2 рази на секунду означають завершення процесу спорожнення. Для виходу з цього режиму вимкніть живлення і витягніть вилку з розетки.

## 8. Налаштування об'єму



У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопки Лунго і Середньої чашки/Гарячої води протягом 3 секунд, автомат перейде у режим налаштування об'єму після того, як пролунає звуковий сигнал, а три кнопки мигнуть одночасно.



Натисніть кнопку Лунго (Середньої чашки / Гарячої води або Еспресо), пролунає звуковий сигнал, натиснуті кнопки будуть мигати 1 раз кожні 2 секунди, інші кнопки будуть горіти постійно.



Натисніть кнопки Лунго і Гарячої води (або кнопку Еспресо і Гарячої води) для заварювання Американо XL або Американо.



Заварюйте каву або видавайте гарячу воду, поки не буде досягнутий бажаний об'єм, після чого знову натисніть ту саму кнопку, щоб зупинити цей процес. Звуковий сигнал означає, що налаштування завершено.



Натисніть і утримуйте кнопки Лунго і Середньої чашки/Гарячої води протягом 3 секунд. Звуковий сигнал означає збереження об'єму.



Якщо наступного разу натиснути кнопку Лунго (Середньої чашки/Гарячої води або Еспресо), апарат заварить налаштований об'єм.

⚠ У процесі заварювання, якщо не виконувати жодних дій більше 1 хвилини, апарат автоматично вийде з режиму налаштування і повернеться у режим очікування, а налаштування не будуть збережені.


⚠ Американо і Американо XL - спеціально для моделі CN-L02/04/LM02 Hot water.



## 9. Відновлення заводських налаштувань



У режимі економії енергії натисніть і утримуйте кнопку Лунго протягом 3 секунд.

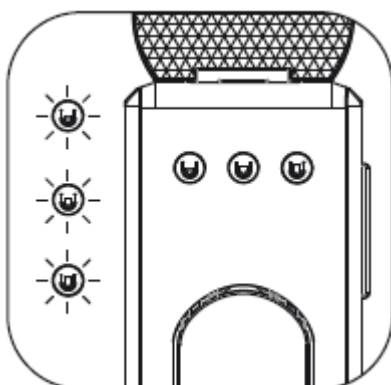


Після того як пролунає звуковий сигнал, і одночасно 3 рази мигнуть всі кнопки і лампа підсвічування логотипу, відбудеться відновлення заводських налаштувань (об'єму, температури, режиму економії енергії, води кімнатної температури, налаштування якості води).

## Попередження


### 1. Попередження про відсутність води



У водяному бачку закінчується вода під час роботи.

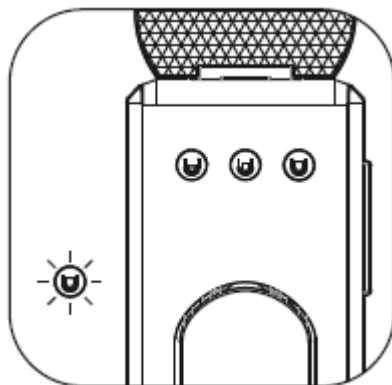

Кнопка Лунго мигає циклічно – 6 разів, потім 2 секунди пауза, лунає безперервний звуковий сигнал.

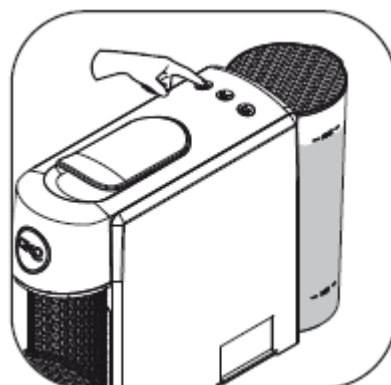


Заповніть бачок і натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати попередження.

## 2. Попередження про надмірне використання



Блок заварювання заблокований капсулою, термін придатності якої сплинув, або яка була пошкоджена.

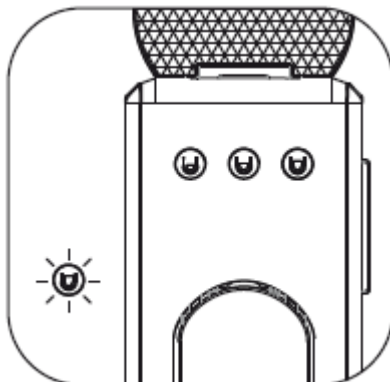

Кнопка Лунго мигає циклічно – 6 разів, потім 2 секунди пауза, лунає безперервний звуковий сигнал.




Відкрийте верхню кришку і замініть капсулу на нову. Натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати попередження.


## 3. Попередження про поломку терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом



У разі поломки терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом апарат вимикає бойлер і насос.

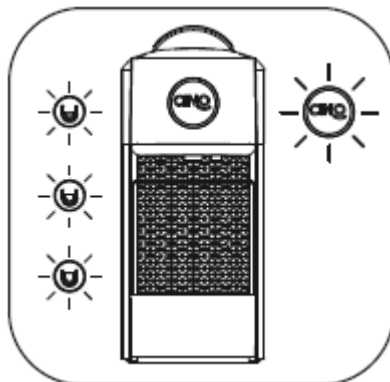


Мигають всі кнопки і лампа підсвічування логотипу, лунає безперервний звуковий сигнал.

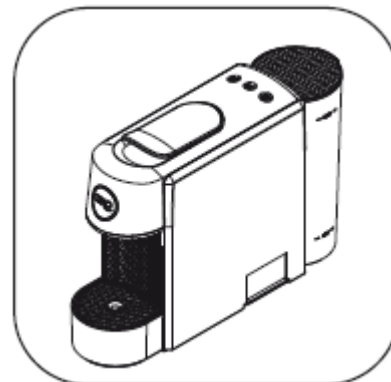


Зверніться до свого дилера для виконання ремонту.

#### 4. Попередження про перегрівання

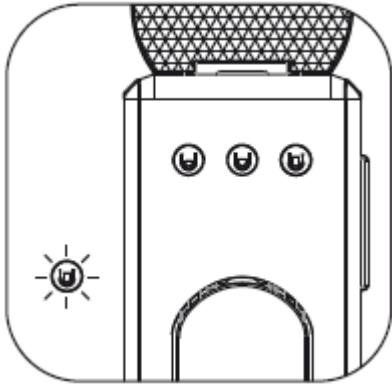

Безперервна робота апарата призводить до надмірного підвищення температури бойлера (приблизно 140 °С). При цьому бойлер припинить нагрівання, і почне мигати кнопка Лунго. Від'єднайте апарат від живлення для скасування попередження.

#### 5. Попередження про надмірне використання

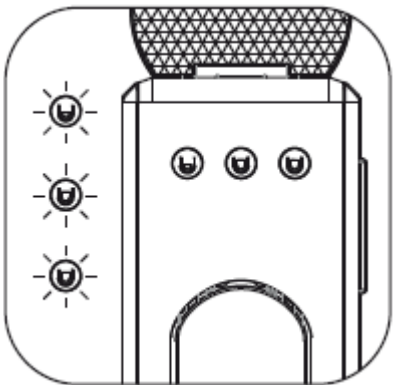

Якщо апарат безперервно заварював 1,5 л води, буде видане попередження про надмірне використання для захисту апарата. По черзі мигають три кнопки, і безперервно лунає звуковий сигнал. (Якщо робити паузу більше 2 хвилин під час заварювання, це не буде вважатися неперервною роботою).




У ввімкненому стані апарату потрібно постояти не менше 30 хвилин і повернутися у режим очікування, після цього апарат може відновити нормальну роботу.



Вставте вилку у розетку та увімкніть живлення. Попередження буде скасоване, а апарат повернеться до нормальної роботи.

## 6. Попередження про відкриту верхню кришку


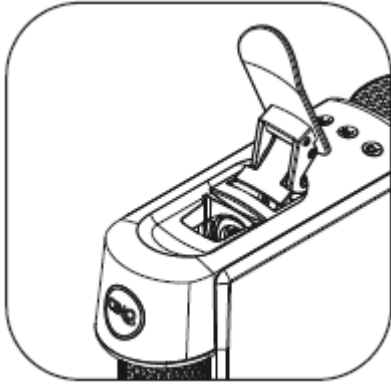


Якщо у режимі очікування верхня кришка щільно не закрита, буде автоматично видане попередження.

Кнопка Еспресо мигає 2 рази на секунду, кнопки Лунго і Середньої чашки/Гарячої води не горять.

Щоб скасувати попередження, закрийте верхню кришку.

## 7. Попередження про надмірне накачування

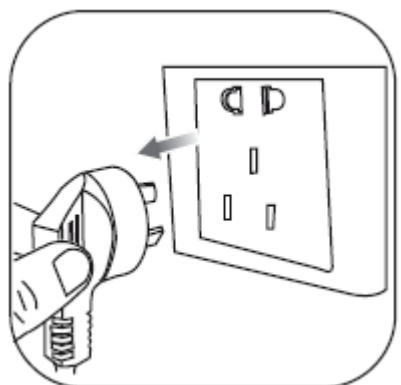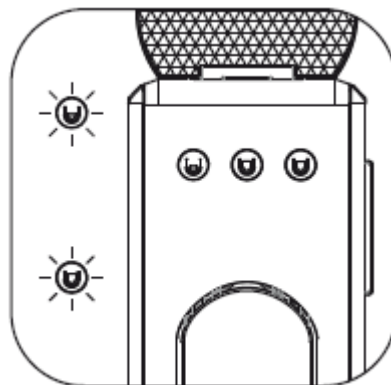

Якщо насос пропрацював безперервно більше 2 хвилин, автоматично видається попередження.

Кнопки Еспресо і Лунго мигають циклічно 6 разів з паузою у 2 секунди.

Щоб скасувати попередження, дайте апарату постояти протягом 1 хвилини або витягніть вилку з розетки.

## Видалення накипу

⚠ Розчин для видалення накипу може бути шкідливим. Уникайте потрапляння в очі, на шкіру і на поверхні. У наведеній нижче таблиці вказана частота видалення накипу, необхідна для оптимальної роботи апарата залежно від твердості води. У разі виникнення додаткових запитань щодо видалення накипу звертайтеся до свого дистриб'ютора. Тривалість процедури видалення накипу – приблизно 15 хвилин.




Підніміть і закрийте верхню кришку, щоб капсула впала у контейнер для відпрацьованих капсул.




Спорожніть крапельзбірник, решітку для крапель і контейнер для відпрацьованих капсул.




Приготуйте засіб для видалення накипу відповідно до інструкцій і змішайте його з водою, залийте у водяний бачок до позначки MAX (приблизно 700 мл).

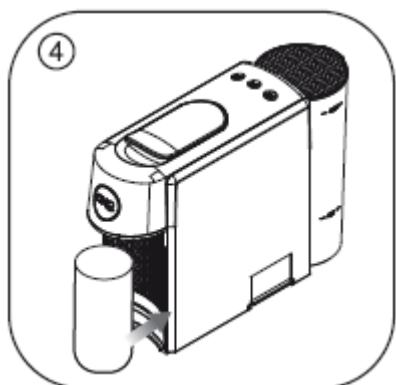

Поставте ємність (об'ємом не менше 1 л) під вихід видачі кави.

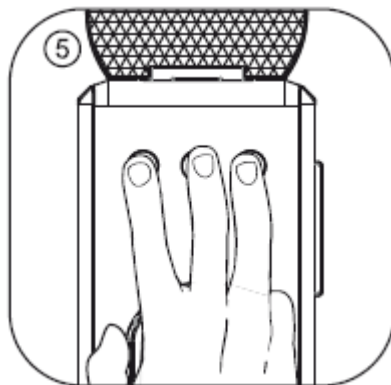

Щоб увійти в режим видалення накипу, коли апарат знаходиться у режимі очікування, натисніть одночасно кнопки Еспресо, Середньої чашки/Гарячої води і Лунго і утримуйте протягом 3 секунд.

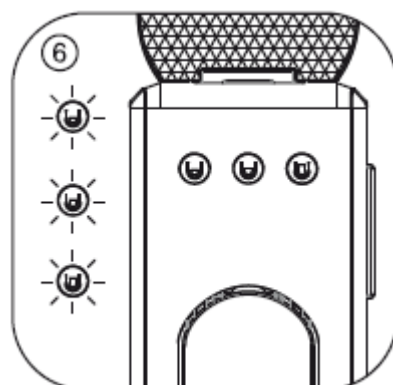


Натисніть будь-яку кнопку, щоб розпочати видалення накипу. Всі кнопки будуть по черзі мигати, поки водяний бачок не стане пустим.



Знову залийте до водяного бачка засіб для видалення накипу і воду до позначки MAX і повторіть процедуру видалення накипу, поки водяний бачок не спорожниться.



Сполосніть водяний бачок і заповніть його прісною питною водою.

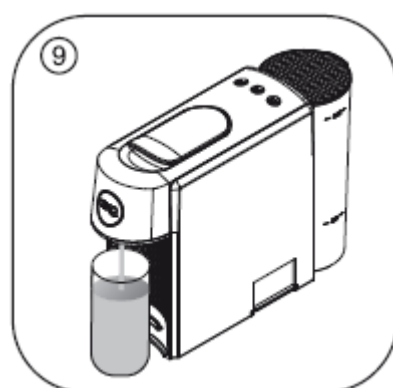

Двічі повторіть кроки 4 і 6 для ополіскування апарата.

10 Щоб вийти з режиму видалення накипу, одночасно натисніть і утримуйте натиснутими три кнопки протягом 3 секунд.

11 Спорожніть краплезбірник.



⚠ Нагадування про необхідність видалення накипу: коли апарат використовувався певну кількість разів (див. таблицю нижче), всі кнопки будуть одночасно мигати 5 разів (3 рази на хвилину), а звуковий сигнал пролунає 5 разів, нагадуючи користувачам про необхідність видалення накипу. Якщо користувач проігнорує це повідомлення, апарат буде нагадувати про це при кожному наступному увімкненні, поки користувач не виконає операцію з видалення накипу (за умовчанням нагадування починає з'являтися після заварювання 600 разів).

### Твердість води:


	fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	Видалення накипу після ☕ (40 мл)
H (ВИСОКА)	>38	>21	380 мг/л	600
	>25	>14	250 мг/л	1200
M (СЕРЕДНЯ)	>13	>7	180 мг/л	1800
	>7	>4	70 мг/л	2800
L (НИЗЬКА)	<5	<3	50 мг/л	3500

**fH** – французькі градуси

**dH** – німецькі градуси

**CaCO<sub>3</sub>** – кальцію карбонат

## Функція вибору якості води

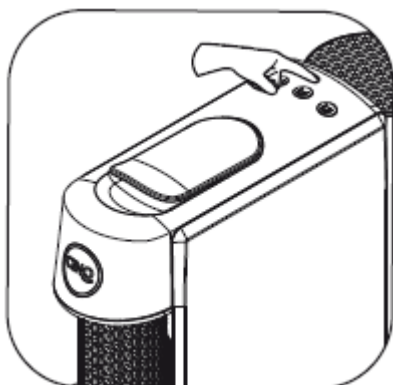

У режимі економії енергії натисніть і утримуйте кнопку Еспресо протягом 3 секунд, при цьому апарат увійде у режим вибору якості води. Одноразове натискання кнопки Еспресо приводить до зменшення якості води на один рівень, дворазове – на ще один рівень і т.д.

Натискайте кнопку Лунго для підвищення рівня (загалом 5 рівнів).

- a. За умовчанням рівень якості води найвищий, кнопки Еспресо і Лунго мигатимуть 5 разів кожні 5 секунд.  
У цьому стані апарат буде нагадувати про необхідність видалення накипу після 600 циклів використання.
- b. Якщо якість води знижена на один рівень, кнопки Еспресо і Лунго мигатимуть 4 рази кожні 5 секунд.  
У цьому стані апарат буде нагадувати про необхідність видалення накипу після 1200 циклів використання.
- c. Якщо якість води знижена на два рівні, кнопки Еспресо і Лунго мигатимуть 3 рази кожні 5 секунд.  
У цьому стані апарат буде нагадувати про необхідність видалення накипу після 1800 циклів використання.
- d. Якщо якість води знижена на три рівні, кнопки Еспресо і Лунго мигатимуть 2 рази кожні 5 секунд.  
У цьому стані апарат буде нагадувати про необхідність видалення накипу після 2800 циклів використання.
- e. Якщо якість води знижена на чотири рівні, кнопки Еспресо і Лунго мигатимуть 1 раз кожні 5 секунд.  
У цьому стані апарат буде нагадувати про необхідність видалення накипу після 3500 циклів використання.

## Чищення і догляд



Не занурюйте апарат у воду.  
Небезпека ураження  
електричним струмом.



Спорожніть краплезбірник,  
решітку для крапель і контейнер  
для відпрацьованих капсул.



Почистіть капсульну коробку.



Почистіть решітку для крапель,  
кришку решітки для крапель і  
краплезбірник.



Почистіть водяний бачок.



## Пошук і усунення несправностей

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| a | Не працює індикатор                    | ▶ | - перевірте вилку<br>- перевірте відповідність напруги мережі і напруги, вказаної на паспортній табличці  |
| b | Не працюють кнопки                     | ▶ | - від'єднайте апарат від мережі живлення і знову приєднайте його<br>- зверніться до сервісного центру   |
| c | Верхня кришка не закривається до кінця | ▶ | - перевірте, щоб у гнізді не було стороннього предмета, і щоб там не застрягла капсула<br>- перевірте, щоб використовувалася підходяща капсула<br>- зверніться до сервісного центру                         |
| d | Нерівномірний потік кави               | ▶ | - перевірте водяний бачок і переконайтеся, що він стоїть на місці<br>- перевірте капсулу і переконайтеся, що вона поставлена на місце   |
| e | Видається вода, а не кава              | ▶ | - замініть капсулу  |
| f | Вода не качається                      | ▶ | - перевірте водяний бачок<br>- перевірте, щоб водяний бачок стояв правильно<br>- штовхніть верхню кришку і утримуйте пару секунд, щоб допомогти насосу випустити воду.<br>- зверніться до сервісного центру |
| g | Інші проблеми                          | ▶ | - зверніться до сервісного центру   |

## Технічні характеристики



220-240 В змінного струму, 50-60 Гц, 1300-1500 Вт

---



15/20 бар

---



~ 3,2 кг

---



700 мл

---



5 °C - 40 °C

---



102 мм



355 мм



240 мм

---

Див. інструкцію користувача на сайті [www.cino.cn](http://www.cino.cn)



your  
barista

**ВИРОБНИК:**

"СІНО ТЕКНОЛОДЖІ (ШЕНЬЧЖЕНЬ) ЛТД" [CINO TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD]  
3-й, 4-й, 5-й поверхи, будівля Джі, Науково-технологічний промисловий парк Лічен, вул.  
Сіньхе, муніципалітет Гунхе, Шацзін, Баоан, Шеньчжень 518104, КНР  
[www.cino.cn](http://www.cino.cn)

**ІМПОРТЕР:**

"СІТАЛІ СРЛ" [CITALY SRL]  
ВУЛ. РАВЕННА, 3 – 21017 САМАРАТЕ (ВАРЕЗЕ) – ІТАЛІЯ  
Номер платника ПДВ і податковий код 03550640126  
[www.citaly.eu](http://www.citaly.eu)

