

ergo

Series Q85

 Google TV

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗМІСТ

	Важливі правила з техніки безпеки _____	4
	Панель керування _____	5
	Під'єднання зовнішніх пристроїв _____	7
	Встановлення підставки _____	8
	Кріплення телевізора на стіні _____	8
	Встановлення та підключення _____	8
	Перше увімкнення та налаштування GoogleTV _____	9
	Домашня сторінка _____	15
	Налаштування _____	15
	Пульт дистанційного керування _____	20
	Функціональні кнопки пульта ДК _____	21
	Несправності та їх усунення _____	22
	Технічні характеристики _____	24
	Безпека навколишнього середовища _____	26
	Утилізація _____	26
	Інформація про виробника _____	26



Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою та торговельна марка компанії Google LLC. Google, Google Play, Google TV, Google Cast та інші марки є торговельними марками компанії Google LLC.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та логотип із двома «D» є зареєстрованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. © Dolby Laboratories, 2012–2024. Усі права збережено.



Цей продукт використовує технологію HDMI. HDMI, логотип і технологія інтерфейсу мультимедіа високої чіткості є зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC.

Google, Google Play, YouTube, Google TV та інші марки є товарними знаками компанії Google LLC



ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення надійного та безпечного використання цього обладнання, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, особливо інформацію щодо безпеки, яку надано нижче.

- Збережіть цю інструкцію! Інструкції з безпеки та експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
- Візьміть до уваги всі запобіжні заходи! Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів зазначених на приладі та в інструкції з експлуатації.
- Виконуйте всі відповідні інструкції з використання та експлуатації.
- Не рекомендується встановлення телевізора в приміщеннях з високим рівнем вологості або впливу гарячої пари (наприклад, кухні, ванні кімнати, бані, сауни, погребі і т.п.).
- Протирайте тільки сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте прилад поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печей та іншого обладнання чи побутової техніки (наприклад: бойлери, холодильники, котли, підсилювачі і т.п.) яке виділяє тепло при роботі або під прямим сонячним світлом.
- Під'єднайте вилку шнура електроживлення до відповідної електричної розетки. Якщо вона не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки. Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, визначені виробником.
- При встановленні телевізора за допомогою настінного кріплення, дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з настінного монтажу, яка поставляється разом з кріпленням.
- Рекондуємо вимикати пристрій від мережі живлення під час грози і якщо ви не збираєтеся експлуатувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
- З приводу технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка), попадання рідини і сторонніх предметів усередину пристрою, впливу на пристрій дощу або підвищеної вологості, несправностей при експлуатації і в разі падіння пристрою.
- Будь ласка, використовуйте пристрій у добре провітрюваному місці.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте з приладу кришку (або його задню частину), оскільки в ній немає частин, які можна обслуговувати. За необхідності зверніться за обслуговуванням до кваліфікованого персоналу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Дистансійний пульт керування оснащений змінними елементами живлення. Уникайте надмірного нагрівання пульта керування, наприклад, впливу прямого сонячного світла, тепла тощо.



Цей символ блискавки у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної напруги в корпусі пристрою, що може становити небезпеку ураження електричним струмом.




Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про необхідність дотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, згідно з інструкціями, що поставляються в комплекті з виробом.



Телевізор є електричний приладом класу 2 або з подвійною ізоляцією. Він був спроектований таким чином, що не вимагає під'єднання до електричного заземлення.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Примітка: Малюнки та ілюстрації в цій інструкції з експлуатації наведені лише для ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу. Положення та розташування кнопок можуть відрізнятися залежно від моделі.

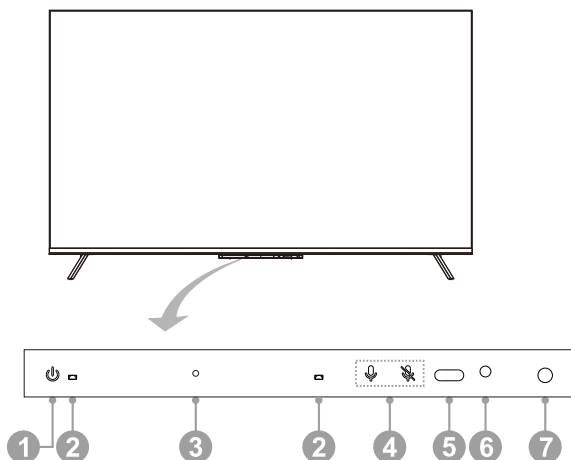

1. Кнопка керування телевізором (розташована під цим значком)

* У режимі очікування:

Коротко натисніть цю кнопку, щоб увімкнути телевізор.

* В робочому стані:

Коротко натисніть кнопку керування телевізором, щоб викликати наступне меню програмної клавіатури. У ньому коротко натисніть кнопку керування телевізором, щоб перемістити курсор і виберіть потрібний пункт, а потім утримуйте кнопку керування телевізором, щоб увійти або виконати вибраний пункт.



Примітка. Лише тоді, коли пульт дистанційного керування Bluetooth має зумер на задній панелі та успішно з'єднаний із телевізором, пункт «Знайти мій пульт» (Find my remote) можна знайти в меню програмної клавіатури.

2. Мікрофони дальнього поля

Мікрофони голосової функції дальнього поля. Найкраще триматися на відстані 3 метрів від мікрофонів дальнього поля під час використання голосової функції дальнього поля.

3. Індикатор живлення

Вказує стан живлення телевізора.

4. Перемикач мікрофонів дальнього поля (знаходиться під цими піктограмами)

Увімкніть або вимкніть мікрофони функції голосового зв'язку дальнього поля.

5. Датчик ПДК

Приймає сигнал, що передається пультом дистанційного керування.

6. Датчик освітленості

Визначте навколишнє освітлення у вашій кімнаті, щоб автоматично регулювати яскравість телевізора.

7. Індикатор дальнього поля

Вказує стан мікрофонів дальнього поля та голосової функції дальнього поля.


⇒ ПІД'ЄДНАННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

Порти під'єднання

 AV	*AV IN - роз'єм для підключення аудіо/відео сигналу	 HEADPHONE	HEADPHONE - роз'єм для підключення навушників
 COMMON INTERFACE	CI - роз'єм для підключення CI карти	 USB (Up to 500mA)	USB - роз'єм для підключення USB пристроїв
 HDMI	HDMI - Роз'єми HDMI (HDMI) підтримує функцію eARC/ARC	 DIGITAL AUDIO OUT	*OPTICAL - оптичний вихід аудіо сигналу
 ANTENNA IN	ANTENNA IN - роз'єм для підключення антени	 LAN	LAN - роз'єм для підключення інтернет кабелю

*Залежить від моделі. Ознайомитись з повними характеристиками вашої моделі можна у відповідному розділі цієї інструкції.

Приклади під'єднання

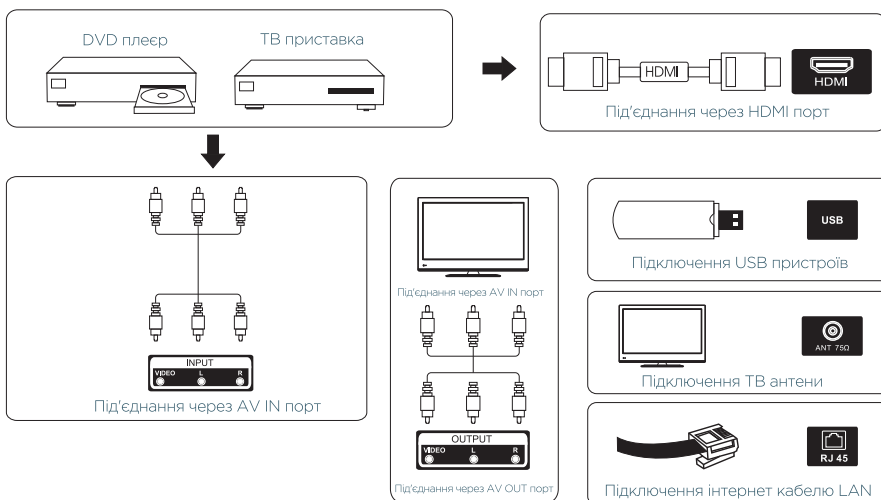




ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

1. Обережно розмістіть телевізор екраном донизу на м'якій поверхні, щоб захистити телевізор та екран від пошкоджень.
2. Розмістіть підставки для лівої та правої сторони у відповідних місцях.
3. Надійно зафіксуйте підставку, вкрутивши відповідні гвинти у отвори на нижній грані телевізора.

Зверніть увагу: екран телевізора знизу

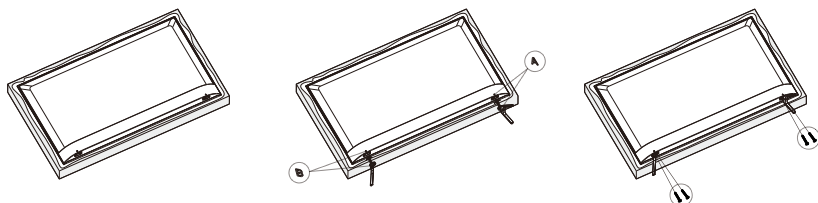


КРІПЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА НА СТІНІ

Телевізор обладнаний монтажними отворами для кріплення на стіну за допомогою кронштейну, затвердженого компанією VESA (КРІПЛЕННЯ НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ). Викрутіть гвинти, що утримують телевізор на підставці та видаліть підставку. Встановіть кронштейн VESA за допомогою 4-х гвинтів (НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ). Не використовуйте гвинти довжиною більше 10 мм, це може стати причиною пошкоджень внутрішніх деталей телевізора.

УВАГА! При використанні настінного кріплення не нахиляйте телевізор більш ніж на 15° у вертикальній площині (екраном до низу). Не рекомендується встановлювати телевізор з використанням настінного кріплення на стінах, де можлива поява постійних (періодичних) вібрацій (наприклад, поряд з дверними пройомами, вентиляційними шахтами, трубами комунікацій і т.п.).



ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

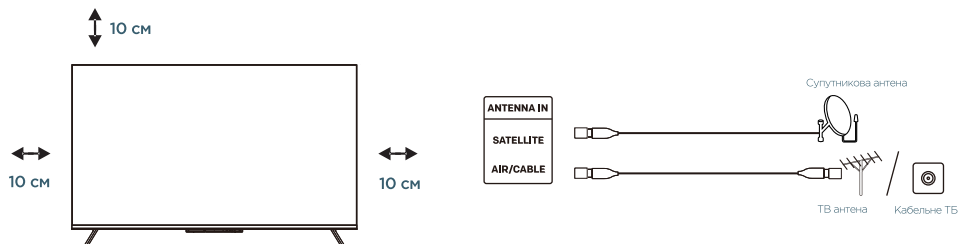

1. Встановіть телевізор на рівну стійку поверхню, таким чином, щоб не були заблоковані вентиляційні отвори на задній панелі приладу.
2. Підключіть кабель антени (використовуйте правильний тип антенного кабелю). Ми настійно рекомендуємо використовувати коаксіальний кабель з опором 75 Ом (не входить у комплект), для отримання найкращої якості зображення.
3. Підключіть зовнішні пристрої при необхідності.
4. Підключіть кабель живлення до мережі змінного струму 100 - 240 В ~ 50/60 Гц.
5. Увімкніть телевізор натиснувши на кнопку живлення приладу або на пульті дистанційного керування.



ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ GOOGLE TV


Для користування всіма функціями телевізора, необхідна наявність підключення до мережі Інтернет, а також дійсний обліковий запис користувача Google. Його можна безкоштовно створити за посиланням: <https://www.google.com/intl/uk/account/about/>

При першому вмиканні, на екрані телевізора будуть відображатися слайди з інструкціями по швидкому налаштуванню. Ознайомитись з цими інструкціями покроково можна нижче .



Перше вмикання телевізора потребує більше часу, так як відбувається завантаження операційної системи, під час якого на екрані буде послідовно з'являтися логотип ergo та GoogleTV. Дочекайтесь поки завантажиться система та не тисніть кнопки пульта.

1. Оберіть мову системи місце знаходження.

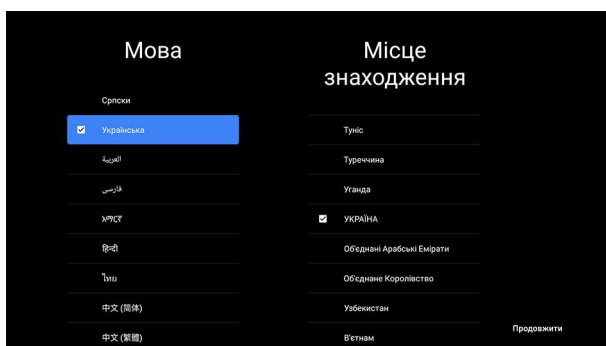

2. З'єднайте Bluetooth пульт дистанційного керування із телевізором. Для Bluetooth пульта дистанційного керування, який постачається разом із телевізором, завершіть підключення до телевізора, перш ніж використовувати його для голосової функції ближнього поля.

Сполучення можна здійснити, просто натиснувши кнопку MIC на будь-якому інтерфейсі, або на першому кроці «Початкових налаштувань», або в «Налаштуваннях».

У налаштуваннях виконайте такі кроки, щоб підключити пульт дистанційного керування:


1. Виберіть кнопку DASHBOARD (ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ) —▶ значок <⊗> —▶ Remote & Accessories (ПДК і аксесуари) —▶ Pair accessory (Сполучені аксесуари);

2. Натисніть одночасно кнопки BACK і HOME (НАЗАД та ДОМАШНЯ СТОРАНКА), доки в інтерфейсі пошуку телевізора не з'явиться назва вашого пульта дистанційного керування Bluetooth;

3. Натисніть кнопку OK, щоб розпочати створення пари;



4. Після успішного з'єднання Bluetooth пульта дистанційного керування із телевізором з'явиться напис «Paired» (Сполучено).

3. Якщо у вас є смартфон або планшет з операційною системою Android, ви можете швидше налаштувати ваш телевізор. Або тисніть «Пропустити» для налаштування всіх параметрів вручну.

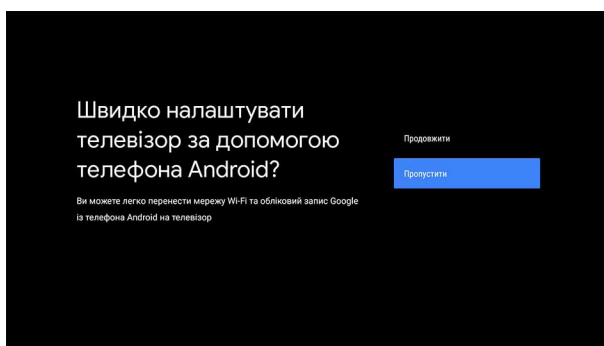




4. Під'єднайте телевізор до вашої Wi-Fi-мережі, обравши її в списку доступних та ввівши свій пароль (якщо такий є). У випадку, якщо ви підключили ТВ до інтернету за допомогою дротового з'єднання, цей крок не буде відображатись.

⚠ Після під'єднання до інтернету програма перевірить доступні оновлення програмного забезпечення. У випадку, якщо буде знайдено актуальне оновлення, система автоматично його встановить.

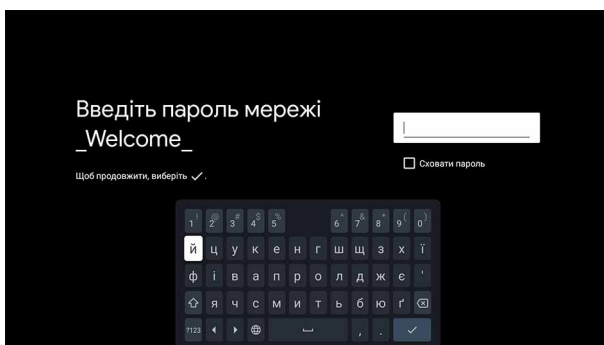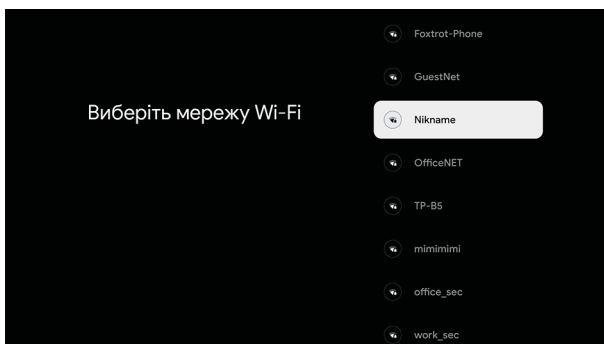


5. Увійдіть в систему зі своїм обліковим записом Google.

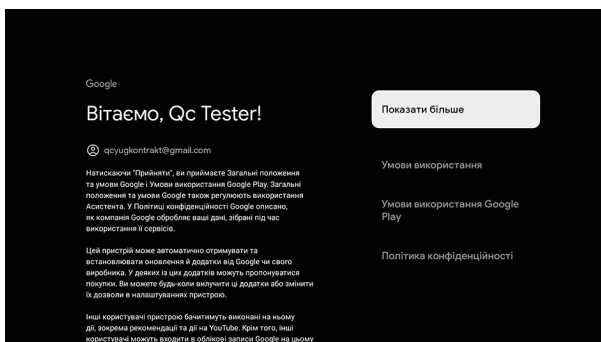

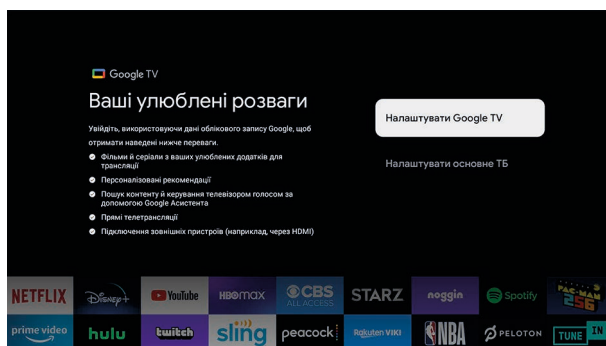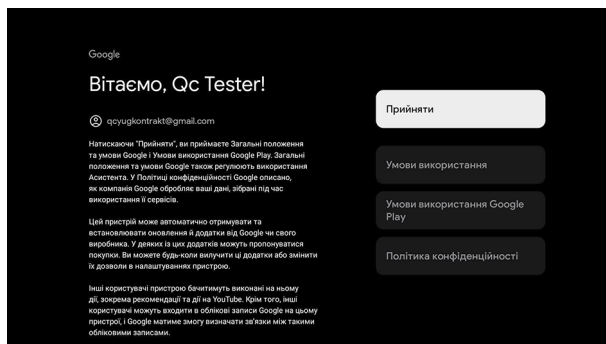

6. Щоб продовжити, вам потрібно ознайомитися й погодитися з умовами використання та політикою конфіденційності Google та погодити необхідні дозволи для роботи системи. Ви можете переглянути докладні умови, вибравши відповідні пункти.

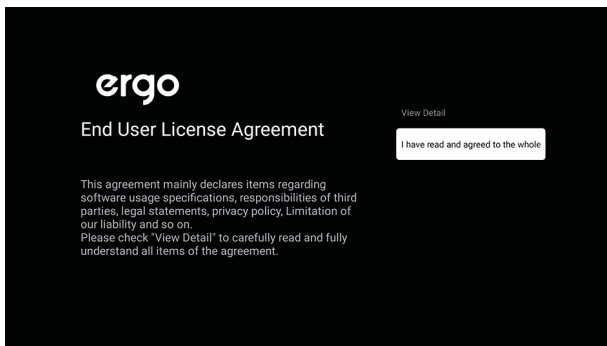


7. Оберіть ім'я для вашого телевізора. Це ім'я дозволить швидко знайти телевізор з вашого смартфона або планшета для трансляції дисплею.

8. Система надасть рекомендації для встановлення найбільш популярних додатків в вашому регіоні. Натисніть «Продовжити» для отримання найкращого досвіду роботи з Google TV.




9. Далі вам пропонується ознайомитись з перевагами операційної системи Google TV, Google Play, Chromecast та голосового пошуку Google.

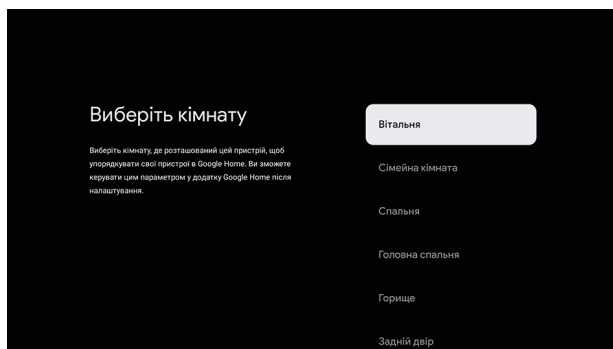

Сертифікований Google Play надає доступ користувачу більш ніж до 3 000 додатків для перегляду відео, радіо, новин, ігор та багато чого іншого.


10. Для налаштування каналів оберіть тип підключеної антени (T2) або кабелю для супутникового ТБ. Та запустіть сканування каналів.

Якщо ви пропустите цей крок, налаштування каналів можна буде зробити пізніше у відповідному меню.

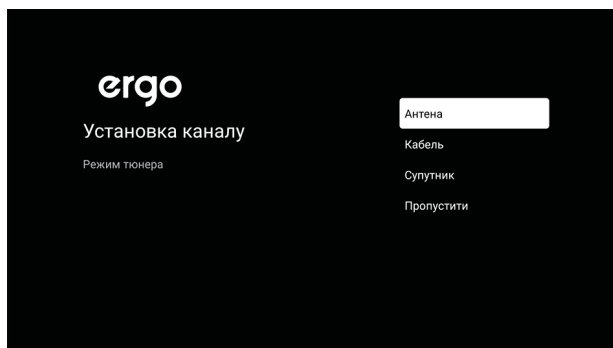



ДОМАШНЯ СТОРІНКА (головний екран меню)


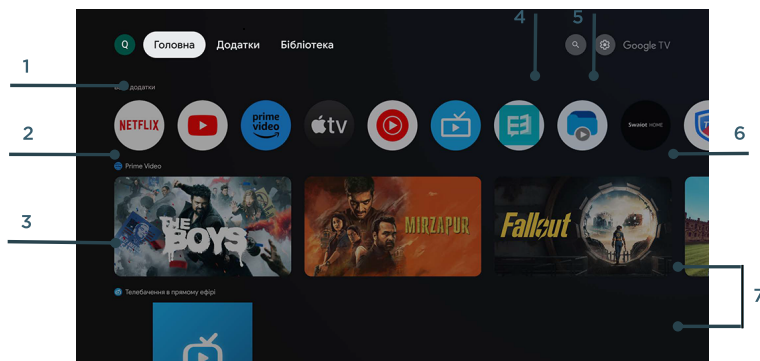


1. Пошук.
2. Список встановлених додатків (програм).
3. Відтворення наступного відео, відповідно до вашої історії переглядів.
4. Вибір джерела (для перегляду ефірних, супутникових каналів або під'єднання зовнішніх пристроїв по HDMI або аудіо-відео з'єднанням).
5. Меню налаштувань.
6. Улюблені додатки (розміщення ярликів панелі можна змінювати самостійно).
7. Канали (список відтворення стрімінгових сервісів, рекомендації контенту відповідно до ваших вподобань).



НАЛАШТУВАННЯ

Використовуючи кнопки керування навігацією, виберіть піктограму «Налаштування» у верхньому правому куті екрана, потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти до інтерфейсу налаштувань.

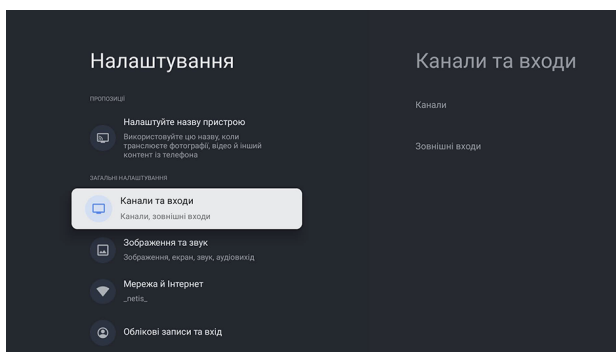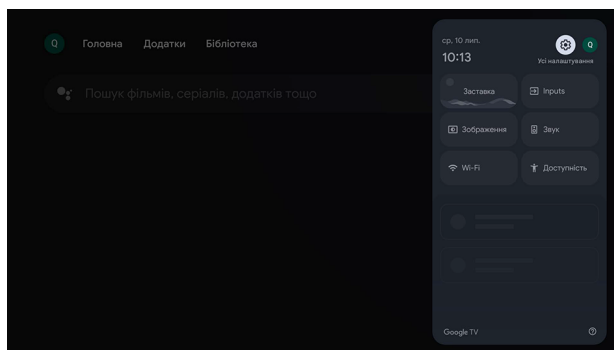

1. Мережа й інтернет

При необхідності, тут ви можете налаштувати ваше мережеве з'єднання, якщо з ним виникнуть проблеми. А саме: під'єднатися до іншої мережі WiFi, внести налаштування дротового з'єднання (IP конфігурацію).

2. Канали

В цьому пункті ви зможете керувати ефірними каналами, виконувати пошук, блокувати або обмежувати доступ (увімкнути Батьківський контроль).

3. Параметри пристрою

В цьому пункті містяться основні налаштування пристрою, такі як Дата та час, Мова інтерфейсу та регіон, Налаштування зображення, звуку, сервісів Google, скидання налаштувань та інше.


Скидання налаштувань до заводських

! Увага! При скиданні налаштувань всі дані користувача будуть стерті (встановлені додатки, дані мереж WiFi, користувацькі налаштування).

Використовуючи клавіші навігації, оберіть пункт меню «Параметри пристрою», далі знайдіть пункт «Про пристрій», в ньому оберіть пункт «Скинути налаштування» і слідуйте інструкціям на екрані.

Встановлення /Видалення додатків

Використовуючи клавіші навігації, оберіть пункт меню «Додатки», з'явиться сторінка зі списком всіх встановлених програм.


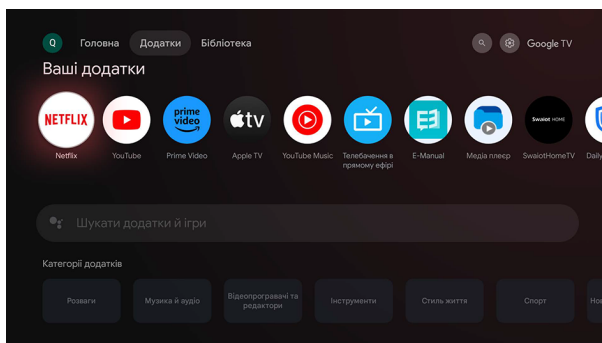


Встановлення додатків

Якщо ви бажаєте встановити новий додаток, оберіть поле «Шукати додатки й ігри» та введіть назву додатку. Після того, як ви знайдете необхідний додаток, його можна буде встановити та відповідна піктограма з'явиться у списку.

Видалення додатків


Використовуючи клавіші навігації, оберіть пункт меню «Додатки» на головному екрані, з'явиться меню зі списком всіх встановлених програм. Клавішами навігації виділіть додаток, який ви бажаєте видалити та натисніть і утримуйте клавішу «OK» на дистанційному пульті доки не з'явиться меню. Оберіть пункт «Докладніше» а потім «Видалити» та слідуйте підказкам на екрані.

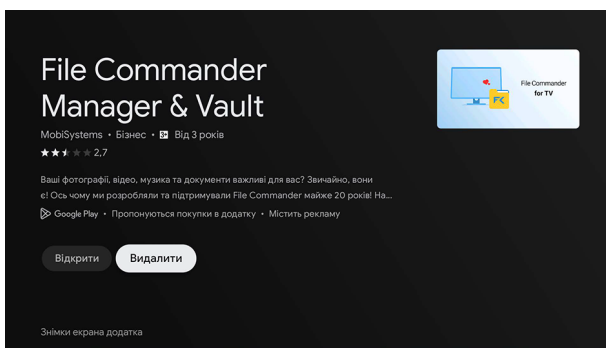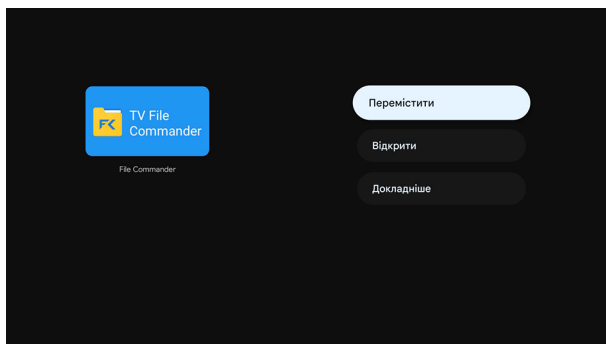


Підключення зовнішніх носіїв

Операційна система Google TV підтримує роботу з зовнішніми носіями, підключеними в USB-роз'єм та має наступні вимоги щодо використання:



- 1) Перед підключенням USB-носія переконайтесь, що він має файлову систему формату FAT32. За необхідності, відформатуйте носій у формат FAT32, та після цього запишіть на носій необхідні файли.
- 2) Під'єднайте носій до одного з USB-роз'ємів телевізора. Після чого на екрані з'явиться відповідне повідомлення про під'єднання пристрою.

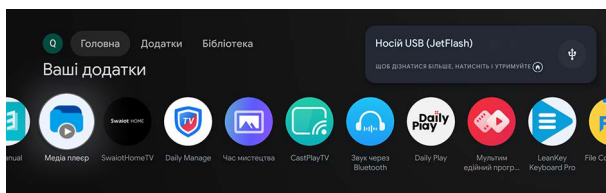

3) Для перегляду відео з USB носія запустіть програму Media Player.

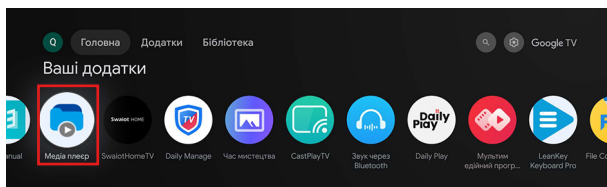

4) Виберіть в меню під'єднаний носій та запустіть необхідний файл для перегляду.

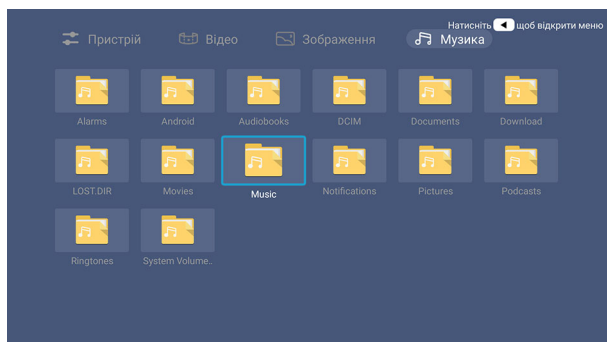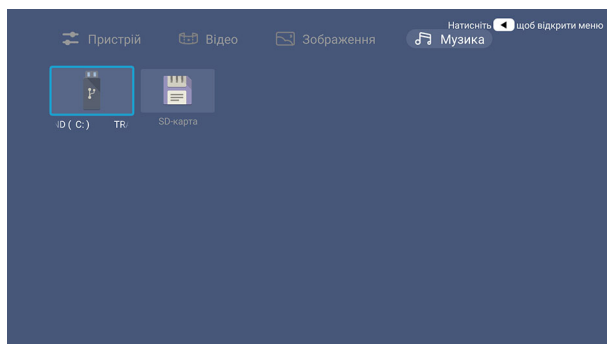




ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або його робочий діапазон скорочується, замініть обидві батарейки на нові.

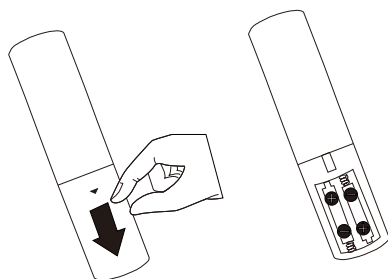

Примітка: Дане зображення наведене лише для ознайомлення та може відрізнятися від фактичного вигляду пульта ДК.

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Вставте 2 батарейки AAA у відсік для батарей відповідно до маркування (+) і (-).
3. Встановіть кришку назад.



УВАГА


- Використовуйте тільки батарейки типу AAA.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Це може призвести до витоку речовин, що може призвести до виходу з ладу пульта.
- Утилізуйте використані елементи живлення відповідно до місцевих законів і правил.
- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть батареї.



ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ ПУЛЬТА ДК

Примітка:

1. Зображення наведені лише для довідки.
2. Ви можете натиснути кнопку "Мікрофон", щоб швидко з'єднати пульт дистанційного керування із телевизором по Bluetooth каналу.
3. Зображення, кнопок та функцій пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від регіону чи моделі.
4. Через оновлення програмного забезпечення функції дистанційного керування можуть бути змінені без попередження.

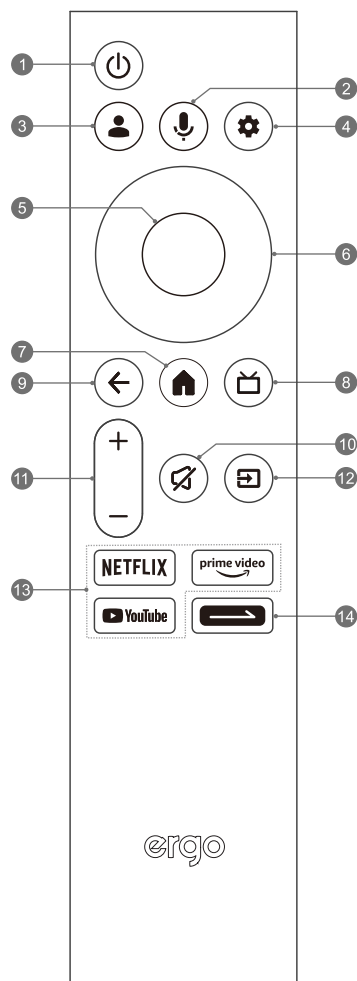

1. Живлення (🔌)

Увімкніть або вимкніть телевизор.

2. Мікрофон (🎤)

Натисніть для активації функції голосового управління.

- Коротко натисніть кнопку Мікрофон, щоб викликати голосового помічника.
- Утримуйте кнопку Мікрофон, щоб почати надавати голосову команду. Після закінчення розмови відпустіть кнопку Мікрофон, щоб запустити голосову функцію.

3. Обліковий запис (👤)

Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google, щоб отримати улюблені розваги.

4. Налаштування (⚙️)

Доступ до меню налаштувань вашого Google TV.

5. Кнопка підтвердження (Ок)

Підтвердження, введення або виконання вибраного елемента або доступ до списку каналів.

6. Кнопки навігації (ВГОРУ/ВНИЗ/ВЛІВО/ВПРАВО)

- Перейдіть у меню, щоб вибрати потрібний вміст, або:
- Натисніть кнопку ВЛІВО/ВПРАВО, щоб змінити канали;
 - Натисніть кнопку ВНИЗ один раз, щоб отримати доступ до інтерфейсу INFO;
 - Двічі натисніть кнопку ВНИЗ, щоб отримати доступ до інтерфейсу EPG у режимі DTV.

7. Домашня сторінка (🏠)

Доступ до головного екрана.

8. EPG (📅)

Доступ до електронного телегіда у режимі DTV.

9. Назад (←)

Повернення до вмісту верхнього рівня або вихід із поточного екрана.

10. Вимкнення звуку (🔇)

Вимкніть або відновіть звук телевизора.

11. Збільшення/зменшення гучності (+/-)

Відрегулюйте гучність звуку.

12. Джерело сигналу (📺)

Доступ до меню вибору джерела вхідного сигналу.

13. Кнопки каналів за замовчуванням

Швидкий і прямий доступ до передвстановлених каналів.

14. Кнопка швидкого доступу (↗️):

- Коротко натисніть, щоб запустити функцію швидкого доступу або налаштувати її вперше;
- Натисніть і утримуйте, щоб налаштувати функцію швидкого доступу.



НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Можливе вирішення
Немає живлення	• Переконайтеся, що шнур живлення надійно під'єднаний до виходу вашого телевізора. • Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму надійно під'єднаний до розетки. • Переконайтеся, що кнопка живлення ввімкнена (світиться синій світлодіодний індикатор) • Під'єднайте інший електроприлад (наприклад, радіо) до розетки, щоб переконатися у наявності належної напруги
Неприродний колір, світлі кольори або невідповідність кольорів	• Переконайтеся, що відеокабель надійно під'єднаний. • Зображення може здаватися темним у яскраво освітленій кімнаті. • Регулюйте яскравість, контрастність, насиченість (кольору) та відтінки згідно з інструкцією з експлуатації. • Перевірте налаштування вхідного сигналу
Відсутнє зображення	• Можуть бути проблеми із телеканалом. Спробуй інший канал. • Сигнал кабельного телебачення може бути спотворено або закодовано. Будь ласка, зверніться до місцевого оператора кабельного телебачення. • Переконайтеся, що всі під'єднання виконані належним чином, згідно з інструкцією з експлуатації. • Переконайтеся, що всі налаштування виконані правильно. • Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу та вхідний сигнал є сумісним.
Відсутність звуку	• Перевірте правильність під'єднань, аудіоз'єднань згідно з інструкцією з експлуатації. • Можливо натиснута кнопка вимкнення звуку (MUTE), спробуйте натиснути цю кнопку ще раз. • Перевірте налаштування аудіо, можливо, аудіосистема телевізора виставлена на мінімальний режим. • Натисніть кнопку Гучність + на пульті дистанційного керування.

Проблема	Можливе вирішення
Пульт дистанційного керування не працює	• Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно. • Батареї можуть потекти або сісти. Замініть батарейки. • Чи підсвічується сенсор пульта керування? • Переконайтеся, що інші предмети не перешкоджають проходженню інфрачервоного сигналу і пульт спрямовано безпосередньо на сенсор вашого телевізора. • Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб переконатися, чи вмикається телевізор. • Натисніть кнопку MENU на пульті дистанційного керування, щоб перевірити, чи відображається головне меню на екрані. • Натискайте необхідну для операції кнопку тільки один раз.
Пристрій не працює	• Такі зовнішні чинники, як блискавка або статична електрика можуть стати причиною збоїв у роботі пристрою. У цьому разі використовуйте пристрій із системою автоматичного регулювання напруги AVC або від'єднайте кабель змінного струму на 1 - 2 хвилини, а потім під'єднайте його знову.
Раптове від'єднання живлення	• Перевірте, чи не встановлений заздалегідь таймер сну? • Чи є сигнал у режимі ПК або HDMI? • Пристрій нагрівся. Усуньте будь-які об'єкти, що блокують вентиляцію або, якщо є необхідність, почистіть її.
Немає прийому ТБ (чи немає прийому вище 13 каналу)	• Чи правильно встановлені параметри AIR / CABLE? • Налаштуйте ці параметри згідно з інструкцією з експлуатації. • Кабель антени під'єднаний неправильно або не під'єднаний; будь ласка, перевірте усі під'єднання CATV. • Кабельне телебачення працює із перебоями; будь ласка, зв'яжіться з вашим оператором кабельного телебачення.
Зображення обрізане / смуги з боків екрана	• Чи правильна конфігурація зображення? Чи правильно налаштовано режим зображення екрана? • Натисніть кнопку WIDE на пульті ДК і спробуйте відрегулювати розмір зображення.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	43JUQ85	50JUQ85
Дисплей		
Діагональ екрану (дюймів)	43"	50"
Співвідношення сторін екрану	16:9	16:9
Максимальна роздільна здатність	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
Частота оновлення	60 Гц	60 Гц
Акустична система		
Динаміки з підтримкою Dolby Audio	10 Вт x 2	10 Вт x 2
Роз'єми		
Вхід антена	RF x 2	RF x 2
Вхід цифрове відео	HDMI x 3	HDMI x 3
Вихід аудіо	HDMI, Mini AV IN, OPTICAL, EARPHONE OUT	HDMI, Mini AV IN, OPTICAL, EARPHONE OUT
Слот CAM модуля	CI+ x 1	CI+ x 1
Мультимедійний вхід	USB x 2	USB x 2
Мережа	LAN RJ 45 x 1	LAN RJ 45 x 1
Бездротові інтерфейси		
WiFi 802.11a/b/g/n	2,4/5 ГГц	2,4/5 ГГц
Bluetooth, з підтримкою передачі стереозвуку (A2DP) та підтримкою профілю AVRCP	5.1 +	5.1 +
Функція SMART TV		
ОС	Google TV	Google TV
Мови інтерфейсу	українська, російська, англійська	українська, російська, англійська
Підтримка бездротової передачі відео	–	–
Відтворення мультимедійних форматів (з USB носіїв)		
Відео	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VCI, VP8, AV1	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VCI, VP8, AV1
Аудіо	MPEG1/2, AACLC, AC3, FLAC	MPEG1/2, AACLC, AC3, FLAC
Зображення	JPG, BMP, PNG	JPG, BMP, PNG
Розміри та монтаж		
Розмір з підставкою (ШВГ)	957 x 623 x 233 мм	1110 x 707 x 233 мм
Розмір без підставки (ШВГ)	957 x 568 x 87 мм	1110 x 653 x 91 мм
Розмір настінного кріплення	VESA 200 x 200	VESA 200 x 200
Гвинти для настінного кріплення (не входять в комплектцію)	M6 x 6	M6 x 10
Вага (нетто):	6,9 кг	8,3 кг
Підключення до електромережі та споживання		
Живлення	100-240В - 50/60Гц	100-240В - 50/60Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0.5 Вт	<0.5 Вт
Максимальне споживання електроенергії	100 Вт	130 Вт
Клас енергоефективності	A+	A+
Ступінь захисту від ураження електричним струмом	II	II
Ступінь захисту	IP20	IP20

*Виробник може внести незначні зміни в дизайн та специфікації продукту без попереднього сповіщення



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	55JUQ85	65JUQ85
Дисплей		
Діагональ екрану (дюймів)	55"	65"
Співвідношення сторін екрану	16:9	16:9
Максимальна роздільна здатність	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
Частота оновлення	60 Гц	60 Гц
Акустична система		
Динаміки з підтримкою Dolby Audio	10 Вт x 2	12 Вт x 2
Роз'єми		
Вхід антена	RF x 2	RF x 2
Вхід цифрове відео	HDMI x 3	HDMI x 3
Вихід аудіо	HDMI, Mini AV IN, OPTICAL, EARPHONE OUT	HDMI, Mini AV IN, OPTICAL, EARPHONE OUT
Слот CAM модуля	CI+ x 1	CI+ x 1
Мультимедійний вхід	USB x 2	USB x 2
Мережа	LAN RJ 45 x 1	LAN RJ 45 x 1
Бездротові інтерфейси		
WiFi 802.11a/b/g/n	2,4/5 ГГц	2,4/5 ГГц
Bluetooth, з підтримкою передачі стереозвуку (A2DP) та підтримкою профілю AVRCP	5,1 +	5,1 +
Функція SMART TV		
ОС	Google TV	Google TV
Мови інтерфейсу	українська, російська, англійська	українська, російська, англійська
Підтримка бездротової передачі відео	–	–
Відтворення мультимедійних форматів (з USB носіїв)		
Відео	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VCI, VP8, AV1	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VCI, VP8, AV1
Аудіо	MPEG1/2, AACLC, AC3, FLAC	MPEG1/2, AACLC, AC3, FLAC
Зображення	JPG, BMP, PNG	JPG, BMP, PNG
Розміри та монтаж		
Розмір з підставкою (ШВГ)	1225 x 776 x 233 мм	1445 x 907 x 272 мм
Розмір без підставки (ШВГ)	1225 x 722 x 92 мм	1445 x 843 x 100 мм
Розмір настінного кріплення	VESA 200 x 200	VESA 400 x 200
Гвинти для настінного кріплення (не входять в комплектцію)	M6 x 10	M6 x 22
Вага (нетто):	11,6 кг	17,4 кг
Підключення до електромережі та споживання		
Живлення	100-240В - 50/60Гц	100-240В - 50/60Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0.5 Вт	<0.5 Вт
Максимальне споживання електроенергії	150 Вт	200 Вт
Клас енергоефективності	A+	A+
Ступінь захисту від ураження електричним струмом	II	II
Ступінь захисту	IP20	IP20

*Виробник може внести незначні зміни в дизайн та специфікації продукту без попереднього сповіщення



БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Після закінчення терміну експлуатації цей продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Замість цього він повинен бути доставлений в пункт збору для утилізації електричного та електронного устаткування. На це вказує позначення на продукті, в інструкції з експлуатації або на упаковці. Матеріали, що використані при виготовленні цього продукту, підлягають вторинній переробці, залежно від їх маркування. Утилізуючи це обладнання, переробляючи його компоненти або використовуючи інші процедури повторного використання застарілого обладнання, ви вносите важливий внесок у захист нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до місцевої муніципальної адміністрації для отримання інформації про місцезнаходження відповідного пункту утилізації.



УТИЛІЗАЦІЯ

З метою забезпечення екологічно безпечної утилізації акумуляторних батарей, не утилізуйте використані батареї сумісно з побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до спеціального пункту прийому батарей. Батареї слід утилізувати, якщо пристрій не вмикається.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шеньчжень Чуанвей – РГБ Електронікс Со., ЛТД, Юніт А 13-16/Ф, Скайворс БЛДГ, Гаосін аве 1.С, Наншан дістрікт, Шеньчжень, 518057, Китай.

Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ "ЮК ДИСТРИБЬЮШН". Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Основні характеристики та властивості вказані в інструкції з експлуатації. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Правила та умови ефективного і безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію/сертифікат запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки з дати виготовлення. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії ERGO в Україні **0 (800) 501 643** (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

www.ergo-ua.com

МІКРОФІША		
МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА	ERGO	
	43JUQ85	50JUQ85
клас енергоефективності телевізора	A+	A+
зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів	108 см / 43"	126 см / 50"
споживча потужність телевізора в режимі «увімкнено»	50 Вт	65 Вт
споживча потужність телевізора в режимах «очікування»	<0.5 Вт	<0.5 Вт
споживча потужність телевізора в режимах «вимкнено»	вимикач відсутній	
Енергоспоживання XYZ кВт-г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)	73 кВт-г/рік	95 кВт-г/рік
роздільна здатність екрана телевізора:		
• фактичні горизонтальні пікселі	3840	3840
• фактичні вертикальні пікселі	2160	2160

МІКРОФІША		
МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА	ERGO	
	55JUQ85	65JUQ85
клас енергоефективності телевізора	A+	A+
зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів	139 см / 55"	164 см / 65"
споживча потужність телевізора в режимі «увімкнено»	76 Вт	102 Вт
споживча потужність телевізора в режимах «очікування»	<0.5 Вт	<0.5 Вт
споживча потужність телевізора в режимах «вимкнено»	вимикач відсутній	
Енергоспоживання XYZ кВт-г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)	111 кВт-г/рік	149 кВт-г/рік
роздільна здатність екрана телевізора:		
• фактичні горизонтальні пікселі	3840	3840
• фактичні вертикальні пікселі	2160	2160



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



Справжнім, Шеньчжень Чуанвей - РГБ Електронікс Со., ЛТД, заявляє, що тип радіо-обладнання -LED телевізори ERGO 43JUQ85, 50JUQ85, 55JUQ85, 65JUQ85 відповідають Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>



Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: <https://ergo-ua.com/ua/products/tvs/?filter=93074>

ergo

