

ergo

ТОСТЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GT 7050



ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ	4
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ	4
ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ	8
ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ	9
ПІДСМАЖУВАННЯ.	9
РОЗМОРОЖУВАННЯ.	9
ПІДІГРІВ.	9
КОРИСНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТОСТЕРА	10
ПІДДОН ДЛЯ КРИХТ	10
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ	10
УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ	11
ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ	11

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Ми вітаємо Вас із вдалим вибором! Ви стали власником продукції торгової марки ERGO, що вирізняється прогресивним дизайном і високою якістю виконання. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

Ця інструкція з експлуатації електричного тостера призначена для ознайомлення користувача з приладом. Будь ласка, уважно ознайомтеся з нижченаведеною інформацією. Вона містить важливі вказівки щодо заходів безпеки, експлуатації та обслуговування. Подбайте про збереження цієї інструкції, а якщо прилад переходить у власність іншій особі — передайте її разом із приладом.

Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GT 7050
Кількість тостів	2
Кількість режимів підсмажування	7
Потужність	780 - 930 Вт
Електроживлення	220 В ~50 Гц
Клас електричного захисту	I
Клас захисту оболонки	IPX0
Піддон для крихт	Так
Функція розморожування	Так
Функція підігріву	Так
Функція захисту від застрягання	Так
Автоматичне вимкнення	Так

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ

1. Піддон для крихт
2. Кнопка відміни
3. Кнопка підігріву
4. Кнопка розморожування
5. Перемикач режимів підсмажування
6. Пусковий важіль



ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

- Цей прилад призначено для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:
 - кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
 - ферми;
 - готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
 - побутові середовища типу «міні-готель» (ночівля і сніданок).
- Якщо прилад використовується в будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням або неправильно, виробник не несе жодної відповідальності за спричинені цим збитки, а прилад автоматично вважається негарантійним. Використовуйте електричні тостери тільки для підсмажування хліба та виробів із борошна.
- Підгоріла їжа може спалахнути, тому:
 - Ніколи не залишайте включений тостер без нагляду;
 - Не встановлюйте тостер поруч із предметами, які можуть спалахнути (наприклад фіранки);
 - Для обсмажування тонких скибочок хліба і для сухого хліба встановлюйте регулятор режиму обсмажування в більш низьке положення;

- Ніколи не розігрівайте вироби з оздобленням на поверхні або з начинкою (наприклад піцу).
- Регулярно очищайте лоток для крихт: крихти можуть диміти або горіти.
- **Увага!** У процесі роботи деякі металеві частини корпусу приладу нагріваються до високої температури. Уникайте контакту з ними, щоб запобігти опіку.
- Дайте приладу охолонути, відключіть і обережно виймайте тости.
- **Увага!** Ніколи не намагайтеся виймати тости, кекси, булочки та інше ножем або будь-яким іншим предметом, оскільки контакт з елементами живлення може спричинити ураження електричним струмом.
- Не переміщуйте прилад у процесі роботи.
- Використовуйте прилад лише у вертикальному положенні.
- Не залишайте тостер в умовах із температурою нижче нуля, адже це може призвести до пошкодження корпусу.
- Не опускайте прилад у воду чи будь-які інші рідини.
- Слідкуйте, щоб сторонні предмети не потрапляли у відсіки для тостів.
- Не встановлюйте прилад у приміщенні з підвищеною вологістю або у безпосередній близькості з водою, у приміщеннях із підвищеною температурою, високим пароутворенням, поблизу джерел тепла.
- Не використовуйте прилад у приміщенні, де зберігаються кислоти, спиртовмісні або масляні рідини.
- Не розпилюйте аерозолі поблизу приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо у повітрі присутні легкозаймисті пари: спирт, бензин, інсектициди тощо.
- Не використовуйте прилад у запиленому середовищі або якщо у повітрі підвищена концентрація будь-якої речовини, що не входить до нормального складу повітря.
- З метою уникнення небезпеки не встановлюйте прилад:
 - На м'яких нерівних поверхнях;
 - На сталевій поверхні чи сталевому столі;
 - На поверхнях із матеріалу, який легко деформується;
 - Впритул до стіни;
 - Під кухонними шафами чи полицями;
 - На краю робочої поверхні;
 - Поруч із занавісками чи легкозаймистими матеріалами;
 - Безпосередньо під розеткою живлення;
 - У безпосередній близькості від опалювальних приладів.
- Заборонено користуватися приладом поблизу джерел відкритого вогню та гарячих поверхонь, щоб уникнути плавлення його кор-

посу.

- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості з іншими предметами, щоб запобігти короткому замиканню чи пожежі.
- У жодному разі не накривайте прилад, що працює!
- Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід.
- Щоб уникнути займання, не розміщуйте провід електроживлення під килимовим покриттям, поруч із гарячими плитами, радіаторами, обігрівачами та іншими джерелами тепла.
- Переконайтеся, що кабель електроживлення не підлягає впливу гарячих чи гострих предметів.
- Заборонено загинати, тягнути кабель електроживлення, оскільки це може його пошкодити. Заміна пошкодженого кабелю виконується виключно фахівцем.
- Використовуйте подовжувач, щоб збільшити відстань розташування приладу від розетки, але площа поперечного перерізу кабелю подовжувача повинна бути такою самою або більшою, ніж площа поперечного перерізу кабелю електроживлення приладу.
- Довжина кабелю електроживлення повинна бути підібрана таким чином, щоб уникнути його переплітання чи відключення від мережі електроживлення.
- З метою уникнення небезпеки не вмикайте прилад у мережу електроживлення, використовуючи інші прилади, такі як таймери чи програматори вмикання/вимикання, розетки з дистанційним керуванням, якщо такі прилади не розраховані на відповідне навантаження.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, з метою уникнення небезпеки, повинен виконувати лише сервісний центр або інший кваліфікований спеціаліст.
- Не замінюйте кабель електроживлення чи вилку самостійно. Якщо вилка не підходить до Вашої розетки, зверніться до фахівця.
- Технічне обслуговування приладу повинні виконувати фахівці. Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. Використання тостера після неправильного ремонту може стати небезпечним для його користувачів.
- Не використовуйте прилад, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, Ви його впустили чи пошкодили.
- Не вносьте зміни в механізм приладу, це призведе до втрати гарантії.
- Не використовуйте деталі, які не входять у комплект поставки.
- Будь-яке помилкове підключення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- негайно від'єднайте прилад від мережі електроживлення, якщо він пошкоджений.

- Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ).
- Слідкуйте за правильністю користування приладом та його використанню за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні бавитися з приладом.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
- Вимикайте прилад із мережі електроживлення перед його очищенням, перенесенням в інше місце, ремонтом та після його використання.
- Якщо Ви не плануєте використовувати прилад тривалий час, обов'язково від'єднайте його від електричної мережі.
- Ця інструкція не охоплює всі можливі випадки, які можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, зберігання чи транспортування приладу. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.

ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- **Увага!** Вмикайте пристрій тільки у розетку із заземленням, змонтовану відповідно до існуючих норм.
- **Увага!** Перед увімкненням електричного тостера в мережу живлення перевіряйте збіг технічних параметрів, вказаних на маркуванні приладу, з параметрами

- електромережі.
- Пристрій можна використовувати тільки в мережі змінного струму з параметрами, вказаними на маркуванні корпусу.
 - Дістаньте прилад із коробки та звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
 - Розмотайте кабель живлення.
 - Переконайтеся, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень.
 - Встановіть прилад на рівну стійку поверхню, переконайтеся, що він не впаде.
 - Переконайтесь, що прилад установлений на достатній відстані від інших предметів.
 - Після переміщення приладу з холоду в тепле приміщення витримайте його при кімнатній температурі не менше години.
 - Виробник рекомендує при першому використанні встановити регулятор режимів підсмажування в положення 3 та увімкнути прилад без хліба.
- При першому ввімкненні тостера може відчуватися слабкий запах гару. Це нормальне явище, що часто спостерігається при першому ввімкненні нових електроприладів і не є ознакою несправності.
- **Увага!** Обов'язково збережіть наліпку із серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

- **Увага!** Перед використанням електричний тостер має бути очищеним.

Підсмажування

- Оберіть бажаний режим приготування від 1 (найсвітліший - для слабого підсмажування, а також для приготування тонких скибочок і сухого хліба) до 7 (найбільш підсмажений). Виробником рекомендовано використовувати третій режим приготування при першому використанні.
- Вибір режиму приготування залежить від типу хліба та особистих вподобань.
- Помістіть два шматки хліба у відсіки для підсмажування.
- Вставте штепсельну вилку в розетку та опустіть пусковий важіль у нижнє положення до його фіксації.
- **Увага!** Якщо прилад не увімкнений у мережу живлення, то важіль не буде фіксуватися в нижньому положенні.

- По завершенні процесу підсмажування тостер автоматично вимикається, а хліб піднімається. Ви можете посунути його вище, піднявши пусковий важіль.
- Для переривання процесу приготування тостів на будь-якій стадії натисніть кнопку «Відміна».
- **Увага!** Ніколи не завершуйте процес підсмажування за допомогою примусового підняття важеля з нижнього положення.

Розморожування

- Для приготування тостів із замороженого хліба помістіть їх у відсіки для підсмажування.
- Опустіть пусковий важіль у нижнє положення до його фіксації.
- Натисніть кнопку «Розморожування». При цьому ввімкнеться LED індикатор.
- Час розморожування встановлений виробником, але за необхідності його можна перервати, натиснувши кнопку «Відміна».

Підігрів

- Для розігрівання тостів, булочок, рогаликів та іншого хліба помістіть їх безпосередньо на поверхню відсіків для підсмажування.
- Опустіть пусковий важіль у нижнє положення до його фіксації.
- Натисніть кнопку «Підігрів». При цьому ввімкнеться LED індикатор.
- Після закінчення переверніть хліб і повторіть процедуру, якщо це необхідно.
- **Увага!** Не торкайтеся поверхні відсіків для підсмажування, оскільки вони сильно нагріваються під час використання!

КОРИСНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТОСТЕРА

- Для слабкого обсмажування, обсмажування лише однієї скибки або зачерствілого хліба перемикач режимів слід встановити в положення, що відповідає низькому ступеню обсмажування.
- Під час обсмажування однієї скибки хліба колір однієї сторони тоста може відрізнятися від кольору іншої. Це звичайне явище.
- Обсмажування сухого (зачерствілого) хліба відбувається швидше, ніж свіжого. А тонкі шматочки обсмажуються значно швидше, ніж товсті. Тому регулятор ступенів обсмажування повинен встановлюватися в положення нижче, ніж зазвичай.
- Для кращого обсмажування рекомендовано використовувати шматочки однакової товщини, розміру та свіжості.

- Для забезпечення однорідності обсмажування рекомендується перед кожним автоматичним вимиканням тостера робити паузи тривалістю не менше 30 с. Можна також при додатковому обсмажуванні встановлювати регулятор у положення, що відповідає більш низькому ступеню обсмажування.

ПІДДОН ДЛЯ КРИХТ

- Знімний піддон перебуває в нижній частині корпусу приладу. Призначений він для спрощення процесу очищення, оскільки там накопичується велика частина крихт. Для їх вилучення тепер не потрібно знімати верхню кришку тостера. Достатньо висунути піддон, витрусити крихти і вставити його назад.
- **Увага!** Видаляйте крихти з піддона після кожного використання, оскільки вони можуть диміти та загорятися.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

- Перш ніж починати чищення, вимкніть тостер, від'єднайте його від мережі живлення та почекайте, поки він охолоне.
- Дістаньте висувний піддон для крихт. Очистіть його: витрусіть крихти, промийте піддон під проточною водою з використанням м'яких мийних засобів та м'якої ганчірки. Протріть піддон насухо.
- Протріть зовнішню поверхню тостера вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які мийні засоби. Не використовуйте металеві щітки та абразиви.
- Під час чищення поверхні приладу вологою тканиною слідкуйте, щоб всередину не потрапила вода або будь-яка інша рідина. Перед використанням тостера його потрібно протерти зовні насухо.
- Забороняється використовувати для чищення бензин, розчинники та інші агресивні засоби, оскільки це може призвести до пошкодження або втрати яскравості кольору корпусу.
- Під час чищення не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не кладіть його в посудомийну машину.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ


- Електричні тостери в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів при температурі від -20°C до + 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%,

з виключенням ударів і переміщень всередині транспортного засобу.

- Електричні тостери повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від + 5°C до + 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%.
- Не допускається зберігання електричних тостерів у приміщеннях разом із рідинами і речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та пошкодження ізоляції провідників.
- **Важливо!** Дочекайтеся, доки тостер повністю охолоне, перед тим як готувати його до зберігання.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

- Не викидайте старі або несправні електроприлади разом із побутовим сміттям.
- Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації.
- При виведенні з експлуатації прилад підлягає розбиранню з подальшим сортуванням брухту по групах на кольорові, чорні метали та неметали та їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації.
- Виріб не містить дорогоцінних металів.
- Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.
- **Виробник:** Юйяо Сіті Фуда Електронікс Ко., Лтд. Адреса: №. 78 Фенї роуд, Юйяо сіті, Чжецзян провінс, КНР, 315400.
- **Імпортёр (приймає претензії від споживача):** ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», Адреса: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.
- Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби товару - 3 роки з дати виробництва.
- Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: <https://bit.ly/3T1CvaD>

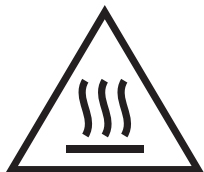

Цей символ означає:
УВАГА! Гаряча поверхня.

ergo

