

КОРИСТУВАЦЬКИЙ ПОСІБНИК

Серія Google

H32S80EFX


Haier


Inspired Living


Телевізор LED

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

- 1) Прочитайте ці інструкції.
- 2) Збережіть ці інструкції.
- 3) Зверніть увагу на всі застереження.
- 4) Виконуйте всі інструкції.
- 5) Не користуйтеся виробом поруч із водою.
- 6) Очищуйте лише сухою ганчіркою.
- 7) Не блокуйте жодні вентиляційні отвори. Інсталюйте згідно інструкцій.
- 8) Не встановлюйте поруч із джерелами тепла, як-от батареї опалення, обігрівачі, плити та інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виробляють тепло.
- 9) Якщо надана штепсельна виделка не підходить до розетки, зверніться до електрика щодо заміни застарілої розетки.
- 10) Стежте, аби на шнур живлення не наступали і не затискали його, особливо біля виделки і там, де він підключається до пристрою.
- 11) Користуйтеся лише насадками/аксесуарами, вказаними виробником.
- 12) Вимикайте пристрій з розетки під час грози або коли не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- 13) По будь-яке обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Обслуговування потрібне, якщо пристрій було будь-яким чином пошкоджено, до прикладу, пошкоджено шнур живлення або виделку, на пристрій пролилася рідина або всередину пристрою потрапили предмети, пристрій піддався впливу дощу або вологи, не працює належним чином або падав.
- 14) Штепсельною виделкою пристрій вимикається з електромережі, тож вона має бути справною завжди.
- 15) Заборонено перешкоджати вентиляції, накриваючи вентиляційні отвори газетами, скатертинами, фіранками тощо.
- 16) На пристрій не можна ставити жодні джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.
- 17) Утилізуючи батареї або акумулятори, слід дбати про довкілля.
- 18) Пристрій призначено для користування в помірному кліматі.
- 19) Слід берегти пристрій від крапель або бризок рідин, тож заборонено ставити на нього наповнені водою предмети, як-от вази.
- 20) Увага! Аби уникнути травмування через нахил виробу, завжди перевіряйте, що весь виріб розташований на поверхні столу горизонтально.

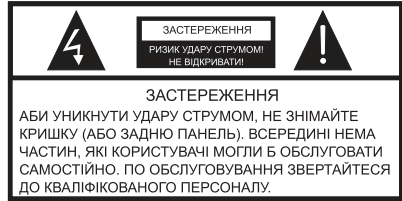

 Цей символ вказує, що всередині пристрою є небезпечна напруга, тому існує загроза удару струмом.


 У посібнику до цього пристрою такий символ вказує на важливі інструкції з експлуатації та технічного обслуговування.


УВАГА:

Аби уникнути удару струмом або виникнення пожежі, бережіть цей пристрій від дощу і вологи.

УВАГА:

Батареї слід берегти від надмірного тепла, як-от тепла від батарей опалення, вогню тощо.

 Цей символ позначає напругу змінного струму.

 Цей символ позначає напругу постійного струму.



Цей символ означає, що в пристрої застосовано подвійну ізоляцію між небезпечною вхідною напругою та частинами, доступними користувачам. Заміняйте деталі виключно ідентичними запчастинами.



Це маркування позначає, що виріб заборонено викидати з побутовим сміттям. Аби запобігти шкоді здоров'ю людей і довкіллю від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Аби повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, де було придбано виріб. Вони можуть забрати виріб в екологічну переробку.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Регламент ЄС щодо акумуляторів



Цей символ на акумуляторі(ах) або на упаковці вказує на те, що акумулятор(и) з комплекту виробу не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість відокремте акумулятор(и) від інших категорій сміття і здайте їх на переробку в місцеву систему переробки, аби захистити довкілля і здоров'я людей.

Хімічний символ свинцю (Pb) додається під цим символом, якщо в акумуляторі(ах) міститься понад 0,004 % свинцю. По детальнішу інформацію про переробку акумулятора(ів) зверніться до місцевих органів влади або в магазин, де ви придбали виріб або акумулятор(и),

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик вибуху, якщо батарейку замінено на неправильний тип.

Увага

Не викидайте батарейки у вогонь або гарячу піч, не роздавлюйте і не розрізуйте батарейки.
Не лишайте батарейки при надмірно високій температурі середовища.
Не піддавайте батарейки дії надмірно низького атмосферного тиску.

Загроза нестабільності

Дисплей може впасти, спричинивши важкі травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, виконуючи прості правила безпеки, як-от:

- ЗАВЖДИ користуйтеся шафами, підставками та способами кріплення, рекомендованими виробником дисплею.
- ЗАВЖДИ користуйтеся меблями, які можуть безпечно витримати виріб.
- ЗАВЖДИ перевіряйте, аби виріб не звішувався за край меблів, на яких знаходиться.
- ЗАВЖДИ пояснюйте дітям, наскільки небезпечно залазити на меблі, аби дотягтися до виробу або засобів керування ним.
- ЗАВЖДИ організуйте шнури і кабелі, підключені до виробу так, аби за них неможливо було зачепитися або вхопити і потягнути їх.
- НІКОЛИ не розташовуйте телевізор в нестійкому місці.
- НІКОЛИ не ставте дисплей на високі меблі (як-от серванти і книжкові полиці) не закріпивши і меблі, і виріб на правильних основах.
- НІКОЛИ не ставте дисплей на тканину чи інші матеріали, що можуть потрапити між дисплеєм і меблями, на яких його розміщено.

- НІКОЛИ не кладіть на дисплей або меблі, де він розташований, такі речі, які можуть викликати в дітей бажання залізти їх дістати: це можуть бути іграшки, пульт дистанційного керування.

Ліцензія




Виготовлено за ліцензією від Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio і символ з подвійною літерою D є торговими марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, товарний вигляд HDMI і логотипи HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Регістраційний номер European Energy Label (Європейське маркування енергоспоживання) EPREL 1990775


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І НАГАДУВАННЯ

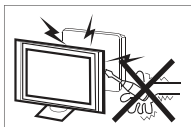

Телевізор працює від високої напруги. Не знімайте корпус з телевізора. По обслуговуванню звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

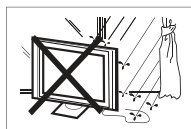

Аби уникнути пожежі та удару струмом, не піддавайте телевізор дії дощу або вологи.

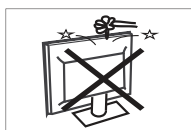

Не впускайте і не проштовхуйте жодних предметів до отворів на корпусі телевізора. Ніколи не розливайте жодних рідин на приймач телевізора.



Не затуляйте вентиляційні отвори на задньому покритті. Адекватна вентиляція вкрай важлива, аби зберегти електричні компоненти від несправності.




Не притискайте шнур живлення приймачем телевізора.




Збираючись чистити виріб, вимкніть телевізор з електромережі, користуйтеся м'якою ганчіркою, не застосовуйте воду, ніколи не застосовуйте хімічні речовини.




Ніколи не ставьте на телевізор, не спірайтеся на нього або його підставку і ніколи не штовхайте їх. Уважно стежте за поведінкою дітей. Якщо пристрій впаде, це може призвести до важких травм.

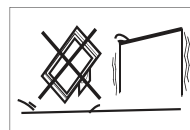


Не розташовуйте телевізор на нестійких візку, підставі, полиці або столі. Якщо він впаде, це може травмувати людей і пошкодити телевізор.

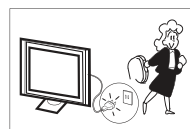

Коли телевізор тривалий час не дивляться, рекомендовано відключити шнур живлення змінного струму з розетки електромережі.

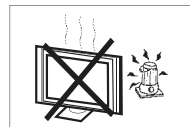

Уникайте дії на телевізор прямого сонячного проміння та інших джерел тепла. Не ставте приймач телевізора прямо на інші вироби, які продукують тепло, як-от програвачі або підсилювачі аудіо. Не розташовуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.

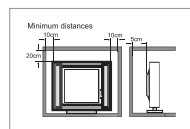

Якщо телевізор має бути вбудований у нішу або подібне місце, слід підтримувати мінімальну відстань до стінок. Накопичення тепла може скоротити робочий строк телевізора і бути небезпечним.

Зверніть увагу: користуйтеся пристроєм у помірному кліматі.

Примітка: У цьому виробі застосовується панель, що складається з підпікселів, які виготовляються за складною технологією. Проте на екрані може бути декілька яскравих або темних пікселів. Ці пікселі не впливають на робочі характеристики виробу.

ПІДГОТОВКА

ВАЖЛИВО:


Не тисніть на екран дисплею. Це може пошкодити цілісність дисплею.
Гарантія виробника не розповсюджується на зловживання або неправильне встановлення з боку користувачів.

ПРИКРІПЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

ВАЖЛИВО:

Перед користуванням слід зібрати підставку телевізора.

1. Розташуйте телевізор долиць на м'якій рівній поверхні (на ковдрі, поролоні, тканині тощо), аби запобігти будь-яким пошкодженням телевізора.
2. Прикріпіть підставку до основи. (Рисунок 1)
3. Приєднайте групу основи ззаду до телевізора чотирма гвинтами. (Рисунок 2)

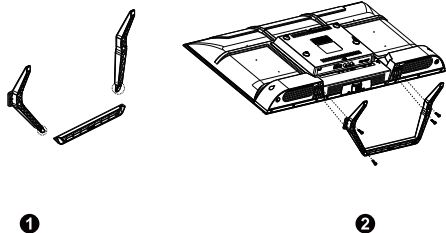


ПІДГОТОВКА ТЕЛЕВІЗОРА LED ДО МОНТАЖУ НА СТІНУ

Радимо розташовувати телевізор на відстані щонайменше 2,36 дюйма (60 мм) від стіни, аби запобігти інтерференції з кабелем.

Перед монтажем телевізора на стіну слід зняти підставку. Заради безпеки користуйтеся лише стінним кронштейном зі списку UL з мінімальною вагою телевізора без підставки. Для приєднання стінного кронштейну до телевізора:

1. Зніміть гвинти, що прикріплюють телевізор до підставки.
2. Зніміть підставку з телевізора. Нагадуємо, що основа важка, тож слід обережно її утримувати.
3. Зніміть гвинти з отворів стінного кронштейна ззаду на телевізорі.
4. Чотирма гвинтами прикріпіть стінний кронштейн ззаду до телевізора. Виконуйте інструкції з користувацького посібника, що надійшов зі стінним кронштейном.

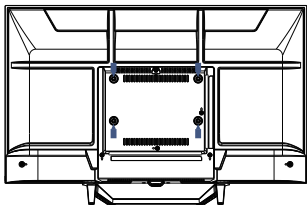


ПРИМІТКА

Стінний кронштейн не входить до комплекту.

5. Закріпіть гвинти стінного кронштейна (M6x10 мм /4 шт.) ззаду до телевізора LED з крутним моментом 8 кгF/см.


УВІМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

1. Встановіть підставку і розташуйте телевізор на стійкій підставці.

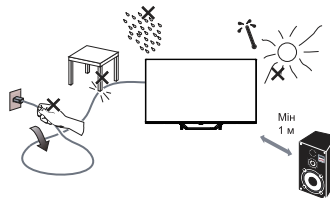

NOTE


- Переконайтеся, що розташування телевізора дозволяє вільний потік повітря довкола нього. Не закривайте вентиляційні отвори на задній кришці.
 - Аби запобігти небезпечним ситуаціям, не розташовуйте поруч джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.
 - Уникайте тепла, прямого сонячного світла, дії дощу або води. На обладнання не мають потрапляти краплі або бризки.
2. Підключіть кабель антени або кабель кабельного ТБ до гнізда антени **ANT IN** ззаду на телевізорі.
 3. Живлення: Підключіть шнур до розетки живлення, що працює.

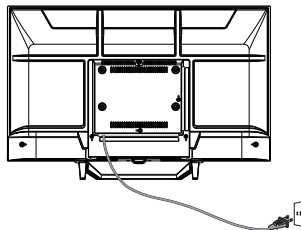

4. Увімкніть телевізор:
Натисніть **⏻** на пульті дистанційного керування або кнопку **ЖИВЛЕННЯ** внизу на телевізорі.


5. Акумулятор

Зніміть кришку відсіку батарей.
Вставте 2 батарейки (тип AAA, 1,5 V).

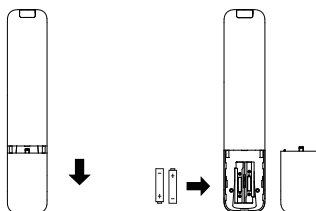

ПЕРИФЕРІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ І ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ


КНОПКА КОНТРОЛЮ

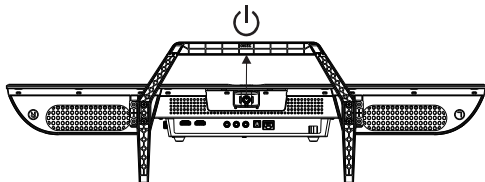

АКСЕСУАРИ:

- Пульт дистанційного керування - 1 шт.
- Користувачський посібник - 1 шт.
- Посібник з інсталяції - 1 шт.
- Група основи - 1 шт.
- Гвинти основи - 4 шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

Підключення REAR AV (ЗБОКУ)



Всі контакти (зліва направо):

HDMI1(ARC), СУПУТНИК, ВХІД АНТ (АНТЕНА/КАБЕЛЬ), USB, ГАРНІТУРА, МОДУЛЬ СІ (СІ).

Підключення REAR AV






Всі контакти (зліва направо):

LAN, ОПТИЧНИЙ, адаптер ВХОДУ АУДИО-ВІДЕО, HDMI3, HDMI2.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОНТАКТІВ

Наступним чином можна використовувати контакти входу ззаду на телевізорі.

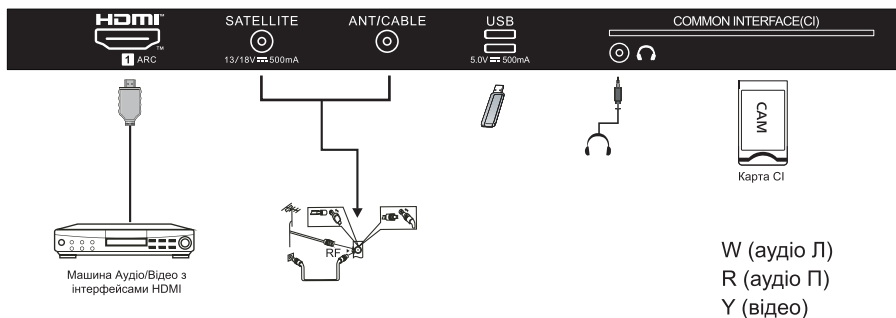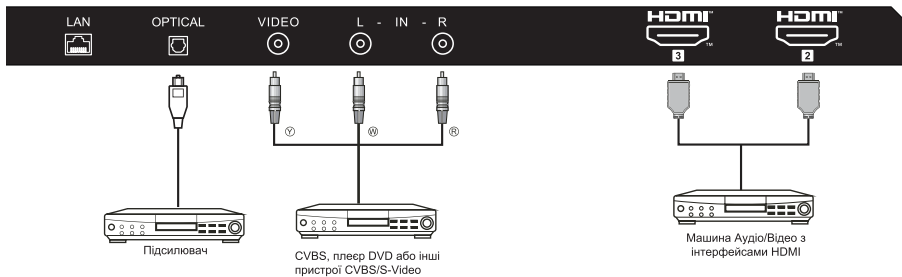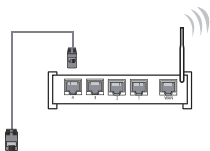

1. RF (радіозв'язок): Антена / замкнутий ланцюг телевізора
2. ГАРНІТУРА: Вихід гарнітури.
3. USB: Підключіть пристрій USB.
4. HDMI: Підключення до джерела мультимедійного сигналу високої роздільної здатності.
5. ВХІД AV: Вхід відео/Вхід аудіо.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

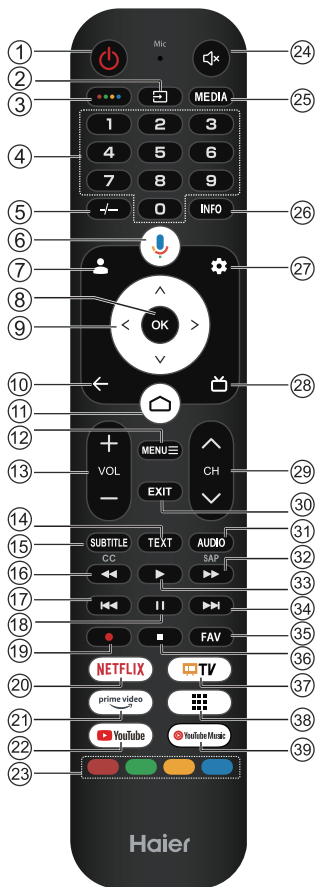


#	Елемент	Описи
9	▲▼◀▶	Натисніть для переходу по екранному меню.
10	←	Повернутися у попереднє меню.
11	🏠	Натисніть, аби відкрити Головну
12	MENU ≡	Натисніть, аби відкрити або закрити EM.
13	VOL+ /VOL-	Регулюйте гучність, натискаючи VOL+ або VOL-.
14	TEXT	Натисніть, аби вибрати режим телетексту.
15	SUBTITLE	Відкрийте або закрийте субтитри.
16	⏮	Натисніть відтворення у зворотному порядку в мультимедійному режимі і режимі Зсув часу.
17	⏪	Перемкніться на попередній файл, коли програвється аудіо або відео.
18	⏸ (Pause)	Натисніть, аби поставити на паузу в мультимедійному режимі та режимі Зсув часу.
19	● (REC)	Натисніть, аби записати телепрограму, яку ви переглядаєте в режимі DTV.
20	NETFLIX	Натисніть, аби відкрити NETFLIX.
21	prime video	Натисніть, аби підготувати відео для перегляду телепрограм і фільмів (знадобиться підключення до Інтернету).
22	YouTube	Натисніть, аби відкрити YouTube.
23	Coloured buttons	Виконуйте операції згідно підказок з тексту внизу меню.
24	🔊	Натисніть, аби відкрити «Без звуку».
25	MEDIA	Натисніть, аби відкрити плеєр мультимедіа.
26	INFO	Натисніть для показу інформації каналу.
27	⚙	Натисніть, аби відкрити меню налаштувань.
28	📺	Натисніть для показу електронної програми передач у режимі ТБ.
29	CH^/CH∨	Для зміни телеканалів натискайте CH ^ або CH ∨.
30	EXIT	Вийти з меню або операції.
31	AUDIO	Натисніть, аби вибрати Mono, Nicam, Stereo для каналу ATV і мову аудіо для каналів DTV.
32	▶▶ (forward)	Натисніть, аби швидко перемотати в режимі мультимедіа і Зсув по часу.
33	▶ (play)	Натисніть, аби програти в мультимедійному режимі та режимі Зсув часу.
34	▶▶	Перемкніться на наступний файл, коли програвється аудіо або відео.
35	FAV	Швидко додавайте поточний канал і список улюблених програм або видаляйте їх зі списку улюбленого в ATV та DTV.
36	■	Натисніть, аби зупинити відтворення мультимедіа, режим REC і Зсув по часу.
37	📺	Натисніть, аби відкрити ТБ Наживо.
38	⚙	Натисніть, аби відкрити список додатків.
39	🎵 YouTube Music	Натисніть, аби відкрити Музику на YouTube.

#	Елемент	Описи
1	Power	Натискайте, аби вмикати або вимикати телевізор. Коли телевізор вимкнено, по ньому все одно проходить струм. Аби повністю відключити живлення, вийміть шнур живлення з розетки.
2	📺	Натисніть, аби відкрити список джерел входу.
3	●●●●	Натисніть, аби відкрити додаток Soft Keyboard.
4	0-9 number	Натисніть, аби ввести номер телеканалу.
5	-/--	Використовується для введення номерів каналів з різною кількістю цифр, як-от 1 – 11 – 111.
6	🗣	Натисніть, аби відкрити Google Assistant.
7	👤	Натисніть, аби відкрити сторінку облікового запису користувача.
8	OK	Введіть вибрану опцію або виконайте обрану операцію.


ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРВИННЕ НАЛАШТУВАННЯ


Коли ви вперше вмикаєте телевизор, програма-помічник налаштування проведе вас по всіх основних налаштуваннях. Виконуйте текстові підказки для первинного налаштування.

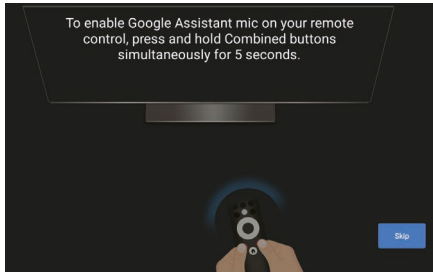


Ця функція використовується для коду поєднання в пару пульту дистанційного керування. Після успішного застосування коду можна регулювати телевизор пультом дистанційного керування, що працює по Bluetooth.

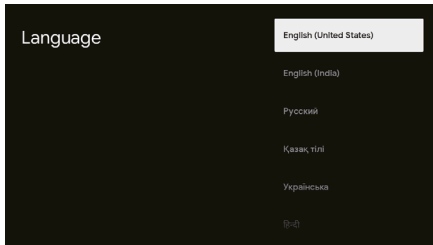


Натискайте ▲/▼, аби вибрати мову системи, і натисніть **OK**, аби підтвердити мову.

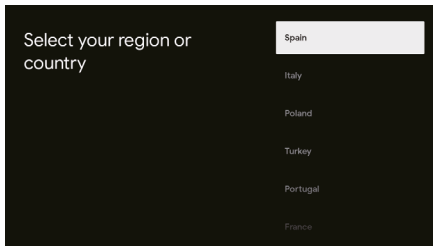


Натискайте ▲/▼, аби вибрати регіон/країну пристрою, і натисніть **OK** на підтвердження.

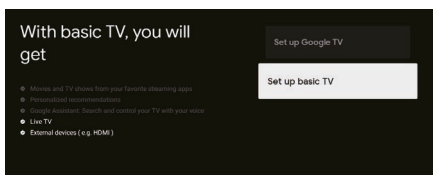


Натискайте ▲/▼, аби встановити "Налаштувати основного ТВ" пристрою, і натисніть **OK**, аби завершити налаштування.

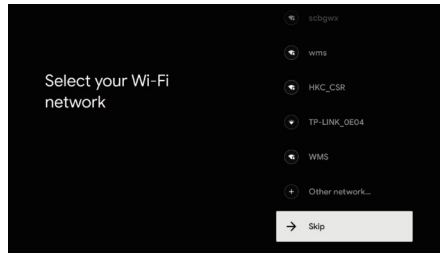


Натискайте ▲/▼, аби вибрати, до якого Wi-Fi підключитися, і натисніть **OK**, аби ввести пароль, підтверджуючи, що підключення успішне.

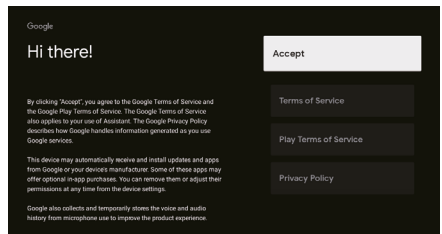


Погодившись із Умовами обслуговування Google, аби вдосконалити користування виробом, виберіть «Прийняти», аби прийняти ці умови.

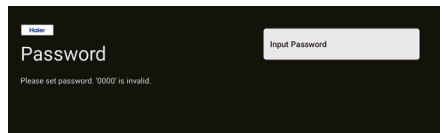

Застосовується для встановлення пароля до пристрою, аби гарантувати безпеку і конфіденційність.

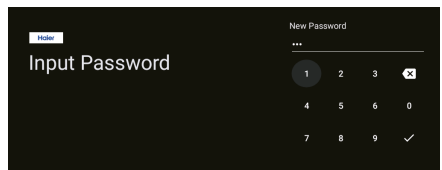


Натисніть **OK**, аби відкрити додаток Soft Keyboard, і з пульта дистанційного керування введіть 4-значний пароль, аби автоматично перейти на наступний інтерфейс.

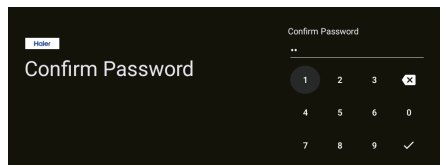


Знову підтвердіть пароль і простежте, аби він збігався із введеним вперше. Вводьте пароль з пульта дистанційного керування.


ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




Натисніть ▲/▼, аби вибрати Часовий пояс і натисніть ОК на підтвердження часового поясу.

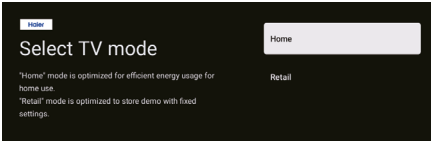


Для вибору режиму натискайте ▲/▼, аби вибрати режим Головний і натисніть «Так».

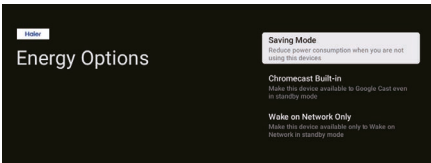


Виберіть «Зберегти режим» і перейдіть до наступного кроку.

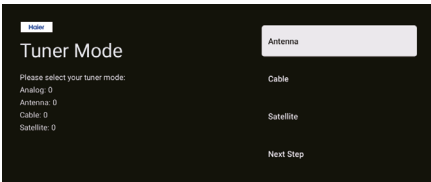


Для вибору режиму тюнера для пошуку виберіть і натисніть ОК на підтвердження.

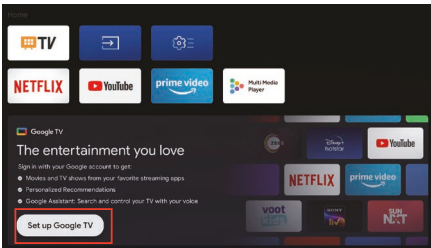

• В інтерфейсі користувача можна переключитися з основного ТВ на налаштування Google TV

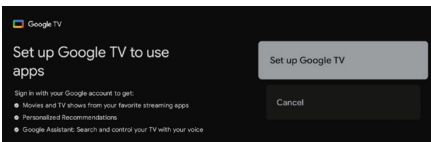

Натискайте ▲/▼, аби встановити "Налаштувати Google TV" пристрою, і натисніть ОК, аби завершити налаштування.

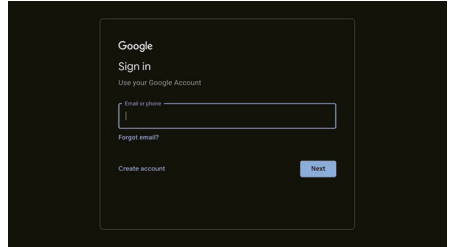


Увійдіть з обліковим записом Google. Натисніть вказівки посібника Google Guide.

Електронний посібник

Електронний посібник вбудовано в телевізор, його можна показати на екрані. Аби дізнатися більше про функції телевізора, увійдіть до електронного посібника.

Електронний посібник доступний залежно від регіону або моделі.

1. Натисніть кнопку **ГОЛОВНА**, аби увійти на головну сторінку.
2. Натискайте кнопку **ВГОРУ/ВНИЗ/ВЛІВО/ВПРАВО** і ОК, аби вибрати "Електронний посібник" у "Додатках".

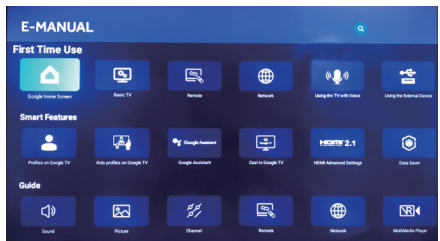

Примітка: Зображення надане лише для довідки.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед тим як звернутися в сервісний центр, виконайте такі прості перевірки. Ці поради можуть зекономити ваш час та кошти, оскільки плата за встановлення ресивера та здійснення налаштувань не покривається гарантією.

Симптоми	Що перевірити, та які дії виконати
«Фантомне» зображення або двоїння зображення	<ul style="list-style-type: none">• Це можуть спричинювати перешкоди, що знаходяться навпроти антени, наприклад, високі будівлі або пагорби. Використання направленої антени може покращити зображення.
Відсутнє живлення	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи шнур живлення телевізора підключений до електричної розетки.• Відключіть телевізор від електричної розетки на 60 секунд. Після цього знову підключіть штепсельну вилку до електричної розетки та увімкніть телевізор знову.
Відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте підключення антени на задній панелі телевізора, чи вона належно підключена до телевізора.• Можливі проблеми з трансляванням каналу. Спробуйте інший канал.• Налаштуйте контрастність та яскравість.• Перевірте список закритих субтитрів. Деякі ТЕКСТОВІ режими можуть блокувати екран.
Хороше зображення, але відсутній звук.	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть клавішу MUTE (Приглушити) на пульті дистанційного керування, щоб упевнитись, що функція приглушення звуку вимкнена.
Хороший звук, але поганий колір.	<ul style="list-style-type: none">• Налаштуйте контрастність, колір та налаштування яскравості.
Погане зображення.	<ul style="list-style-type: none">• Погана якість зображення може виникати, коли до телевізора одночасно підключена S-VHS камера або відеокамера одночасно з іншими периферійними пристроями. Вимкніть один із периферійних пристроїв.
Шум та «сніжить» зображення	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте підключення антени.
Горизонтальна крапкова лінія.	<ul style="list-style-type: none">• Може виникати внаслідок електричних перешкод (наприклад від сушарки для волосся, неонового освітлення поблизу тощо). Вимкніть прилади, що створюють перешкоди.
Телевізор не відповідає на пульт дистанційного керування	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи батарейки в пульті дистанційного керування працюють. Замініть за необхідності.• Почистіть об'єктив датчика дистанційного керування на телевізорі.
На екрані присутні пікселі (крапки), які завжди темні або завжди світяться.	<ul style="list-style-type: none">• Ваш телевізор це продукт високоточного виробництва з використанням надзвичайно високих рівнів технології. Однак інколи пікселі можуть відтворювати зображення неправильно. Такі випадки властиві для цього типу виробу та не вважаються дефектами виробу.

ПРИМІТКА

- Цей виріб використовує панель, що складається з субпікселів, виробництво яких вимагає застосування складних технологій. Незважаючи на це, на екрані можуть бути присутні кілька яскравих або темних пікселів. Ці пікселі не матимуть жодного впливу на роботу цього виробу.

МІКРОФІША

Характеристика	МОДЕЛЬ	Телевізор Haier
		H32S80EFX
Клас енергоефективності		C
Зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів		80 см / 32"
Номинальна споживана потужність:		60 Вт
Споживана потужність в режимі «очікування»		<0.5 Вт
Споживана потужність в режимі «вимкнено»		Вимикач відсутній
Енергоспоживання XYZ кВт-г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)		88 кВт-г/рік
Роздільна здатність телевізора:		
- Фактичні горизонтальні пікселі		1920
- Фактичні вертикальні пікселі		1080

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



Справжнім, Хаер Сінгапур Інвестмент Холдінг ПТЕ.ЛТД. заявляє, що тип радіо-обладнання - LED телевізор Haier H32S80EFX відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	H32S80EFX			
Розмір (по діагоналі)	80,03 см			
Роздільна здатність	1920x1080			
Пропорція	16:9			
Система телевізора	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)			
Система відеосигналу	PAL, SECAM			
Напруга входу	100-240 В~ 50/60 Гц			
Енергоспоживання	60 Вт			
Вихід аудіо	2 x 8 Вт			
Вхід/вихід сигналу	Порти HDMI	x3	О/Р Ганітури	x1
	Порти USB	x2	RF (радіозв'язок)	x1
	LAN	x1	Супутниковий тюнер	x1
	ВХІД АУДІО-ВІДЕО	x1	Інтерфейс CI	x1
	Оптичний О/Р	x1		
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц/5 ГГц			

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ПРОДУКТ

Параметр		Значення та точність параметру			Одиниця
1	2	3			4
1.	Найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг)(¹) (²)	Haier			
2.	Місцезнаходження (¹) (²) (³)	Хаер Сінгапур Інвестмент Холдінг ПТЕ.ЛТД			
3.	Ідентифікатор моделі (¹)	H32S80EFX			
4.	Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR)	F			
5.	Потреба в потужності в увімкненому режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR)	27,0			Вт
6.	Клас енергоефективності (HDR)	F			
7.	Потреба в потужності в увімкненому режимі у високому динамічному діапазоні (HDR)	29,0			Вт
8.	Потреба в потужності у вимкненому режимі, якщо застосовується	0,0			Вт
9.	Потреба в потужності в режимі очікування, якщо застосовується	0,5			Вт
10.	Потреба в потужності в мережевому режимі очікування, якщо застосовується	2,0			Вт
11.	Категорія електронного дисплею	Телевізор			
12.	Коефіцієнт розміру	16	:	9	
13.	Роздільна здатність екрану	1920	x	1080	пікселів
14.	Діагональ екрану	80,0			см
15.	Діагональ екрану	32			дюймів
16.	Видима площа екрану	27,4			дм²
17.	Використана технологія панелі	LED LCD			
18.	Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC)	НІ			
19.	Наявність датчика розпізнавання голосу	НІ			
20.	Наявність датчика присутності	НІ			
21.	Частота оновлення зображення (за замовчуванням)	60			Гц
22.	Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати припинення введення в обіг) (¹) (²)	8 років			
23.	Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) (¹) (²)	7 років			
24.	Мінімальний гарантійний строк (¹) (²)	7 років			
	Мінімальний гарантійний строк, запропонований постачальником (¹) (²)	2 роки			
25.	Тип блоку живлення	Внутрішній			
26.	Зовнішній блок живлення (нестандартизований, що входить у комплект продукції)				
i					
ii	Вхідна напруга	н.з.			В
iii	Вихідна напруга	н.з.			В
	Зовнішній стандартизований блок живлення (або відповідний, якщо не входить у комплект продукції)				
i	Підтримувана стандартна назва або список				
ii	Необхідна вихідна напруга	н.з.			В
iii	Необхідна сила струму (мінімум)	н.з.			А
iv	Необхідна частота струму	н.з.			Гц
<p>1 Цей пункт не вважається відповідним для цілей абзацу одинадцятого розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.</p> <p>2 Зміни до цього пункту не вважаються відповідними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.</p> <p>3 Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані.</p>					

Haier



Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: <https://st.yugcontract.ua/img/products/1814496/3624371.pdf>