

bravis

LED ТЕЛЕВІЗОР
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
24K4100H



RoHS



Справжнім, Гуанчжоу Чангджия Електронік Ко., Лтд. заявляє, що тип радіо-обладнання - LED телевизор BRAVIS 24K4100H, відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>



ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення надійного та безпечного використання цього обладнання, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, особливо інформацію щодо безпеки, яку надано нижче.

- Збережіть цю інструкцію! Інструкції з безпеки та експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
- Візьміть до уваги всі запобіжні заходи! Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів зазначених на приладі та в інструкції з експлуатації.
- Виконуйте всі відповідні інструкції з використання та експлуатації.
- Ніколи не використовуйте цей пристрій біля води! Прилад не можна використовувати поблизу води або вологи, наприклад, у вологому підвалі або біля басейну тощо.
- Протирайте тільки сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або іншої апаратури (наприклад, біля підсілювачів), яка виділяє тепло.
- Під'єднуйте вилку шнура електроживлення до відповідної електричної розетки. Якщо вона не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні бавитися з приладом.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні.
- Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, то, щоб запобігти ураженню електричним струмом, його повинен замінити виробник, його авторизований сервісний центр або спеціаліст з відповідною кваліфікацією.
- Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, визначені виробником.
- Використовуйте тільки те кріплення, яке визначено виробником, або придбане у комплекті з пристроєм. Коли використовується візок або стійка, будьте обережні при переміщенні візка або стійки, щоб уникнути травмування від перекидання. При встановленні телевізора за допомогою настінного кріплення, дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з настінного монтажу, яка поставляється разом з кріпленням. При встановленні приладу прийміть усі необхідні запобіжні заходи, такі як:
 - використовуйте тільки такі меблі, які зможуть забезпечити надійне встановлення телевізора;
 - переконайтесь, що габарити телевізора не виступають за край підставки або меблів, на яких встановлено телевізор;
 - не розміщуйте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові полиці), без надійного кріплення меблів та телевізору до відповідної основи;
 - не розміщуйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розташовані між телевізором і меблями, на яких встановлено телевізор;

- поясніть дітям небезпеку при спробі сходження на меблі, щоб дістатися до телевізора або його органів керування.
- Не забувайте вимикати пристрій від мережі живлення під час грози і якщо ви не збираєтеся експлуатувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
- Щодо технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка), попадання рідини і сторонніх предметів усередину пристрою, впливу на пристрій дощу або підвищеної вологості, несправностей при експлуатації і в разі падіння пристрою.
- Будь ласка, використовуйте пристрій у добре провітрюваному місці.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте з приладу кришку (або його задню частину), оскільки в ній немає частин, які можна обслуговувати. За необхідності зверніться за обслуговуванням до кваліфікованого персоналу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу або вологи. Предмети, заповнені рідиною, наприклад вази, не повинні розміщуватися на пристрої або над ним.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Мережева вилка або приладовий з'єднувач повинні завжди залишатися в робочому стані.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Акумуляторні батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу сонячного світла, вогню тощо. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації акумуляторних батарей.



Цей символ блискавки у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної напруги в корпусі пристрою, що може становити небезпеку ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про необхідність дотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, згідно з інструкціями, що поставляються в комплекті з виробом.



Телевізор є електричний приладом класу 2 або з подвійною ізоляцією. Він був спроектований таким чином, що не вимагає під'єднання до електричного заземлення.



ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Телевізор повинен підключатися лише до основного джерела живлення з напругою, яка відповідає напрузі, що вказана на задній панелі виробу.
- Щоб запобігти перенавантаженню, не використовуйте один і той же роз'єм живлення одночасно з великою кількістю інших електроприладів.
- Не розташовуйте шнур електроживлення в місцях де на нього можуть наступити або перекрити іншими предметами.
- Не кладіть важких предметів на шнур електроживлення, які можуть його пошкодити.
- Під час виймання штепселя з розетки тримайте штепсель, а не шнур.
- Під час грози або якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу, вимкніть вимикач живлення на задній панелі телевізора.
- Не допускайте потрапляння води або вологи на телевізор або шнур електроживлення. Не експлуатуйте телевізор у вологих місцях, таких як ванна кімната, кухонна кімната або біля басейну.
- Якщо головний шнур або кабель пошкоджено, рідина потрапила на виріб, якщо щось випадково потрапило у середину крізь вентиляційні отвори або якщо комплект не працює нормально, негайно витягніть вилку з розетки та зверніться за професійною допомогою.
- Не знімайте захисні кришки. Внутрішні частини не підлягають обслуговуванню користувачами.
- Спроба самостійно обслуговувати пристрій є небезпечною і може призвести до втрати гарантії на продукт.
- Обслуговування виробу повинне виконуватись лише кваліфікованим персоналом.
- Щоб запобігти протіканню акумулятора, вийміть акумуляторні батареї з пульта дистанційного керування у разі, якщо вони використані або не використовуватимуться протягом тривалого часу.
- Не намагайтесь розкрити використані батареї та не викидайте їх у вогонь.



ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА

- Не блокуйте вентиляційні отвори на задній панелі. Ви можете розміщувати телевізор у кабінеті, але забезпечити не менше ніж 5 см вільного простору навколо.
- Не натискайте та не струшуйте екран телевізора, це може пошкодити внутрішні контури. Належно слідкуйте за пультом дистанційного керування.
- Для чищення телевізора використовуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте розчинники або рідини на спиртовій основі.
- Не встановлюйте телевізор поблизу джерел тепла, таких як радіатори, нагрівачі, печі та інші пристрої, які виробляють тепло.
- Не порушуйте функцію безпеки поляризованого або заземлюючого штекера. Якщо вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- Не розташовуйте шнур електроживлення в місцях де на нього можна наступити або зачепити будь-яким чином.
- Від'єднуйте прилад від живлення під час грози або якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
- Технічне обслуговування приладу необхідно проводити кваліфікованим персоналом сертифікованого сервісного центру. Прилад потребує обслуговування у випадках, якщо його пошкоджено будь-яким чином, наприклад, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, рідина розлита на поверхню приладу або сторонні об'єкти потрапили в середину приладу, якщо прилад потрапив під дощ або у середовище з підвищеною вологістю, не працює нормально або після падіння.



ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

1. Обережно розмістіть телевізор екраном донизу на м'якій поверхні, щоб захистити телевізор та екран від пошкоджень.
2. З'єднайте обидві частини підставки приладу з приладом.
3. Надійно зафіксуйте підставку, вкрутивши відповідні гвинти у отвори на нижній грані телевізора.



КРІПЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА НА СТІНІ

Телевізор обладнаний монтажними отворами для кріплення на стіну за допомогою кронштейну, затвердженого компанією VESA (КРІПЛЕННЯ НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ). Викрутіть гвинти, що утримують телевізор на підставці та видаліть підставку. Встановіть кронштейн VESA за допомогою 4-х гвинтів (НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ). Не використовуйте гвинти довжиною більше 10 мм, це може стати причиною пошкоджень внутрішніх деталей телевізора.



УВАГА!

Ваш новий телевізор важкий! Скористайтесь послугами професійного монтажника настінного кріплення, щоб закріпити телевізор на стіні.



ПІД'ЄДНАННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ


1. Коаксіальний вихід для цифрового аудіо.
2. Вхід AUDIO-IN для підключення зовнішніх пристроїв.
3. Вхід RF (S2) для підключення кабелю супутникової антени.
4. Вхід RF (T2) для підключення кабелю антени.
5. Порт HDMI 1 для підключення зовнішніх пристроїв.
6. Порт HDMI 2 для підключення зовнішніх пристроїв.
7. Вхід для підключення пристроїв USB1/USB2.
8. Вхід для підключення навушників з аудіороз'ємом 3,5 мм.
9. Порт CI



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або його робочий діапазон скорочується, замініть обидві батарейки на нові.

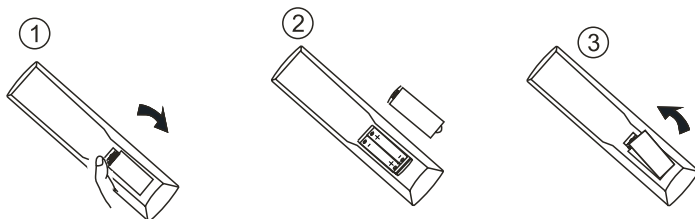

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Вставте 2 батарейки AAA у відсік для батарей відповідно до маркування (+) і (-).
3. Встановіть кришку назад.



УВАГА

- Використовуйте тільки батарейки типу AAA.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Це може призвести до витоку речовин, що може стати причиною пожежі або травм.
- Вставляйте батарейки так, щоб позитивні (+) і негативні (-) полюси розташовувалися правильно.
- Утилізуйте батареї відповідно до місцевих законів і правил.
- Зберігайте батарейки подалі від дітей і домашніх тварин.
- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть батареї. Сенсор ДК



ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ ПУЛЬТА ДК



Примітка:

- Усі зображення в цьому посібнику є прикладами, лише для довідки, фактичний продукт може відрізнятися від зображення.
- Не згадані тут кнопки не використовуються.

Кнопка	ОПИС
	Увімкнення та вимкнення режиму очікування.
	Натисніть цю кнопку, щоб тимчасово вимкнути звук телевізора, натисніть ще раз, щоб відновити.
0-9	Використовуються для вибору каналів (у режимі ТБ).
./--	Натисніть цю кнопку перед тим, як вводити номер програми більше 09.
	Повернення до останнього переглянутого джерела програми / сигналу.
	Переключити режим масштабування зображення.
P.MODE	Виберіть режим зображення.
S.MODE	Виберіть режим звуку.
CH+/CH-	Перейдіть до наступного/попереднього каналу.
VOL+/VOL-	Натисніть, щоб збільшити або зменшити гучність звуку.
	Натисніть, щоб відобразити вибрані улюблені програми (у режимі ТБ).
USB	Натисніть, щоб увійти в режим USB.
EPG	Вхід в електронний телегід (тільки для режиму DTV).
MTS/AUDIO	Натисніть, щоб відобразити та вибрати іншу аудіосистему або мову телевізора.
REPEAT	Натисніть, щоб вибрати режим повторного відтворення (у режимі USB).
MENU	Натисніть, щоб відобразити або видалити екранні меню або вийти з певної операції.
SOURCE	Натисніть, щоб змінити джерело сигналу.
ENTER	Вибирає або запускає виділений пункт меню.
	Навігаційна панель (вгору / вниз / ліво / право). Переміщує і змінює значення, що відображаються в меню телевізора.
EXIT	Натисніть, щоб вийти з поточного інтерфейсу.
INFO	Якщо натиснути під час перегляду програми, з'явиться детальна інформація про програму.
КОЛЬОРОВІ КНОПКИ	Червона / зелена / жовта / синя кнопки. Використовуйте як навігаційне посилання або меню редагування програми.
	Кнопка керування цифровим медіаплеєром: Включити відтворення / пауза, зупинка, назад, вперед, наступний, попередній (в режимі USB).
	Встановіть таймер сну.
LIST	Натисніть, щоб увійти до списку каналів.
CC/SUBTITLE	Натисніть кнопку, щоб відобразити доступні субтитри (у режимі DTV).
HDMI	Щоб увійти в режим HDMI.
REC	Щоб почати запис каналу. Натисніть, щоб почати запис каналів на флеш-пам'ять USB.
T-SHIFT	Натисніть, щоб запустити функцію TIME SHIFT. Дозволяє поставити на паузу будь-яку з доступних телепрограм.



НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Можливе вирішення
Немає живлення	• Переконайтеся, що шнур живлення надійно під'єднаний до виходу вашого телевізора. • Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму надійно під'єднаний до розетки. • Переконайтеся, що кнопка живлення ввімкнена (світиться синій світлодіодний індикатор) • Під'єднайте інший електроприлад (наприклад, радіо) до розетки, щоб переконатися у наявності належної напруги
Неприродний колір, світлі кольори або невідповідність кольорів	• Переконайтеся, що відеокабель надійно під'єднаний. • Зображення може здаватися темним у яскраво освітленій кімнаті. • Регулюйте яскравість, контрастність, насиченість (кольору) та відтінки згідно з інструкцією з експлуатації. • Перевірте налаштування вхідного сигналу
Відсутнє зображення	• Можуть бути проблеми із телеканалом. Спробуй інший канал. • Сигнал кабельного телебачення може бути спотворено або закодовано. Будь ласка, зверніться до місцевого оператора кабельного телебачення. • Переконайтеся, що всі під'єднання виконані належним чином, згідно з інструкцією з експлуатації. • Переконайтеся, що всі налаштування виконані правильно. • Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу та вхідний сигнал є сумісним.
Відсутність звуку	• Перевірте правильність під'єднання, аудіоз'єднань згідно з інструкцією з експлуатації. • Можливо натиснута кнопка вимкнення звуку (MUTE), спробуйте натиснути цю кнопку ще раз. • Перевірте налаштування аудіо, можливо, аудіосистема телевізора виставлена на мінімальний режим. • Натисніть кнопку Гучність + на пульті дистанційного керування.

Проблема	Можливе вирішення
Пульт дистанційного керування не працює	• Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно. • Батареї можуть потекти або сісти. Замініть батарейки. • Чи підсвічується сенсор пульта керування? • Переконайтеся, що інші предмети не перешкоджають проходженню інфрачервоного сигналу і пульт спрямовано безпосередньо на сенсор вашого телевізора. • Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб переконатися, чи вмикається телевізор. • Натисніть кнопку MENU на пульті дистанційного керування, щоб перевірити, чи відображається головне меню на екрані. • Натискайте необхідну для операції кнопку тільки один раз.
Пристрій не працює	• Такі зовнішні чинники, як блискавка або статична електрика можуть стати причиною збоїв у роботі пристрою. У цьому разі використовуйте пристрій із системою автоматичного регулювання напруги AVC або від'єднайте кабель змінного струму на 1 - 2 хвилини, а потім під'єднайте його знову.
Раптове від'єднання живлення	• Перевірте, чи не встановлений заздалегідь таймер сну? • Чи є сигнал у режимі ПК або HDMI? • Пристрій нагрівся. Усуньте будь-які об'єкти, що блокують вентиляцію або, якщо є необхідність, почистіть її.
Немає прийому ТБ (чи немає прийому вище 13 каналу)	• Чи правильно встановлені параметри AIR / CABLE? • Налаштуйте ці параметри згідно з інструкцією з експлуатації. • Кабель антени під'єднаний неправильно або не під'єднаний; будь ласка, перевірте усі під'єднання CATV. • Кабельне телебачення працює із перебоями; будь ласка, зв'яжіться з вашим оператором кабельного телебачення.
Зображення обрізане / смуги з боків екрана	• Чи правильна конфігурація зображення? Чи правильно налаштовано режим зображення екрана? • Натисніть кнопку WIDE на пульті ДК і спробуйте відрегулювати розмір зображення.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діагональ екрану: 60 см (16:9)
Роздільна здатність: HD 1366 x 768
Яскравість: 180 кд/м²
Контрастність: 1200:1
Частота оновлення: 60 Гц
Роз'єми: RF IN(T2/S2), CI x1, AUDIO IN x1, HDMI x2, USB x2, EARPHONE OUT x1, COAX x1.
Системи ТБ прийому:
Аналогове ТБ: PAL / SECAM
Цифрове ТБ: DVB-T/ T2/ C/ S/ S2

Вбудований USB медіа плеєр:

Відео: .avi.mp4.mov.3gp.mkv.mpg.mpeg.ts.flv,etc.
Аудіо: .mp3.wav,etc. Зображення:.jpg/.bmp/.png,etc.

Параметри:

Динаміки: 5 Вт x 2
Максимальна вихідна потужність аудіо: 3 Вт x 2
Діапазон частот: 0 Гц – 20 КГц
Напруга: ~ 100 - 240 - В
Частота мережі: 50 - 60 Гц
Споживана потужність телевізора в режимі "увімкнено": 35 Вт
Споживана потужність в режимі «очікування»: < 0.5 Вт
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Ступінь захисту: IP20
Розмір з підставкою (ШВГ): 542 x 351 x165 мм
Розмір без підставки (ШВГ): 542 x 319 x 80 мм
Розмір упаковки (ШВГ): 600 x 375 x 102 мм
Вага (нетто/брутто): 2,1/ 3,0 кг
Розмір настінного кріплення: 100 x 100 мм
Колір: чорний
Матеріал корпусу: пластик

Комплектація: телевізор, підставка, пульт ДК з батарейками, гарантійний талон, інструкція.

Технічні характеристики приймача цифрового телебачення DVB-T: - діапазони частот приймання, МГц - 174,0 ... 230,0; 470,0 ... 822,0; 846,0 ... 862,0.



БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Після закінчення терміну експлуатації цей продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Замість цього він повинен бути доставлений в пункт збору для утилізації електричного та електронного устаткування. На це вказує позначення на продукті, в інструкції з експлуатації або на упаковці. Матеріали, що використані при виготовленні цього продукту, підлягають вторинній переробці, залежно від їх маркування. Утилізуючи це обладнання, переробляючи його компоненти або використовуючи інші процедури повторного використання застарілого обладнання, ви вносите важливий внесок у захист нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до місцевої муніципальної адміністрації для отримання інформації про місцезнаходження відповідного пункту утилізації.



УТИЛІЗАЦІЯ

З метою забезпечення екологічно безпечної утилізації акумуляторних батарей, не утилізуйте використані батареї сумісно з побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до спеціального пункту прийому батарей. Батареї слід утилізувати, якщо пристрій не вмикається.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Гуанчжоу Чангджия Електронік Ко., Лтд. № 139, вулиця Жоуксін, місто Донджчон, район Нанша, місто Гуанджоу, провінція Гуандонг, Китай. Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ "ЮК ДИСТРИБЬЮШН". Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Зверніть увагу, що комплектація та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зображених на фото, зокрема, щодо кольорів та інших змін, які не впливають на безпечність та функціональність товару. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 609-906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).

Інформаційний лист про продукт

Параметр		Значення та точність параметру			Одиниця
1	2	3			4
1.	Найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг)(¹) (²)	Bravis			
2.	Місцезнаходження (¹) (²) (³)	м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, Україна, 04112.			
3.	Ідентифікатор моделі (¹)	24K4100H			
4.	Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR)	E			
5.	Потреба в потужності в увімкненому режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR)	17,0			Вт
6.	Клас енергоефективності (HDR)	н.з.			
7.	Потреба в потужності в увімкненому режимі у високому динамічному діапазоні (HDR)	н.з.			Вт
8.	Потреба в потужності у вимкненому режимі, якщо застосовується	0			Вт
9.	Потреба в потужності в режимі очікування, якщо застосовується	0,42			Вт
10.	Потреба в потужності в мережевому режимі очікування, якщо застосовується	0			Вт
11.	Категорія електронного дисплею	Телевізор			
12.	Коефіцієнт розміру	16	:	9	
13.	Роздільна здатність екрану	1366	x	768	пікселів
14.	Діагональ екрану	60,0			см
15.	Діагональ екрану	24			дюймів
16.	Видима площа екрану	15,3			дм²
17.	Використана технологія панелі	DLED			
18.	Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC)	HI			
19.	Наявність датчика розпізнавання голосу	HI			
20.	Наявність датчика присутності	HI			
21.	Частота оновлення зображення (за замовчуванням)	60			Гц
22.	Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати припинення введення в обіг) (¹) (²)	8 років			
23.	Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) (¹) (²)	7 років			
24.	Мінімальний гарантійний строк (¹) (²)	7 років			
	Мінімальний гарантійний строк, запропонований постачальником (¹) (²)	1 рік			
25.	Тип блоку живлення	Внутрішній			
26.	Зовнішній блок живлення (нестандартизований, що входить у комплект продукції)				
i					
ii	Вхідна напруга	н.з.			В
iii	Вихідна напруга	н.з.			В
	Зовнішній стандартизований блок живлення (або відповідний, якщо не входить в комплект продукції)				
i	Підтримувана стандартна назва або список				
ii	Необхідна вихідна напруга	н.з.			В
iii	Необхідна сила струму (мінімум)	н.з.			А
iv	Необхідна частота струму	н.з.			Гц
1 Цей пункт не вважається відповідним для цілей абзацу одинадцятого розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.					
2 Зміни до цього пункту не вважаються відповідними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.					
3 Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані.					

bravis

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, фірмовий стиль **HDMI** та логотипи **HDMI** є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії **HDMI Licensing Administrator, Inc.**