


# Бездротова гарнітура для ігор

Довідковий посібник

INZONE H5

Model: YY2976

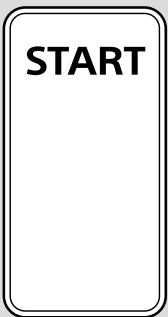

[https://rd1.sony.net/help/mdr/2976/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/2976/h_zz/)

Модель: YY2976

Термін «виріб» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.

Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батареїні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може призвести до перегрівання і теплового розгону.

Не розбирайте, не відкривайте та не дробіть акумулятори.

У випадку витоку акумулятора уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промийте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.

Перед використанням акумулятори необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництві виробу.

Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити акумулятори декілька разів для отримання максимальної продуктивності. Утилізуйте належним чином.

Вироблено у В'єтнамі

Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі: MM-YYYY, де MM – це місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату.

Термін зберігання не встановлений. Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Для позначки CE розповсюджується тільки на країни та регіони, де її використання врегульоване в законодавчому порядку, переважно країни та регіони ЄЄЗ (Європейської економічної зони) та Швейцарії.

Для позначки UKCA розповсюджується тільки на країни та регіони, де її використання врегульоване в законодавчому порядку, переважно на Велику Британію.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Для цих навушників можна використовувати лише спеціальні кабелі, що постачаються в комплекті, або кабелі до навушників Sony для даної моделі (продаються окремо).

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтеся пристроєм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навколишніх звуків.

Виріб не є водонепроникним. Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

- При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.
  - При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях
  - При використанні пристрою під час потовідлення
- Якщо торкнутися виробу вологими руками або покласти його в кишеню вогкого одягу, виріб може намокнути.

Інформацію про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристроєм, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використання бездротового пристрою.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставити USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напої тощо) або сторонні речовини на пристрої чи зарядному кабелі, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який із цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Дрібні деталі можна проковтнути. Зберігайте пристрій у недоступному для малих дітей місці.

**Примітка щодо статичної електрики**

Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчути дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не свідчить про несправність пристрою. Щоб зменшити цей ефект, носіть одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.

**ВАЖЛИВО**

Згідно із заводськими налаштуваннями за замовчуванням звукові вказівки для цього продукту доступні англійською мовою.

Звукові вказівки можна почути з продукту у наступних ситуаціях:

- Заряд акумулятора зменшився, рекомендується перезарядка: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Battery is empty» (Акумулятор порожній)
- При перевірці рівня заряду акумулятора, який залишився: «Battery fully charged» / «Battery about 70%» / «Battery about 50%» / «Battery about 20%» (Акумулятор повністю заряджено / Акумулятор на рівні 70% / Акумулятор на рівні 50% / Акумулятор на рівні 20%)
- При перевірці рівня заряду акумулятора, який залишився: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)



Справжнім Сони Корпорейшн заявляє, що тип радіобладнання [YY2976 / Бездротова гарнітура для ігор, YY2979 / USB-трансивер] відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>

**Гарантія поширюється на виробу, придбані на території України.**

Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 5.


При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну гарантії Сони або Уповноважений центр з обслуговування «Сони» (УЦО) на свій розсуд або усунуть їх із використанням нових або відновлених запчастин, або замінити виріб аналогічним новим або відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендється зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.

Для збереження Гарантії необхідно дотримуватися інструкції по використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатувати виріб лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або некаваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним номером.

Гарантія Сони не обмежує права споживачів, встановлені чинним законодавством щодо торгівлі споживчими товарами.

**Служба підтримки:**  
Україна 0 800 307 669  
e-mail [info@sony.ua](mailto:info@sony.ua)

**Адреси УЦО:** [www.sony.ua/support](http://www.sony.ua/support)  
(TG-01-1)

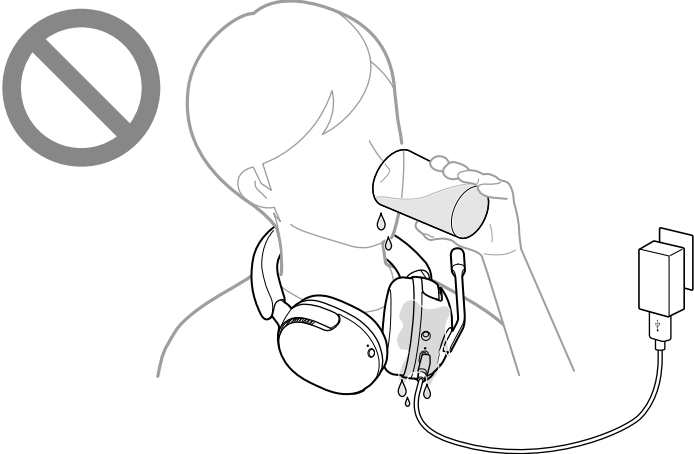**A**

## Застереження

Двовимірний код або URL-адреса на обкладинці допоможуть отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні примітки або процедури.

### Заряджання виробу

- Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.
- Після завершення заряджання від'єднайте кабель USB Type-C.
- При підключенні кабелю USB не потрібно надмірно тиснути на з'єднувальну частину.
- Під'єднуючи або від'єднуючи кабель USB, не докладайте надмірних зусиль, зокрема, не тягніть за кабель, а під'єднуйте або від'єднуйте від порту, безпосередньо тримаючи за роз'єм.
- У випадку пошкодження або деформації роз'єму кабелю USB, негайно припиніть його використання.

### Про використання пристрою під час заряджання

- Якщо така рідина, як вода чи піт, або такі сторонні частинки, як пил, пристануть до кабелю USB Type-C або порту USB, або потраплять на них, заряджання може призвести до серйозних нещасних випадків, як-от опіків або серйозних пошкоджень через горіння, ураження електричним струмом, виділення тепла чи займання, або може стати причиною несправностей. Пам'ятайте про наведене далі, використовуючи пристрій під час заряджання.
  - Якщо ви помітили будь-які відхилення від нормальної роботи, негайно припиніть використання.
  - Переконайтеся, що всередині немає пилу та сторонніх частинок.
  - Якщо кабель або порт USB намокають під час заряджання через потрапляння такої рідини, як вода або піт, негайно від'єднайте кабель USB від під'єданого пристрою, щоб зупинити заряджання (мал. **A**).
  - Для заряджання обов'язково користуйтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.


### Примітки щодо використання виробу

- Знімайте навушники повільно після користування ними.

### Інші примітки

- Використовуйте з виробом тільки кабель навушників із комплекту постачання. Щільно вставляйте штекер кабелю навушників.
- Не стискайте виріб, і не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Будьте обережні, щоб не вдарити себе в очі вносним мікрофоном під час носіння, знімання та використання пристрою.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянуті в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

### Розташування етикетки із серійним номером

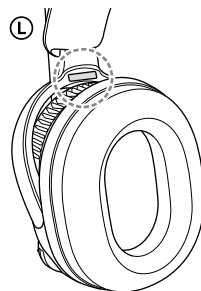

## Технічні характеристики

### Гарнітура

#### Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)

При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

#### Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

#### Маса:

Прибл. 260 г

#### Комплект постачання:

Бездротова гарнітура для ігор: YY2976 (1)  
Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)  
Кабель навушників (1)  
USB-трансмівер: YY2979 (1)  
Документи (1 комплект)

### Технічні характеристики зв'язку

#### Система модуляції:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

#### Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
Бездротовий передавач-приймач IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

## Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

### USB-адаптер змінного струму:

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше.

## Рекомендована версія ОС для персонального комп'ютера

Windows®: Windows 10 або пізнішої версії

Mac: macOS 11 або пізнішої версії

## Торговельні марки

- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- macOS і Mac — це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США й інших країнах.
- Sony і INZONE — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афільюваних осіб.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки™ та® у цьому посібнику не наводяться.

## Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

