

**SENCOR®**


SCP 1503WH  
SCP 1504BK  
SCP 1505SS



## **RU - Электрическая одноконфорочная плитка**

*Перевод оригинального руководства*

**A**

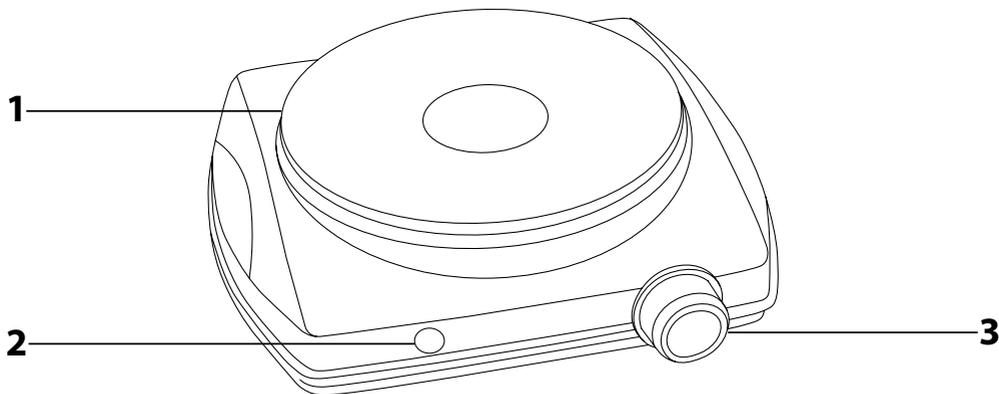

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ****ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ  
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

- Данным электроприбором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Чистку и уход, осуществляемый пользователем, запрещено выполнять детям младше 8 лет без надзора. Храните прибор и его сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Данный электроприбор предназначен только для применения в домашних хозяйствах. Он не предназначен для использования в таких помещениях как:
  - кухонные уголки для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - сельскохозяйственные фермы;
  - номера в гостиницах и мотелях, а также другие жилые помещения;
  - предприятия, предоставляющие услуги ночлега и завтрака.

- Не используйте электроприбор в промышленных условиях или на открытом воздухе.
- Всегда используйте электроприбор только по назначению.
- Перед подключением электроприбора к розетке эл. сети убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в розетке, к которой Вы его подключаете. Подключайте электроприбор только к правильно заземленной розетке. Не используйте удлинительный кабель. Перед использованием полностью размотайте кабель питания.

**Предупреждение:**

Данный электроприбор не рассчитан на управление внешним таймером или дистанционным управлением.

- Электроприбор используйте только на горизонтальной, сухой, чистой и стабильной поверхности. Не используйте электроприбор на крыле мойки.
- Не ставьте электроприбор на край стола, электрическую или газовую плиту и другие источники тепла, либо вблизи от них.
- Не используйте электроприбор на поверхности, чувствительной к воздействию тепла или которая накрыта скатертью, бумагой или иным горючим материалом, вблизи занавесок и иных горючих материалов или материалов, чувствительных к воздействию тепла.
- В процессе использования должно быть обеспечено достаточное пространство

для циркуляции воздуха над прибором и около него. Над конфоркой в направлении излучения основного тепла необходимо соблюсти безопасное удаление от поверхности горючих материалов не менее 50 см, а в остальных направлениях вокруг прибора не менее 20 см.

- Во время работы прибор должен быть размещен на рабочей поверхности кухонной мебели так, чтобы над ним не находился шкафчик.
- Не кладите на электроприбор какие-либо предметы.
- Не закрывайте и не блокируйте электроприбор и его вентиляционные отверстия.



Данный знак, размещенный на электроприборе, означает:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность**

**Эти поверхности могут стать горячими во время использования.**

- Температура доступных поверхностей прибора будет высокой, когда прибор работает и еще определенное время по окончании применения из-за сохранения остаточного тепла. Не прикасайтесь к горячей поверхности электроприбора. Опасность ожога.
- Во время работы электроприбора могут нагреваться окружающие поверхности.
- Не используйте электроприбор без размещения на конфорке кастрюли или сковородки. Во время работы регулярно проверяйте состояние продуктов.
- Используйте только кастрюли и сковороды для варки.

- Всегда убедитесь, что кастрюля или сковородка правильно размещены на конфорке. Рукоять посуды должна быть в безопасной позиции, чтобы за неё было невозможно зацепиться и перевернуть посуду.
- Если Вы используете для приготовления пищи масло или жир, соблюдайте повышенную осторожность. В случае нагревания до высокой температуры возможно возгорание жира или масла.
- При обращении с горячей посудой, в которой находятся горячие продукты или жидкости, будьте очень осторожны и предотвратите ожоги паром или горячими поверхностями.
- При обращении с горячей посудой используйте кухонную рукавицу.
- Не оставляйте прибор без надзора во время работы или когда он подключен к розетке эл. сети.
- Перед подключением прибора к розетке эл. сети всегда проверьте, что регулятор температуры установлен в положение MIN. По окончании использования всегда установите регулятор температуры обратно в положение MIN, а кабель питания отсоедините от розетки эл. сети. Помните, что после применения конфорка еще определенное время излучает тепло. Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к нагретой поверхности электроприбора.



### **Предупреждение:**

Если на поверхности конфорки есть трещины, немедленно выключите электроприбор и отсоедините его от розетки эл. сети для предотвращения удара эл. током. Никогда не используйте электроприбор с трещинами на конфорке или если он поврежден иным способом. Передайте электроприбор в авторизованный сервисный центр для ремонта.

- Всегда установите регулятор температуры в положение MIN, а привод питания электроприбора отсоедините от розетки эл. сети если Вы оставляете электроприбор без присмотра, перестаете им пользоваться а также перед очисткой, уходом, перемещением или размещением на хранение. Никогда не перемещайте прибор во время работы.
- Перед перемещением, очисткой, уходом или помещением на хранение электроприбор должен полностью остыть. Никогда не перемещайте электроприбор когда на нём размещена кастрюля или сковорода или если он еще полностью не остыл.
- Регулярно чистите электроприбор после каждого применения по указаниям, приведенным в главе Очистка и уход. Не исполняйте какой-либо иной уход за электроприбором за исключением очистки, указанной в данном руководстве пользователя.
- Для предотвращения опасности удара электрическим током не погружайте прибор,

кабель питания и вилку подключения к эл. сети в воду или иные жидкости.

- Не кладите тяжелые предметы на кабель питания. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал через край стола и не касался горячих поверхностей или острых предметов.
- Для отсоединения прибора от розетки эл. сети потяните за вилку кабеля питания, ни в коем случае не тяните за кабель питания. Иначе возможно повреждение кабеля питания или розетки.
- Если привод питания поврежден, то во избежание возникновения опасной ситуации он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или аналогичным квалифицированным лицом.
- Не используйте электроприбор если он работает неправильно, падал на землю, погружался в воду или поврежден любым иным способом. Принесите его в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций не ремонтируйте электроприбор самостоятельно и не изменяйте его любым образом. Для выполнения любого ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств, например гарантии качества.

