

(封底)

(封面)

SKYWORTH

SKYWORTH

СМАРТ ТЕЛЕВІЗОР

СЕРІЯ Q3

Інструкція швидкого встановлення

0773-0000-00 (右下方)
注:编号区, 请以实际物料编号为准,
以上注解内容不做印刷

6MM

蓝色以签样为准!!!

PANTONE 7463C

RGB: 30 114 208 CMYK: 78 30 0 0(PANTONE 2925C)

印刷要求:A5尺寸(公差 ± 2 mm), 120g铜版纸彩色印刷, 表面过哑胶(封面\封底), 内页80g双胶纸黑白印刷。

注: 颜色及印刷效果可参照:0700-32E3X505-02(新设计)

Мікрофіша

Виробник: SKYWORTH (Скайворс)

Модель: 43Q3

Клас енергоефективності: A+

Зовнішня діагональ екрану: 109 см / 43 "

Споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено": 57 Вт

Річний обсяг енергоспоживання: 83 кВт*г / рік

Споживча потужність телевізора в режимі "очікування": 0,3 Вт

Роздільна здатність: 3860 та 2160 горизонтальних й вертикальних пікселів



Виробник: SKYWORTH (Скайворс)

Модель: 49Q3

Клас енергоефективності: A+

Зовнішня діагональ екрану: 124 см / 49 "

Споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено": 72 Вт

Річний обсяг енергоспоживання: 105 кВт*г / рік

Споживча потужність телевізора в режимі "очікування": 0,3 Вт

Роздільна здатність: 3860 та 2160 горизонтальних й вертикальних пікселів



Виробник: SKYWORTH (Скайворс)

Модель: 55Q3

Клас енергоефективності: A+

Зовнішня діагональ екрану: 140 см / 55 "

Споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено": 89 Вт

Річний обсяг енергоспоживання: 130 кВт*г / рік

Споживча потужність телевізора в режимі "очікування": 0,3 Вт

Роздільна здатність: 3860 та 2160 горизонтальних й вертикальних пікселів




Підготовка


Розпакування та встановлення

Примітка: Ілюстрація тільки для загальної інформації

1. Відкрийте коробку

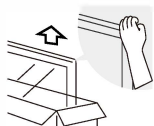


2. Витягніть ТВ

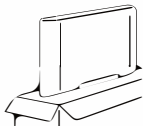

3. Встановіть ніжки



4. Під'єднайте шнур живлення

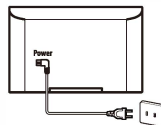

Комплектація

Примітка: Ілюстрація тільки для загальної інформації



Батареї 2 шт



Пульт ДК



Інструкція
користувача




Ніжки 2 шт



Гвинти 2 або 4 шт



Гарантійний талон



Шнур живлення



Інструкція по
встановленню ніжок



Інструкція по кріпленню
на стіну 43"

Застереження

Прочитайте дані інструкції перед початком роботи з пристроєм. Зберігайте ці інструкції, щоб звернутися до них у разі потреби.

Важливі інструкції щодо безпеки

- Прочитайте ці інструкції перед використанням пристрою, ознайомтеся з усіма інструкціями з безпеки та експлуатації.
- Інструкції з техніки безпеки та експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
- Зверніть увагу на всі попередження - слід дотримуватися всіх попереджень на пристрої та в інструкції з експлуатації.
- Дотримуйтеся усіх правил, зазначених у інструкції.
- Пристрій не повинен використовуватися у вологому приміщенні або поблизу води, наприклад, у ванній кімнаті чи біля басейну.
- Використовувати для очищення тільки суху тканину.
- Не блокуйте вентиляційні отвори. Встановити відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте пристрій біля джерел тепла, таких як радіатори, теплогенератори, печі або інші прилади (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Якщо у вашому приладі наявна вилка із заземленням, використовуйте тільки адаптовану розетку.
- Захищайте шнур живлення від механічних пошкоджень або переламів, особливо в місці, де він виходить з пристрою або під'єднується до розетки.
- Використовуйте пристрій лише з комплектними ніжками, штативом або кронштейном, що відповідають даному пристрою.
- Відключіть пристрій від мережі якщо він не використовується впродовж тривалого періоду часу.
- Звертайтеся тільки до кваліфікованого сервісу. Сервісне обслуговування потрібне коли пристрій пошкоджений будь-яким способом, наприклад пошкоджено шнур живлення або вилку, рідина попала на пристрій, пристрій було перекинуто.

- Увага: Ці інструкції з обслуговування призначені лише для кваліфікованого персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте ніяких інших дій, крім тих що містяться в інструкції з експлуатації.
- Не встановлюйте це обладнання в обмеженому або вбудованому приміщенні, наприклад, у шафі, і залишайте належний рівень вентиляції. Не блокуйте вентиляційні отвори такими предметами, як газета, скатертини, штори та ін.
- Перед встановленням та експлуатацією пристрою, будь-ласка, зверніть увагу на інформацію, вказану на задній кришці.
- Для зменшення ризику ураження електричним струмом не розміщуйте пристрій у вологому приміщенні.
- Не розміщуйте пристрій у місцях, де є ризик розбрискування або розлиття води.
- Використовуйте лише комплектні ніжки або відповідний кронштейн для позиціонування телевізора на столі або стіні.
- Некоректна заміна батарейок може спричинити вибух. Використовуйте батарейки аналогічні комплектним.
- Не зберігайте батарейки під прямими сонячними променями, біля вогню та нагрівальних елементів.
- Надмірний звуковий тиск із навушників може спричинити втрату слуху. Прослуховування музики на великих гучності та на тривалий термін може пошкодити слух. Щоб зменшити ризик пошкодження слуху, потрібно знизити гучність на безпечному, комфортному рівні та зменшити час прослуховування на високому рівні.
- Якщо пристрій переміщується або не використовується довгий час, упевніться, що штекер живлення не пошкоджено, а сам шнур живлення не перетягнуто. Шнур слід тримати подалі від гострих предметів та кутів. Якщо штекер або шнур живлення пошкоджено, зверніться до кваліфікованого сервісу.

Застереження

- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батареї.
- Пристрій має бути під'єднаний до розетки з захистним заземленням. Не розміщуйте пристрій поблизу відкритого вогню та свічок.
- Не встановлюйте пристрій на хитких чи нестабільних поверхнях. Це може бути небезпечно, особливо для дітей.
- Не розміщуйте пристрій біля відкритого вогню або свічок.
- Якщо пристрій має символ  - це означає, що шнур живлення має 2 штифти, а сам телевізор є пристроєм класу II. Це означає, що пристрій не потребує спеціального заземлення.
- Якщо пристрій не позначений символом  - це означає, що шнур живлення має 3 штифти, а пристрій потребує захистного заземлення.
- Пристрій має бути під'єднаний до розетки з захистним заземлюючим з'єднанням. (Тільки для пристроїв Класу I)


Цей пристрій відмічено відповідно до Директиви Європейської спільноти 2002/96/ ЄС щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE). Забезпечуючи належну утилізацію цього продукту Ви допоможете попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я, які в іншому випадку можуть бути спричинені неправильним поводженням з відходами цього продукту. Символ закресленого кошика для сміття на продукті та на упаковці означає, що цей продукт не може бути утилізований як побутові відходи. Натомість він має бути переданий до відповідного пункту збору для переробки електричного та

Утилізація продукту повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних правил щодо утилізації відходів. Для більш детальної інформації щодо обробки, відновлення та переробки цього продукту, зверніться до вповноваженої організації, служби по утилізації побутових відходів або до роздрібного магазину, де ви придбали продукт. електронного обладнання

Підготовка

Розташування ТВ

- Встановіть ТВ на твердій горизонтальній поверхні, такий як стіл. Для вентиляції залиште вільний простір не менше 10 см навколо. Для запобігання збоїв і небезпечних ситуацій, будь-ласка, не ставте жодних предметів на верхній частині ТВ.
- Цей пристрій може бути використано в тропічному або помірному кліматі.

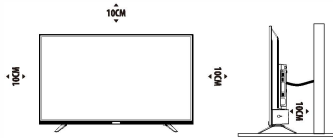


Примітка: Ілюстрація тільки для ознайомлення

- Не розміщуйте телевізор на нестабільній поверхні. Телевізор може впасти, що призведе до серйозних травм або смерті. Шкоди можна уникнути, особливо для дітей, дотримуючись простих запобіжних заходів:
 - Використовуйте тільки спеціалізовані шафи або стійки для телевізора.
 - Використовуйте як підставку тільки меблі, які можуть надійно витримати телевізор.
 - На ставте телевізор на високі меблі (наприклад шафу або книжні полиці) без використання додаткового спеціального кріплення (анкери, дюбеля і т.д.).
 - Не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть бути розташовані між телевізором і підтримуючою поверхнею.
- Навчайте дітей правил безпеки (не залазити на меблі де розташований ТВ) .
- Якщо вже придбаний телевізор переміщується, то для нього зберігаються усі вищезазначені правила (тільки для ТВ з масою вище 7 кг.

Кріплення ТВ на стіну


- Ви можете підібрати спеціальне кріплення для вашого телевізора. Проконсультуйтеся з вашим локальним продавцем для підбору правильного кріплення стандарту VESA . Обережно прикріпіть настіінний кронштейн на задню панель телевізора. Закріпіть настіінне кріплення на суцільній стіні, перпендикулярно до підлоги. Якщо ви встановлюєте кріплення на інші поверхні чи будівельні матеріали, будь-ласка, зверніться до кваліфікованого персоналу для монтажу настіінного кріплення.

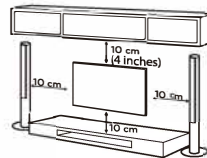

Примітка: Ілюстрація тільки для ознайомлення

- Відключіть живлення перед будь-якими пересуваннями ТВ, інакше можливе ураження електричним струмом.
- Закріпіть елементи кріплення окремо на задній панелі і стіні, і тільки після цього сполучіть їх.
- Для кріплення обирайте поверхні тільки із суцільних, міцних, надійних, однорідних матеріалів. Підберіть відповідні анкери або дюбеля.
- Не перетягуйте гвинти кріплення при монтажі. Це може призвести до пошкодження телевізора.
- Використовуйте тільки кріплення і гвинти сумісні із стандартом VESA. Виробник не несе ніяких гарантійних зобов'язань щодо пошкоджень, пов'язаних із кріпленням

Підготовка

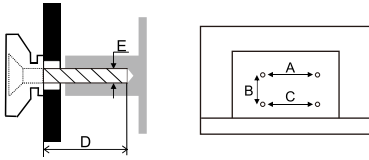

Діагональ		43"		49"	
		верх	низ	верх	низ
Шуруп	Діаметр(мм) "E"	M6	M6	M6	M6
	Довжина (мм) Макс	28	28	28	28
	"D" Мін	22	22	22	22
	Кількість	2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200	

Діагональ		55"		65"	
		верх	низ	верх	низ
Шуруп	Діаметр(мм) "E"	M6	M6	M6	M6
	Довжина (мм) Макс	28	28	28	28
	"D" Мін	22	22	22	22
	Кількість	2	2	2	2
A*B*C		300*200*300		400*200*400	

Примітка:

- Зображення в цьому посібнику призначені лише для довідки.
- Для ТВ з виносом на стіну необхідно залишити достатньо місця для виносу, необхідно використовувати резинову шайбу разом з кріпінним гвинтом. Внутрішній діаметр шайби 8 мм, зовнішній - 18 мм, висота - 30 мм
- Інформація, викладена у даній інструкції може бути змінена без попередження. Виробник не несе жодної відповідальності за збиток, який безпосередньо чи опосередковано спричинено несправностями, неповнотою чи розбіжностями між посібником користувача та описаним продуктом.
- У сухому середовищі через вплив статичної електрики пристрій може перезапуститись і повернутися до домашнього меню, інтерфейсу USB програвача або попереднього джерела сигналу.

Середовище для роботи

- Не встановлюйте телевізор в обмеженому просторі (наприклад, книжкові шафи). Уникайте переохолодження пристрою для запобігання конденсації вологи.
- Уникайте встановлення під прямими сонячними променями.
- Не використовуйте пристрій в запилистих місцях.
- Уникайте проникання сторонніх предметів у вентиляційні отвори пристрою.

Використання пульта ДК

- Направляйте пульт ДК прямо на сенсор на корпусі телевізора. Сторонні предмети між пультом і телевізором можуть зашкодити нормальній роботі.
- Не трясіть пульт ДК з великою силою, запобігайте потраплянню на нього рідини та не зберігайте у вологих місцях.
- Не залишайте пульт під дією прямих сонячних променів або прямих джерел теплового випромінювання.
- В умовах яскравого сонячного або яскравого штучного світлового випромінювання пульт ДК може не працювати. Змініть положення ТВ або підійдіть ближче з пультом ДК.

Використання батарей живлення


Неправильне використання батарей призведе до хімічного витоку. Тому, будь-ласка, вживайте наступних заходів безпеки:

- Дотримуйтесь полярності встановлення батарей, щоб уникнути короткого замикання.
- Якщо напруга батарей недостатня, що буде впливати на потужність сигналу ДК, слід замінити батареї. Також вийніть батареї з пульта ДК, якщо не збираєтесь використовувати його впродовж тривалого часу.
- Не використовуйте різні типи батарей разом (наприклад, марганцеві та лужні батареї).
- Не кидайте батареї у вогонь, а також не намагайтесь перезарядити їх.
- Сдавайте використані батареї тільки до спеціальних пунктів чи скриньок збору.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!!** Батареї (батарейний блок або встановлені батареї) не повинні піддаватися надмірному нагріванню, такому як сонячне або теплове.

Основні операції


Встановлення батарей

Використовуйте дві батареї типу AAA із дотриманням полярності .

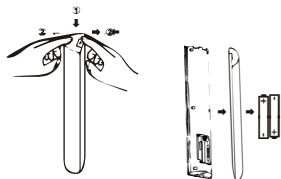

Примітка: Ілюстрація тільки для загальної інформації.

Функціонал маніпулятора

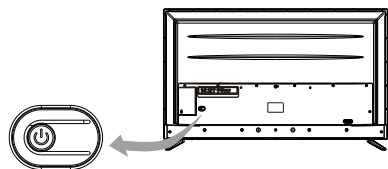

 Кнопка-маніпулятор

Примітка: Ілюстрація тільки для загальної інформації.

- Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути ТВ
- В увімкненому стані:
 - Натисніть, щоб перейти до списку джерел
 - Натисніть ще раз, щоб обрати потрібне джерело сигналу. Довге натиснення кнопки переводить ТВ у режим енергозберігання.

Електронний посібник користувача

Електронний посібник вбудовано в Ваш телевізор і може відображатись на екрані. Щоб дізнатись більше про можливості Вашого телевізора зверніться до електронного посібника за наступною схемою:

- Натисніть кнопку HOME для переходу у головне меню.
- Натисніть кнопки Вліво/Вправо, щоб обрати іконку "E-Manual":



Примітка: Ілюстрація для загальної інформації.


■ Інструкції до електронного посібника

- 1) Пульт ДК
Для перевірки функцій пульта ДК оберіть іконку "  " і натисніть "OK".
- 2) Як користуватися ел. посібником
Оберіть меню "  ", в якому зазначені пояснення до особливих іконок та пунктів меню, що знаходяться в електронному посібнику користувача

ПУЛЬТ ДК

Примітка:

1. Ілюстрація тільки для загальної інформації.
2. Не всі функціональні кнопки будуть активні для всіх моделей. Тому деякі кнопки можуть не працювати і виводити на екран повідомлення "Не доступно"
3. Натисніть кнопку "Home" і "Вліво" для під'єднання пульта по Bluetooth

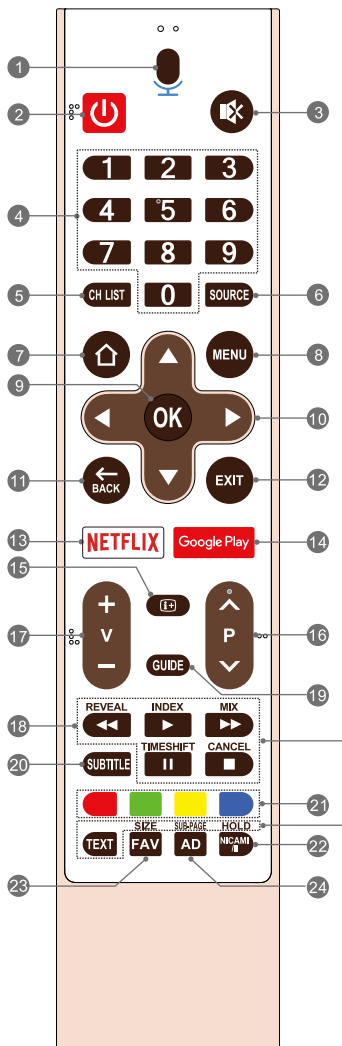

1. **VOICE** Дайте голосову команду Google Асистенту
2. **POWER** Вмикає та вимикає телевізор.
3. **Mute** Вимикає та вмикає звук
4. **Кнопки набору цифр (0~9)**
5. **CH LIST** Виклик списку каналів
6. **SOURCE** Вибір джерела сигналу
7. **HOME** Перехід до домашнього екрану
8. **MENU** Навігаційні клавіші Меню.
9. **OK** Підтверджує вибір.
10. **Навігація по меню** (▲/▼/◀/▶)
11. **BACK** Вихід до попереднього меню
12. **EXIT** Вихід з поточної програми
13. **NETFLIX** Доступ до контенту NETFLIX.
14. **Google Play** Доступ до Google Play
15. **INFO (+)** Показати детальну інформацію, де це потрібно.
16. **Вибір програми (Пр+/Пр-)**
17. **Звук більше/менше (+/-)**
18. **Кнопки USB Play**

Натисніть кнопку II, щоб зупинити чи відновити відтворення мультимедійного файлу. Вмикає функцію TimeShift.

Натисніть кнопку ► для відтворення програвання. **Stop (■)**: Зупинка програвання.

Натисніть кнопку ◀◀ для швидкого перемотування назад, ▶▶ - перемотування вперед.

20. **Субтитри (Subtitle)**: Вмикає/вимикає субтитри.
21. **Кольорові кнопки (RED/GREEN/YELLOW/BLUE)**
Виконання відповідних функцій у специфічних умовах.

22. **NICAM I-II**: Вибір бажаного джерела звуку.

23. **FAV**: Відображає список каналів, позначених як улюблені.


24. **AD**: Аудіосупровід дій на екрані для глядачів із слабким зором

25. Кнопки Телетексту

TEXT Викликає або закриває меню Телетексту. **SIZE**: Змінює розмір вікна Телетексту; **HOLD**: Натисніть для утримання поточного вікна Телетексту без змін; **SUB-PAGE**: Викликає субсторінки Телетексту; **INDEX**: Викликає Індекс сторінки; **REVEAL**: Відображає приховану інформацію для програм і додатків; **MIX**: Відображає Телетекст поверх ТВ каналу, або приховує його; **CANCEL**: Повернення до ТВ каналу під час пошуку сторінки Телетексту.

Комутація

Доступ до терміналів на задній поверхні

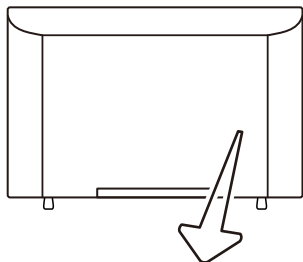

■ СЕРВІСНИЙ ПОРТ

Порт тільки для сервісного обслуговування професіоналами

SERVICE


■ DIGITAL AUDIO OUT

Вивід оптичного аудіо сигналу на сумісні аудіо системи




■ HDMI

Порт для цифрового аудіо-відео сигналу високої якості




■ LAN

Мережевий порт для Інтернет з'єднання




■ AV IN

Порт для коаксимального аудіо-відео сигналу

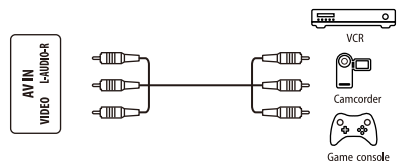

■ USB

USB порт




■ CI

Порт для декодінгової CI картки



■ ANTENNA IN

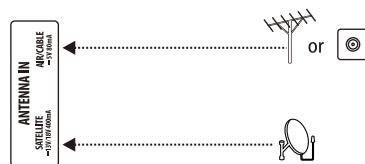

Примітка: всі зображення тільки для вашої довідки. Написи на вашому ТВ можуть не суттєво відрізнятися

Проблеми та їх усунення

Примітка: Перед зверненням в технічну службу уважно ознайомтесь з причинами можливих проблем і методами їх самостійного усунення.

Основні проблеми	
Приклад	Пояснення і усунення
Пульт ДК не працює.	1. Перевірте інфрачервоний сенсор пульта ДК. 2. Замініть батареї. 3. Перевірте полярність батарей. 4. Перевірте підключення ТВ до мережі.
Нечітке зображення, або сигнал із перешкодами	Перешкоди зазвичай спричинені електричним інструментом, пристроями мобільного зв'язку чи високочастотного випромінення, лампами неоновго світла.
Мультимедіа плеср	
Приклад	Пояснення і усунення
Відтворюється Аудіо, але проблеми з Відео.	1. Файл може бути пошкоджено. Перевірте коректність відтворення файлу на комп'ютері. 2. Перевірте чи оновлено пакет кодеків для Аудіо і Відео.
Відтворюється Відео, але проблеми з Аудіо.	1. Файл може бути пошкоджено. Перевірте коректність відтворення файлу на комп'ютері. 2. Перевірте чи оновлено пакет кодеків для Аудіо і Відео.
Мережа	
Приклад	Пояснення і усунення
Проблеми з Інтернет підключенням	1. Перевірте роботу роутера. 2. Перевірте чи включено WiFi модуль в меню. 3. Перевірте правильність паролю для доступу до WiFi роутера.

Проблеми та їх усунення

Картинка і Звук	
Приклад	Пояснення і усунення
Нема зображення і звуку	1.Перевірте джерело сигналу. 2.Підключіть інший електричний пристрій до розетки, щоб перевірити її справність. 3.Шнур живлення має поганий контакт з ТВ.
Проблеми із зображенням.	1. Відсутній колір або низька якість картинки: 1) Налаштуйте колір в Меню Зображення. 2) Розташуйте ТВ подалі від інших електричних приладів. 3) Спробуйте переключитись на інший канал, щоб виключити проблеми мовлення. 2. Погане зображення, картинка переривається. 1) Перевірте підключення кабелю або антени. 2) Здійсніть ручне підлаштування для каналу. 3) Спробуйте інший канал.
Відсутній звук	1. Підвищьте рівень гучності пультом ДК. 2. Відкрийте меню звуку і налаштуйте "Баланс". 3. Перевірте чи не підключено навушники. Від'єднайте навушники від телевізора
Браузер	
Приклад	Пояснення і усунення
Веб сторінки відтворюються не повністю.	Flash не підтримується.
Браузер припинив роботу і закрився автоматично.	Забгато інформації з інтернет сторінок було збережено в пам'яті, що спричинило її відмову.
Додатки, завантажені через браузер, не працюють.	Пропонуємо завантажувати додатки тільки з надійних джерел, офіційного маркету

Технічні специфікації

Номинальна напруга

100-240В~50/60 Гц

Розміри (Ш х В х Г) без ніжок

43": 962.5 X 558.5 X 99.1 мм
49": 1095.2 X 633.2 X 99.4 мм
55": 1234.6 X 712.8 X 99.3 мм
65": 1455 X 837 X 103 мм

Маса нетто без ніжок

43": 9.4 кг
49": 11.5 кг
55": 14.4 кг
65": 21.5 кг

Антенний вхід

75 Ом небалансний

Мова інтерфейсу

Багатомовний

Тюнер

DTV:DVB-T/T2/S/S2/C
ATV:PAL/SECAM BG/DK/I

Покриття ТВ каналів

DVB-S/S2: 950 МГц ~ 2150 МГц
DVB-T/T2: 174 МГц ~ 230 МГц
470МГц~ 860 МГц
ATV: 47.25 МГц ~ 865.25 МГц

**Макс. кількість збережених
ТВ програм**

DTV:10000
ATV:200

**Вимоги до роб. середовища
(для помірної кліматичної
зони)**

Робочі температури: 5°C ~45°C
Допустима вологість :20%-80%
Температура зберігання-15°C~50°C
Вологість зберігання: 10%-90%

Офіційні зареєстровані ліцензії



Mobile High-Definition Link
Для підключення мобільних пристроїв.



HDMI - мультимедійний інтерфейс високої роздільної здатності. Логотип і торговий знак HDMI зареєстровано в США і країнах Європейського Союзу.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.

DTS TruSurround™



DTS та TruSurround - торгові марки, що належать DTS Інкорпорейтед. Патенти DTS визначені на сайті правовласника - <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією від - DTS licensing Limited. Всі права захищено.

androidtv

 Chromecast built-in

Android TV та Chromecast - це торгові марки Google Inc.