

Мобільний телефон
Comfort 50 Elegance 3
Посібник користувача



Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Даний телефон призначений для мобільного використання, здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін. Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, автозаправочних станцій та інших місць, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.

Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не використовуйте телефон під час польоту.

Вимикайте телефон під час присутності таких приладів, як кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може вплинути робота мобільного телефону.

Гарантія не розповсюджується на неоригінальні

запчастини.

Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У випадку необхідності зв'яжіться з сервісною службою.

Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї. Заряджати телефон слід в добре провітренному місці та на відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.

Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.

Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та звернутись в сервісну службу.

Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або пилу.

Не мийте телефон водою і не використовуйте їдкі миючі засоби.

Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може відобразитися на роботі приладу.

Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та акумулятори.

Використовуйте прилад лише в нормальному робочому стані, так як це вказано в інструкції.

Не кидайте батарею в вогонь!

Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.

Технічні характеристики

Зв'язок – Дві SIM, GSM900/1800

Екран - 2,8 дюйма кольоровий, 240*320т/д

Акумулятор – 1600 мАг

Розміри 131.2*59.6*13.5 мм

Комплектація

Телефон

Акумулятор

Зарядний пристрій

Кабель microUSB


Гарнітура провідна

Посібник користувача


Гарантійний талон

Встановлення SIM-карт та картки пам'яті


1. Зніміть кришку батарейного відсіку

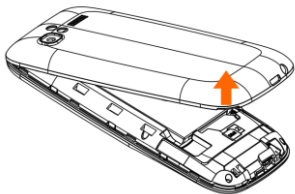


2. Вийміть батарею

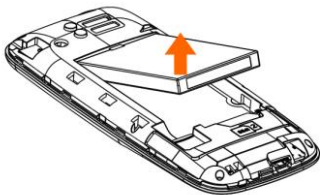

3. Вставте SIM-карти у відповідні пази згідно з малюнками на телефоні

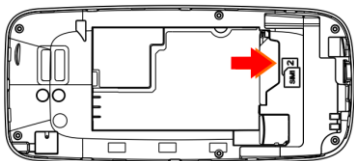

4. Встановіть картку пам'яті

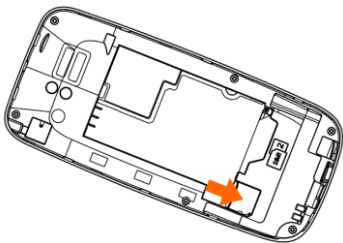


5. Встановіть акумулятор
6. Закрийте кришку батарейного відсіку

Зовнішній вигляд телефону






Вмикання/ Вимикання телефону


Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час  кнопку «Відбій» до увімкнення / вимкнення телефону.

Блокування та розблокування клавiатури

Натисніть та утримуйте «*», щоб заблокувати/розблокувати клавiатуру телефону.

Позначення кнопок

	Функції
 Кнопка Виклик SIM1	У режимі очікування: перегляд журналу викликів. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення виклику набраного номера з SIM1.
	У режимі очікування: перехід до Меню Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка.





<p>Кнопка Виклик SIM2</p>	<p>Виклик: для здійснення виклику набраного номера з SIM2.</p>
<p></p> <p>Кнопка Відбій</p>	<p>Коротке натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку. Тривале натискання: для увімкнення/вимкнення телефону. У режимі FM-радіо коротке натискання: для виходу з меню FM-радіо (з фоновим відтворенням).</p>
<p>Навігаційні клавiші Вгору/Вниз</p> <p> </p>	<p>У режимі очікування: за допомогою обох клавiш для швидкого доступу до двох пунктів меню. В меню: за допомогою обох клавiш - щоб перейти до необхідного меню або функції. У режимі дзвінка: для регулювання гучності звуку.</p>

 <p>Ліва/права софт клавiші</p>	<p>ЛСК: для вибору опцій при налаштуванні</p> <p>ПСК-Коротке натискання: У режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо коротке натискання: для вимкнення FM-радіо.</p>
 <p>Центр клавiша</p>	<p>У режимі очікування: коротке натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК</p>
<p>0</p>	<p>Коротке натискання: для набору "0" Тривале натискання: увімкнення/вимкнення ліхтарика.</p>
<p>2-9</p>	<p>Коротке натискання: для набору "2" ... "9" Тривале натискання: швидкий набір</p>



*	Коротке натискання: для набору "*", "+". Тривале натискання: блокування/розблокування клавіш
#	Коротке натискання: для набору "#". Тривале натискання: перехід в беззвучний режим/звичайний режим .

Значення іконок

<i>Іконка</i>	<i>Значення</i>
	Індикатор мережі
	Рівень заряду батареї
	Непрочитане SMS-повідомлення
	Пропущений виклик

	Активовано Загальний режим
	Активовано режим Тиша
	Клавіатура заблокована
	Активований будильник

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик"  або  для здійснення дзвінку. Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібний телефон.

Швидкий набір

Зайдіть в головне Меню →
Контакти → Опції → Налаштування →
Швидкий набір.

У даному меню можна зберегти вісім номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів необхідно вибрати з телефонної книги. Довге натискання клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

SOS виклик

Ви можете зберегти 5 номерів для екстреного виклику. Для увімкнення/вимкнення функції перейдіть в головному меню до пункту SOS → SOS стан. Для додавання номерів перейдіть в меню до SOS → SOS контакти, для редагування повідомлення оберіть SOS → SOS повідомлення. В меню SOS → SMS перемикач є можливість вимкнути надсилання повідомлення


при увімкненому режимі SOS


Довге натискання кнопки SOS на задній панелі телефону, призведе до



автоматичного здійснення почергових дзвінків поки виклик не буде прийнятий, але не більше трьох разів, якщо виклик не прийнято. Якщо виклик не прийнято також надсилається SMS на всі номери, та телефон перемикається в режим прийому (про що свідчить надпис SOS на екрані) – при надходженні вхідного виклику телефон самостійно його приймає без необхідності натискання клавіші Виклик. Увага! Для виклику та надсилання SMS використовується картка SIM1.

Прийом виклику

При надходженні дзвінка, натисніть кнопку  "Виклик" для прийому вхідного дзвінка. Також можна

приймати вхідні дзвінки за допомогою гарнітури, попередньо підключивши її до телефону. Натисніть  кнопку, щоб відхилити вхідний дзвінок.

Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню → Налаштування → Профілі)

Телефонна книга

Телефонна книга слугує для пошуку збережених контактів, додавання нових контактів та налаштування швидкого набору. В телефонній книзі можливо зберегти до 500 контактів.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

- 1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів.
- 2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти" .

SMS-повідомлення

Вхідні SMS-повідомлення

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній частині

екрану з'явиться іконка .

Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

Перегляд повідомлень через меню «Вхідні».

Зайдіть в головне Меню → Повідомлення → ОК → Вхідні.

Оберіть зі списку повідомлення, яке бажаєте переглянути, за допомогою навігаційних клавіш.

Функціональні операції при перегляді SMS:

Видалити: видалити обране повідомлення;

Відповісти: відповісти на дане повідомлення;

Переслати: переадресувати дане

повідомлення іншому контакту;
Виклик: здійснити виклик відправника повідомлення;
Додати відправника в телефонну книгу.
Деталі: перегляд інформації про повідомлення.

Написати SMS-повідомлення

Зайдіть в головне Меню →
Повідомлення → Нове повідомлення.

Примітка: для зміни методу вводу при написанні повідомлення натисніть клавішу "#".

Збереження відправлених повідомлень:

За замовчуванням відправлені повідомлення зберігаються. Щоб не зберігати надіслані повідомлення, зайдіть в меню Повідомлення → Налаштування - та вимкніть «Зберігати надіслані». Після активації даної функції надіслані повідомлення не будуть зберігатись в папці «Надіслані».

Мультимедіа

Увага: бажано здійснювати наступні функції в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

Камера

В головному меню зайдіть в Мультимедіа→ОК→Фотокамера. Щоб зробити знімок, натисніть на центральну клавішу. За допомогою меню «Опції» при перегляді файлу після збереження можна перейти до наступних дій: надіслати фото, видалити фото. За допомогою меню «Опції» можна перемкнутись в режим відеокамери, обрати ефект зйомки, перейти до налаштувань: змінити розмір та якість фото та інше.

Галерея

У головному меню зайдіть в Мультимедіа→ОК→Галерея. Це меню дозволяє переглядати, надсилати, видаляти, перейменувати зображення та використовувати їх в якості шпалер.

Відеоплеєр

У головному меню зайдіть в Мультимедіа→ОК→Відеоплеєр. За допомогою Опцій, можливо програвати, пересилати, перейменовувати та видаляти відео.

Аудіоплеєр

Для увімкнення аудіоплеєра зайдіть в головному меню в Мультимедіа→ОК→Аудіоплеєр.

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону. За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, додавати, встановлювати як рінгтон, редагувати музичний список, а також обирати режим прослуховування через налаштування.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші «*/#».

Пауза/програвання музичного файлу: натисніть клавішу «5» .

Для переходу до наступної/попередньої

пісні - натисніть клавіші «6»/«4» відповідно.

Диктофон

У головному меню зайдіть в Мультимедіа → ОК → Диктофон. За допомогою меню «Опції» оберіть необхідне: створити новий запис, переглянути вже існуючі записи, переглянути налаштування.

FM-радіо

Увага. В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідної гарнітури в якості антени..

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у головне меню → Мультимедіа → ОК → FM-радіо.

Для виходу із FM-радіо перейдіть до Опції → Вихід. Пауза/програвання відтворення: натисніть центральну клавішу .

Для пошуку станцій використовуйте клавіші Вгору/Вниз.

Гучність програвання в режимі FM-радіо регулюється за допомогою клавіш «*»- зменшення гучності та «#» - збільшення гучності. Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення гучномовця, увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Органайзер

Календар

Для переходу в меню календаря, зайдіть в головне меню в Інструменти → Календар.

Будильник

В головному меню зайдіть в — Інструменти → Будильник.

В цьому меню можна встановити 5 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, щотижня.

Калькулятор

У головному меню оберіть

Інструменти → Калькулятор, що дозволяє виконувати прості арифметичні дії. Введіть число та за допомогою навігаційних клавіш оберіть необхідну дію.

В меню Інструменти також є файловий менеджер, налаштування Bluetooth, Ліхтарик (увімк/вимкн).

Журнали викликів

Перейдіть в Меню → Виклики для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Додати в чорний список, Видалити.

Налаштування

Профілі

Зайдіть до головного меню та перейдіть в Налаштування → Профілі. Є чотири попередньо налаштованих Профіля користувача: Загальний, Тиша, Зустріч,

Вулиця. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Тип дзвінка: лише мелодія, мелодія та вібро, без звуку та інші, Інших звуків: Звук натискання клавіш. Для налаштування профілю натисніть Опції→Налаштувати. Для активування профілю натисніть центральну клавішу.

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова і спосіб вводу
- Налаштування дисплею: вибір фонового малюнку, яскравість та контраст; Налаштування автоматичного блокування клавіш: вимкнення або встановлення певного часу блокування клавіш (5-15-30с-1-5хв).
- Налаштування автоматичного увімкнення/вимкнення телефону за розкладом.

Налаштування Dual SIM (Активні SIM)
Сценарії використання SIM карт,
увімкнення режиму польоту

Налаштування викликів.

- Переадресація викликів;
- Заборона викликів;
- Очікування виклику;
- Нагадування тривалості розмови;
- Увімкнення автозапису виклику;
- Редагування чорного списку
- Автодозвон (увімк/вимк);
- Налаштування режиму відповіді:
будь-яка клавіша, Гарнітура-
автоматично

Безпека

- Блокування картки по PIN коду:
увімкнення/вимкнення функції, зміна
PIN;
- Зміна PIN2 коду;
- Блокування телефону (увімк/вимк).
При увімкненні функції при кожному
увімкненні телефона буде
запитуватись пароль;
- Зміна паролю блокування телефону;

Відновлення заводських налаштувань

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. За замовчуванням пароль телефону 1122.



SIGMATM
MOBILE

www.sigmamobile.net