

70'S CLASSIC II

Bluetooth Headset



User Manual

prove

Технічні характеристики

Версія Bluetooth: 5.4;
Тип акумулятора: літійовий полімерний;
Ємність акумулятора кейсу: 300 mAh;
Ємність акумулятора навушника: 40 mAh;
Час роботи (дзвінки/музика): 10 годин;
Час заряджання: 2,5 години;
Діаметр динаміків: 40 мм;
Діапазон частот: 20-20000 Гц;
Чутливість на частоті 1 кГц: 93 dB \pm 3dB;
Імпеданс: 32 Ω \pm 15%;
Спотворення: <1% на частоті 1 кГц;
Вхід: Type-C;
Вага нетто: 160 г

Акcesуари


1. Зарядний кабель Type-C;
2. Аудіокабель 3.5 мм;
3. Інструкція з експлуатації.

Важлива інформація про безпеку





1. Перед підключенням навушників зменште гучність плеєра, щоб уникнути пошкодження слуху. Поступово збільшуйте гучність до комфортного рівня.
2. Будь-який тип шуму з гучністю понад 85 дБ може спричинити втрату слуху.
3. Зберігайте гучність на безпечному рівні, щоб насолоджуватися улюбленою музикою.

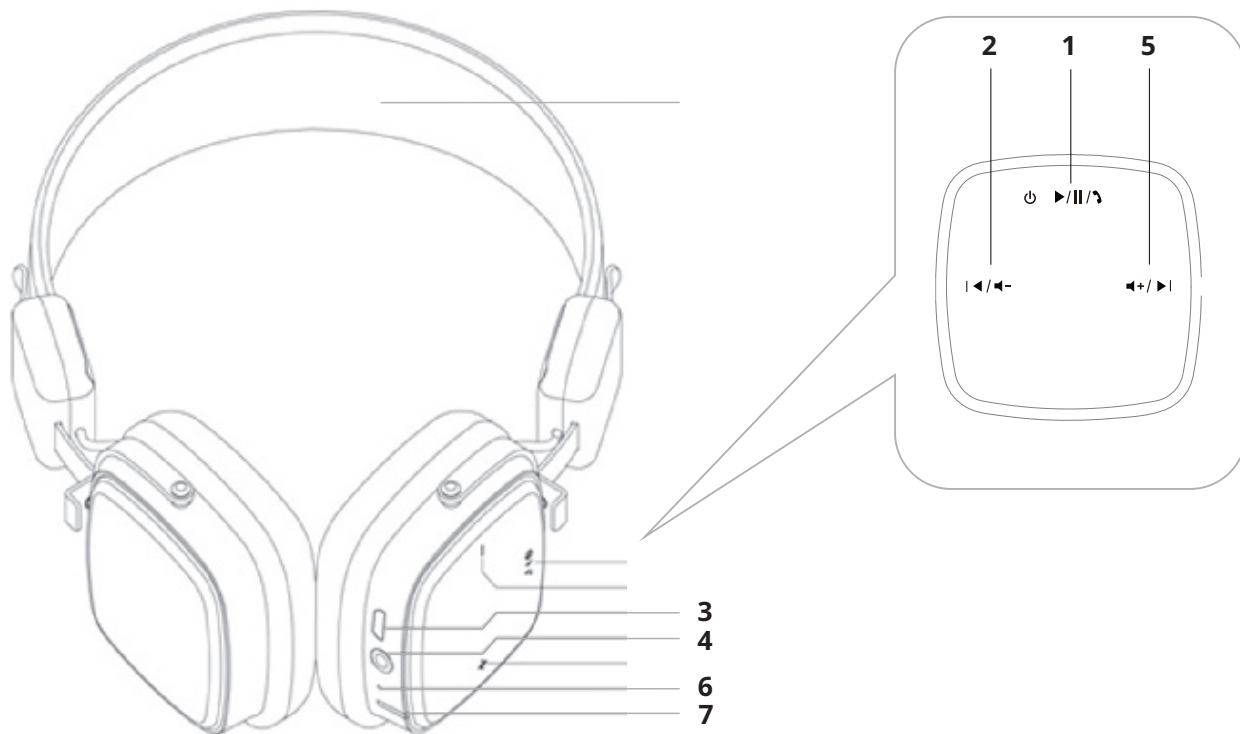Початок та закінчення роботи



1. Щоб увімкнути навушники, натисніть і утримуйте кнопку (1). Світлодіодний індикатор замиготить синім і червоним;
2. Щоб вимкнути навушники, натисніть і утримуйте кнопку (1). Світлодіодний індикатор згасне.



1. Багатофункціональна кнопка

-  Увімкнення/Вимкнення
-  Відтворення музики
-  Пауза
-  Дзвінок/Відповідь/Завершення виклику

2. Кнопка зменшення гучності / Попередній трек

-  Зменшити гучність
-  Перейти на попередню пісню



3. Порт зарядки Type-C

4. Аудіовхід 3.5 мм

Кнопки керування

1. Натисніть багатофункціональну кнопку (1), щоб почати або призупинити аудіо;
2. Натисніть (5), щоб перейти до наступної доріжки. Для збільшення гучності натисніть і утримуйте;
3. Натисніть (2), щоб повернутися до попередньої доріжки. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб зменшити гучність;
4. Під час дзвінку натисніть на (1), щоб відповісти на виклик чи завершити розмову.

5. Кнопка збільшення гучності / Наступний трек

-  Збільшити гучність
-  Перейти на наступну пісню

6. Мікрофон

7. Індикатор LED

8. Обідок

Зарядження навушників





1. Використовуйте кабель Type-C для зарядження навушників. Підключіть його до комп'ютера або адаптера через USB-вхід;
2. Червоний світлодіодний індикатор світиться під час зарядження і згасає, коли пристрій повністю заряджений.

З'єднання


1. Активуйте функцію Bluetooth на гаджеті та налаштуйте його на Bluetooth-пошук (видимий);
2. Оберіть "70's Classic" зі списку знайдених пристроїв;
3. Якщо необхідно, введіть код доступу '0000' для парування та підключення навушників до свого гаджету;
4. Після успішного сполучення світлодіодний індикатор блиматиме синім раз на кілька секунд.

Як скласти навушники

Для зручного зберігання або транспортування навушників слідуйте інструкціям складання.

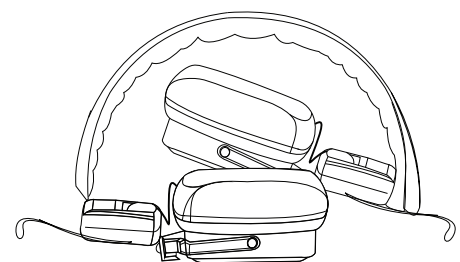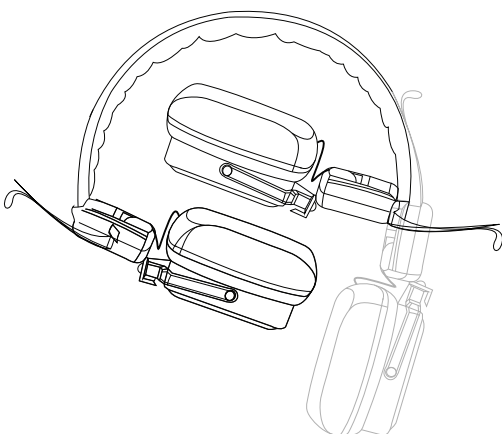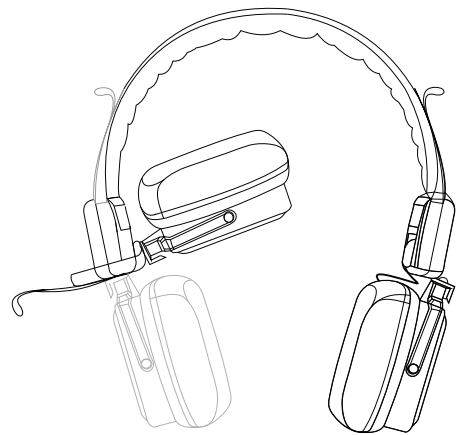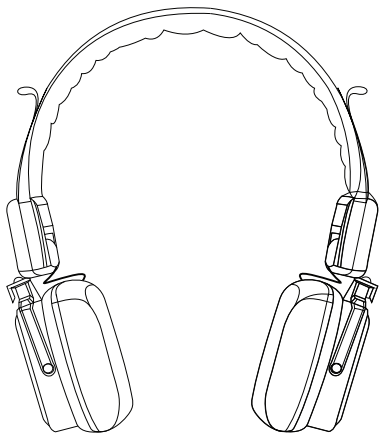

Можна також скласти навушники в сумочку-чохол.

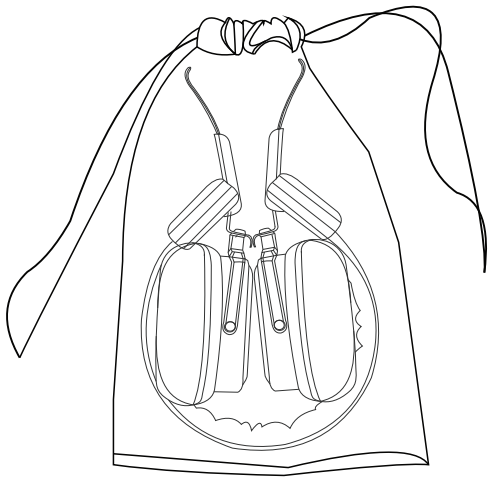

Прослуховування з кабелем

Використовуйте ваші навушники як класичний музичний програвач, коли потрібно зберегти заряд або коли ви перебуваєте у місцях, де використання бездротових пристроїв обмежене. Просто підключіть один кінець кабелю 3,5 мм до вихідного роз'єму акумулятора, а інший кінець — до гаджета.

Зауважте, що під час використання аудіокабелю бездротова функціональність навушників буде деактивована.

Музичний плеєр

