


RUS

**ПОДРОБНАЯ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ**

**gorenje**

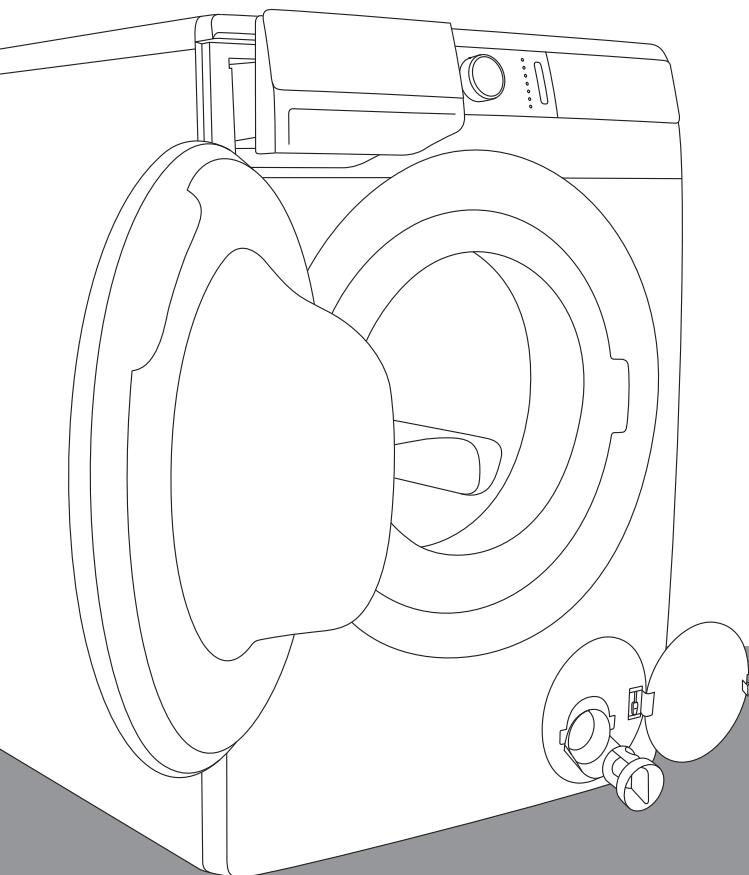

Современная жизнь насыщена событиями и делами. Мы заботимся о том, чтобы стирка доставляла Вам меньше хлопот. Инновационные технологии и новейшие достижения в области ухода за бельем, применяемые в новых стиральных машинах **WaveActive**, облегчат Ваши повседневные домашние дела. Технология **WaveActive** обеспечивает бережный уход за любой тканью и уменьшает образование складок. Наши стиральные машины заботятся об окружающей среде, максимально эффективно расходуют электроэнергию, воду и моющие средства.

Стиральные машины предназначены только для использования в быту для стирки изделий, на этикетке которых указано, что они подходят для стирки в стиральной машине.

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

 Информация, совет, подсказка или рекомендация

 Предупреждение об опасности

 Предупреждение об опасности поражения электрическим током

 Предупреждение о горячей поверхности

 Предупреждение об опасности пожара



Внимательно прочтайте инструкцию!

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ</b>
<b>10 ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ</b>	
11 Технические данные	
12 Панель управления	
<b>14 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ</b>
14 Снятие транспортировочных винтов	
15 Перемещение и повторная транспортировка	
16 Выбор помещения	
16 Регулировка ножек	
17 Размещение стиральной машины	
19 Подключение к водоснабжению	
21 Aqua - stop	
21 Полный Aqua - stop	
22 Подключение к сливу	
24 Подключение к электросети	
25 Стирка с ионизацией	
25 Программы с паром	
<b>26 ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ</b>	
<b>27 СТИРКА ПО ШАГАМ (1-7)</b>	<b>СТИРКА ПО ШАГАМ</b>
27 Шаг 1: Проверьте этикетки изделий	
28 Шаг 2: Подготовка белья	
31 Шаг 3: Выбор программы	
35 Шаг 4: Выбор параметров стирки	
43 Шаг 5: Дополнительные функции	
47 Шаг 6: Запуск программы	
48 Шаг 7: Изменение программы стирки или собственное (физическое) прерывание	
49 Шаг 8: Конец программы	
<b>50 ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ</b>	
<b>54 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>
54 Очистка дозатора моющих средств	
55 Очистка фильтра заливного шланга, отсека дозатора и резинового уплотнителя дверцы	
56 Очистка фильтра насоса	
57 Очистка машины снаружи	
<b>58 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>	<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>
58 Что делать ...?	
59 Таблица ошибок и неисправностей	
63 Сервисное обслуживание	
<b>64 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ</b>	
68 Советы по выведению пятен	
<b>70 УТИЛИЗАЦИЯ</b>	
<b>71 ТАБЛИЦА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТИРКИ И СКОРОСТИ ОТЖИМА</b>	
<b>73 ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА</b>	

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



**Перед использованием стиральной машины обязательно прочтайте инструкцию по эксплуатации!**

**Не пользуйтесь прибором, если вы не прочитали или не поняли инструкцию по эксплуатации.**

**Инструкция по эксплуатации разработана для разных моделей стиральных машин, поэтому может включать функции и оборудование, которых нет в вашем приборе.**

**Несоблюдение инструкции по эксплуатации и неправильное использование прибора может привести к травмам, повреждению прибора и белья. Держите инструкцию по эксплуатации вблизи от стиральной машины.**

Инструкцию по эксплуатации вы можете найти на нашем сайте: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Стиральная машина предназначена только для бытового использования.** В случае использования прибора в профессиональных или коммерческих целях, то есть при эксплуатации, превышающей уровень обычного бытового использования, или случае использования прибора лицом, не являющимся потребителем, гарантийный срок равен минимальному гарантийному сроку, определенному действующим законодательством.

Соблюдайте указания по правильной установке стиральной машины Gorenje и подключению к водоснабжению и электросети (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Подключение к сетям водо- и электроснабжения может выполнять только квалифицированный специалист.

Ремонт и техническое обслуживание связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

В целях безопасности замену **поврежденного присоединительного кабеля** может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.

**Перед первым подключением к электросети оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре.**

Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных производителей.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора, а также сервисного обслуживания неавторизованными лицами. Расходы по устранению этих неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно.

Нельзя подключать стиральную машину к электросети с помощью удлинительного кабеля.

Нельзя подключать прибор к электросети через внешнее отключающее устройство, например, таймер, а также к электросети, поставщик которой производит частые отключения электроэнергии.

Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.

**Не допускается установка стиральной машины в помещении с температурой ниже 5°C, так как замерзшая вода может повредить детали машины.**

Машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную (бетонную) поверхность.

При установке машины на стабильную подставку необходимо зафиксировать прибор во избежание опрокидывания.

**До начала эксплуатации снимите транспортировочные винты, так как включение заблокированной машины может привести к серьезным повреждениям (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Снятие транспортировочных винтов»). Гарантия на такие повреждения не распространяется!**

**Для подключения стиральной машины к водоснабжению используйте прилагаемые в комплекте заливной шланг и прокладки. Давление воды должно составлять 0,05-0,8 Мпа (0,5-8 бар).**

Для подключения стиральной машины к водоснабжению используйте только новый заливной шланг. Не используйте старый заливной шланг!

Конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, в том числе сливающую.

Перед началом стирки нажмите на дверцу стиральной машины в обозначенном месте, чтобы замок защелкнулся.

Во время работы нельзя открыть дверцу машины.

**Перед первой стиркой рекомендуется** удалить любые загрязнения из барабана стиральной машины, используя программу Хлопок 90°С (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

**После завершения стирки перекройте поступление воды (закройте кран) и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.**

Фильтр насоса необходимо обязательно очистить, если на дисплее загорелся индикатор .

Используйте стиральную машину для стирки только таким образом, как описано в данной инструкции. Машина не предназначена для сухой химической чистки.

Используйте моющие средства и средства по уходу за бельем, предназначенные для автоматических стиральных машин. Производитель не несет ответственность за возможные повреждения, окрашивание уплотнителей и пластмассовых деталей машины вследствие неправильного использования отбелителей и красителей для белья.

**Для удаления накипи** используйте только средства, содержащие компоненты для защиты от коррозии. Следуйте указаниям производителя средства. После очистки от накипи включите несколько полосканий или программу Самоочистка, чтобы смыть остатки кислоты (например, уксуса).

 Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, так как существует опасность выделения ядовитых газов, повреждения прибора, а также опасность возгорания и взрыва.

Во время стирки в стиральной машине не образуются ионы серебра.

Использование прибора людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими способностями, а также не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается, только если они были обучены пользованию прибором лицом, ответственным за их безопасность.

**Гарантия не распространяется** на расходные материалы, небольшие расхождения в цветовых оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения прибора, которое не влияет на его функциональность, и дефекты внешнего вида деталей прибора, не влияющие на его функциональность и безопасность.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ**

Прежде чем закрыть дверцу прибора и запустить программу, проверьте, что в барабане нет ничего, кроме белья (например, ребенок может залезть в барабан и закрыть дверцу изнутри).

Храните моющее средство и кондиционер для белья в недоступном для детей месте.

**Включайте Блокировку от детей.** См. раздел «ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СТИРКИ/Блокировка от детей».

**Дети младше трех лет не должны находиться вблизи машины или должны быть под постоянным присмотром.**

## **Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам.**

Использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром, если они были обучены пользованию прибором и предупреждены о возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать прибор и осуществлять его обслуживание только под присмотром!

## **ОПАСНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ**

При высокой температуре стирки стекло дверцы нагревается. Опасность ожога! Следите, чтобы дети не находились вблизи стекла дверцы.

## **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА (ПРИ ВКОЛЮЧЕННОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ)**

Если уровень воды в машине поднимается выше нормального, система защиты от переполнения начинает откачку воды и перекрывает подачу воды в машину. Выполнение программы прекратится, и машина сообщит об ошибке (см. раздел «ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ»).


## **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОВТОРНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА**

Перед тем как перемещать прибор, необходимо установить не менее одного транспортировочного винта (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Перемещение и повторная транспортировка»). Перед этим отключите прибор от электросети!

# ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


## ВИД СПЕРЕДИ

- 1 Панель управления
- 2 Кнопка Старт/Пауза
- 3 Переключатель программ
- 4 Кнопка Включение/Выключение/Сброс (Reset)
- 5 Дозатор моющих средств
- 6 Дверца стиральной машины
- 7 Заводская табличка
- 8 Фильтр насоса

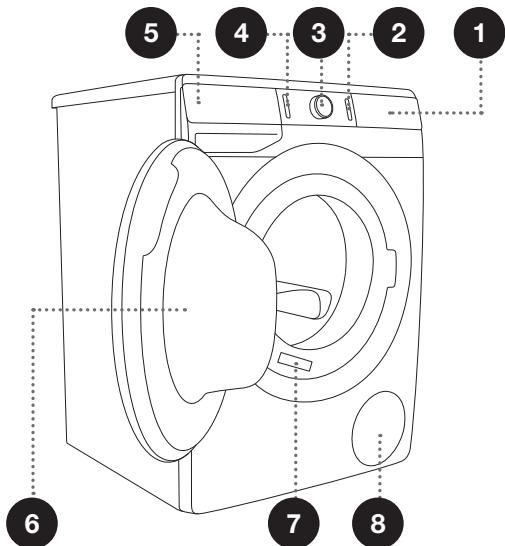

## ВИД СЗАДИ

- 1 Заливной шланг
- 2 Присоединительный кабель
- 3 Сливной шланг
- 4 Регулируемые ножки

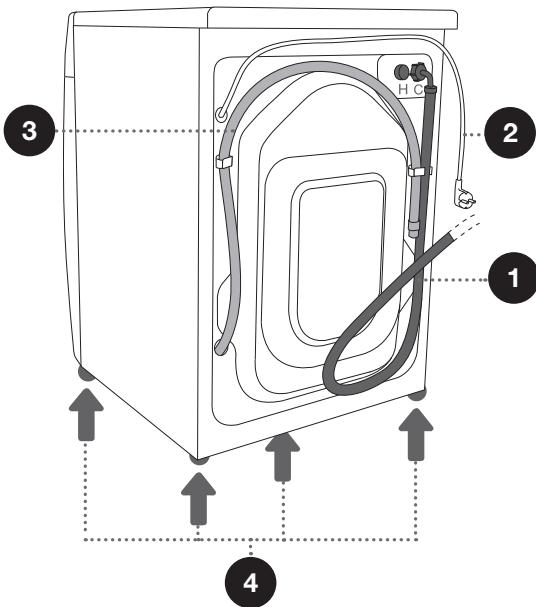


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

Заводская табличка с основными данными находится на передней стенке стиральной машины около загрузочного люка (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ»).

<b>Максимальная загрузка</b>	см. заводскую табличку
<b>Ширина</b>	600 мм
<b>Высота</b>	850 мм
<b>Глубина стиральной машины (a)</b>	610 мм
<b>Глубина с закрытой дверцей</b>	640 мм
<b>Глубина с открытой дверцей (b)</b>	1125 мм
<b>Вес стиральной машины</b>	X кг (в зависимости от модели)
<b>Номинальное напряжение</b>	см. заводскую табличку
<b>Присоединительная мощность</b>	см. заводскую табличку
<b>Подключение</b>	см. заводскую табличку
<b>Давление воды</b>	см. заводскую табличку
<b>Ток</b>	см. заводскую табличку
<b>Частота</b>	см. заводскую табличку

Заводская табличка

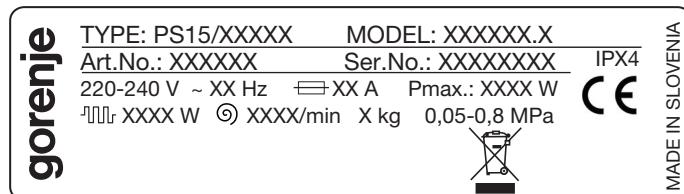

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)



## 1 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET)

Для включения и выключения стиральной машины, а также отмены (сброса) программы стирки.

Подсвечивается при включении.

## 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ

2a При выборе программы светится индикатор.

## 3 КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА

Запуск и приостановка программы стирки.

Подсветка кнопки: при запуске и остановке мигает, после запуска программы светится.



## 4 РЕЖИМ СТИРКИ

4a  ECO CARE (ЭКО РЕЖИМ)

4b TIME CARE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ)

## 5 DOSE AID

Рекомендации по дозировке порошкового и жидкого моющего средства в зависимости от выбранных параметров стирки, степени загрязнения и количества загруженного белья.

6 STAIN EXPERT (ПЯТНА)  
 ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ORGANIC)  
 ФРУКТЫ (FRUITS) КОФЕ (COFFEE)  
 Выбор типа пятна.

## 7 ECO EYE

Информация о расходе воды и электроэнергии в зависимости от выбранных параметров стирки.

## 8 ПРЕДВ. СТИРКА

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА)

9 Индикатор  
ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР  
НАСОСА

10  ТЕМП-РА  
(ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ)  
 Выбор температуры стирки.

## 11 ОТЖИМ (СКОРОСТЬ ОТЖИМА ) СЛИВ / НАСОС-СТОП

Установка параметров отжима.

## 12 ОТСРОЧКА СТАРТА

Установка отложенного запуска программы.  
 Нажмите позицию 12+14 и удерживайте в течение 3 секунд.

## 13 Индикатор БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

14 ВОДА+   
 (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ) Выбор уровня воды (2 уровня).

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)



## 1 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET)

Для включения и выключения стиральной машины, а также отмены (сброса) программы стирки.

Подсвечивается при включении.

## 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ

2a При выборе программы светится индикатор.

## 3 КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА

Запуск и приостановка программы стирки.

Подсветка кнопки: при запуске и остановке мигает, после запуска программы светится.



## 4 РЕЖИМ СТИРКИ

4a □ POWERCARE

4b TIMECARE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ)

## 7 GREENGUIDE

Информация о расходе воды и электроэнергии в зависимости от выбранных параметров стирки.

## 5 DOSE AID

Рекомендации по

дозировке порошкового и жидкого моющего средства в зависимости от выбранных параметров стирки, степени загрязнения ☣ и количества загруженного белья.

## 8 ПРЕДВ. СТИРКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА)

9 Индикатор  
ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР  
НАСОСА

## 6 STAINEXPERT (ПЯТНА)

ОГРАНИЧЕСКИЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ORGANIC)/  
ФРУКТЫ (FRUITS)/  
КОФЕ (COFFEE)

Выбор типа пятна.

## 10 □ ТЕМП-РА

(ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ)  
Выбор температуры стирки.

## 11 ОТЖИМ (СКОРОСТЬ ОТЖИМА ☞/ СЛИВ □/ НАСОС-СТОП □)

Установка параметров отжима.

## 12 ОТСРОЧКА СТАРТА

Установка отложенного запуска программы.

Нажмите позицию 12+14 и удерживайте в течение 3 секунд.

## 13 Индикатор БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ


14 ВОДА+   
(ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ) Выбор уровня воды (2 уровня).

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

! Удалите всю упаковку. При снятии упаковки будьте осторожны, чтобы не пораниться, а также не повредить прибор острым предметом.

## СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ВИНТОВ

⚠ Перед первым использованием машины обязательно снимите транспортировочные винты, так как включение заблокированной машины может привести к ее серьезным повреждениям. Гарантия на такие повреждения не распространяется!

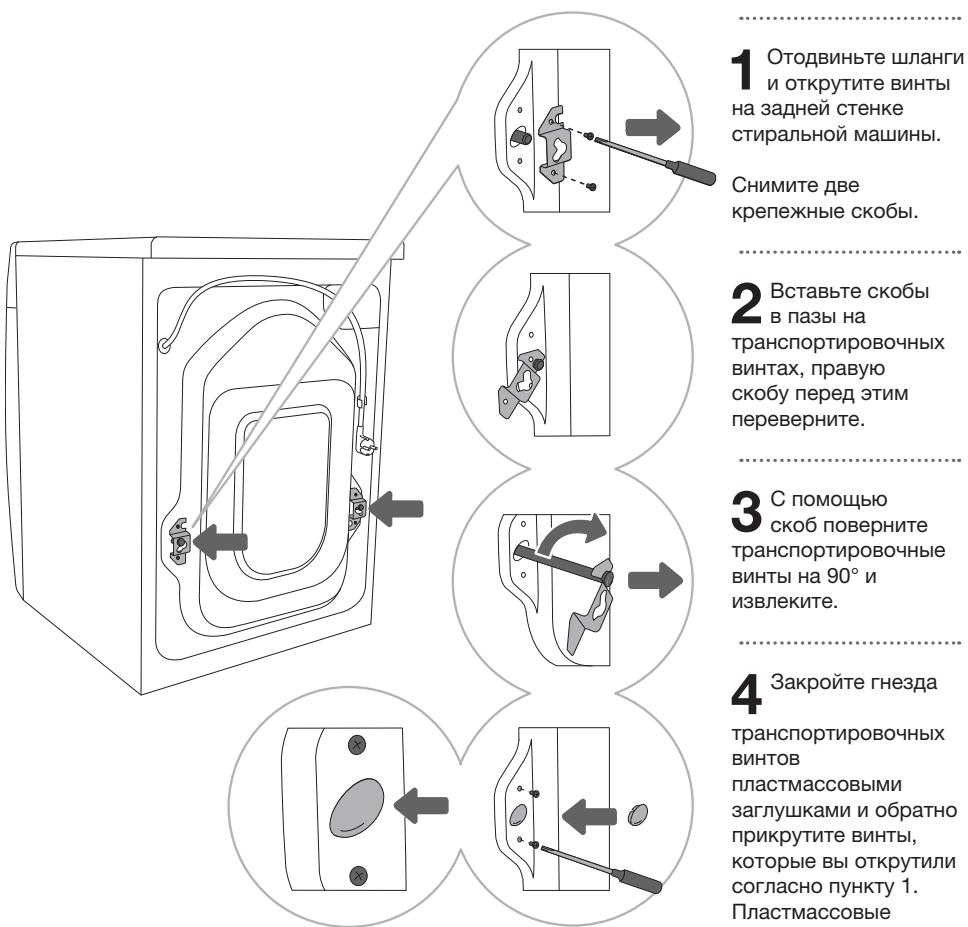

## **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОВТОРНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА**

 Перед тем как перемещать прибор, необходимо установить скобы и не менее одного транспортировочного винта во избежание повреждений стиральной машины из-за вибрации (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Снятие транспортировочных винтов»). Если винты и скобы утеряны, их можно заказать в авторизованном сервисном центре.

 После транспортировки перед подключением оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре. Для установки и подключения прибора следует обратиться к квалифицированному специалисту.

 Перед подключением стиральной машины необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора, не распространяется.


# ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ

• Пол, на который устанавливается стиральная машина, должен иметь бетонное основание, должен быть сухим и чистым, чтобы машина не скользила. Также необходимо очистить основание регулируемых ножек.

• Стиральная машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную поверхность.

## РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

Вам потребуются уровень и гаечные ключи номер 32 (для ножек) и номер 17 (для контргаек).

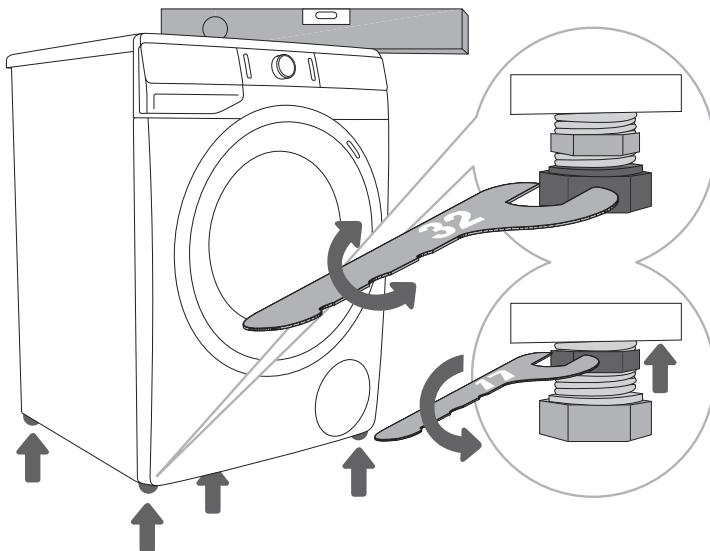

1 Машину выставьте по уровню строго горизонтально, выворачивая или вворачивая регулируемые ножки.

2 После регулировки высоты ножек закрутите контргайки (гайки, препятствующие самоотвинчиванию основных гаек) ключом номер 17 по направлению к дну машины ↑ (см. рис.).

• Вибрация, перемещение и громкая работа стиральной машины могут быть следствием неправильно отрегулированных ножек. Неправильная регулировка ножек не является предметом гарантии.

• Иногда при работе машины может появляться необычный или повышенный шум, что не является нормой для работы машины и, как правило, следствие неправильной установки.

## РАЗМЕЩЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Если у вас сушильная машина Gorenje соответствующих (таких же) размеров, то ее можно установить на стиральную машину Gorenje с использованием специальных ножек-присосок или рядом со стиральной машиной (рис. 1 и 3).

Если стиральная машина Gorenje меньше (мин. глубина 545 мм) сушильной машины Gorenje, необходимо приобрести специальные кронштейны для сушильной машины (рис. 2). Обязательно использование ножек-присосок! Дополнительное оборудование (кронштейны для сушильной машины (а) и ножки-присоски (б)) можно приобрести в сервисном центре. Поверхность, куда устанавливается прибор, должна быть чистой и ровной.



Стиральная машина Gorenje должна выдерживать вес установленной на нее сушильной машины Gorenje (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).



1




2

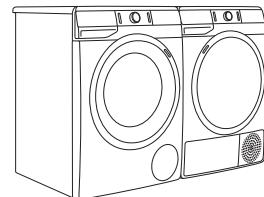

3

## Смещение центра тяжести стиральной машины

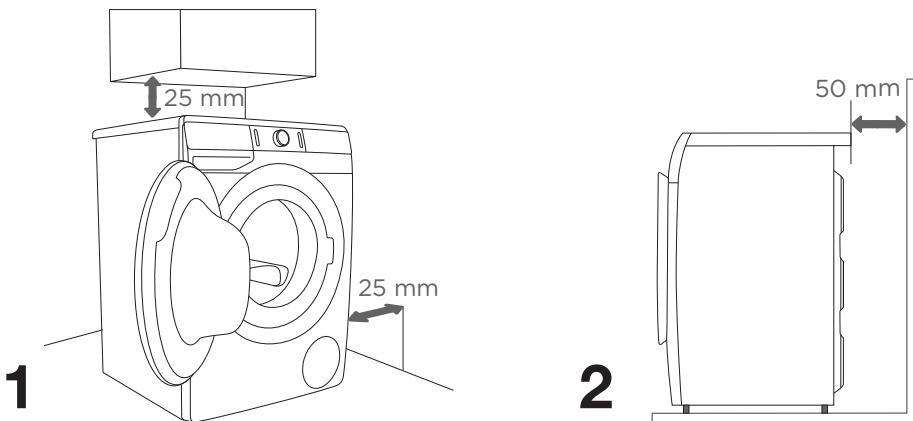


⚠ Стиральная машина не должна устанавливаться близко к стенам или соседним элементам. Для оптимальной работы стиральной машины рекомендуется учитывать расстояния от стен, как показано на рисунке.

В случае несоблюдения минимальных требуемых зазоров, мы не можем гарантировать безопасную и правильную работу стиральной машины. Возможен также перегрев (рис. 1 и 2).

⚠ Не устанавливайте стиральную машину под рабочую поверхность.

## Открывание дверцы стиральной машины (вид сверху)

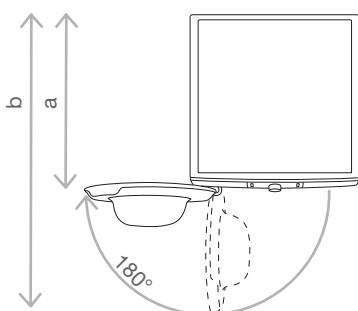


См. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные».

a = глубина стиральной машины  
b = глубина с открытой дверцей

⚠ Перед подключением к электросети оставьте стиральную машину на 2 часа при комнатной температуре.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Прикрутите шланг к водопроводному крану.

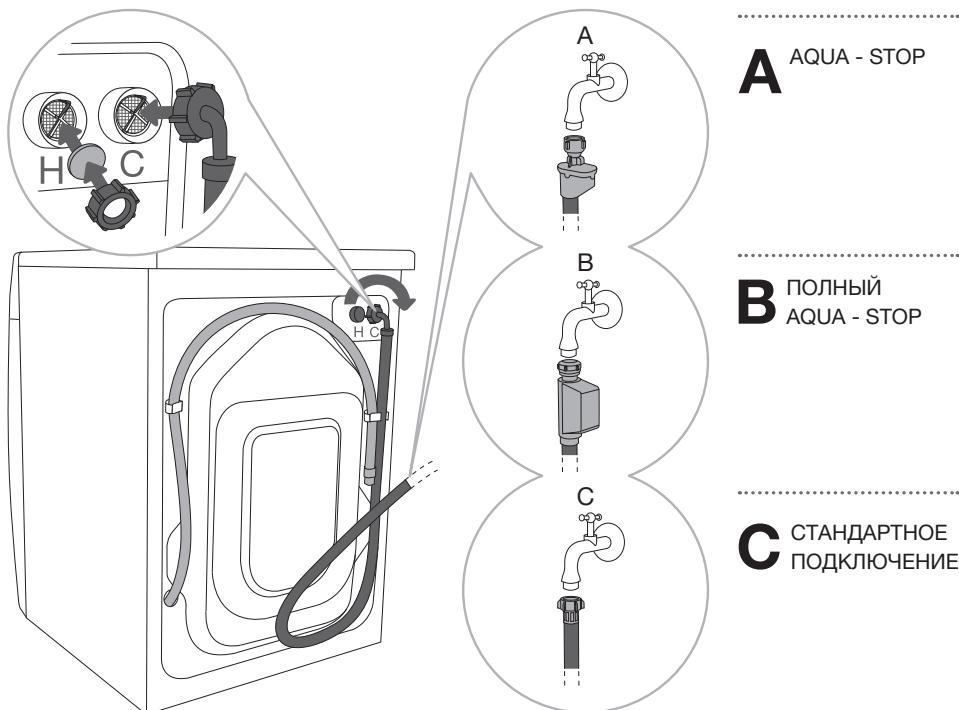

**A** AQUA - STOP

**B** ПОЛНЫЙ  
AQUA - STOP

**C** СТАНДАРТНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Если ваша стиральная машина имеет подключение горячей и холодной воды, но вы хотите подключить ее только к источнику холодной воды, не устанавливайте трубу для горячей воды. Отверстие для подачи горячей воды, на задней панели стиральной машины, закройте прилагаемой крышкой.

• Если стиральная машина оборудована подсоединениями к горячей и холодной воде и полным AquaStop (вариант B), но вы подключаете машину только к холодной воде, закройте патрубок горячей воды заглушкой 3/4" (заглушка не входит в комплект поставки). Заглушку 3/4" можно приобрести в специализированных магазинах с сантехническим оборудованием.

• Для бесперебойной работы машины давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах 0,05-0,8 Мпа (0,5-8 бар). Минимальное давление можно определить, измерив количество вытекающей воды. За 15 секунд из полностью открытого крана должно вытекать 3 литра воды.


• Если ваша модель оборудована подсоединениями к горячей и холодной воде, подсоедините один шланг к холодной воде (крыльчатая гайка синего цвета или синяя отметка на шланге), другой шланг к горячей воде (крыльчатая гайка красного цвета или красная отметка на шланге) в соответствии с обозначениями на задней стенке стиральной машины. Подсоединения обозначены буквами С и Н (С – cold = холодная и Н – hot = горячая). Горячая вода подается только на программах с температурой 40°C и выше.

• Заливной шланг крепко прикрутите руками (макс. 2 Н·м), чтобы избежать протечек воды. После прикручивания проверьте герметичность соединения. При подсоединении шланга нельзя пользоваться клещами и другими инструментами, так как можно повредить резьбу гайки.

• Используйте заливной шланг, поставляемый в комплекте с машиной. Не используйте старые и другие заливные шланги.


## AQUA - STOP (В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

При повреждении внутренней трубы заливного шланга подача воды в машину перекрывается. Окошко (а) окрашивается в красный цвет. Заливной шланг в этом случае необходимо заменить.

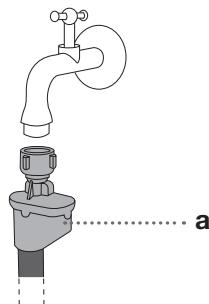

## ПОЛНЫЙ AQUA - STOP (В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

При повреждении внутренней трубы заливного шланга и наличии воды на дне машины включается электронная система, которая перекрывает подачу воды в машину. В этом случае стирка останавливается, включается насос, и машина сообщает о неисправности.




!- Заливной шланг с системой Aqua - Stop нельзя погружать в воду, так как в нем находится электрический клапан.


!- Подсоединение заливного шланга к водопроводному крану должно обеспечивать достаточное и равномерное поступление воды.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЛИВУ

Конец сливного шланга установите на раковину или ванну или подсоедините непосредственно к сточной трубе диаметром не менее 4 сантиметров. Конец сливного шланга должен находиться на высоте не более 100 и не менее 60 сантиметров от пола. Сливной шланг можно установить тремя способами (A, B, C).

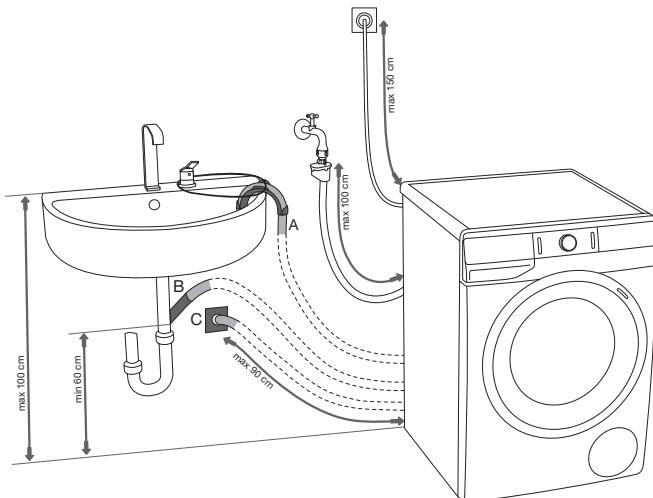


**A** Закрепите сливной шланг на раковине или ванне. Потяните шнур через пластмассовый кронштейн и закрепите сливной шланг так, чтобы он не соскальзывал на пол.

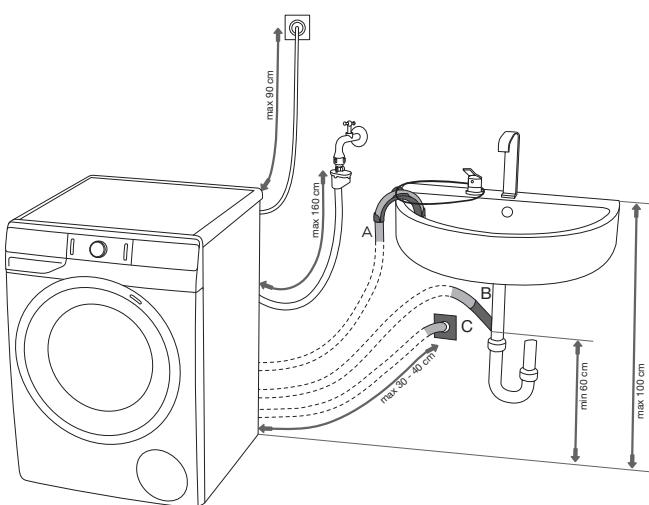

**B** Подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе раковины.

**C** Подсоедините сливной шланг во встроенную в стену сточную трубу с сифоном, который имеет возможность очистки.

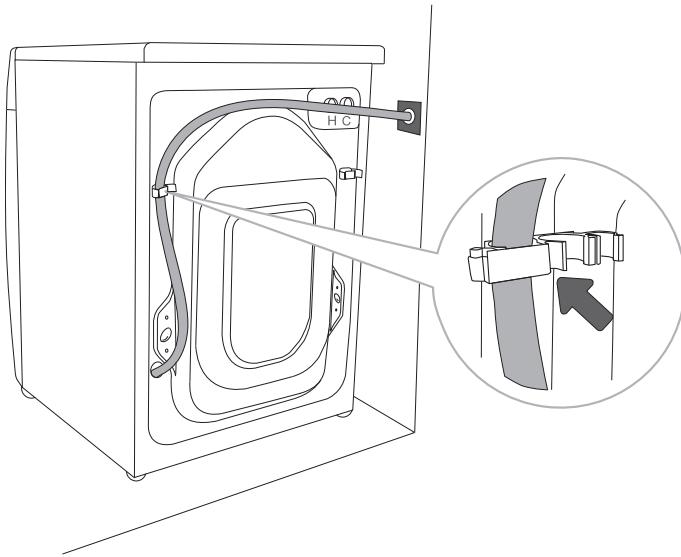


.....

**D** Сливной шланг должен быть закреплен и прикреплен к задней стенке стиральной машины, как показано на рисунке.

\* В случае несоблюдения правильного крепления сливного шланга, мы не можем гарантировать правильную работу стиральной машины.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

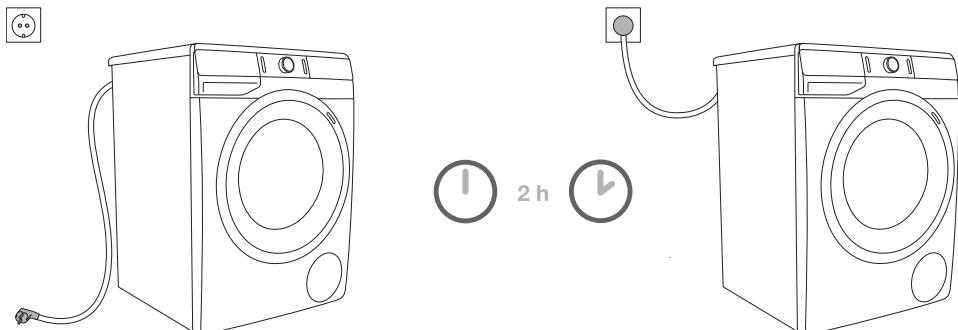

**⚠ Перед подключением к электросети оставьте стиральную машину на 2 часа при комнатной температуре.**

Машина должна быть подключена к заземленной электророзетке. После размещения машины и подключения к электросети должен быть обеспечен свободный доступ к розетке. Розетка должна иметь заземление (в соответствии с действующими предписаниями).

Технические данные вашей стиральной машины указаны в заводской табличке (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

**⚠ Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения из-за опасности удара молнией.**

**⚠ Нельзя подключать стиральную машину к электросети с помощью удлинительного кабеля.**

**🚫 Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.**

**🚫 Ремонт и техническое обслуживание связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.**

**🚫 Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только авторизованный специалист.**

## **СТИРКА С ИОНИЗАЦИЕЙ**

Во время стирки в барабан машины подается ионизированный воздух, что позволяет повысить эффективность отстирывания без ущерба для природы и одежды. Ионизированный воздух усиливает моющую силу порошкового и жидкого моющего средства, отстирывая белье без увеличения времени программы. Ионизированный воздух подается почти на всех программах.

## **ПРОГРАММЫ С ПАРОМ**


В конце программы в машину подается пар, который разрыхляет белье, дезинфицирует его и удаляет некоторые виды аллергенов. После паровой программы одежда становится мягкой, свежей и требует меньше гладкки.

При использовании пара можно не добавлять кондиционер для белья или уменьшить его количество.


# ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ

Проверьте, что стиральная машина отключена от электросети, и откройте дверцу, потянув на себя (рис. 1 и 2).

Перед первым использованием очистите барабан стиральной машины мягкой, а также влажной хлопчатобумажной тканью и водой или используйте программу Хлопок 90°C. В барабане стиральной машины не должно быть белья, барабан должен быть пустым (рис. 3 и 4).

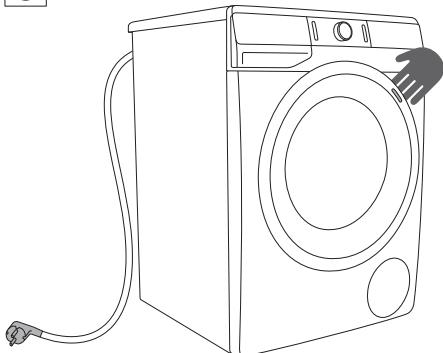


1

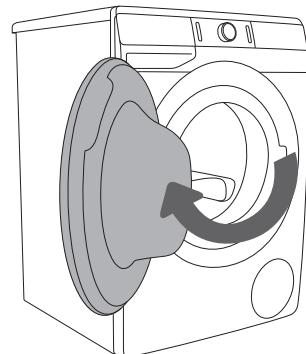

2



3

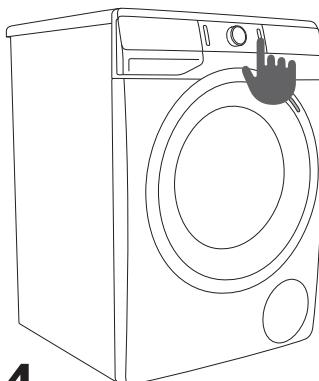

4

⚠ Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).


# СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)

## ШАГ 1: ПРОВЕРЬТЕ ЭТИКЕТКИ ИЗДЕЛИЙ

Нормальная стирка Деликатная стирка	Стирка при тем-ре до 90°C  	Стирка при тем-ре до 60°C  	Стирка при тем-ре до 40°C  	Стирка при тем-ре до 30°C  	Ручная стирка 	Не стирать 
Отбеливание	Отбеливание в холодной воде 		Не отбеливать 			
Химическая чистка	Любой растворитель 		Перхлорэтилен R11, R113 керосин 		Химическая чистка в керосине, чистом спирте и R113 	Химическая чистка запрещена 
Гладжениe	Гладить при высокой тем-ре до 200°C 		Гладить при средней тем-ре до 150°C 		Гладить при низкой тем-ре до 110°C 	Не гладить 
Сушка	Сушить на горизонтальной поверхности 		Сушить, не отжимая, в подвешенном состоянии 		Сушить при нормальной температуре 	Не сушить в сушильной машине 
			Сушить в подвешенном состоянии 		Сушить при низкой температуре 	

## ШАГ 2: ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

1. Рассортируйте белье по типу ткани, цвету, степени загрязнения и допустимой температуре стирки (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).
2. Вещи, которые оставляют ворс и катышки, стирайте отдельно.
3. Застегните пуговицы и молнии, завяжите тесемки, освободите карманы и выверните их наружу, снимите съемные детали с одежды, так как они могут повредить белье, внутренность стиральной машины или засорить сточную трубу.
4. Деликатное белье и мелкие вещи положите в специальный мешок для белья.  
(Специальный мешок для белья приобретается отдельно.)

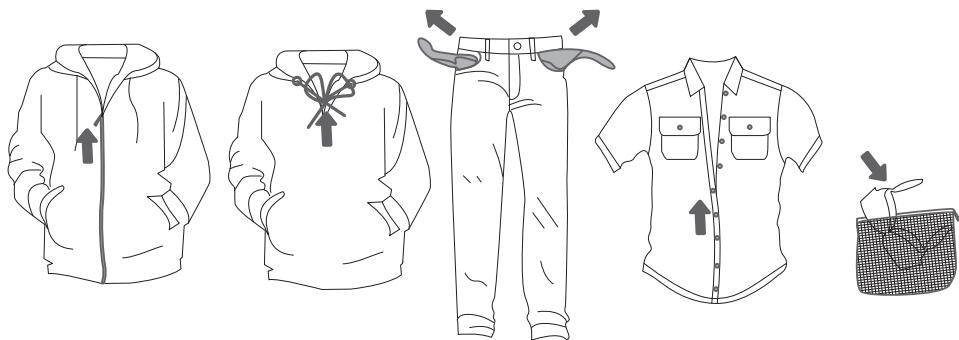

## ВКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подключите стиральную машину к электросети, вставив вилку присоединительного кабеля в сетевую розетку. Подключите машину к подаче воды (откройте кран).


Нажмите кнопку (1) **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET)**, чтобы включить машину (рис. 1).

В некоторых моделях при включении машины включается освещение барабана на 5 минут (рис. 2).

Освещение барабана также можно включить во время работы машины, нажав кнопку (3) **СТАРТ/ПАУЗА**, и после завершения программы.

(Лампочка в барабане машины не подходит для другого использования.)

 Замену лампочки в барабане стиральной машины может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.

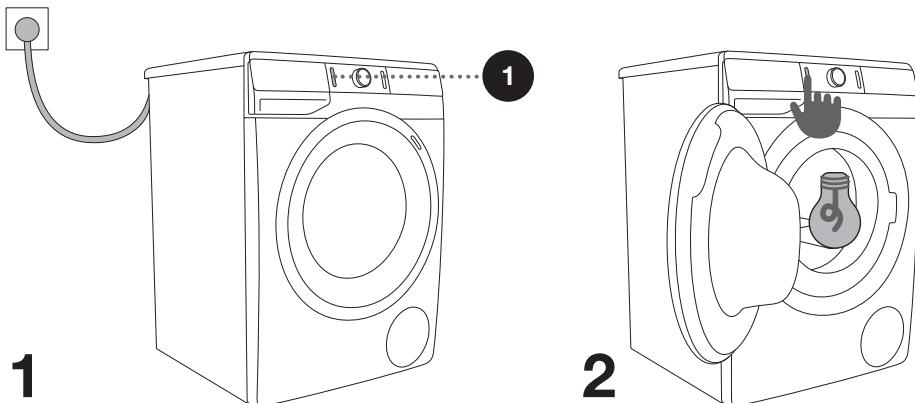


## ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ


Откройте дверцу, потянув ее на себя (рис. 1).

Загрузите белье в барабан. Перед этим убедитесь, что барабан пустой (рис. 2).

Проверьте, чтобы белье не было зажато между дверцей и уплотнителем. Закройте дверцу (рис. 3).

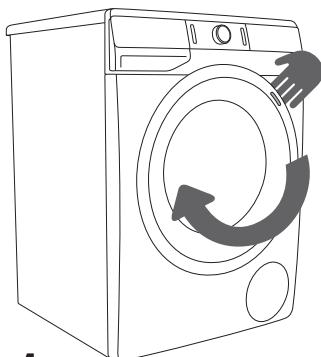

1

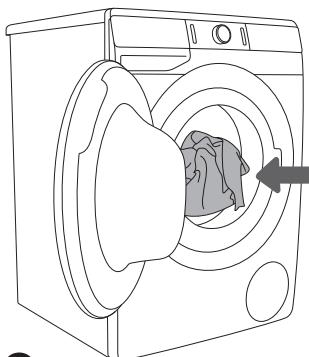

2



3

Не перегружайте барабан! См. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ и учитывайте номинальную загрузку, указанную в заводской табличке.


Перегрузка ухудшает результаты стирки.

## ШАГ 3: ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Для выбора **программы** поверните ручку переключателя программ (2) влево или вправо (в зависимости от типа/степени загрязнения белья). См. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ.

После выбора программы на дисплее (2а) рядом с выбранной программой загорается индикатор.

(в зависимости от модели)

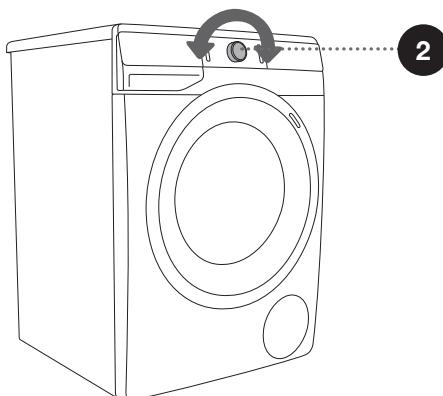

💡 Во время выполнения программы переключатель (2) автоматически не вращается.

💡 Программы стирки — это программы полного цикла, включающие все фазы, в том числе смягчение и отжим (не относится к Дополнительным программам).

💡 Дополнительные программы — это самостоятельные программы, которые используются, если не нужен полный цикл стирки.

# ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа (в зависимости от модели)	Макс. загрузка	Описание
<b>Хлопок черное</b> 30°C - 40°C	* МАКС.	Стирка темного белья с применением стиральных средств для черного белья. Программа выполняется при низкой температуре, с деликатным вращением барабана и низкой скоростью отжима.
<b>Хлопок цветное</b> --; - 60°C	* МАКС.	Программа для белья со степенью загрязнения от обычной до сильной. Можно выбрать температуру стирки, при этом следует учитывать указания на этикетке изделий. Нательное белье страйте при 60°C. Если белье не сильно загрязнено, выберите 40°C. Скорость отжима можно установить по своему усмотрению. Машина подстраивает продолжительность стирки и расход воды под объем загрузки.
<b>Хлопок белое</b> ☾ 40°C - 90°C	* МАКС.	Программа для белого и цветного белья со степенью загрязнения от обычной до сильной. Можно выбрать температуру стирки, при этом следует учитывать указания на этикетке нательного белья. Если белье не сильно загрязнено, выберите 40°C. Скорость отжима можно установить по своему усмотрению. Машина подстраивает продолжительность стирки и расход воды под объем загрузки.
<b>Микс</b> ☾ (Смешанное белье/ Синтетика) --; - 60°C	3,5 кг	Программа для стирки деликатных изделий из синтетики, смешанной ткани, вискозы и обычной стирки хлопка. Следует соблюдать инструкции на этикетке изделий. Многие изделия из синтетических тканей отстирываются при температуре 40°C.
<b>Шерсть/Ручная стирка</b> --; - 40°C	2 кг	Деликатная программа для белья из шерсти, шелка и изделий, предназначенных для ручной стирки. Максимальная температура стирки 40°C. Программа выполняет короткий финальный отжим. Максимальная скорость отжима 800 об./мин.
<b>Быстрая 20'</b> 30°C	2,5 кг	Программа быстрой стирки для белья, которое необходимо только освежить.
<b>IonWash 59'</b> (Стирка с ионизацией 59) 40°C	4 кг	Программа для ежедневной стирки умеренно загрязненного белья при температуре 40°C. Эффективность отстирывания усиливается благодаря подаче ионизированного воздуха. Продолжительность программы 59 минут.

\* Максимальная загрузка (МАКС.)

/ Любая загрузка (0 кг – МАКС. кг)

-- Холодная стирка

Программа (в зависимости от модели)	Макс. загрузка	Описание
<b>Самоочистка</b>	0 кг	Программа стирки для очистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов. Для выбора программы поверните переключатель программ в положение Самоочистка. Включение других функций невозможно. Программа выполняется без загрузки белья. Можно добавить спиртовой уксус (примерно 200 мл) или соду (1 ст. л. или 15 г). Включайте программу не реже одного раза в месяц.
<b>Полоскание (Полоскание и смягчение) (Дополнительная программа)</b>	/	Программа для смягчения, накрахмаливания и пропитки выстиранного белья. Ее можно использовать для полоскания без кондиционера. Программа завершается финальным отжимом. В дополнительных функциях можно добавить функцию <b>ВОДА+</b> (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ).
<b>Отжим/Слив (Скорость отжима/Слив) (Дополнительная программа)</b>	/	Программа для отжима белья. Если необходимо только слить воду из барабана без отжима, нажимая на сенсор (11) <b>ОТЖИМ</b> , выберите  (Слив).
<b>Спорт 30°C - 40°C</b>	3,5 кг	Программа для стирки слабо загрязненной спортивной одежды из хлопка, микроволокон и синтетики. Выполняется при низкой скорости отжима и с коротким финальным отжимом.
<b>Зко 40-60</b>	* МАКС.	Стирка белья из хлопка с нормальной степенью загрязнения, которое можно стирать при температуре 40°C и 60°C.
<b>Освежение паром ☀</b>	3 кг	Программа для освежения и разглаживания паром нового или чистого белья.
<b>Антиаллергия с паром ☀</b> 40°C - 90°C	** (1/2)	Стирка белья со степенью загрязнения от обычной до сильной, которое требует специального ухода, например, одежда людей, страдающих аллергией, или людей с чувствительной кожей. Рекомендуется вывернуть изделия наизнанку, чтобы удалить с ткани чешуйки кожи и остатки моющих средств. Программа позволяет выбрать максимальную температуру стирки и максимальную скорость отжима.

\* Максимальная загрузка (МАКС.)

/ Любая загрузка (0 кг – МАКС. кг)

-- Холодная стирка

Программа (в зависимости от модели)	Макс. загрузка	Описание
<b>Автоматическая 30°C</b>	* МАКС.	Программа автоматически подстраивает продолжительность основной стирки и количество циклов полоскания под количество белья, загруженного в машину. Программа для слабо загрязненного белья. Использование дополнительных функций невозможно.
 <b>Пятна Органические загрязнения (Stain Organic)</b> 30°C - 90°C	* МАКС.	Программа помогает удалить следующие виды загрязнений: кровь, яйца, манная каша, карри, косметика, мороженое, молочные коктейли, картофельное пюре, пудинг.
 <b>Пятна Фрукты (Stain Fruits)</b> 30°C - 90°C	* МАКС.	Программа помогает удалить следующие виды загрязнений: томатный соус, красное вино, джем, виноград, детское питание, губная помада, клубника, вишня, шпинат, песто, апельсиновый сок, соус чили.
 <b>Пятна Кофе (Stain Coffee)</b> 30°C - 90°C	* МАКС.	Программа помогает удалить следующие виды загрязнений: кофе, чай, шоколад, пот, машинное масло, майонез, трава, земля, кока-кола, сажа, крем для обуви, зубная паста, сливочное масло, салатная заправка.

\* Максимальная загрузка (МАКС.)

/ Любая загрузка (0 кг – МАКС. кг)

-- Холодная стирка

 Дозируйте порошковые или жидкые моющие средства в соответствии с инструкциями производителя с учетом температуры стирки, выбранной программы стирки, степени загрязнения белья и жесткости воды.

 Максимальная загрузка белья при стирке в килограммах (для программы Хлопок) указана в заводской табличке, которая находится около загрузочного люка (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

 Максимальная, или номинальная загрузка относится к беллю, подготовленному в соответствии со стандартом IEC 60456.

 Для улучшения эффективности стирки для программы Хлопок рекомендуется загружать 2/3 от загрузки.

## ШАГ 4: ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СТИРКИ

Большинство программ позволяет менять основные параметры стирки.

Измените настройки нажав выбранную функцию (перед нажатием клавиши (3) СТАРТ/ПАУЗА). Функции, которые могут быть изменены с помощью выбранной программы стирки, частично подсвечиваются.

Некоторые настройки не могут быть выбраны в определенных программах, о чем вас предупредит неосвещенная настройка и мигание лампочки при нажатии (см. ТАБЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ).


Описания функций для выбранной программы стирки:

- **Световые** (Основные/предустановленные параметры);
- **Частично освещены** (функции, которые можно изменить) и
- **Неосвещенные** (функции, которые не могут быть выбраны).

4

## РЕЖИМ СТИРКИ

(в зависимости от модели)

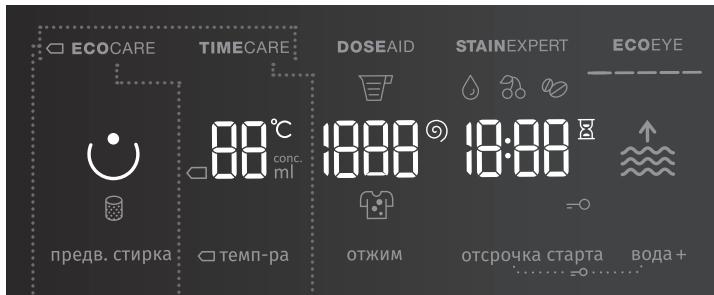

4

4a

4b



4

4a

4b

### **NORMALCARE** (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) (Основные/предустановленные параметры)

**ECOCARE/POWERCARE** (ЭКО РЕЖИМ) (4a) (Экономное потребление воды и электроэнергии при увеличенной продолжительности стирки.)

(Основные/предустановленные параметры)

**TIMECARE** (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ) (4b) (Стирка за максимально короткое время при увеличенном расходе воды.)

Для программы Хлопок рекомендуется половинная загрузка.  
Светится индикатор выбранного режима стирки.

5

**DOSE AID**

(в зависимости от модели)



5



5


С помощью функции (5) **DOSE AID** стиральная машина рекомендует оптимальное количество порошкового и жидкого моющего средства с учетом выбранных параметров стирки. Рекомендуемое количество порошкового или жидкого моющего средства зависит от:

- **жесткости воды** (три опции: мягкая, средняя, жесткая). Предустановлена средняя жесткость, которую можно поменять. См. раздел «ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/Меню пользовательских настроек». Для корректной работы функции (5) **DOSE AID** рекомендуется установить жесткость используемой воды в настройках машины,
- **выбранной программы стирки**,
- **личества загруженного белья** (загрузки) — машина определяет загрузку каждый раз при использовании функции (5) **DOSE AID**.
- **степени загрязнения белья** (три степени: степень 1 (слабо загрязненное), степень 2 (средне загрязненное), степень 3 (сильно загрязненное)).


Чтобы обеспечить правильную работу функции (5) **DOSE AID**, необходимо выполнить Шаг 2 (подготовка белья, включение стиральной машины, загрузка белья) и Шаг 3 (выбор программы).




1. Включите функцию сенсором (5) **DOSE AID**. При включении под названием (5) **DOSE AID** загорится индикатор.

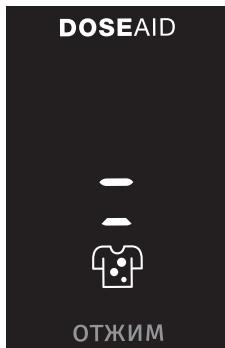

2. При включении функции (5) **DOSE AID** загорается символ и второй уровень (средне-загрязнённое белье).

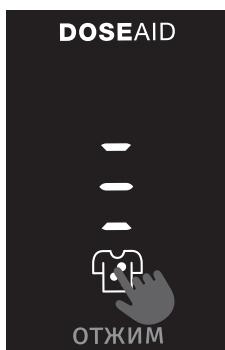

3. При нажатии на символ вы можете отрегулировать желаемый уровень загрязнения белья (например, установите третий уровень (сильнозагрязненное белье) или первый уровень (слабо-загрязненное белье)).

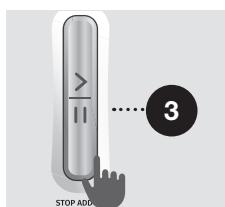

4. Нажмите на кнопку (3) **СТАРТ/ПАУЗА**. Стиральная машина определит количество загруженного белья.




5. В процессе определения загрузки на дисплее попеременно мигают индикаторы.



6. После определения загрузки, а также с учетом других параметров стирки на дисплее отобразится рекомендуемое количество порошкового или жидкого моющего средства в мл. Слева на дисплее отобразится рекомендуемое количество концентрированного, справа неконцентрированного порошкового или жидкого моющего средства.

• На упаковке моющего средства указано, является оно концентрированным или неконцентрированным.

• Чтобы снова посмотреть рекомендации по дозировке концентрированного или неконцентрированного порошкового или жидкого моющего средства, нажмите сенсор (5) DOSE AID.

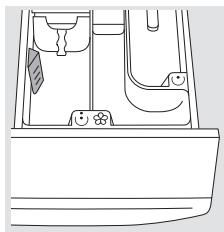

7. Добавьте в дозатор ⌂ рекомендуемое количество порошкового или жидкого моющего средства. **Индикатор уровня** поможет вам точно дозировать порошковое или жидкое моющее средство (см. раздел «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ»).



8. Чтобы вернуться в исходное меню (выбранную программу стирки), нажмите на подсвеченный красным цветом символ ⌂ или через пять секунд машина автоматически переключится в исходное меню. Чтобы снова посмотреть рекомендации по дозировке порошкового или жидкого моющего средства, нажмите подсвеченный красным цветом символ ⌂.

Если после того, как на дисплее отобразилась рекомендация по дозировке порошкового или жидкого моющего средства, необходимо поменять один из параметров (программу стирки, жесткость воды, степень загрязнения белья, его количество и т. п.), выключите стиральную машину кнопкой (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET) и снова включите.

Для запуска программы стирки нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.


6

## STAINEXPERT (ПЯТНА)

(в зависимости от модели)



6

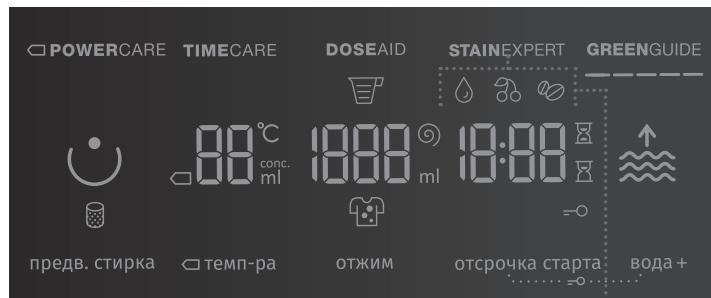

6

Функция используется для удаления пятен при помощи специальных стиральных средств для удаления пятен (только для программ Хлопок черное, Хлопок цветное, Хлопок белое).

Можно выбирать между программами для удаления при температуре 30°C, 40°C, 60°C и 90°C:

💧 ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ORGANIC)	❖ ФРУКТЫ (FRUITS)	☕ КОФЕ (COFFEE)
кровь	томатный соус	кофе
яйца	красное вино	чай
манная каша	джем	шоколад
карри	виноград	пот
косметика	детское питание	машинное масло
мороженое	губная помада	майонез
молочные коктейли	клубника	трава
картофельное пюре	вишня	земля
пудинг	шпинат	кока-кола
	песто	сажа
	апельсиновый сок	крем для обуви
	соус чили	зубная паста
		сливочное масло
		салатная заправка

При выборе типа пятен ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ORGANIC) и ФРУКТЫ (FRUITS) добавьте порошковое или жидкое моющее средство в отделения для предварительной ⚡ и основной ⚡ стирки (см. раздел «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ»).

Тип пятна (индикатор) подсвечивается на панели управления под функцией пятен.

10

□ **ТЕМП-РА (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ)**  
 (в зависимости от модели)



10



10

Изменение температуры стирки для выбранной программы.  
 Каждая программа имеет установленную по умолчанию температуру, которую можно поменять нажатием на сенсор (10) □ **ТЕМП-РА** (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ).  
 (-- означает стирку в холодной воде)  
 Выбранная температура отображается на дисплее над сенсором.

## ОТЖИМ (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП)

(в зависимости от модели)



Изменение скорости отжима для выбранной программы.

При предустановленной или выбранной вами скорости отжима на дисплее светится индикатор  $\textcircled{S}$ .

При выборе опции Слив на дисплее загорится индикация  $\textcircled{W}$ .

При выборе опции Насос-стоп на дисплее загорится индикация  $\textcircled{H}$ .

Насос-стоп  $\textcircled{H}$  означает, что белье остается в воде после заключительного полоскания, поэтому не сминается, если у вас нет возможности извлечь белье из машины сразу после стирки.

Скорость отжима можно выбрать по своему усмотрению. Для продолжения программы нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА, которая подсвечена. Будет выполнен слив и заключительный отжим.

12 + 14

## БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

(в зависимости от модели)




Функция используется для безопасности. Чтобы включить блокировку, одновременно нажмите и удерживайте три секунды сенсоры (12) **ОТСРОЧКА СТАРТА** и (14) **ВОДА+** (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ). Раздастся звуковой сигнал, и загорится индикатор (символ =○ (13)). Блокировка выключается таким же способом. При включенной блокировке невозможно поменять текущую программу, параметры и дополнительные функции. Блокировка остается включенной после выключения стиральной машины. В целях безопасности при включенной блокировке стиральную машину можно выключить кнопкой (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET). Чтобы выбрать новую программу стирки, сначала необходимо отключить блокировку.

12

## ОТСРОЧКА СТАРТА

(в зависимости от модели)

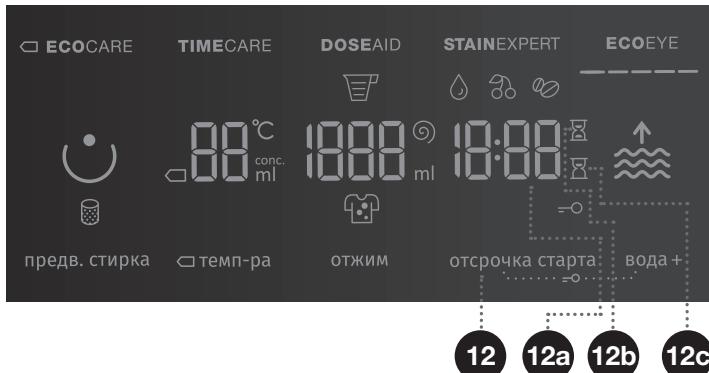

Данная функция позволяет установить запуск программы на более позднее время.

Нажмите на сенсор (12) **ОТСРОЧКА СТАРТА**, на дисплее (12a) отобразится время -:-.. Например, если выбрать программу с продолжительностью 2:39, это время отобразится на дисплее, и загорится индикатор ☰ (12b).

Если выбрать функцию (11) **ОТСРОЧКА СТАРТА**, загорится индикатор ☰ (12c).

Нажатиями на сенсор (12) **ОТСРОЧКА СТАРТА** установите время отсрочки от 30 минут до 6 часов с шагом 30 минут, далее от 6 до 24 часов с шагом 1 час.

Если в течение 5 секунд не нажимать на сенсоры и кнопки, на дисплее отобразится продолжительность стирки.

Для повторной установки времени конца стирки снова нажмите сенсор (12) **ОТСРОЧКА СТАРТА**.

После нажатия на кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА начнется обратный отсчет времени. Когда отсчет времени закончится, начнется выполнение программы.

- Чтобы отменить или изменить параметры отсрочки старта, нажмите и удерживайте кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET). Сенсором (12) **ОТСРОЧКА СТАРТА** установите новое время отсрочки старта. Подтвердите новое время кнопкой (3) СТАРТ/ПАУЗА.
- Для быстрой отмены отсрочки старта нажмите и удерживайте 3 секунды сенсор (12) **ОТСРОЧКА СТАРТА**. Начнется выполнение программы стирки.
- Если до окончания отсчета времени отсрочки старта произошло отключение электроэнергии, для продолжения отсчета нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

## ШАГ 5: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


• Дополнительные функции включаются и выключаются нажатием на сенсор функции (до нажатия на кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА).

• Не все дополнительные функции можно сочетать с выбранной программой. При этом при нажатии на сенсор функции раздается звуковой сигнал, и сенсор не подсвечен или мигает (см. ТАБЛИЦУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ).

(в зависимости от модели)



7

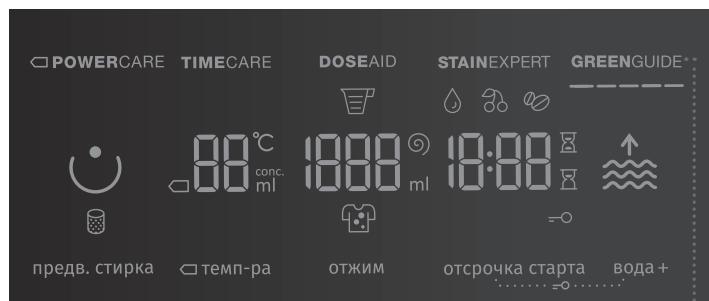

7

## ECOEYE/GREENGUIDE

(в зависимости от модели)

Информация об экономичности стирки при выбранных параметрах.



**ECOEYE**

**ECOEYE/GREENGUIDE** отображает информацию о расходе воды и электроэнергии в зависимости от выбранной программы и дополнительных настроек. Чем больше делений светится, тем экономичнее стирка, меньше расход воды и электроэнергии.




**GREENGUIDE**



**ECOEYE**

**ECOEYE/GREENGUIDE** отображает информацию о неэкономной стирке, увеличенном расходе воды и энергии.

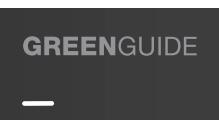

**GREENGUIDE**

💡 Функция **ECOEYE/GREENGUIDE** позволяет контролировать энергетические показатели программ стирки и дополнительных функций. Сократить расход воды и электроэнергии можно, используя различные настройки (например, режим  **ECOCARE/POWERCARE** (ЭКО РЕЖИМ)).

8

## ПРЕДВ. СТИРКА Ⓛ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА)

(в зависимости от модели)



8

14



8

14

Для стирки особо загрязненного белья, особенно с поверхностно-устойчивой грязью.

ⓘ При выборе ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА необходимо добавить моющее средство в отделение для предварительной стирки Ⓛ.

## ВОДА+ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ) (в зависимости от модели)

Для стирки с повышенным уровнем воды (2 уровня) и дополнительным полосканием.



Индикация стирки с основными/предустановленными настройками.



Индикация стирки с повышенным уровнем воды — уровень 1



Индикация стирки с повышенным уровнем воды и дополнительным полосканием — уровень 2

 После выключения стиральной машины все дополнительные настройки, кроме настроек звукового сигнала, возвращаются к основным или пользовательским настройкам.

 Если при **ОТСРОЧКА СТАРТА** вы используете жидкое стиральное средство, не рекомендуется выбирать программу с предварительной стиркой.

# ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Программа (в зависимости от модели)	Температура, °С							
		<b>NORMALCARE (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) (Основные/предустановленные параметры)</b>						
		□ <b>ECOCARE/POWERCARE</b> (ЭКО РЕЖИМ)						
			<b>TIMECARE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ)</b>					
			<b>ВОДА+</b> (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ)					
				<b>DOSEAD</b>				
					<b>STAINEXPERT (ПЯТНА)</b>			
						<b>ECOEYE/GREENGUIDE</b>		
							<b>ПРЕДВ. СТИРКА</b> (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА)	
								<b>НАСОС-СТОП</b>
								<b>ОТЖИМ</b> (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ)
<b>Хлопок черное</b>	40	•						
	30	•		•	•	•		
<b>Хлопок цветное</b>	□ 60		•					
	□ 40		•					
	60	•		•	•	•		
	40	•		•	•	•		
	30	•		•	•	•		
	20	•	•	•	•	•		
	--	•		•	•	•		
<b>Хлопок белое</b> ☾	90	•	•	•	•	•	•	
	60	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•	•	
<b>Микс</b> ☾ <b>(Смешанное белье/ Синтетика)</b>	60	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•	•	
	30	•	•	•	•	•	•	
	20	•	•	•	•	•	•	
	--	•		•	•	•	•	
<b>Шерсть/Ручная стирка</b>	40	•		•	•	•	•	
	30	•		•	•	•	•	
	--	•		•	•	•	•	
<b>Быстрая 20'</b>	30	•			•	•	•	
<b>IonWash 59'</b> <b>(Стирка с ионизацией 59')</b>	40	•			•	•	•	
<b>Самоочистка</b>	--	•				•		

• Возможность использования дополнительной функции

□ Программа для стандартных испытаний

-- Холодная стирка

Программа (в зависимости от модели)	Температура, °C	NORMALCARE (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) (Основные/предустановленные параметры)	□ ECO CARE/POWER CARE (ЭКО РЕЖИМ)	TIMECARE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ)	ВОДА+ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ)	DOSE AID	STAINEXPERT (ПЯТНА)	ECOEYE/GREENGUIDE	ПРЕДВ. СТИРКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА)	НАСОС-СТОП	ОТЖИМ (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ)
Полоскание (Полоскание и смягчение) (Дополнительная программа)	-	•			•		•			•	•
Отжим/Слив (Скорость отжима/Слив) (Дополнительная программа)	-	•					•			•	•
Спорт	40	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Зко 40-60	-	•			•	•	•	•	•	•	•
Освежение паром ☀	-	•					•				
Антиаллергия с паром ☀	90	•			•	•	•	•	•	•	•
	60	•			•	•	•	•	•	•	•
	40	•			•	•	•	•	•	•	•
Автоматическая	30	•			•	•	•	•	•	•	•

• Возможность использования дополнительной функции

□ Программа для стандартных испытаний


-- Холодная стирка

## ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ СТИРКИ В ХОДЕ ПРОГРАММЫ

В начальной фазе стирки стиральная машина определяет количество загруженного белья. После определения загрузки стиральная машина оптимизирует продолжительность стирки.

## ШАГ 6: ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

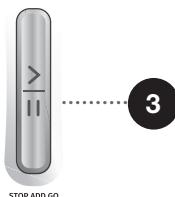


На дисплее отображаются выбранные **РЕЖИМ СТИРКИ**, **TEMPP-РА** (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ), **ОТЖИМ** (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП) и **ВРЕМЯ ДО КОНЦА ПРОГРАММЫ** или **ОТСРОЧКА СТАРТА** (если установлена).

Горят индикаторы выбранных функций.

После нажатия на кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА можно поменять скорость отжима (кроме программ Самоочистка и **ОТЖИМ** (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП)) и блокировку от детей, остальные настройки поменять невозможно.

Если на панели управления мигают индикаторы, значит, дверца машины не закрыта или закрыта не плотно. Закройте дверцу и нажмите на кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА для продолжения программы.

## ШАГ 7: ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ ИЛИ СОБСТВЕННОЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ) ПРЕРЫВАНИЕ

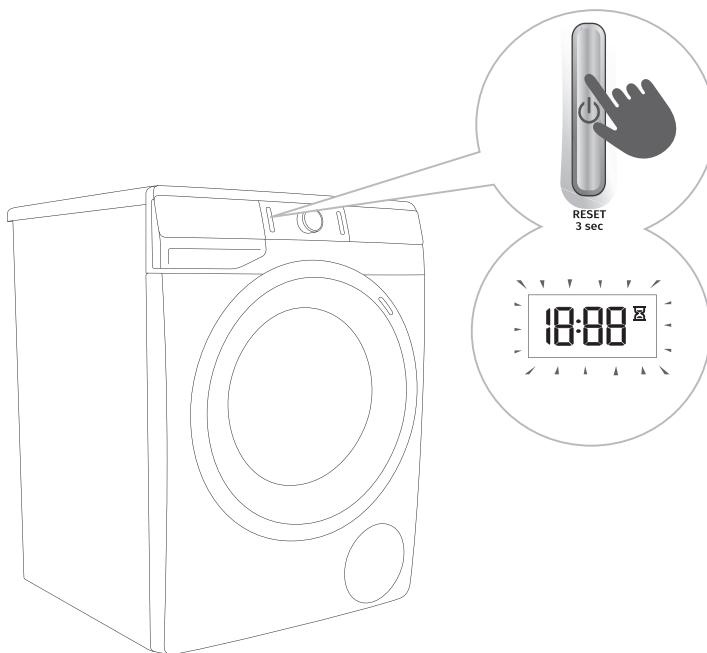

**1** Чтобы остановить и прервать программу стирки, нажмите кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET) и удерживайте ее более 3 секунд.


**2** Программа стирки находится во временном прерывании, когда на дисплее загорается и гаснет Время до окончания цикла стирки . Одновременно насос откачивает воду из машины. После завершения слива разблокируется дверца. Если в барабане горячая вода, машина предварительно ее охладит и затем откачет.

## ШАГ 8: КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

После завершения стирки раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразится сообщение End (Конец), которое будет гореть, пока вы не выключите машину или не включитесь режим ожидания. Через 5 минут сообщение End (КОНЕЦ) погаснет.



1. Откройте дверцу машины.
2. Извлеките белье из барабана.
3. Протрите уплотнитель и стекло дверцы.
4. Закройте дверцу!
5. Переクロите подачу воды.
6. Выключите машину (нажмите кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET)).
7. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

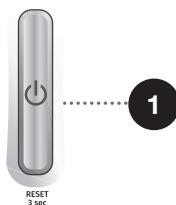

# ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

Чтобы остановить и прервать программу стирки, нажмите кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET) и удерживайте ее более 3 секунд. На дисплее начнут поочередно включаться и выключаться индикаторы. Одновременно насос откачивает воду из машины. После завершения слива разблокируется дверца. Если в барабане горячая вода, машина предварительно ее охладит и затем откачет.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

Машина позволяет менять первоначальные настройки любой программы стирки. После выбора программы и установки дополнительных функций можно сохранить данную комбинацию как настройку по умолчанию для данной программы, нажав и удерживая 5 секунд кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА. На дисплее отобразится сообщение **S C**.

Пользовательские настройки программы сохраняются в памяти прибора, пока вы их не поменяете таким же способом или не удалите.

В меню пользовательских настроек также можно сбросить пользовательские настройки и вернуться к заводским.

## МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

Включите стиральную машину кнопкой (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET). Чтобы войти в меню пользовательских настроек, одновременно нажмите сенсоры (11) **ОТЖИМ** (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП) и (14) **ВОДА+** (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ). На дисплее загорятся индикаторы □ ECOCARE/POWERCARE (ЭКО РЕЖИМ), TIMECARE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ), DOSEALID, STAINEXPERT (ПЯТНА) и ECOEYE/GREENGUIDE. На дисплее отобразится цифра 1, которая показывает функцию настройки. Поворачивая переключатель программ (2) вправо или влево, выберите функцию, которую вы хотите настроить.

Чтобы подтвердить функцию и ее настройки, нажмите на сенсор □ ТЕМП-РА (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ). Для возврата на один шаг назад нажмите сенсор (8) **ПРЕДВ. СТИРКА** (**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА**). Если в течение 20 секунд не производить настройки, машина вернется в основное меню.

Цифра 1 означает настройку **Звукового сигнала**. Звуковой сигнал имеет четыре уровня громкости: 0 — звук выключен, 1 — звук нажатия сенсоров включен, 2 — тихо, 3 — громко. Выберите настройку громкости, вращая переключатель программ (2) вправо или влево. Минимальный уровень громкости означает, что звуковой сигнал выключен.

Цифра 2 означает настройку **Жесткости воды**. Настройка жесткости имеет три уровня. Выберите нужный уровень, вращая переключатель программ (2) вправо или влево: мягкая вода — 2:1, средняя вода — 2:2, жесткая вода — 2:3.

• Для корректной работы функции (5) DOSEAD рекомендуется установить жесткость используемой воды в настройках машины.

Цифра 3 означает сброс **Пользовательских настроек программ** на заводские.

## **КНОПКА ПАУЗА**

Чтобы остановить программу, нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА. Программа стирки находится во **временном прерывании**, когда на дисплее загорается и гаснет Время до окончания цикла стирки . Если в барабане нет воды, и температура воды не высокая, через некоторое время дверцу машины можно будет открыть. Для возобновления выполнения программы нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА, предварительно закрыв дверцу машины.

## **ДОБАВЛЕНИЕ/ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕЛЬЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ - STOP ADD GO+**

После запуска программы дверцу стиральной машины можно открыть, если это позволяют температура и уровень воды.

Чтобы разблокировался электронный замок, и дверцу стиральной машины можно было открыть:

- температура воды в барабане не должна превышать определенного значения,
- уровень воды в барабане должен быть ниже определенного уровня.

Чтобы добавить или извлечь белье из стиральной машины в ходе программы, выполните следующее:

1. Нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.
2. Если выполнены условия для разблокировки электронного замка, вы можете открыть дверцу стиральной машины и добавить или извлечь белье из барабана:
  - Если уровень воды в барабане выше установленного предела, будет мигать символ **ВОДА+** (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ)  (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ). Нажав **ВОДА+** (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ), вода в барабане исчерпается до уровня, позволяющего отпустить блокировку двери. Вы можете открыть дверь стиральной машины и добавить или удалить белье из барабана.
  - Если температура воды в барабане превышает допустимую температуру, на это указывает мигание функции  ECOCARE/POWERCARE (ЭКО РЕЖИМ). В этом случае подождите, пока вода в барабане охладится. Когда вода охладится до правильной температуры, функция  ECOCARE/POWERCARE (ЭКО РЕЖИМ) перестанет мигать и отпустит блокировку двери. После этого вы можете открыть дверь стиральной машины и добавить или удалить белье из барабана.
3. Закройте дверцу стиральной машины!
4. Нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

Программа стирки возобновится.

• При добавлении белья стиральная машина повторно не определяет загрузку, поэтому при добавлении большой партии стирка будет выполняться с меньшим количеством воды, что может привести к повреждению белья (трение плохо смоченного белья) и увеличению продолжительности стирки.

• Отсчет времени продолжится с момента, где он был прерван.

## **НЕИСПРАВНОСТИ**

При возникновении неполадок выполнение программы останавливается.

В случае неисправности прибор сообщит об ошибке: начнут мигать индикаторы, раздастся звуковой сигнал (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ), и на дисплее отобразится сообщение об ошибке (E:XX).


## **ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

При отключении электроэнергии выполнение программы прерывается. После возобновления подачи электроэнергии на дисплее отобразится сообщение «PF» (Power Fail/Отключение электроэнергии). Для продолжения программы нажмите кнопку (3) **СТАРТ/ПАУЗА**.

Если была установлена функция Отсрочка старта, функция не обнулится.

Отсчет времени продолжится с момента, где он был прерван.

## ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ МАШИНЫ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ПРЕРЫВАНИИ ПРОГРАММЫ)

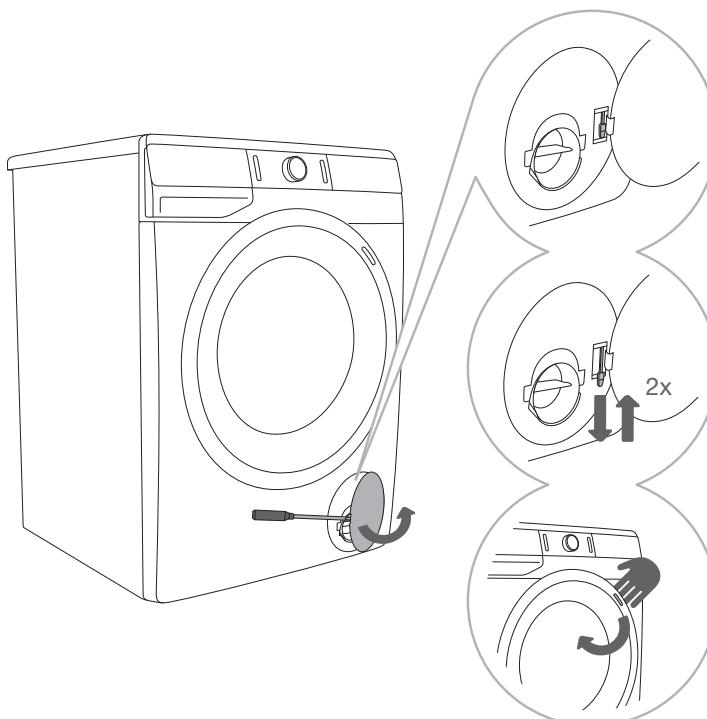

**1** Если программа прервана, откройте крышку фильтра с помощью плоской отвертки или подобного инструмента.

**2** Дважды потяните за рычаг принудительного открывания (расположен около фильтра) и одновременно потяните дверцу за ручку.

**3** Откройте дверцу стиральной машины, потянув на себя.

## ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ МАШИНЫ ПРИ ОСТАНОВКЕ/ОТМЕНЕ ПРОГРАММЫ (ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

Дверцу машины можно открыть, если в барабане низкий уровень воды, и температура воды не высокая. В противном случае отмените программу (см. раздел «ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/Отмена программы»).

**⚠** Если при отключении электроэнергии в машине осталась вода, прежде чем открыть дверцу, слейте воду из машины вручную через фильтр насоса (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Очистка фильтра насоса»).


# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Перед очисткой и обслуживанием извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

⚠ Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание прибора без присмотра!


## ОЧИСТКА ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

⚠ Очищайте дозатор моющих средств не реже двух раз в месяц.

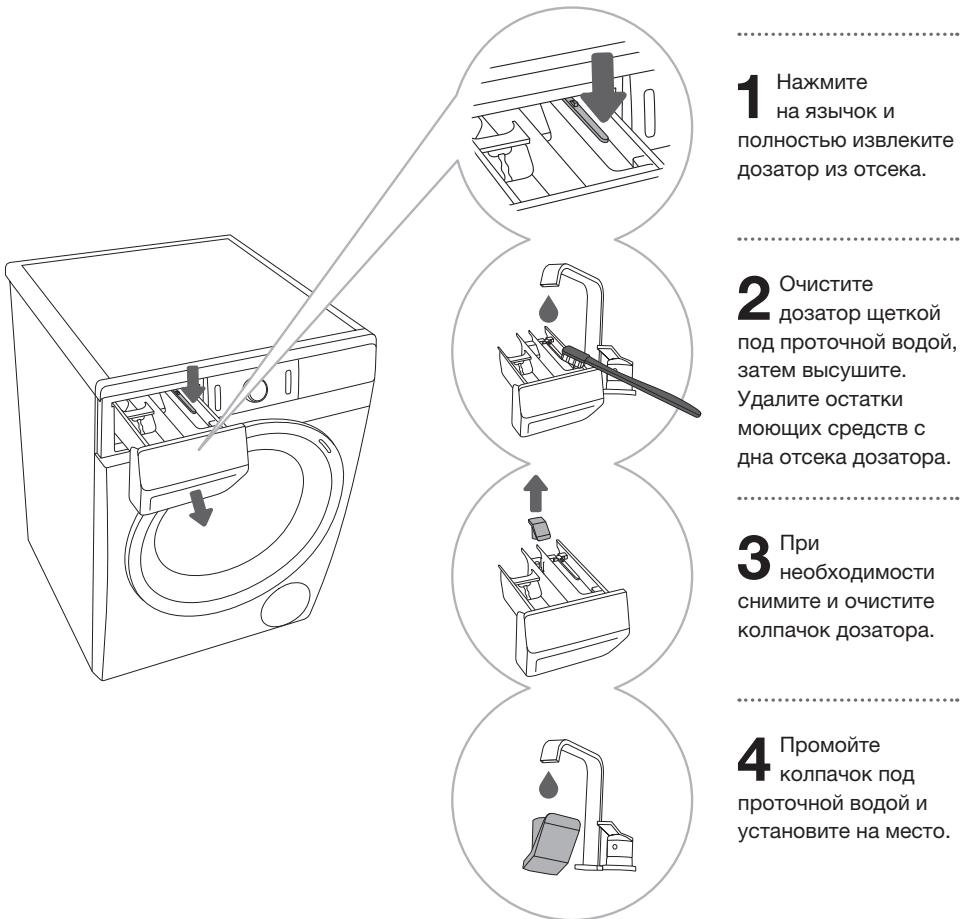

⚠ Дозатор моющих средств не предназначен для мытья в посудомоечной машине.

# ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА, ОТСЕКА ДОЗАТОРА И РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

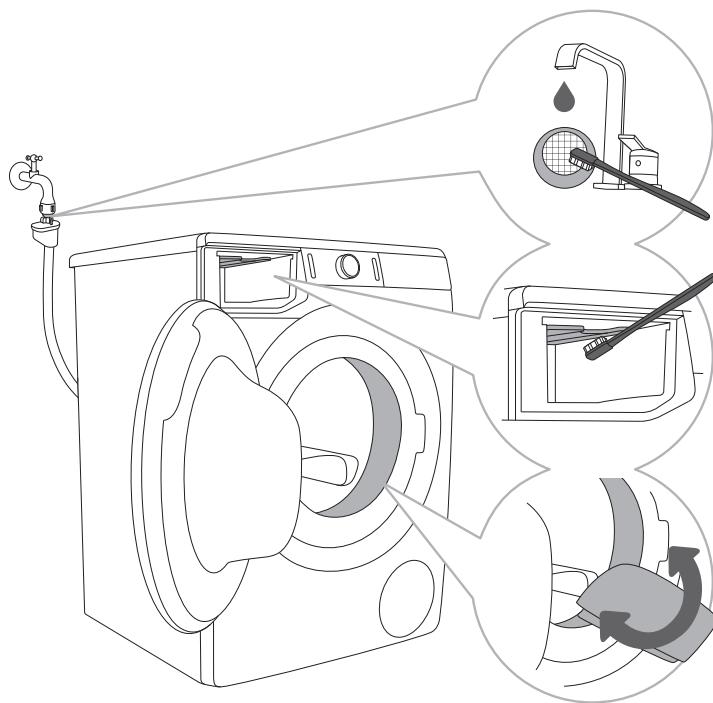


**1** Тщательно промойте фильтр заливного шланга под струей воды.

**2** Очистите щеткой отсек дозатора, особенно форсунки в верхней части отсека.

**3** Каждый раз после стирки протирайте резиновый уплотнитель дверцы. Это поможет продлить срок его службы.

# ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА

⚠ Из отсека фильтра при очистке может вытекать вода, поэтому заранее подложите под машину хорошо впитывающую ткань.

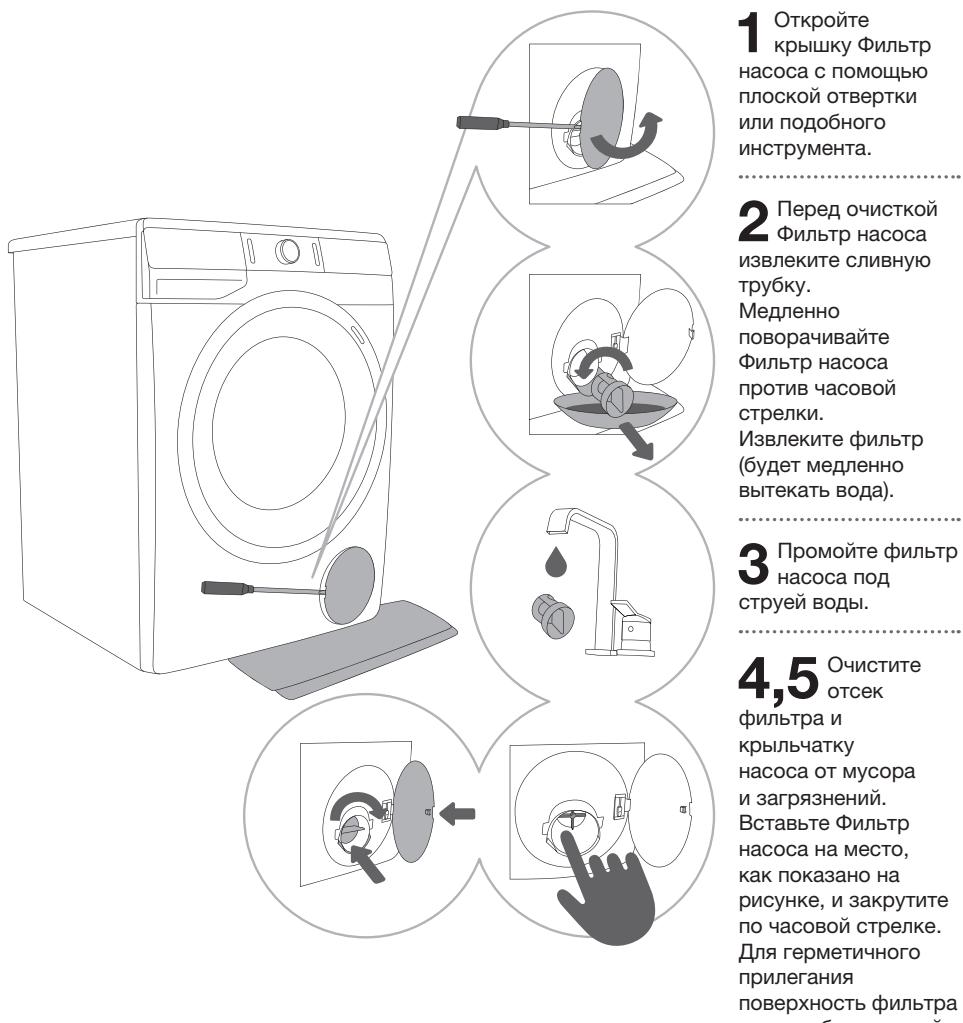

⚠ Фильтр насоса и сифон, встроенный в стену, необходимо обязательно очистить, если на дисплее загорелся индикатор (9).

⚠ Фильтр насоса необходимо периодически очищать, особенно после стирки старых вещей и белья из ворсистых тканей.


## ОЧИСТКА МАШИНЫ СНАРУЖИ

**⚠ Перед очисткой обязательно отключите стиральную машину от электросети.**

Очищайте внешние поверхности и дисплей стиральной машины влажной мягкой хлопчатобумажной тканью и водой.

**⚠ Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).**

**- ⚡- Не мойте стиральную машину под струей воды!**

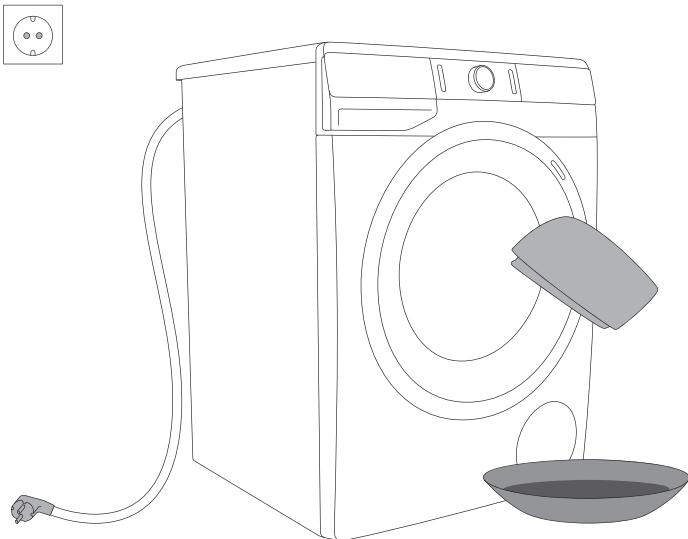

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ЧТО ДЕЛАТЬ ...?

Стиральная машина самостоятельно контролирует работу отдельных функций во время стирки. В случае неисправности прибор сообщит об ошибке: на дисплее отобразится сообщение об ошибке (E:XX). Стиральная машина будет сообщать об ошибке, пока вы не выключите машину. Стиральная машина может сообщать о неполадках в работе (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ), возникших в результате внешних факторов (например, отключение электроэнергии). В этом случае:

- Выключите стиральную машину, подождите несколько секунд.
- Включите стиральную машину и повторите программу стирки.
- Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности, которые можно устранить самостоятельно (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ).
- Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Ремонт прибора может производить только квалифицированный специалист.
- Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора. Расходы по устранению этих неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно.


 Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних факторов (удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и т. п.).

## ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность/ Ошибка	Индикация на дисплее и описание неисправности	Устранение
E0	<b>Некорректные настройки</b> 	Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E1	<b>Ошибка температурного датчика</b> 	Низкая температура заливаемой в машину воды. Повторите программу стирки. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E2	<b>Ошибка замка дверцы</b> 	Проверьте, закрыта ли дверца стиральной машины. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E3	<b>Ошибка залива воды</b> 	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> <li>открыт ли кран подачи воды,</li> <li>не засорен ли фильтр в заливном шланге,</li> <li>не пережат или засорен заливной шланг,</li> <li>соответствует ли давление воды в водопроводе диапазону 0,05-0,8 Мпа (0,5-8 бар),</li> </ul> и нажмите кнопку (3) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b> для продолжения программы. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом
E6	<b>Ошибка нагрева воды</b> 	Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E7	<b>Ошибка слива</b> 	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> <li>не засорен ли фильтр насоса,</li> <li>не засорен ли сливной шланг,</li> <li>не засорен ли сифон/слив,</li> <li>выведен ли сливной шланг на высоте не выше и не ниже, чем требуется (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Подключение к сливу»).</li> </ul> Снова нажмите кнопку (3) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b> . Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E9	<b>Обнаружена вода в дне машины (система полный AquaStop)</b> 	Выключите и включите стиральную машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.

<b>Неисправность/ Ошибка</b>	<b>Индикация на дисплее и описание неисправности</b>	<b>Устранение</b>
E10	<b>Ошибка сенсора уровня воды</b> 	Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E11	<b>Перелив</b> 	Если в барабане превышен уровень воды, и дисплей сообщает об ошибке, выполнение программы прервется, и насос откачивает воду из машины. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. Если в барабане превышен уровень воды, и дисплей сообщает об ошибке, но машина продолжает заливать воду, перекройте подачу воды и свяжитесь с сервисом.
E12	<b>Неполадки в управлении двигателем</b> 	Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E22	<b>Ошибка запирания дверцы</b> 	Дверь закрыта, но не заблокирована. Выключите и включите стиральную машину, затем снова запустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E23	<b>Ошибка отпирания дверцы</b> 	Дверь закрыта, и ее невозможно открыть. Выключите и снова включите стиральную машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. Чтобы открыть дверь, см. раздел «ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/Принудительное открывание дверцы».
E26	<b>Ошибка температурного датчика парогенератора</b> 	Перезапустите программу. Если машина снова сообщает об ошибке, свяжитесь с сервисом.
E27	<b>Ошибка в работе парогенератора (не работает нагреватель)</b> 	Перезапустите программу. Если машина снова сообщает об ошибке, свяжитесь с сервисом.
E28	<b>Ошибка генерации пара в парогенераторе</b> 	Перезапустите программу. Если машина снова сообщает об ошибке, свяжитесь с сервисом.

<b>Неисправность/ Ошибка</b>	<b>Индикация на дисплее и описание неисправности</b>	<b>Устранение</b>
E36	<b>Ошибка коммуникации между электронными компонентами стиральной машины</b> 	Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E37	<b>Ошибка коммуникации между электронными компонентами стиральной машины</b> 	Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
	<b>Предупреждение системы слива</b> Светится индикатор 	Предупреждение о засоре слива в фазе откачки воды. Проверьте: <ul style="list-style-type: none"><li>• не засорен ли фильтр насоса,</li><li>• не засорен ли сливной шланг,</li><li>• не засорен ли сифон/слив,</li><li>• выведен ли сливной шланг на высоте не выше и не ниже, чем требуется (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Подключение к сливу»).</li></ul>
⌚	<b>Неравномерное распределение белья</b> После завершения программы стирки на дисплее отображается индикатор отжима ⌚.	Распределите белье вручную и запустите программу Отжим. См. пояснение под таблицей ошибок и неисправностей
cIn	<b>Предупреждение системы запуска программы Самоочистка</b>  После завершения программы стирки на дисплее попаременно загораются сообщения «cIn» и «End».	Рекомендуется запустить программу Самоочистка.
»PF«	<b>Предупреждение об отключении электроэнергии (PF – Power Fail/Отключение электроэнергии)</b> 	Выполнение программы прервано из-за отключения электроэнергии. Для запуска нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

Неисправность/ Ошибка	Индикация на дисплее и описание неисправности	Устранение
	<b>Включенный дисплей и кнопки не реагируют на нажатия</b>	Выполните физическое прерывание и нажмите кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET) и удерживайте нажатой более 3 секунд. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
	<b>Стиральная машина ждет продолжения программы стирки</b> На дисплее включается и выключается Время до окончания стирки  .	Чтобы продолжить программу стирки, нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА или выполните физическое прерывание и нажмите кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET) и удерживайте нажатой более 3 секунд.
	<b>Подготовка к разблокировке двери</b> На дисплее периодически включаются и выключаются индикаторы. 	Подождите, пока процесс будет завершен. Если после завершения процесса нет выхода ошибки, вы можете запустить новую программу. Требуется перекачка воды. Подождите, пока дверь не будет разблокирована.
	<b>Шум и вибрация</b>	Выставьте машину по уровню с помощью регулируемых ножек и затяните контргайки.

Если белье в барабане распределено неравномерно или сбилось в комок, это может привести появлению шума и вибрации при работе машины. В этом случае включается система UKS\* (\*система контроля дисбаланса), и машина пытается распределить белье в барабане.

При загрузке малого количества (например, одно полотенце, один свитер, один банный халат) и белья особой формы или размера практически невозможно равномерно распределить белье в барабане (например, тапочки, крупное белье и т. д.). Машина выполняет несколько попыток распределения белья. В результате этого может увеличиться продолжительность программы. Если не удается устранить дисбаланс, программа завершается без отжима. Система UKS\* (\*система контроля дисбаланса) обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы прибора.

Если вам не удалось устранить неисправность с помощью данных рекомендаций, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора. Расходы по устранению этих неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно.

# СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## Перед обращением в сервисный центр

Прежде чем обратиться в сервисный центр, найдите обозначение типа (1), артикула (2) и модели (3) прибора, а также серийный номер (4).

Тип, артикул, модель и серийный номер указаны на заводской (типовой) табличке, которая расположена на передней стенке стиральной машины около загрузочного люка.

**⚠ Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных производителей.**

**⚠ Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора. Расходы по устранению этих неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно.**

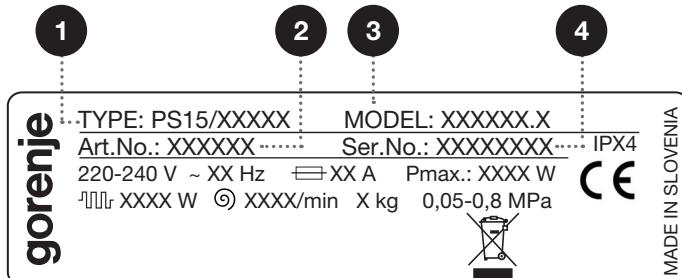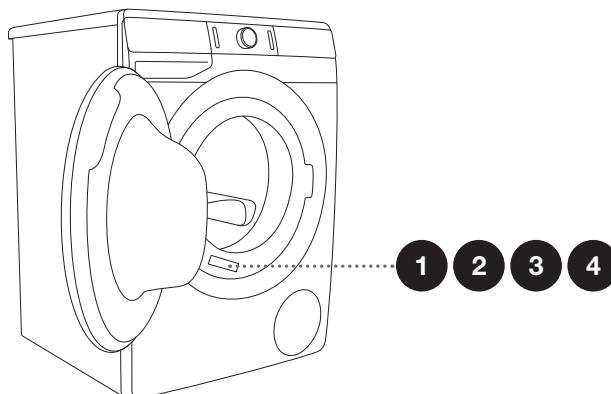

С дополнительным оборудованием и аксессуарами для обслуживания можно ознакомиться на нашем сайте: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стирайте новые цветные вещи в первый раз отдельно от остального белья.

Если белье сильно загрязнено, стирайте его небольшими партиями, отмеряйте больше моющего средства или установите программу предварительной стирки.

Перед стиркой нанесите на пятна пятновыводитель. Рекомендуем воспользоваться СОВЕТАМИ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН.

Если белье не очень загрязнено, рекомендуется выбрать программу без предварительной стирки, сократить программу (например, выбрать **TIMECARE** (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ)) (Быстрый режим) или выбрать более низкую температуру стирки.

Частая стирка при низкой температуре с жидкими моющими средствами приводит к развитию бактерий и появлению неприятного запаха в стиральной машине. Для избавления от него рекомендуется периодически запускать программу Самоочистка (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

В целях экономии электроэнергии и для максимального качества стирки не рекомендуется стирать маленькие партии белья.

Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.

Используйте стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.

Если в стиральной машине наблюдается обильное пенообразование или пена выходит наружу через дозатор моющих средств, выстиранное белье необходимо тщательно прополоскать в большом количестве воды. Выберите программу стирки без использования моющего средства.

Дозируйте порошковые или жидкие моющие средства в соответствии с инструкциями производителя с учетом температуры стирки, выбранной программы стирки, степени загрязнения белья и жесткости воды.

При жесткости воды выше 14°dH необходимо использовать средства для смягчения. Неисправность нагревательного элемента, возникшая из-за несоблюдения рекомендаций по использованию средств для смягчения воды, не является предметом гарантии. Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели, так как они могут повредить нагревательный элемент.

Не кладите в дозатор слипшиеся комки стирального порошка, так как может засориться трубка стиральной машины.


При использовании густых кондиционеров и средств по уходу за бельем рекомендуется разбавлять их водой, чтобы предотвратить засорение оттока из дозатора.

Жидкие моющие средства предназначены для программ без предварительной стирки.

После отжима с высокой скоростью в белье остается меньше влаги, поэтому последующая сушка в сушильной машине экономичнее и быстрее.

Жесткость воды	Степень жесткости			
	°dH (°N)	м моль/л	°fH (°F)	p.p.m.
1 — мягкая	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 — средняя	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 — жесткая	> 14	> 2,5	> 25	> 250

💡 Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

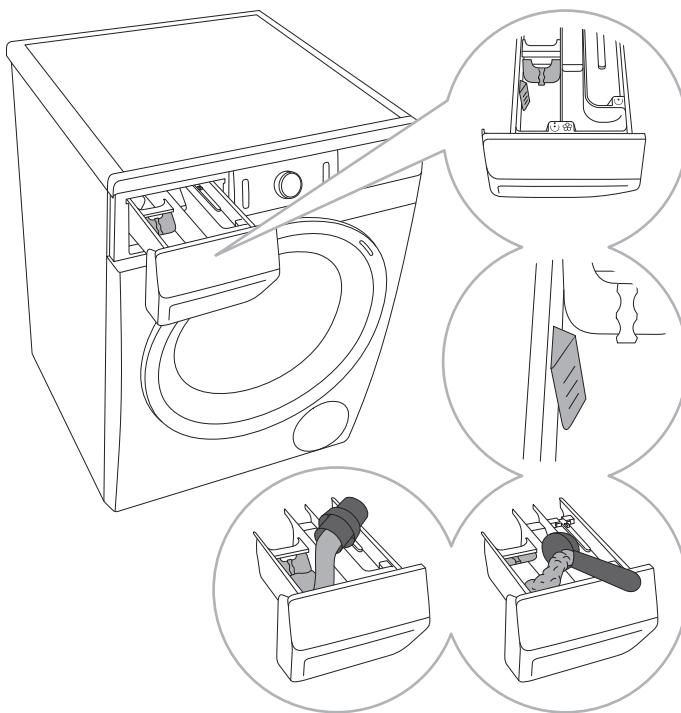

**1** В дозаторе моющих средств предусмотрена специальная пластишка, которая позволяет заливать в левое отделение дозатора (жидкие моющие средства).

**2** Индикатор уровня порошкового или жидкого моющего средства

**3** Если вы используете стиральный порошок, пластишка должна быть поднята вверх.

**4** Если вы используете жидкое моющее средство, опустите пластишку.

#### Обозначения отделений дозатора

⌚	предварительная стирка
⌚	основная стирка
❖	смягчение

• Рекомендуется добавлять порошковое моющее средство в дозатор непосредственно перед стиркой или удостовериться, что дозатор перед добавлением стирального порошка полностью сухой. В противном случае порошок до начала стирки может отсыреть и прилипнуть к дозатору.

• Добавляйте кондиционер для белья в отделение дозатора, обозначенное символом  . Следуйте рекомендациям на упаковке кондиционера.

• Не заливайте кондиционер для белья выше отметки максимального уровня max. В противном случае кондиционер начнет поступать слишком рано, что ухудшит результат стирки.

# СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

Прежде чем использовать специальные пятновыводители, для удаления небольших обычных пятен рекомендуется использовать натуральные средства, не причиняющие ущерб окружающей среде.

При этом следует помнить, что пятна необходимо удалять сразу! Пятно надо промокнуть губкой или бумажной салфеткой, а потом прополоскать в холодной (теплой) воде. Ни в коем случае не полощите в горячей воде!

Пятно	Удаление пятна
<b>Грязь</b>	Если пятно сухое, перед стиркой в машине соскребите его с одежды. Если пятно стойкое, перед стиркой замочите его с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно не стойкое, перед загрузкой в машину застирайте его с жидким моющим средством или порошком и водой.
<b>Дезодорант</b>	Перед стиркой в машине нанесите на пятно жидкое моющее средство. Если пятно стойкое, используйте пятновыводитель. Также в машину можно добавить кислородный отбеливатель.
<b>Чай</b>	Прополощите под холодной водой (при необходимости используйте мыло для выведения пятен).
<b>Шоколад</b>	Прополощите в теплой мыльной воде. Затем нанесите лимонный сок и прополощите.
<b>Чернила</b>	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Также можно использовать денатурированный спирт. Выверните одежду наизнанку и положите под пятно бумажное полотенце. Нанесите спирт на обратную сторону пятна. После обработки тщательно прополощите изделие.
<b>Фломастеры</b>	Разведите крахмал в воде и нанесите на пятно. Когда пятно высохнет, удалите крахмал щеткой. Затем постирайте изделие в стиральной машине.
<b>Загрязнения на детской одежде (моча, стул, детское питание)</b>	Перед стиркой в машине замочите в теплой воде не менее чем на полчаса. Для более легкого удаления пятна добавьте пятновыводитель на основе энзимов.
<b>Трава</b>	Перед стиркой в машине замочите белье в пятновыводителе на основе энзимов. Пятна от травы также можно удалить, замочив белье примерно на 1 час в разбавленном лимонном соке или спиртовом уксусе.
<b>Яйца</b>	Замочите одежду на 30 минут в холодной воде с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
<b>Кофе</b>	Замочите в соленой воде. Если пятно старое, нанесите на него смесь глицерина, амиака и спирта.
<b>Крем для обуви</b>	Нанесите пищевое растительное масло и прополощите.

<b>Пятно</b>	<b>Удаление пятна</b>
<b>Кровь</b>	Свежее пятно: промойте в холодной воде и постирайте в машине. Засохшее пятно: замочите в пятновыводителе на основе энзимов, затем постирайте в машине. Если пятно осталось, попробуйте удалить его отбеливателем, подходящим для изделия.
<b>Клей, жевательная резинка</b>	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, пока пятно не затвердеет, затем осторожно соскоблите загрязнение тупым ножом. Нанесите на место загрязнения пятновыводитель для предварительной обработки пятен перед стиркой и тщательно прополощите. Далее стирайте белье, как обычно.
<b>Косметика</b>	Обработайте пятно пятновыводителем для предварительной обработки пятен перед стиркой и затем постирайте белье, как обычно.
<b>Сливочное масло</b>	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Затем промойте горячей водой (горячей, насколько позволяет ткань).
<b>Молоко</b>	Замочите одежду в пятновыводителе на основе энзимов на 30 минут. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
<b>Фруктовый сок</b>	Нанесите на пятно смесь соли и воды. Оставьте на некоторое время, затем смойте. Перед стиркой в машине можно нанести на пятно соду, спиртовой уксус или лимонный сок. На старое пятно можно нанести глицерин, оставить на 20 минут и затем промыть под холодной водой. Затем постирайте в машине.
<b>Вино</b>	Замочите белье в холодной воде с пятновыводителем не менее чем на 30 минут. Затем постирайте в машине.
<b>Воск</b>	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, соскоблите воск; затем накройте ткань бумажной салфеткой, прогладьте утюгом, пока бумага не впитает воск.
<b>Пот</b>	Перед стиркой в машине вотрите в пятно жидкое моющее средство.
<b>Жевательная резинка</b>	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, пока пятно не затвердеет, затем осторожно соскоблите тупым ножом. Постирайте белье в машине.

# УТИЛИЗАЦИЯ

**Упаковка** изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.



**Символ** на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

При утилизации отслужившей **стиральной машины** обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила **утилизации** изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

# ТАБЛИЦА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТИРКИ И СКОРОСТИ ОТЖИМА

Программа (в зависимости от модели)	Тем- пра, °C	NORMALCARE (Основные/ предустановленные параметры)	СКОРОСТЬ ОТЖИМА
		Продолжительность стирки, мин.	
<b>Хлопок черное</b>	40	62	** 1000
	30	59	
<b>Хлопок цветное</b>	60	182	* 1200
	40	192	
	30	106	
	20	97	
	--	94	
<b>Хлопок белое</b> ☺	90	200	* 1200
	60	174	
	40	184	
<b>Микс</b> ☺ (Смешанное белье/Синтетика)	60	129	** 1000
	40	117	
	30	114	
	20	63	
	--	59	
<b>Шерсть/Ручная стирка</b>	40	50	** 800
	30	49	
	--	37	
<b>Быстрая 20'</b>	30	20	** 1000
<b>IonWash 59'</b> (Стирка с ионизацией 59')	40	59	** 1200
<b>Самоочистка</b>	--	112	-
<b>Полоскание (Полоскание и смягчение) (Дополнительная программа)</b>	--	32	* 1200

\* Можно выбрать максимальную скорость отжима

\*\* В зависимости от модели

□ Программа для стандартных испытаний

-- Холодная стирка

Программа (в зависимости от модели)	Тем- ра, °C	NORMALCARE (Основные/ предустановленные параметры)	СКОРОСТЬ ОТЖИМА
		Продолжительность стирки, мин.	об./мин.
Отжим/Слив (Скорость отжима/Слив) (Дополнительная программа)	--	17	* 1200
Спорт	40	41	** 1000
	30	39	
Зко 40-60	-	175	* 1200
Освежение паром ☀	-	25	-
Антиаллергия с паром ☀	90	143	* 800
	60	118	
	40	98	
Автоматическая	30	93	* 1200
⌚ Пятна Органические загрязнения (Stain Organic)	90	164	* 1200
	60	128	
	40	110	
	30	105	
⟲ Пятна Фрукты (Stain Fruits)	90	174	* 1200
	60	138	
	40	120	
	30	115	
∅∅ Пятна Кофе (Stain Coffee)	90	147	* 1200
	60	116	
	40	103	
	30	98	

\* Можно выбрать максимальную скорость отжима

\*\* В зависимости от модели

□ Программа для стандартных испытаний

-- Холодная стирка

⌚ Время программы на дисплее может меняться в зависимости от низкой температуры воды, поступающей в машину, низкого напряжения в электросети и количества загруженного белья.

# ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА

Программа (в зависимости от модели)	Макс. загрузка, кг	Тем-ра, °C	Скорость отжима, об./мин.	Остаточная влажность, %	Продолжительность стирки, мин.	Расход воды, л	Расход электроэнергии, кВтч
<b>Хлопок</b>							
<b>610 mm</b>							
<b>A+++ (-20%)</b>	10/5**	60	1000 -1600	59-44	214/175	60	0,96/0,83**
<b>ECO/POWERCARE* □</b>	10/5**	40	1000 -1600	59-44	195/171	60	0,78/0,72**

\* Программа тестирования по EN 60456 при выбранной максимальной скорости отжима

\*\* Половинная загрузка

Программы Хлопок 40°C ECO/POWERCARE □ и 60°C ECO/POWERCARE □, характеристики которых приведены на этикетке энергоэффективности, являются программами для стандартных испытаний. Программы предназначены для стирки умеренно загрязненных изделий из хлопка и являются самыми эффективными по расходу энергии и воды. Допустимо отклонение фактической температуры воды от указанного для цикла значения.

 Максимальная, или номинальная загрузка относится к белью, подготовленному в соответствии со стандартом IEC 60456.

 Приведенные значения продолжительности программы и расхода электроэнергии могут отличаться от фактических в зависимости от вида и количества загруженного белья, скорости отжима, перепадов напряжения в электросети, температуры и влажности воздуха в помещении.

## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если после включения прибора (кнопка (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET)) не запустить программу и не производить никаких настроек, через 5 минут дисплей в целях экономии электроэнергии погаснет и перейдет в режим ожидания.

Чтобы снова включить дисплей, поверните ручку переключателя программ (2) или нажмите кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET). В некоторых моделях включится освещение барабана. Если после завершения программы не производить никаких действий, через 5 минут дисплей и освещение барабана погаснут в целях экономии электроэнергии.

$P_o$ = потребляемая мощность в выключенном состоянии [Вт]	< 0,5
$P_I$ = потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	< 0,5
$T_I$ = время в режиме ожидания [мин.]	5,00

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и неточности в инструкции по эксплуатации.



**EAC**

Официальный импортер в РФ: ООО «Горенье БТ», 119180, Москва,  
Якиманская наб., 4, стр. 1. Тел. 8-800-700-05-15



PS15 L2 SUPERIOR-P-N

ru (06-20)