


Mi Wi Fi Router 3

Швидке налаштування

Дякуємо за вибір Mi Router 3
Лише 3 кроки до початку нового Smart життя

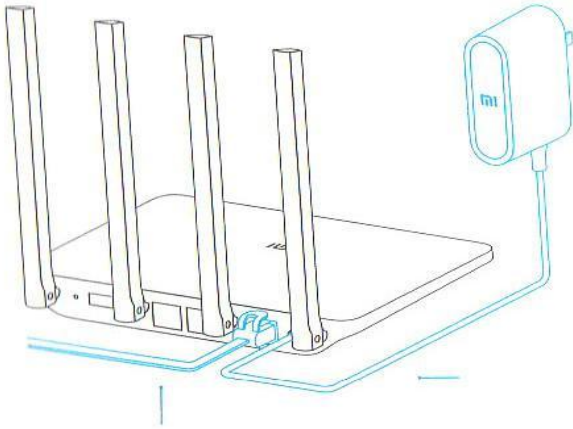

1. Підключення кабелю і живлення

Підключіть адаптер, потім вставте зовнішній мережевий кабель у відповідний роз'єм роутера.

* Підключіть один кінець кабелю до оптоволокну / домашньому шлюзу / adsl модему
Якщо у вас відсутні вищевказані пристрої, підключіть роутер до домашнього мережевого кабелю.

2. Підключення до Wifi мережі

Використовуйте смартфон або комп'ютер для пошуку і підключення пристроїв до створеної мережі Wifi Xiaomi xxxx.

* Якщо ви підключили роутер до комп'ютера за допомогою мережевого кабелю, пропустіть цей етап

* Hxxx - це останні 4 АС-адреси роутера, які можна перевірити на нижній частині роутера

3. Відкрийте веб-браузер або мобільний додаток

Відскануйте QR-код, щоб завантажити мобільний додаток Mi Router. Щоб встановити пароль, відвідайте сайт miwifi.com або вкажіть IP-адресу модему 192.168.31.1.



Smart Home

Керуйте Mi роутером, використовуючи встановлене додаток MIUI системи «Mi Smart Home APP»

WIFI ускорение в один клик



Нажміть на кнопку «ускорение» і роутер автоматично вибере оптимальний канал для збільшення швидкості мережі

Управление экраном блокировки в один клик



Поддержка системы MIUI, управление экраном блокировки, взаимодействие с другими Smart устройствами в доме.

Установка «Smart Home APP»



В Mi Store найдите приложение «Mi Smart Home APP» или отсканируйте QR-код и установите приложение на смартфон.

Ознакомлення

4 зовнішні антени, більш широке покриття сигналу
Використання потужної антени Франкліна, підтримка функції прохідності сигналу крізь стіни



MIUI



**Двох діапазонна AC мережа,
швидкість підвищилась в 3
рази**

Підтримка останнього протоколу 802.11AC, швидкість передачі даних досягає 1167 Mbps

Парування з мобільним додатком, ще більше нових функцій

Сетевая безопасность, брандмауэр, Wifi шеринг, функция широкополосного ускорения

Smart операційна система, безперервне оновлення і повна безпека

Операційна система MI WIFI Smart роутера, безперервна оптимізація і оновлення забезпечують постійну безпеку роутера.

Опис роз'ємів і кнопок

роз'єм для живлення для

підключення адаптера живлення до роутеру.

(Увага: рекомендуємо використовувати тільки оригінальні адаптери Xiaomi).

Reset кнопка скидання

відновлення заводських налаштувань.

Inter WAN порт

підключення

роутера до зовнішньої мережі (до оптоволокну/домашньому шлюзу/adsl модему).

LAN порт для підключення пристроїв

до роутеру по кабелю.

(Підключіть роутер до живлення і дочекайтеся, поки загориться синій індикатор. Натисніть і утри-муйте кнопку скидання протягом 5 секунд, поки індикатор не змінить колір на жовтий. Скидання налаштувань успішно завершено, коли індикатор знову загориться синім кольором.)

Індикатор

Значення різних кольорів індикатора:

Не горить: у вимкненому стані або при відсутності живлення.

Жовтий: оновлення системи (мерехтіння індикатора), запуск системи (постійно горить індикатор). Блакитний: при нормальній роботі пристрою (постійно горить індикатор). Червоний: безпечний режим (мерехтіння індикатора), збій системи (постійно горить індикатор).

* Якщо на роутері загорівся червоний індикатор, перегляньте FAQ (питання, що часто задаються).

Гарантія

Гарантійні умови

У разі виникнення проблем з роботою пристрою, не пов'язаними з людським фактором, ви можете скористатися гарантійним технічним обслуговуванням:

<7 днів

Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину виникнення неполадки. Після пред'явлення квитанції Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

<15 днів

Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину виникнення неполадки. Після пред'явлення квитанції, Ви маєте право на безкоштовну заміну товару цієї ж моделі.

<1 рік

Протягом 1 року з моменту покупки, в разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину виникнення неполадки. Після пред'явлення квитанції, Ви маєте право на безкоштовний ремонт товару.

Умови, які не входять до гарантійне обслуговування

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливе:

- Відсутність гарантійного талона, чеку або термін дії гарантії минув;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах: удар блискавки, пожежа або повінь і т.д.;
- Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, порушення правил

використання або зберігання;

- Пошкодження, що виникли в результаті ремонту пристрою не уповноваженими сервісними центрами;
- Невідповідність зазначеної моделі, коду пристрою з даними в гарантійному талоні;
- Знебарвлення або знос пристрою в результаті його використання.

Про пристрій

Назва: Mi Router 3

Модель: MIR3

Виробник: ООО «Mi Technology, Пекин»

Адреса: Пекин, Beijing Economic and Technological Development Zone, вул. Haiwu, 58

FAQ (Часті питання)

Чому після успішного підключення кабелю зовнішньої мережі і завершення всіх налаштувань виникає помилка доступу до мережі?

Переконайтеся, чи правильно ви підключили мережевий кабель, а також перевірте ваш логін і пароль; рекомендуємо відвідати будь-яку веб-сторінку через мобільний додаток або веб-браузер і за допомогою функції smart виявлення помилок, знайдіть і владнайте проблему. Це може зайняти кілька хвилин.

Помилка 678: Сервер провайдера не допускає іншого входу в систему одного й того ж облікового запису.

Спосіб вирішення проблеми: ще раз вийміть, а потім вставте назад кабель зовнішньої мережі, перезавантажте оптоволокну / домашній шлюз / adsl модем, через 10 хвилин заново спробуйте підключитися.

Помилка 691: Сервер провайдера видає помил-ку логіну і пароллю або термін дії облікового запису минув.

Спосіб вирішення проблеми: перевірте правильність вашого імені користувача і пароля. Ви також можете ввести логін і пароль на сайті оператора, щоб перевірити інформацію про оплату послуг.

Чи можлива установка назви Wifi мережі (SSID) локальною мовою? Чому іноді спотворюється назва Wifi мережі?

Mi роутер підтримує назви Wifi мережі локальною мовою, але для його нормального відображення, необхідно підключити до роутера пристрої (смарт-фон / рад / комп'ютер), які також підтримують ка-рилічний SSID.

Яка IP-адреса і пароль web-утиліти? IP-

адреса сайту Mi роутера miwifi.com або

192.168.31.1. Пароль утиліти такий же, як і Wifi пароль, встановлений під час запуску пристрою..

Чому після включення роутера спалахує черво-ний індикатор?

Миготливий червоний колір індикатора вказує на виникнення помилки системи або проблеми з роботою пристрою, а також свідчить про вхід в безпечний режим. Під час безпечного режиму всі дані, що зберігаються на роутері, знаходяться під захистом.

Ви можете відновити нормальну роботу пристрою за допомогою мережевого кабелю або прошивки комп'ютера або зв'язатися по телефону технічного обслуговування для вирішення даного питання.

Постійно палаючий червоний індикатор вказує на збій запуску системи або на проблеми з входом в безпечний режим.

Наявність отруйних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини і елементи					
	P	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Корпус	0	0	0	0	0	0
Печатна плата	X	0	0	0	0	0
Адаптер живлення	X	0	0	0	0	0
Додаткові компоненти	0	0	0	0	0	0

О: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".

