




Polyes Q1

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОРИСТУВАЧА



КНОПКИ

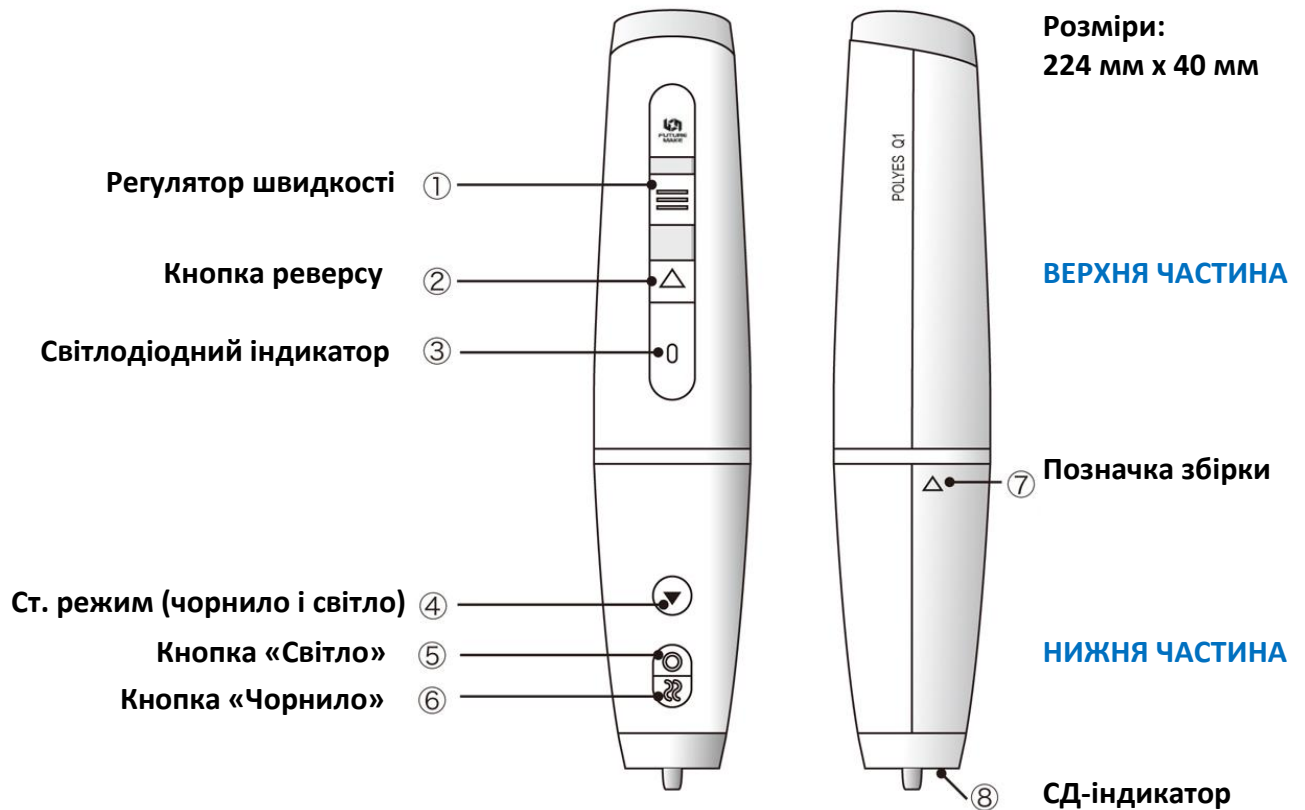

ПРИ ВИКОРИСТАННІ	ПРИ ЗАРЯДЖАННІ	ПРИ ЗАПРАВЛАННІ
<ul style="list-style-type: none"> █ ЗЕЛЕНИЙ: працює █ ЧЕРВОНИЙ: низький заряд акумулятора █ СИНІЙ (БЛИМАЮЧИЙ): закінчилось чорнило 	<ul style="list-style-type: none"> █ ЧЕРВОНИЙ: йде Зарядка █ ЗЕЛЕНИЙ: зарядка завершена 	<ul style="list-style-type: none"> █ СИНІЙ: обертається різьбовий стержень █ Реверс █ СИНІЙ (БЛИМАЮЧИЙ): Різьбовий стержень повернувся у вихідне положення

ПРИМІТКА: Перед початком використання або після заміни картриджа із чорнилом рекомендується спочатку натиснути і утримувати кнопку 6 до появи на наконечнику чорнила.




USB-кабель



Заряджайте пристрій за допомогою комплектного USB-кабелю або кабелю з ідентичними роз'ємами. Заряджайте пристрій від ПК або адаптера живлення 5В для телефонів та планшетів. Робоча напруга: 3,7В ±0,5В

ІНДИКАТОР ЗАПОБІЖНОГО ВИМИКАЧА

Ручка Polyes Q1 обладнана запобіжним вимикачем для захисту від дітей, який за вмовчуванням увімкнений.

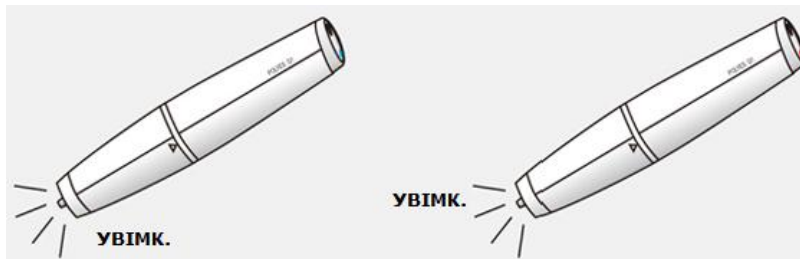


Запобіжний вимикач увімкнений

Запобіжний вимикач вимкнений




Вставте запобіжну скрепку у Запобіжний вимикач для його вимкнення за необхідності.

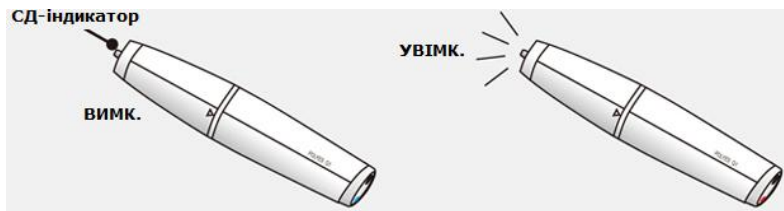

ПРИМІТКА: Запобіжний вимикач працює лише за умови звичайного використання пристрою (коли індикатор світиться зеленим кольором).

ПОЧНІТЬ ПОДОРОЖ У СВІТ ТВОРЧОСТІ

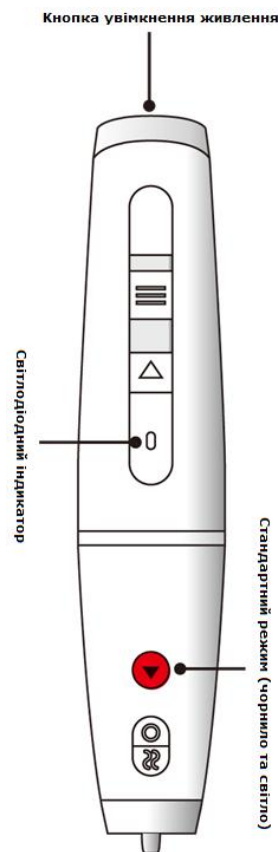


Перед початком використання ручки Polyes Q1 увімкніть живлення і перевірте сам пристрій. Світлодіодний індикатор, що світиться зеленим кольором, свідчить про те, що пристрій перебуває у робочому режимі. Світлодіодний індикатор, що світиться червоним кольором, свідчить про низький рівень заряду акумулятора. Якщо ж світлодіодний індикатор блимає синім кольором, це означає, що різьбовий стержень перебуває у початковій позиції.

ПРИ ВИКОРИСТАННІ

- █ ЗЕЛЕНИЙ: працює
- █ ЧЕРВОНИЙ: низький заряд акумулятора
- █ СИНІЙ (БЛИМАЮЧИЙ): закінчилось чорнило


ОСНОВНА КНОПКА ДЛЯ ХУДОЖНІХ ВИТВОРІВ

Стандартний режим роботи
Чорнило та світло. Чорнило (спеціальна смола) засихає одразу після екструзії. У цьому робочому режимі ви можете створювати свої художні витвори у будь-якому місці.

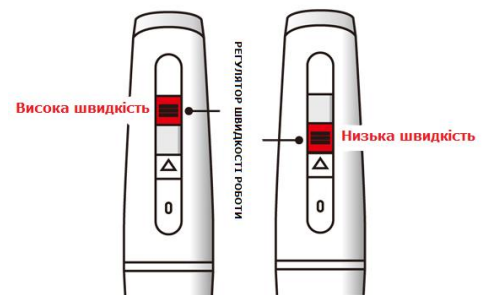


РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ РОБОТИ

Ця кнопка призначена для регулювання швидкості роботи ручки у відповідності до ваших потреб та середовища, у якому ви працюєте. Натисніть уверх для збільшення швидкості і, відповідно, вниз для зменшення швидкості роботи ручки.

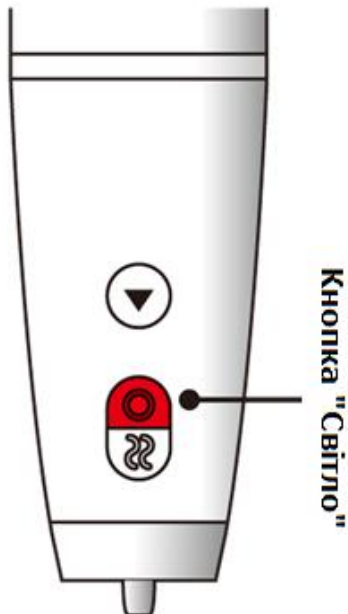

Кнопка «Світло»

Режим «Лише світло». За допомогою цього режиму ви можете, за необхідності, просушити свій витвір.

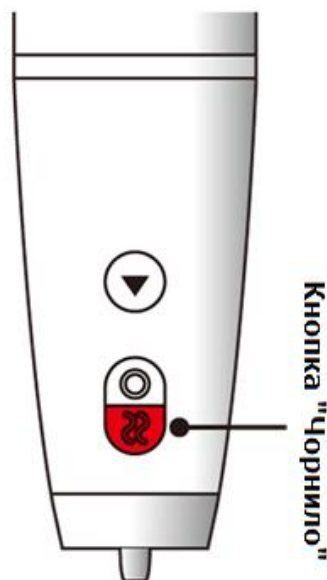

Кнопка «Чорнило»

Режим «Лише чорнило». За допомогою цього режиму ви можете здійснювати екструзію чорнила (смоли) без необхідності звертати увагу на світлодіодний індикатор. Після завершення свого витвору натисніть кнопку «Світло» для просушування свого витвору.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ЧИСТКА

- При використанні ручки Polyes Q1 слід стежити за тим, щоб наконечник стержня та світлодіодні індикатори були чистими
- Наконечник стержня та світлодіодні індикатори слід чистити незапаленим папером одразу ж як ви побачили, що на наконечнику або на світлодіодних індикаторах накопичується чорнило.
- Якщо наконечник забився у зв'язку з некоректними діями користувача, прочистіть його за допомогою запобіжної скрепки. Спробуйте вийняти пробку замість прошовування її усередину.

НАЙОПТИМАЛЬНІШІ РОБОЧІ УМОВИ

Температура: 59°F - 77°F (20°C - 30°C)

Відносна вологість повітря: 50% - 80% (при температурі +77°F/25°C)

НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ ПРИСТРІЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОНАД 60°C!

ЗАПРАВЛАННЯ АБО ЗАМІНА ЧОРНИЛ


1. Як розібрати ручку

Ручка Polyес Q1 має конструкцію поворотної муфти.

Крок 1: Поверніть верхню частину ручки проти годинникової стрілки (Рис.1).


Крок 2: Припиніть повертати верхню частину ручки, якщо позначка співпала з центральною лінією (Рис.2).

Крок 3: Розділіть ручку Polyес Q1 на дві частини – верхню та нижню (Рис.3).

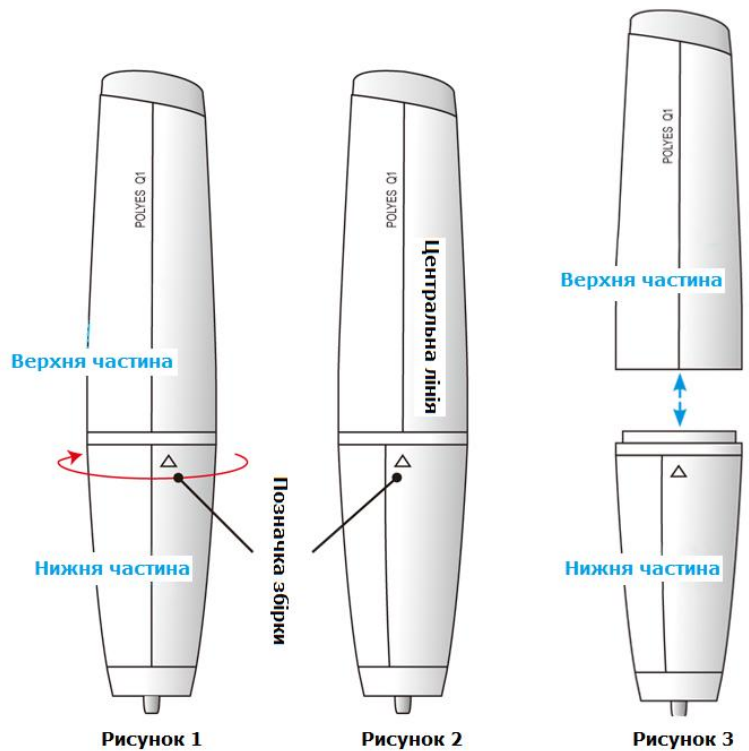


2. Як вийняти картридж з чорнилом

Прошовхніть стержень усередину і витягніть картридж із ручки.

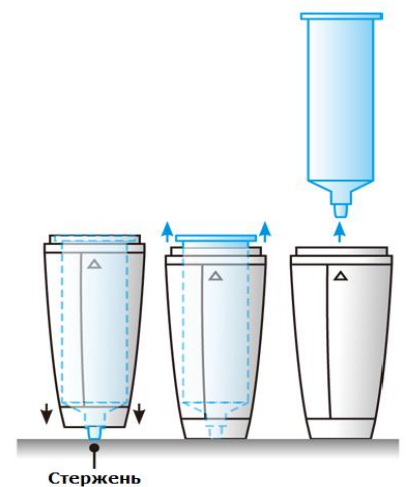


3. Як зняти герметичну кришку

Спочатку витягніть пробку зверху, а потім зніміть ковпачок знизу.

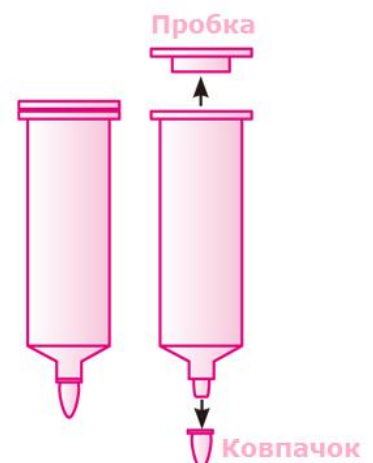




4. Як заправити ручку новим чорнилом

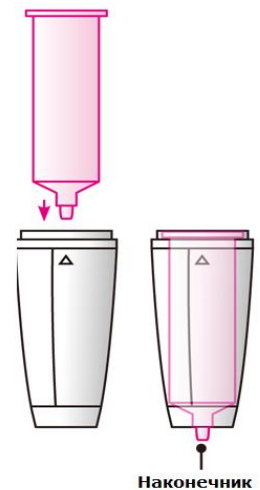
Вставте новий картридж з чорнилом у ручку Polyes Q1 до упору, причому край картриджа повинен бути на одному рівні з верхнім краєм нижньої частини ручки.



5. Як повернути різьбовий стержень у вихідне положення


Ручка Polyes Q1 працює методом видавлювання чорнила тиском. Тому при заміні картриджа з чорнилом на новий необхідно повернути різьбовий стержень у його вихідне положення. При реверсивному обертанні стержня світлодіодний індикатор буде світитись синім кольором. Якщо синій світлодіодний індикатор почав блимати, це свідчить про те, що стержень знаходиться у вихідному положенні.

ПРИ ЗАПРАВЛАННІ	
	СИНІЙ: обертається різьбовий стержень
	Реверс
	СИНІЙ (БЛИМАЮЧИЙ): Різьбовий стержень повернувся у вихідне положення

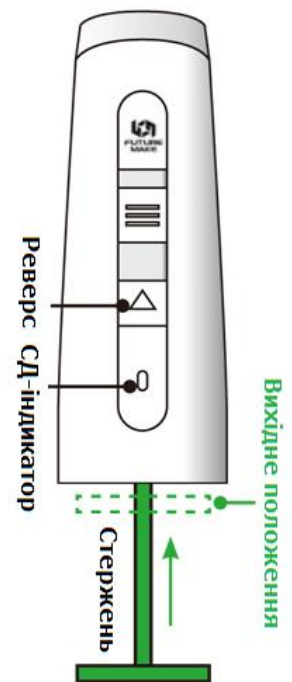

6. Як зібрати ручку для її роботи

З'єднайте верхню частину ручки з нижньою частиною так, щоб позначка для збірки співпадала з центральною лінією верхньої частини. Повертайте верхню частину ручки за годинниковою стрілкою до тих пір, поки центральна лінія на верхній частині ручки не співпаде з центральною лінією на нижній частині ручки.

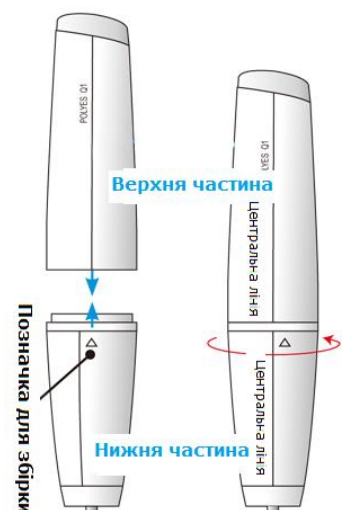

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



1. Не використовуйте ручку під час її заряджання (коли світлодіодний індикатор світиться червоним кольором), оскільки під час заряджання існує ризик короткого замикання тощо.



2. В жодному разі не світить ручкою собі або кому-небудь в очі, оскільки це може викликати пошкодження сітчатки або втрату зору.



3. Не їжте і не ковтайте створені вами за допомогою ручки вироби. негайно зверніться до лікаря за допомогою у разі випадкового ковтання будь-якої частини створеного виробу.



4. Забороняється самостійно розбирати/переоснащувати/ремонтувати будь-які деталі або компоненти ручки.



5. Зберігайте виріб у сухому місці. Не допускається використання та/або зберігання ручки у вологому середовищі або під дощем.



6. Даний виріб може використовуватись особами, що досягли віку 8 років. Дітям дозволяється використовувати даний виріб лише під наглядом дорослих.



7. Не кидайте, не давіть і не бийте по ручці, оскільки це призведе до її пошкодження і, відповідно, поломки.



8. Ми рекомендуємо використовувати лише оригінальне чорнило з причин безпеки та подовження терміну служби виробу. Ми не несемо відповідальності за будь-які випадки, що виникли в результаті використання неоригінального або підробленого чорнила.



**FUTURE
MAKE**