


Встановлення ручного ремінця

1. Вставте гвинти, заздалегідь встановлені на обох кінцях ручного ремінця, в отвір на задній стороні корпусу.
2. За допомогою викрутки закрутіть гвинти для завершення встановлення.



1 Як встановити SIM-карту

Для забезпечення здійснення дзвінків за допомогою вашого пристрою вставте SIM-карту наступним чином.


1. Витягніть лоток для SIM-карти.
2. Вставте пін у бічний отвір для SIM-карти і натисніть на нього, а потім витягніть лоток сім-карт.



- Покладіть карту у слот для нанокарти або TF-карти металевією стороною вниз. Переконайтеся, що кут карти відповідає по куту слота для карти і карта поміщена у відповідний слот.



- Тримавши пристрій екраном вгору, вставте лоток для карт у пристрій у напрямку стрілки.

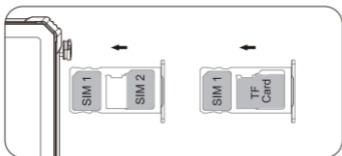


2 Як увімкнути пристрій

Незнімна батарея


Натисніть кнопку живлення на 3-5 секунд, щоб завантажитися.

3 Як відправляти SMS, MMS

SMS

- Відкрийте застосунок SMS
- Виберіть нове повідомлення
- Введіть номер телефону або виберіть номер із ваших контактів
- Виберіть змінити і введіть ваш текст
- Відправити 

MMS - Відео

- Коли набираєте текстове повідомлення
- Виберіть зображення, відео або інший файл, який ви хочете додати, також, ви можете сфотографувати і додати нове зображення
- Виберіть і відправте 

4 Перемикання налаштувань мови

- Головне меню – Налаштування - Системні налаштування - Мова і метод введення
- Мова і метод введення – Мова - Додати мову
- Виберіть необхідну вам мову, система автоматично перемикнеться на обрану мову
- Виберіть значок потрібної мови і перетягніть його на верхню позицію

5 SAR

- Коефіцієнт поглинання: максимальне електромагнітне випромінювання (SAR) цього продукту складає $\leq 2,0 \text{ W/kg}$.
- Відповідає вимогам національного стандарту ГБ 21288-2007.

6 Безпека - для безпечного використання продукту, необхідно суворо дотримуватися таких правил:

- Пристрій має бути віддалений принаймні на 15 см від будь-яких медичних імплантатів або регуляторів ритму серця. Ніколи не кладіть пристрій у кишеню пальта.
- Не піддавайте пристрій і акумулятори впливу високих температур або тепловиділяючого обладнання, такого як сонячне світло, нагрівачі, мікрохвильові печі, духовки або водонагрівачі. Перегрівання акумулятора може призвести до вибуху.
- Коли зарядження завершено або пристрій не заряджається, від'єднайте зарядний пристрій від телефону і від електричної розетки.
- Якщо пристрій оснащено незнімним акумулятором, не замініюйте акумулятор самостійно, щоб уникнути пошкодження акумулятора або пристрою.
- Використання несанкціонованого або несумісного джерела живлення, зарядного пристрою або акумулятора може призвести до загоряння, вибуху або інших небезпек.
- Не розбирайте і не перезаряджайте акумулятор, не вставляйте інші предмети, не занурюйте їх у воду або інші рідини, щоб уникнути витoku акумулятора, перегріву, загоряння або вибуху.
- Не кидайте, не розчавлюйте, не дряпайте і не проколюйте акумулятор, щоб уникнути надмірного зовнішнього тиску акумулятора, що призводить до внутрішнього короткого замикання і перегріву акумулятора.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені нестандартним зарядним обладнанням.

Якщо ви хочете переконатися в повній відповідності сертифікації ЄС, перейдіть за наступним посиланням:
<https://www.blackview.hk/ce/>.

7 Технічне обслуговування

- Ретельно вивчіть зміст використання пристрою, щоб використовувати сам пристрій більш безпечно та ефективно, і продовжити термін служби самого пристрою якомога більше.
- Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій у посібнику, щоб використовувати телефон і розібрати аксесуари. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Будь ласка, уникайте падіння, ударів або тряски пристрою. Грубе поводження з пристроєм може призвести до поломки екрана, пошкодження внутрішньої друкованої плати і тонкої конструкції.
- Не використовуйте хімічні розчинники або мийні засоби для чищення пристрою. Протирайте корпус пристрою м'якою бавовняною тканиною, змоченою водою або м'яким милом.
- Очищуйте об'єктив (Приклад: об'єктив камери) і дисплей чистою, сухою, м'якою тканиною..
- Якщо ви зіткнулися зі збоями, як-от відмова під час використання, спосіб вирішення полягає в наступному: Для пристрою, в якому немає можливості витягти акумулятор, будь ласка, натисніть і утримуйте кнопку живлення впродовж більш ніж 12 секунд, сам пристрій буде примусово перезавантажено (розблокувати пристрій під час перезавантаження), це може вирішити загальні помилки; для пристрою, з якого можна витягнути акумулятори, будь ласка, вийміть акумулятор, потім вставте його назад і перезапустіть пристрій, щоб виправити помилку.
- Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від електричної розетки. Не підключайте акумулятор, який був повністю заряджений зарядним пристроєм протягом тривалого часу, оскільки перезарядка скоротить термін служби акумулятора.