



Щоб відкрити посібник користувача в онлайн-центрі клієнтської підтримки Samsung, відскануйте QR-код ліворуч.
Щоб переглянути посібник на ПК або мобільному пристрої, завантажте його у форматі документа з вебсайту Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2024 Усі права захищено.

Контенти SAMSUNG
Якщо у вас є пропозиції або питання щодо продукції Samsung, звертайтеся до єдиної служби підтримки компанії Samsung на сайті <https://www.samsung.com/ua/support/> або за телефоном 0 800 502 000

Країна або region	Центр обслуговування Samsung	веб-сайту
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Дата виготовлення

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ. Див. таблицю нижче з поясненнями символів, які можуть бути нанесені на виріб Samsung.

⚡	УВАГА! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.	⚡
⚡	Цей символ указує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю цього виробу може бути небезпечним.	
⚡	Цей символ указує на те, що в комплекті з виробом надаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.	
⚡	Виріб класу II: цей символ указує на те, що в електричному замешленні немає потреби. Якщо цього символу немає на виробі зі шнуром живлення, виріб ПОТРІБНО під'єднати до захисного заземлення (землі).	
~	Напруга змінного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є напругою змінного струму.	
==	Напруга постійного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є напругою постійного струму.	
⚠	Увага! Перегляньте інструкції з використання: цей символ указує на потребу переглянути посібник користувача для отримання додаткової інформації щодо безпеки.	


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб зменшити ризик пожежі або враження електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологі.
 - Не використовуйте поблизу виробу фумігатори на основі рідких хімічних речовин, наприклад засоби від комарів або освіжувачі повітря. Якщо пара потрапить на поверхню виробу або всередину нього, вона може спричинити пожежу плав'я і несправностей.
- УВАГА!**
- ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЗІСТАВТЕ ШИРОКИЙ КОНТАКТ ІЗ ШИРОКИМ ГНІЗДОМ І ПОВНІСТЮ ВСТАВТЕ.
 - Цей пристрій необхідно завжди підключати до розетки змінного струму із захисним заземленням.
 - Щоб відключити пристрій від мережі, потрібно вийняти штепсель із розетки, тому до нього необхідно забезпечити зручний доступ.

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок води. Не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.
- Щоб остаточно вимкнути пристрій, необхідно вийняти штепсель із розетки. Таким чином, штепсель має постійно перебувати в зоні досяжності.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Переконайтеся, що ваше побутове джерело змінного струму відповідає вимогам до живлення електричним струмом, зазначеним на ідентифікаційній наклейці (розташовується внизу виробу). Установіть виріб горизонтально на придатній основі (мебля), залишивши навколо нього достатньо місця для вентиляції (приблизно 7–10 см). Переконайтеся, що вентиляційні отвори нічим не загороджені. Не ставте пристрій на підсилювачі чи інше обладнання, що може нагріватися. Цей пристрій розраховано на тривале використання. Для остаточного вимкнення пристрою від'єднайте його вилку змінного струму від розетки. Якщо ви не збираєтесь використовувати пристрій протягом тривалого часу, відключіть його від електромережі.
 - Під час грози виймайте штепсель із розетки змінного струму. Піки напруги, що виникають через грозу, можуть пошкодити пристрій.
 - Уникайте дії прямого сонячного проміння та інших джерел тепла на пристрій. Це може призвести до перегрівання та несправності пристрою.
 - Захищайте виріб від вологі (не ставте на нього вази) і надмірного тепла (наприклад, каміну) або обладнання, що створює сильні магнітні чи електричні поля. При несправності пристрою від'єднайте кабель живлення від настійної розетки змінного струму. Цей виріб не призначено для виробничої експлуатації. Його розраховано лише на індивідуальне використання. При зберіганні виробу за низьких температур у ньому може конденсуватися волога. При транспортуванні пристрою взимку перед його вмиканням слід зачекати приблизно 2 години, поки він нагріється до кімнатної температури.
 - Батарея, що використовується в цьому пристрої, містить хімічні речовини, шкідливі для навколишнього середовища. Не викидайте батарею разом із побутовим сміттям. Не піддавайте батарею ді надмірного тепла, прямого сонячного проміння або вогню. Не допускайте короткого замикання або перегрівання батареї та не розбирайте її.
- УВАГА! Існує небезпека вибуху в разі неправильної заміни батареї. Для заміни використовуйте тільки батареї того самого або аналогічного типу.

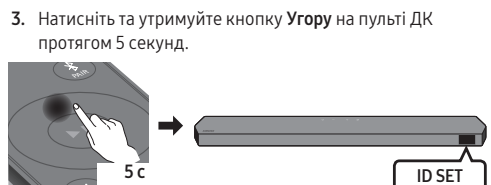

- Натисніть та утримуйте кнопку **Угору** на пульті ДК протягом 5 секунд.
- Перевірте, чи горить світлодіодний індикатор LINK (ЗВ'ЯЗОК) неперервно синім кольором (підключення встановлено).
- Світлодіодний індикатор LINK перестав блимати й безперервно світитимся блакитним, коли встановлено підключення між панельлю Soundbar і сабвуфером або динаміками об'ємного звучання.

Звукова панель Soundbar працює хаотично.

- Відключіть і підключіть ще раз шнур живлення.
- Виконайте ініціалізацію виробу та спробуйте ще раз.
- Якщо сигналу немає, звукова панель Soundbar вимкнеться автоматично через певний проміжок часу. Увімкніть живлення.

Пульти ДК не працює.

- Спрямуйте пульт ДК безпосередньо на звукову панель Soundbar.
- Замініть батарейки на нові.

Індикатор на звуковій панелі Soundbar неперервно горить червоним кольором.

- Мікрофон вимкнено.
- Увімкніть мікрофон.

Через звукову панель Soundbar не відтворюється звук.

- Надто низька густина звукової панелі Soundbar або вимкнено звук. Відрегулюйте гучність.
- У разі підключення зовнішнього пристрою (телевізори, пристрою Bluetooth, мобільного пристрою тощо) відрегулюйте його гучність.
- Для відтворення звуку з телевізора виберіть звукову панель Soundbar. (Телевізор Samsung: Home (⏏) → Menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select Settings)
- Від'єднайте та знову під'єднайте кабель до звукової панелі Soundbar.

Із сабвуфера та динаміків об'ємного звучання не відтворюється звук.

- Перевірте, чи світлодіодний індикатор на задній частині сабвуфера й динаміків об'ємного звучання світиться блакитним. Якщо блимає синій або світиться червоний світлодіодний індикатор, підключіть сабвуфер знову.

Звукова панель Soundbar не підключається через Bluetooth.

- Дев'ять пристроїв, наприклад мікрохвильові печі, бездротові маршрутизатори тощо, можуть спричиняти радіоперешкоди, якщо їх розташовано надто близько до звукової панелі Soundbar.
- Якщо перемістити пристрій, підключений через Bluetooth, надто далеко від звукової панелі Soundbar, звук може пропасти. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі Soundbar.
- Звук може пропасти, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій встановлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

Звукова панель Soundbar не підключається через Wi-Fi.

- Дев'ять пристроїв, наприклад мікрохвильові печі, бездротові маршрутизатори тощо, можуть спричиняти радіоперешкоди, якщо їх розташовано надто близько до звукової панелі Soundbar.
- Якщо перемістити пристрій, підключений через Bluetooth, надто далеко від звукової панелі Soundbar, звук може пропасти. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі Soundbar.
- Звук може пропасти, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій встановлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

Звукова панель Soundbar не підключається через Wi-Fi.

- Дев'ять пристроїв, наприклад мікрохвильові печі, бездротові маршрутизатори тощо, можуть спричиняти радіоперешкоди, якщо їх розташовано надто близько до звукової панелі Soundbar.
- Якщо перемістити пристрій, підключений через Bluetooth, надто далеко від звукової панелі Soundbar, звук може пропасти. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі Soundbar.
- Звук може пропасти, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій встановлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

Звукова панель Soundbar не підключається через Wi-Fi.

- Дев'ять пристроїв, наприклад мікрохвильові печі, бездротові маршрутизатори тощо, можуть спричиняти радіоперешкоди, якщо їх розташовано надто близько до звукової панелі Soundbar.
- Якщо перемістити пристрій, підключений через Bluetooth, надто далеко від звукової панелі Soundbar, звук може пропасти. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі Soundbar.
- Звук може пропасти, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій встановлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ


- Головний пристрій звукової панелі Soundbar
- Пульт ДК звукової панелі Soundbar
- Батареї
- Сабвуфер
- Динамік об'ємного звучання x2
- Шнур живлення x4 (сабвуфер, динамік об'ємного звучання, звукова панель Soundbar)
- Кабель HDMI
- Рейка для настінного кріплення
- Тримач гвита x2
- Гвинт (M4 x L10) x2
- Кронштейн настінного кріплення x2
- Гумова ніжка x4

ПРИМІТКА

- Щоб придбати додаткові компоненти чи кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або до центру обслуговування клієнтів Samsung.

02 ОГЛЯД ВИРОБУ

Верхня панель звукової панелі Soundbar

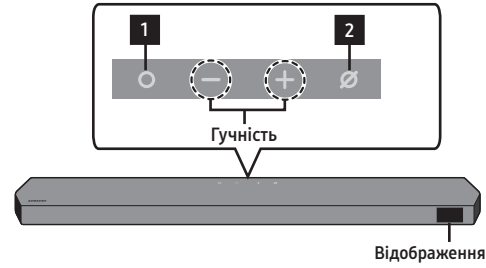

- Кнопка **О** (Мультифункція)**
Щоб увімкнути звукову панель Soundbar під час перебування в режимі очікування, натисніть кнопку **О** (Мультифункція).
Натисніть кнопку **О** (Мультифункція), щоб змінити вхідне джерело.
- Кнопка **Ø** (Увімк./вимк. мікрофон)**
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.
Коли мікрофон вимкнено, світлодіодний індикатор світитиметься червоним кольором.
Щоб перейти до режиму **BT**, натисніть і утримуйте кнопку **Ø** (Увімк./вимк. мікрофон) на верхній частині звукової панелі Soundbar довше за 5 секунд.


На телевізорі не відображається вхідний сигнал UHD.

- Можливо, слід виконати додаткові налаштування параметрів вашого телевізора або джерела вихідного сигналу. Для отримання додаткової інформації див. посібники користувача телевізора та зовнішнього пристрою.
- Переконайтеся, що використовується надшвидкісний кабель HDMI із сертифікатом від HDMI.org.

07 ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Малюнки й ілюстрації в цьому посібнику користувача наведено лише для довідки, і вони можуть відрізнятися від фактичного вигляду продукту.
- (a) Якщо викликаний на прохання користувача технічний спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач не ознайомився із цим посібником користувача).
- (b) Якщо у виробі, який здали в центр обслуговування, не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо користувач не ознайомився із цим посібником користувача).
- Вам повідомлять суму оплати ще до візиту технічного спеціаліста.


Нижня панель звукової панелі Soundbar

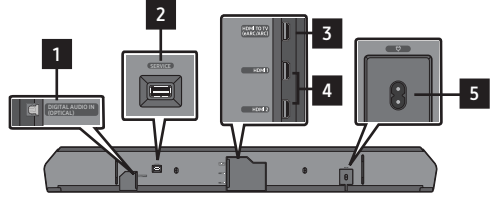

- DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Підключення до цифрового (оптичного) виходу на зовнішньому пристрої.
- SERVICE**
Підключення USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення пристрою.
- HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Підключення до гніздового роз'єму HDMI на телевізорі.
- HDMI 1 / HDMI 2**
Однотактний ввід цифрових відео- та аудіосигналів за допомогою кабелю HDMI.
Підключення до виходу HDMI на зовнішньому пристрої.
- POWER**
Підключіть шнур живлення звукової панелі Soundbar.

03 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR

Підключення джерела живлення та пристроїв


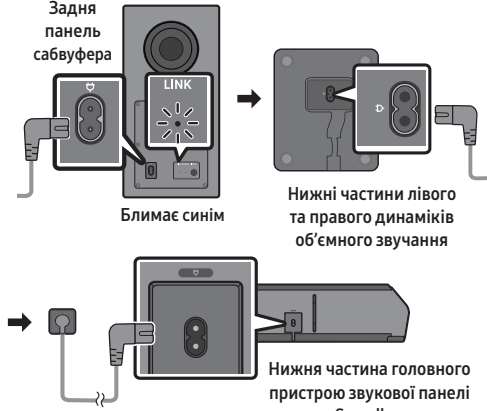


- Світлодіодний індикатор LINK перестав блимати й безперервно світитимся синім, коли встановлено підключення між звуковою панельлю Soundbar і сабвуфером або динаміками об'ємного звучання.

Використання режиму динаміка об'ємного звучання

Оптимальне об'ємне звучання можна забезпечити залежно від положення динаміка об'ємного звучання. Для отримання додаткової інформації див. розділ щодо динаміків у повному посібнику.

04 ВИКОРИСТАННЯ ДРОВОТОВОГО З'ЄДНАННЯ

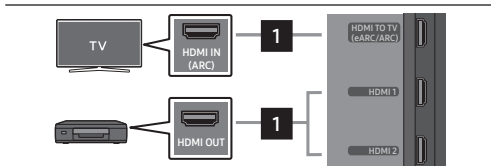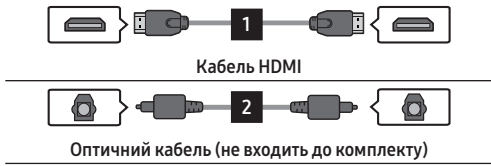

Підключення за допомогою кабелю HDMI (зовнішній пристрій (HDMI 1 або HDMI 2) / TV ARC/eARC)



Підключення за допомогою оптичного кабелю (DIN)

ПРИМІТКА

- Якщо телевізор не відтворює звук, натисніть кнопку **О** (Мультифункція) на верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **Ø** (Джерело) на пульті ДК та виберіть режим «TV ARC».
- Рекомендований кабель: кабель HDMI із сертифікатом від HDMI.org.
- У разі використання оптичного кабелю обов'язково зніміть із відповідних роз'ємів кришки.

Використання функцій Q-Symphony

Коли звукова панель Soundbar під'єднується до телевізора Samsung, який підтримує функцію Q-Symphony, ви можете відтворювати звук одночасно через звукову панель Soundbar і телевізор. Якщо ви використовуєте функцію Q-Symphony, об'ємний звук, що відтворюється на телевізорі, дає змогу насолоджуватися більш насиченим, тривимірним ефектом об'ємного звучання.

Після підключення звукової панелі Soundbar на телевізорі відобразиться меню «Q-Symphony». (Відображуване повідомлення може бути дещо іншим залежно від моделі телевізора.)

(Параметри (⚙) → Усі параметри (⚙) → Звук → Виведення звуку)


Використання SpaceFit Sound

Ця функція аналізує простір користувача для прослуховування за допомогою мікрофона звукової панелі Soundbar і створює оптимальний звук для цього простору. Оптимізація звуку відбувається автоматично.

05 ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОВОТОВОГО З'ЄДНАННЯ

Підключення за допомогою Bluetooth

Верхня частина звукової панелі Soundbar

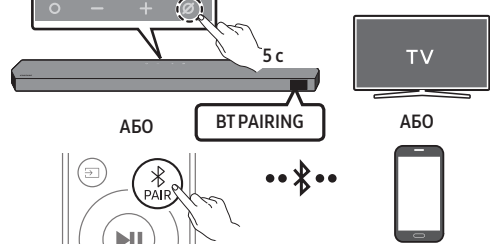

- Виконайте пошук пристроїв Bluetooth на телевізорі або мобільному пристрої.

Яка різниця між параметрами BT READY і BT PAIRING?

- BT READY:** у цьому режимі можна повторно підключити телевізор Samsung або мобільний пристрій, який вже підключали раніше.
- BT PAIRING:** у цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключити новий пристрій. (Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК звукової панелі Soundbar або натисніть та утримуйте кнопку **Ø** (Увімк./вимк. мікрофон) у верхній частині звукової панелі Soundbar протягом більш ніж 5 секунд, поки звукова панель Soundbar буде в режимі BT.)

ПРИМІТКА

- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть «0000».

Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

- Щоб підключити звукову панель Soundbar до мобільного пристрою через бездротову мережу (Wi-Fi), потрібна програма **SmartThings**.

- Підключіть свій мобільний пристрій (смартфон, планшет тощо) до мережі Wi-Fi, до якої підключено телевізор.
- Встановіть і запустіть на мобільному пристрої (смартфоні, планшеті тощо) програму **SmartThings**.
- Підключіть звукову панель Soundbar до мережі Wi-Fi, дотримуючись вказівок з екрана програми на мобільному пристрої.

06 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Перш ніж звертатися по допомогу, виконайте описану нижче перевірку.

Звукова панель Soundbar не вмикається.

- Упевніться, що шнур живлення звукової панелі Soundbar належним чином підключено до розетки.

Якщо сабвуфер або динаміки об'ємного звучання не було підключено автоматично

- Вимкніть головний пристрій звукової панелі Soundbar.
- Натисніть і утримуйте протягом принаймні 5 секунд кнопку **ID SET** на задній частині сабвуфера й динаміків об'ємного звучання.

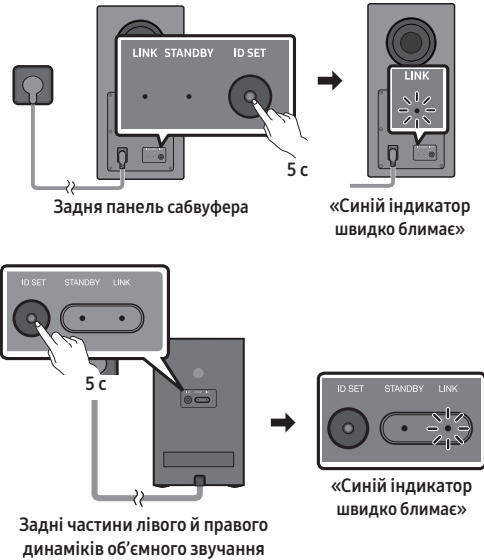

Задні частини лівого й правого динаміків об'ємного звучання

[Правила утилізації акумуляторів виробу]



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинцю перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

[Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможлививши таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



SAMSUNG

Ghid simplu de utilizare

Figurile și ilustrațiile din acest Ghid simplu de utilizare sunt furnizate doar ca referință și pot diferi de aspectul produsului real

AH81-17409T-01
NSPBI01556I-01

HW-Q990D

Puteți accesa Ghidul de utilizare în centrul online de asistență pentru clienți Samsung prin scanarea codului QR din partea stângă.
Pentru a vizualiza manualul pe PC sau pe dispozitivul mobil, descărcați manualul în format de document de pe site-ul web Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Contactați **SAMSUNG WORLD WIDE**
Dacă aveți orice întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, contactați centrul de service Samsung.

Țară/Regiune	Centrul de service Samsung	Site Web
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

INFORMAȚII DESPRE SIGURANȚĂ

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. TOATE REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL DE CALIFICAT. Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs. Samsung.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.
	Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu nu este necesară legarea de siguranță la împământare. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu un cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o bună conexiune la împământare (masă).
	Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune c.a.
	Tensiune c.c.: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune c.c.
	Atenție: Consultați Instrucțiunile de utilizare: Acest simbol îndrumă utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat electrocasnic la ploaie sau umiditate.
- Nu folosiți fumigați lichizi care conțin substanțe chimice, cum ar fi repelentul contra țânțarilor sau odorizantul pentru aer, în apropierea produsului. Dacă intrați în contact cu suprafața produsului sau pătrunde în produs, aburul poate lăsa pete sau provoca defecțiuni.

ATENȚIE

- PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI PARTEA LATĂ A ȘTECĂRULUI ÎN SLOTUL MAI LAT ȘI INTRODUCEȚI PÂNĂ LA CAPĂȚ.
- Acest aparat trebuie să fie conectat în permanență la o priză de c.a. cu o conexiune de împământare, de protecție.
- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare la rețea, ștecărul trebuie scos din priza de alimentare la rețea, astfel încât conectorul să rămână pregătit pentru funcționare.

- Nu expuneți aparatul la picurare sau stropire. Nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele.
- Pentru a deschide complet aparatul, trebuie să scoateți ștecărul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, ștecărul de alimentare trebuie să poată fi accesat ușor și rapid

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a. sau c.c. din locuința dvs. respectă cerințele energetice menționate pe eticheta de identificare situată pe partea inferioară a produsului. Instalați produsul pe orizontală, pe o bază adecvată (mobilă), lăsând suficient spațiu în jur pentru ventilare (7-10 cm). Asigurați-vă că sloturile de ventilare nu sunt acoperite. Nu plasați unitatea pe amplificatoare sau alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este concepută pentru uz continuu.
Pentru a deschide complet unitatea, deconectați cablul de c.a. de la priza de perete. Dacă intenționați să nu utilizați unitatea pentru o perioadă mai lungă, deconectați-o.
- Deconectați cablul c.a. de la priza de perete în timpul furtunilor. Vărfurile de tensiune produse de fulgere ar putea deteriora unitatea.
- Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și defectarea unității.
- Protejați aparatul de umiditate (de ex., vase) sau de căldură excesivă (de ex., un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electrice puternice. În cazul în care unitatea funcționează în mod necorespunzător, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete de c.a. Produsul nu este destinat uzului industrial. Acesta este conceput exclusiv pentru uz personal. În cazul în care produsul este depozitat la temperaturi scăzute, poate apărea condensul. Dacă transportați unitatea pe timp de iarnă, așteptați aproximativ 2 ore până când unitatea ajunge la temperatura camerei înainte de utilizare.
- Bateria utilizată cu acest produs conține substanțe chimice dăunătoare mediului. Nu aruncați bateria la gunoii menajer general. Nu expuneți bateria la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la foc. Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați și nu supraîncălziți bateria.
ATENȚIE : Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau cu un tip echivalent.

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR


- Unitate principală Soundbar
- Telecomandă pentru sistemul Soundbar
- Baterii
- Subwoofer
- Difuzor surround x2
- Cablu de alimentare X 4 (subwoofer, difuzor surround, Soundbar)
- Cablu HDMI
- Ghid pentru suportul de perete
- Șurub suport X 2
- Șurub (M4 x L10) X 2
- Support de fixare pe perete X 2
- Talpă de cauciuc X 4

NOTĂ

- Pentru achiziționarea componentelor suplimentare sau a cablurilor opționale, contactați un centrul de service Samsung sau Centrul de asistență clienți Samsung.


02 PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Panoul superior al dispozitivului Soundbar

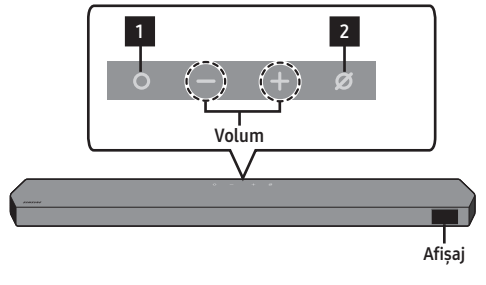


- 1** **● Buton (Multifuncțional)**
În modul Stare de veghe, apăsați butonul **● (Multifuncțional)** pentru a porni dispozitivul Soundbar.
Apăsați butonul **● (Multifuncțional)** pentru a schimba sursa de intrare.
- 2** **● Butonul (Microfon pornit/oprit)**
Apăsați butonul pentru a porni sau a opri microfonul. Atunci când microfonul este oprit, indicatorul LED va lumina roșu.
Pentru a comuta la modul **BT PAIRING** în modul **BT**, țineți apăsat butonul **● (Microfon pornit/oprit)** din partea de sus a dispozitivului Soundbar timp de peste 5 secunde.

Panoul inferior al dispozitivului Soundbar

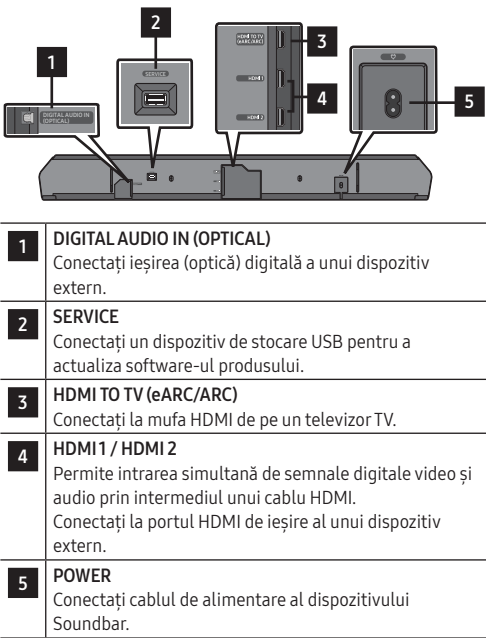

03 CONECTAREA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

Conectarea unităților la o sursă de alimentare

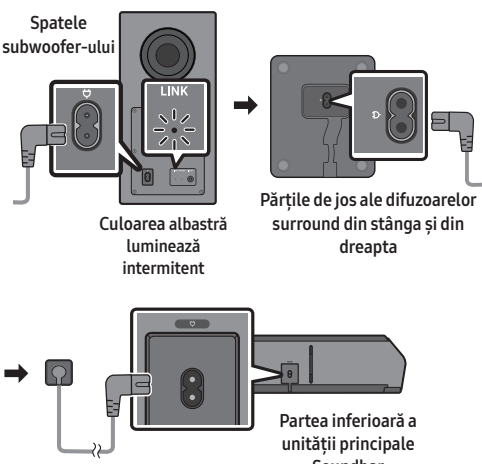

- Atunci când se stabilește o conexiune între dispozitivul Soundbar, subwoofer și difuzoarele surround, indicatorul LED LINK nu mai luminează intermitent, ci se aprinde albastru continuu.

Utilizarea Modulului difuzor surround

Puteți beneficia de un sunet surround optim, în funcție de poziția difuzorului surround.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea despre difuzoare din Manualul integral.

Utilizarea funcției Q-Symphony

Atunci când dispozitivul Soundbar se conectează la un televizor Samsung care acceptă funcția Q-Symphony, puteți reda sunetul simultan prin dispozitivul Soundbar și televizor. Dacă utilizați funcția Q-Symphony, sunetul surround redat de televizor vă permite să vă bucurați de un efect de sunet surround mai bogat, mai tridimensional.

Atunci când dispozitivul Soundbar este conectat, pe televizor apare meniul „**Q-Symphony**”. (Mesajul afișat poate fi diferit în funcție de modelul televizorului.)
(Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet)


Utilizarea funcției SpaceFit Sound

Această funcție analizează spațiul de ascultare al utilizatorului cu microfonul dispozitivului Soundbar și oferă un sunet optim pentru spațiul respectiv. Optimizarea sunetului se efectuează automat.

05 UTILIZAREA UNEI CONEXIUNI WIRELESS

Conectarea prin Bluetooth

Partea superioară a dispozitivului Soundbar

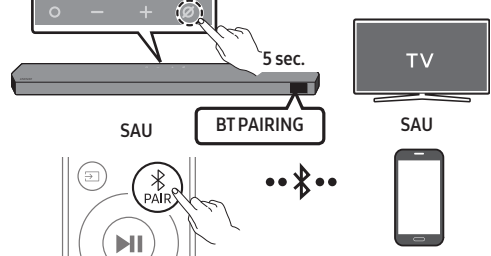

- Căutați dispozitivul Bluetooth pe televizor sau pe dispozitivul mobil.
- Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?**
BT READY : În acest mod, puteți reconecta orice televizor Samsung sau dispozitiv mobil conectat anterior.
- BT PAIRING**: În acest mod, puteți conecta un dispozitiv nou la Soundbar.
(Apăsați butonul **● PAIR** de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul **● (Microfon pornit/oprit)** de pe partea superioară a dispozitivului Soundbar timp de mai mult de 5 secunde în timp ce dispozitivul Soundbar este în modul „BT”).

NOTĂ

- Dacă vi se solicită codul PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți „0000”.

Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)


- Pentru a conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv mobil printr-o rețea wireless (Wi-Fi), este necesară aplicația **SmartThings**.
- Conectați dispozitivul dvs. mobil (smartphone, tabletă etc.) la rețeaua Wi-Fi la care este conectat și televizorul.
- Instalați și lansați aplicația **SmartThings** pe dispozitivul dvs. mobil (smartphone, tabletă etc.).
- Urmăriți instrucțiunile din ecranul de aplicație de pe dispozitivul mobil pentru a conecta sistemul Soundbar la rețeaua dvs. Wi-Fi.

06 DEPARANARE

Înainte de a solicita asistență, verificați următoarele.

Dispozitivul Soundbar nu pornește.
• Verificați dacă cablul de alimentare al sistemului Soundbar este corect introdus în priză.

Când subwooferul sau difuzoarele cu sunet Surround nu se conectează automat
1. Opriti unitatea principală a dispozitivului Soundbar.
2. Mențineți apăsat **ID SET** pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround timp de cel puțin 5 secunde.

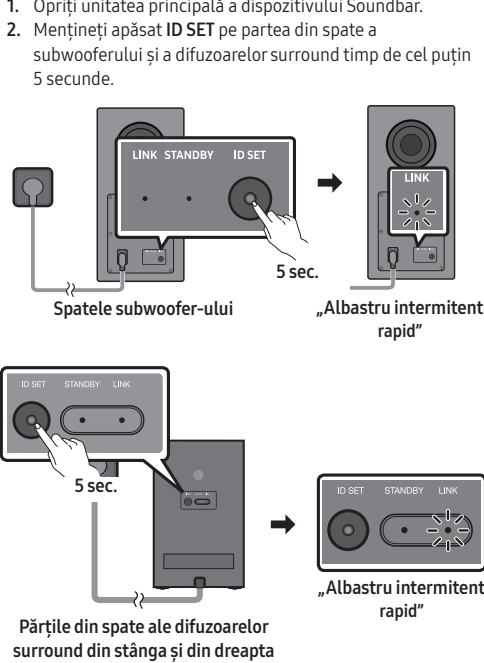

Părțile din spate ale difuzoarelor surround din stânga și din dreapta

- Apăsați butonul **Sus** de pe telecomandă timp de 5 secunde.
- Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează continuu albastru (conexiune finalizată).
 - Atunci când se stabilește o conexiune între dispozitivul Soundbar, subwoofer și difuzoarele surround, indicatorul LED LINK nu mai luminează intermitent, ci se aprinde albastru continuu.

Dispozitivul Soundbar nu funcționează corect.
• După ce scoateți cablul de alimentare, introduceți-l din nou.
• Încercați după inițializarea produsului.
• Dacă nu primește semnal, dispozitivul Soundbar se oprește automat după o anumită perioadă de timp. Porniți alimentarea.

Telecomanda nu funcționează
• Îndreptați telecomanda direct către dispozitivul Soundbar.
• Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Indicatorul Soundbar luminează constant în roșu.
• Microfonul este oprit.
• Porniți microfonul.

Sunetul nu este redat prin dispozitivul Soundbar.
• Volumul de pe Soundbar este prea mic sau dezechilibrat. Reglați volumul.
• Când este conectat un dispozitiv extern (STB, dispozitiv Bluetooth, dispozitiv mobil etc.), reglați volumul dispozitivului extern.
• Pentru redarea sunetului televizorului, selectați sistemul Soundbar. (Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet → Selectare Soundbar)
• Scoateți cablul din Soundbar, apoi reconectați-l.

Sunetul nu este redat din subwoofer sau din difuzoarele surround.
• Verificați dacă indicatorul LED de pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround luminează în culoarea albastră. Reconectați-l când LED-ul albastru se aprinde intermitent sau LED-ul roșu luminează.

Dacă televizorul nu este conectat prin HDMI TO TV (eARC/ ARC)
• Verificați dacă ați conectat corect cablul HDMI la terminalul ARC.
• Conexiunea poate să nu fie posibilă din cauza dispozitivului extern conectat (set-top box, consolă de jocuri etc.). Conectați direct sistemul Soundbar.
• Este posibil ca HDMI-CEC să nu fie activat pe televizor. Porniți CEC pe meniul televizorului. (Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Conexiune → Manager dispozitive externe) → Anynet+ (HDMI-CEC) (PORNIT)

07 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU

- Figurile și ilustrațiile din prezentul Manualul utilizatorului sunt furnizate doar ca referință și pot diferi de aspectul produsului real.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care:
(a) va fi solicitat un inginer la cererea dvs., însă produsul nu are niciun defect (respectiv, dacă nu a fost citit manualul de utilizare).
(b) duceți unitatea la un centru de reparații, dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (respectiv, dacă nu a fost citit manualul de utilizare).
- Veți fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.

Dispozitivul Soundbar nu se va conecta prin Bluetooth.

- Când conectați un dispozitiv nou, comutați la „BT PAIRING” pentru conectare. (Apăsați butonul **● PAIR** de pe telecomandă sau apăsați butonul **● (Microfon pornit/oprit)** de pe unitate timp de cel puțin 5 secunde.)
- Reconectați-l după ce eliminați lista de difuzoare Bluetooth de pe dispozitivul de conectat. (Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet → Listă difuzoare Bluetooth)

Sunetul se interupe atunci când dispozitivul este conectat prin Bluetooth.

- Unele dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde, routerele wireless etc., pot provoca interferențe dacă se află prea aproape de dispozitivul Soundbar.
- Dacă dispozitivul conectat prin Bluetooth este mutat prea departe de dispozitivul Soundbar, sunetul se poate întrerupe. Mutati dispozitivul mai aproape de Soundbar.
- Dacă o parte a corpului dvs. intră în contact cu un emițător-receptor Bluetooth sau dacă produsul este instalat pe mobilier metalic, sunetul se poate întrerupe. Verificați mediul de montare și condițiile de utilizare.

Dispozitivul Soundbar nu va conecta la Wi-Fi.

- Asigurați-vă că routerul wireless este pornit și apoi reconectați-l după repornire.
- Dispozitivul Soundbar nu se va conecta dacă semnalul wireless este prea slab. Dacă este posibil, încercați să mutați routerul mai aproape de dispozitivul Soundbar sau să eliminați toate obstacolele care se află între dispozitivul Soundbar și router.

Soundbar nu pornește automat deodată cu televizorul.

- Când opriți sistemul Soundbar în timp ce vă uitați la televizor, sincronizarea energiei cu televizorul este dezactivată. Mai întâi, opriți televizorul.

Nu este afișat niciun semnal de intrare UHD pe televizorul meu.

- Poate fi necesară o modificare suplimentară a setărilor pentru televizor sau pentru sursa de intrare. Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului al televizorului sau al dispozitivului extern.
- Asigurați-vă că utilizați un cablu HDMI Ultra High Speed HDMI certificat de HDMI.org.

08 SPECIFICAȚII ȘI GHID

Sistem acustic

Nume model	HW-Q990D
Cerințe energetice	100-240 V C.A. ~ 50/60 Hz
Consum de energie electrică	41 W
Greutate	77 kg
Dimensiuni (L x l x A)	1232,0 x 69,5 x 138,0 mm
Interval temperaturi de funcționare	Între +10 °C și +40 °C
Interval umiditate de funcționare	Între 10 % și 80 %, fără condens
Temperatura de depozitare	Între -20 °C și +45 °C
Umiditatea de depozitare	Între 5 % și 95 %, fără condens

AMPLIFICATOR
Putere de alimentare nominală 246 W
Formate de redare acceptate Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch


Nume subwoofer	PS-WQ990D
Cerințe energetice	100-240 V C.A. ~ 50/60 Hz
Consum de energie electrică	26 W
Greutate	11,7 kg
Dimensiuni (L x l x A)	220,0 x 413,0 x 410,0 mm

AMPLIFICATOR
Putere de alimentare nominală 200 W

Nume difuzor surround	PS-RQ990D (STÂNGA/DREAPTA)
Cerințe energetice	100-240 V C.A. ~ 50/60 Hz
Consum de energie electrică	19 W
Greutate	3,4 kg
Dimensiuni (L x l x A)	129,5 x 201,3 x 140,4 mm

AMPLIFICATOR
Putere de alimentare nominală 210 W

04 UTILIZAREA UNEI CONEXIUNI CU FIR

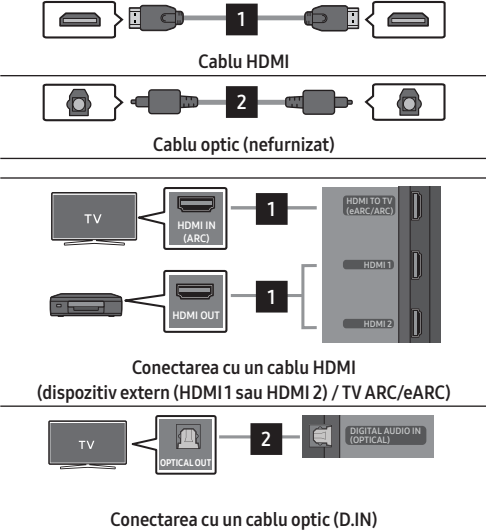

NOTĂ

- Când sunetul televizorului nu este redat, apăsați butonul **● (Multifuncțional)** din partea superioară a dispozitivului Soundbar sau butonul **● (Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta modul „TV ARC”.
- Cablul recomandat este HDMI certificat de HDMI.org.
- Când utilizați un cablu optic și terminalele au capacitate, asigurați-vă că ați scos capacele.

[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, câști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeur menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeur și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-l contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeur comerciale.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeur de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, câști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeur menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeur și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-l contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeur comerciale.