


SAMSUNG

Короткий посібник користувача

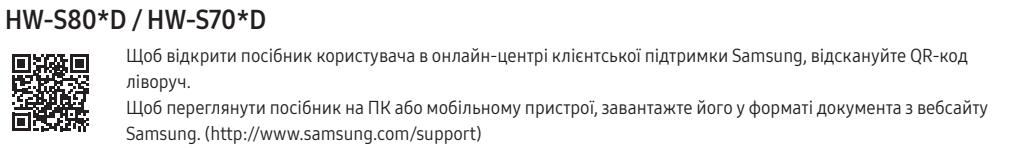

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2024 Усі права захищено.

Контакти SAMSUNG

Якщо у вас є пропозиції або питання щодо продукції Samsung, звертайтеся до єдиної служби підтримки компанії Samsung на сайті <https://www.samsung.com/ua/support/> або за телефоном 0 800 502 000

Країна або region	Центр обслуговування Samsung	веб-сайту
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Дата виготовлення

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.

Див. таблицю нижче з поясненнями символів, які можуть бути нанесені на виріб Samsung.

	УВАГА! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.	
	Цей символ указує на високу напругу усередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю цього виробу може бути небезпечним.	
	Цей символ указує на те, що в комплекті з виробом надходять важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.	
	Виріб класу II: цей символ указує на те, що в електричному замкненні немає потреби. Якщо цього символу немає на виробі зі шнуром живлення, виріб ПОТРІБНО під'єднати до захисного заземлення (землі).	
	Напруга змінного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є напругою змінного струму.	
	Напруга постійного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є напругою постійного струму.	
	Увага! Перегляньте інструкції з використання: цей символ указує на потребу переглянути посібник користувача для отримання додаткової інформації щодо безпеки.	

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Щоб зменшити ризик пожежі або враження електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологі.
 - Не використовуйте поблизу виробу фумігатори на основі рідких хімічних речовин, наприклад засоби від комарів або освіжувачі повітря. Якщо пара потрапить на поверхню виробу або всередину нього, вона може спричинити появу плям і несправностей.

УВАГА!

- ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЗАСТАВТЕ ШИРОКИЙ КОНТАКТ ІЗ ШИРОКИМ ГНІЗДОМ І ПОВНІСТЮ ВСТАВТЕ.
- Цей пристрій необхідно завжди підключати до розетки змінного струму із захисним заземленням.

- Щоб відключити пристрій від мережі, потрібно вийняти штепсель із розетки, тому до нього необхідно забезпечити зручний доступ.
- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок води. Не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.
- Щоб остаточно вимкнути пристрій, необхідно вийняти штепсель із розетки. Таким чином, штепсель має постійно перебувати в зоні досяжності.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Переконайтеся, що ваше побутове джерело змінного струму відповідає вимогам до живлення електричним струмом, зазначеним на ідентифікаційній наклейці (розташовується внизу виробу). Установіть виріб горизонтально на придатній основі (меблях), залишивши навколо нього достатньо місця для вентиляції (приблизно 7–10 см). Переконайтеся, що вентиляційні отвори нічим не загороджені. Не ставте пристрій на підсилювачі чи інші обладнання, що може нагрітися. Цей пристрій розраховано на тривале використання. Для остаточного вимкнення пристрою від'єднайте його вилку змінного струму від розетки. Якщо ви не збираєтесь використовувати пристрій протягом тривалого часу, відключіть його від електромережі.
 - Під час грози виймайте штепсель із розетки змінного струму. Піки напруги, що виникають через грозу, можуть пошкодити пристрій.
 - Уникайте дії прямого сонячного проміння та інших джерел тепла на пристрій. Це може призвести до перегрівання та несправності пристрою.
 - Захищайте виріб від вологі (не ставте на нього вази) і надмірного тепла (наприклад, каміну) або обладнання, що створює сильні магнітні чи електричні поля. При несправності пристрою від'єднайте кабель живлення від настінної розетки змінного струму. Цей виріб не призначено для виробничої експлуатації. Його розраховано лише на індивідуальне користування. При зберіганні виробу за низьких температур у ньому може конденсуватися волога. При транспортуванні пристрою взимку перед його вмиканням слід зачекати приблизно 2 години, поки він нагріється до кімнатної температури.
 - Батарея, що використовується в цьому пристрої, містить хімічні речовини, шкідливі для навколишнього середовища. Не викидайте батарею разом із побутовим сміттям. Не піддавайте батарею дії надмірного тепла, прямого сонячного проміння або вогню. Не допускайте короткого замикання або перегрівання батареї та не розбирайте її.
- УВАГА!** Існує небезпека вибуху в разі неправильної заміни батареї. Для заміни використовуйте тільки батареї того самого або аналогічного типу.
- Адаптер змінного/постійного струму має розміщуватися горизонтально на столі чи на підлозі. Якщо повісити адаптер змінного/постійного струму таким чином, що вхід шнур змінного струму опиниться зверху, до нього можуть потрапити вода чи інші сторонні речовини, що призведе до несправності адаптера.


01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ

- Головний пристрій звукової панелі Soundbar
- Пульт ДК звукової панелі Soundbar
- Сабвуфер
- Шнур живлення x 2 (сабуфер, звукова панель Soundbar)
- Адаптер змінного / постійного струму
- Кабель HDMI – Micro HDMI
- Рейка для настінного кріплення
- Тримач гвинта x 2
- Гвинт (M5 x L55) x 4
- Гвинтовий анкер x 4
- Кронштейн настінного кріплення x 2

- ПРИМІТКА**
- Докадрішну інформацію про джерело живлення та споживання електроенергії див. на етикетці виробу (етикетка: нижня частина головного пристрою звукової панелі Soundbar).
 - Щоб придбати додаткові компоненти чи кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або до центру обслуговування клієнтів Samsung.

02 ОГЛЯД ВИРОБУ

Верхня панель звукової панелі Soundbar

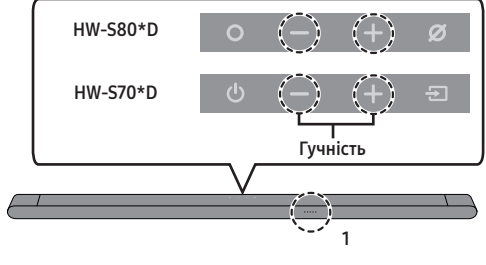

- Кнопка (Мультифункція)**
Щоб увімкнути звукову панель Soundbar під час її перебування в режимі очікування, натисніть кнопку **О (Мультифункція)**. Натисніть кнопку **О (Мультифункція)**, щоб змінити режим.
- Кнопка (Увімк./вимк. мікрофон)**
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон. Коли мікрофон вимкнено, світлодіодний індикатор світитиметься червоним кольором.
- 1 Світлодіодний індикатор**
Світлодіодний індикатор загоряється, світиться або змінює колір залежно від поточного режиму чи стану звукової панелі Soundbar.

08 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПОСІБНИК

Акустична система

Назва моделі: HW-S80*D

Джерело живлення : Постійний струм 19 V

Споживання електроенергії: 28 W

Вага: 1,4 kg

Розміри (Ш x В x Г):
116,0 x 38,0 x 39,9 mm

Номінальна вихідна потужність ПДСИЛЮВАЧА: 130 W

Сабвуфер

- Джерело живлення**
Змінний струм 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Споживання електроенергії:** 26 W
- Вага:** 4,4 kg
- Розміри (Ш x В x Г):**
238,0 x 240,8 x 238,0 mm
- Номінальна вихідна потужність ПДСИЛЮВАЧА:** 200 W

Назва моделі: HW-S70*D

Джерело живлення : Постійний струм 19 V

Споживання електроенергії: 18 W

Вага: 1 kg

Розміри (Ш x В x Г):
89,0 x 38,0 x 39,9 mm

Номінальна вихідна потужність ПДСИЛЮВАЧА: 90 W

Сабвуфер

- Джерело живлення**
Змінний струм 110-240 V ~ 50/60 Hz
- Споживання електроенергії:** 28 W
- Вага:** 4 kg
- Розміри (Ш x В x Г):**
205,0 x 353,0 x 302,0 mm
- Номінальна вихідна потужність ПДСИЛЮВАЧА:** 160 W

Діапазон робочої температури:

від +10 °C до +40 °C

Діапазон робочої вологості:

від 10 % до 80 % без конденсації

Діапазон температури зберігання:


від -20 °C до +45 °C

Діапазон вологості зберігання:

від 5 % до 95 % без конденсації

03 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR

Підключення джерела живлення та пристроїв

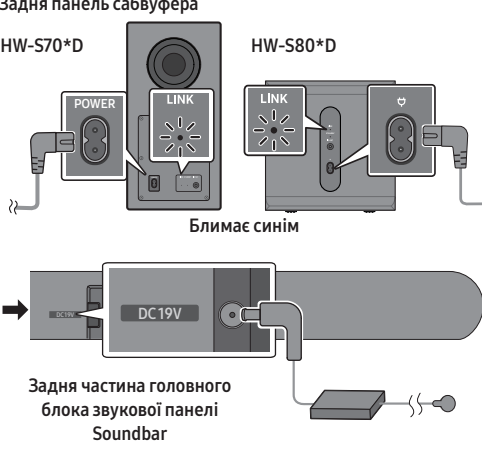

Задня частина головного блока звукової панелі Soundbar

- Після встановлення підключення між звуковою панеллю Soundbar і бездротовим сабуфером відповідний індикатор LINK (ЗВ'ЯЗОК) припинить блимати й горітиме неперервно синім кольором.

04 ВИКОРИСТАННЯ ДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ

Підключення та використання кабелю HDMI – Micro HDMI




- ПРИМІТКА**
- Під час використання кабелю HDMI – Micro HDMI будьте обережні, щоб не зламати роз'єм кабелю.
 - Якщо телевізор не відтворює звук, натисніть кнопку **О (Мультифункція) / [Джерело]** на верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **[Джерело]** на пульті ДК та виберіть режим «TV ARC».
 - Рекомендований кабель: кабель HDMI із сертифікатом від HDMI.org.

Використання функції Q-Symphony


Коли звукова панель Soundbar під'єднується до телевізора Samsung, який підтримує функцію Q-Symphony, ви можете відтворювати звук одночасно через звукову панель Soundbar і телевізор. Якщо ви використовуватимете функцію Q-Symphony, об'ємний звук, що відтворюється на телевізорі, дає змогу насолоджуватися більш насиченим, тривимірним ефектом об'ємного звучання. Після підключення звукової панелі Soundbar на телевізорі відобразиться меню «Q-Symphony». (Відображуване повідомлення може бути дещо іншим залежно від моделі телевізора.) (Параметри [] → Усі параметри [] → Звук → Виведення звуку)

05 ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ

Підключення за допомогою Bluetooth

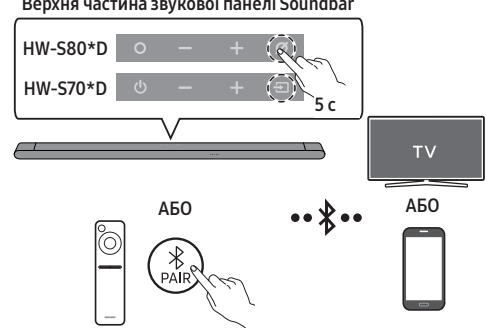

- Виконайте пошук пристроїв Bluetooth на телевізорі або мобільному пристрої.

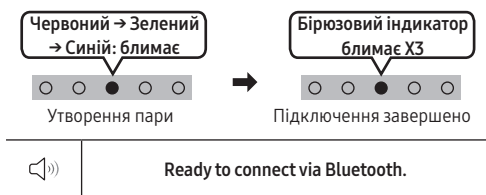

- ПРИМІТКА**
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть «0000».

Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

- Щоб підключити звукову панель Soundbar до мобільного пристрою через бездротову мережу (Wi-Fi), потрібна програма SmartThings.
- Підключіть свій мобільний пристрій (смартфон, планшет тощо) до мережі Wi-Fi, до якої підключено телевізор.
- Встановіть і запустіть на мобільному пристрої (смартфоні, планшеті тощо) програму SmartThings.
- Підключіть звукову панель Soundbar до мережі Wi-Fi, дотримуючись вказівок з екрана програми на мобільному пристрої.

06 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Перш ніж звертатися по допомогу, виконайте описану нижче перевірку.

Звукова панель Soundbar не вмикається.


- Упевніться, що шнур живлення звукової панелі Soundbar належним чином підключено до розетки.

Якщо сабуфер не підключається автоматично

- Вимкніть живлення звукової панелі Soundbar.
- Натисніть та утримуйте **ID SET** на задній панелі сабуфера щонайменше 5 секунд.

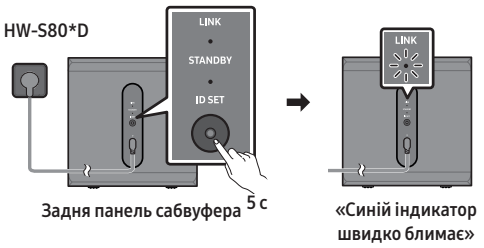

- Якщо телевізор не підключено через HDMI (eARC)**
- Упевніться, що кабель HDMI належним чином підключено до роз'єму ARC.
 - Підключення може бути неможливим через те, що підключено зовнішній пристрій (декодер, ігрову консоль тощо). Підключіть звукову панель Soundbar напрям.
 - Можливо, на телевізорі не активовано HDMI-CEC. Увійдіть в меню телевізора. (Телевізор Samsung: Головний екран [] → Меню → Параметри [] → Усі параметри [] → Підключення → Диспетчер зовнішніх пристроїв → Anynet+ (HDMI-CEC) УВІМКНЕНО)

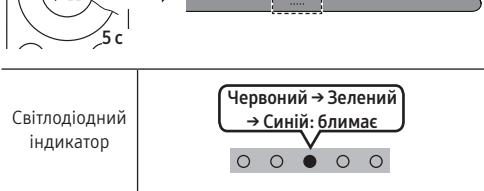


- Перевірте, чи горить світлодіодний індикатор LINK (ЗВ'ЯЗОК) неперервно синім кольором (підключення встановлено).
- Після встановлення підключення між звуковою панеллю Soundbar і бездротовим сабуфером світлодіодний індикатор LINK (ЗВ'ЯЗОК) припинить блимати й горітиме неперервно синім кольором.

	Кнопка (Живлення) Увімкнення та вимкнення живлення.
	Кнопка (Джерело) Натисніть кнопку [Джерело] , щоб змінити джерело вхідного сигналу.

- Щоб перейти до стану створення пари Bluetooth у режимі **Bluetooth**, натисніть кнопку **[Увімк./вимк. мікрофон]** або **[Джерело]** на верхній частині звукової панелі Soundbar і утримуйте довше 5 секунд.

Задня панель звукової панелі Soundbar

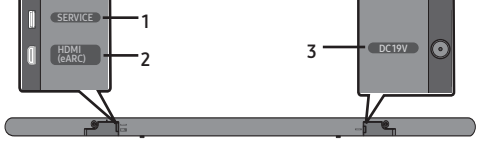

- SERVICE**
Підключення USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення пристрою.
- HDMI (eARC)**
Підключення до гніздового роз'єму HDMI на телевізорі.
- DC 19V**
Підключення адаптера живлення змінного / постійного струму. (Вхідний роз'єм для живлення)



[Правила утилізації акумуляторів виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на батареї, документації чи пакуванні вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батарею не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Хімічні символи Hg, Cd та Pb, якщо такі наявні, вказують на те, що батарея містить ртуть, кадмій і свинець понад контрольний рівень, як зазначено у Директиві ЄС 2006/66.

Батарея будована у виріб і не призначена для заміни користувачем. Щодо інформації про заміну батареї звертайтеся до постачальника послуг. Не виймайте і не кидайте батарею у вогонь. Не розбирайте, не розбивайте і не прощипуйте батарею. Якщо ви хочете викинути виріб, центр збору відходів вживе належних заходів для переробки і утилізації виробу, зокрема батареї.

Виймання акумулятора

- Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру. Інструкції з виймання акумулятора дивіться на веб-сайті www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Не намагайтеся самостійно вийняти акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмивання та/або призвести до ненадійної роботи пристрою.

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарх або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкілтю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможлививши таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

SAMSUNG

Ghid simplu de utilizare



HW-S80*D / HW-S70*D

Puteți accesa Ghidul de utilizare în centrul online de asistență pentru clienți Samsung prin scanarea codului QR din partea stângă.

Pentru a vizualiza manualul pe PC sau pe dispozitivul mobil, descărcați manualul în format de document de pe site-ul web Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Contactați **SAMSUNG WORLD WIDE**

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, contactați centrul de service Samsung.

Țară/Regiune	Centrul de service Samsung	Site Web
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

INFORMAȚII DESPRE SIGURANȚĂ

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. TOATE REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL DE CALIFICAT.

Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs. Samsung.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.	
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.	
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.	
	Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu este necesară legarea de siguranță la împământare. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu un cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o bună conexiune la împământare (masă).	
	Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune c.a.	
	Tensiune c.c.: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune c.c.	
	Atenție. Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol îndrumă utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.	

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat electrocasnic la ploaie sau umiditate.
- Nu folosiți fumigatori lichizi care conțin substanțe chimice, cum ar fi repelentul contra țânțarilor sau odorizantul pentru aer, în apropierea produsului. Dacă intră în contact cu suprafața produsului sau pătrund în produs, aburul poate lăsa pete sau provoca defecțiuni.

ATENȚIE

- PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI PARTEA LATĂ A ȘTECĂRULUI ÎN SLOTUL MAI LAT ȘI INTRODUCEȚI PÂNĂ LA CAPĂT.
- Acest aparat trebuie să fie conectat în permanență la o priză de c.a. cu o conexiune de împământare, de protecție.
- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare la rețea, ștecărul trebuie scos din priza de alimentare la rețea, astfel încât conectorul să rămână pregătit pentru funcționare.

- Nu expuneți aparatul la picurare sau stropire. Nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele.
- Pentru a deschide aparatul, trebuie să scoateți ștecărul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, ștecărul de alimentare trebuie să poată fi accesat ușor și rapid

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a. sau c.c. din locuința dvs. respectă cerințele energetice menționate pe eticheta de identificare situată pe partea inferioară a produsului. Instalați produsul pe orizontală, pe o bază adecvată (mobilă), lăsând suficient spațiu în jur pentru ventilație (7-10 cm). Asigurați-vă că sloturile de ventilație nu sunt acoperite. Nu plasați unitatea pe amplificatoare sau alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este concepută pentru uz continuu.
Pentru a deschide unitatea, deconectați cablul de c.a. de la priza de perete. Dacă intenționați să nu utilizați unitatea pentru o perioadă mai lungă, deconectați-o.
- Deconectați cablul c.a. de la priza de perete în timpul furtunilor. Vărfurile de tensiune produse de fulgere ar putea deteriora unitatea.
- Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și defectarea unității.
- Protejați aparatul de umiditate (de ex., vase) sau de căldură excesivă (de ex., un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electrice puternice. În cazul în care unitatea funcționează în mod necorespunzător, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete de c.a. Produsul nu este destinat uzului industrial. Acesta este conceput exclusiv pentru uz personal. În cazul în care produsul este depozitat la temperaturi scăzute, poate apărea condensul. Dacă transportați unitatea pe timp de iarnă, așteptați aproximativ 2 ore până când unitatea ajunge la temperatura camerei înainte de utilizare.
- Bateria utilizată cu acest produs conține substanțe chimice dăunătoare mediului. Nu aruncați bateria la gunoii menajer general. Nu expuneți bateria la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la foc. Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați și nu supraîncălziți bateria.
ATENȚIE : Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Asigurați-vă că așezați adaptorul de c.a./c.c. întins pe o suprafață plană, cum ar fi pe masă sau pe podea. Dacă plasați adaptorul de c.a./c.c. astfel încât să atârne cu fața intrării de c.a. a cablului în sus, există riscul ca în adaptor să pătrundă apă sau alte substanțe străine care pot deteriora adaptorul.

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR


- Unitate principală Soundbar
- Telecomandă pentru sistemul Soundbar
- Subwoofer
- Cablu de alimentare X 2 (Subwoofer, dispozitiv Soundbar)
- Adaptor de c.a./c.c.
- Cablu HDMI la micro HDMI
- Ghid pentru suportul de perete
- Șurub suport X 2
- Șurub (M5 x L55) X 4
- Șurub cu diblu X 4
- Support de fixare pe perete X 2

NOTĂ

- Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Partea inferioară a unității principale Soundbar)
- Pentru achiziționarea componentelor suplimentare sau a cablurilor opționale, contactați un centru de service Samsung sau Centrul de asistență clienți Samsung.

02 PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Panoul superior al dispozitivului Soundbar

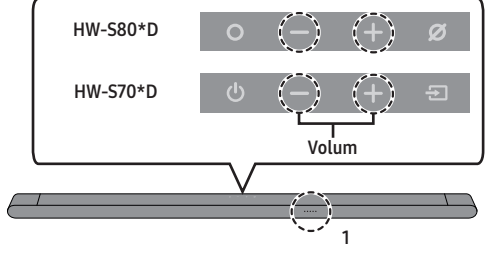

- Buton (Multifuncțional)**
În modul Stare de veghe, apăsați butonul **(Multifuncțional)** pentru a porni dispozitivul Soundbar.
Apăsați butonul **(Multifuncțional)** pentru a schimba modul.
- Butonul (Microfon pornit/oprit)**
Apăsați butonul pentru a porni sau a opri microfonul. Atunci când microfonul este oprit, indicatorul LED va lumina roșu.
- Indicator LED**
Indicatorul LED clipește, luminează sau își schimbă culoarea în funcție de modul sau de starea curentă ale sistemului Soundbar.

07 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU

- Figurile și ilustrațiile din prezentul Manualul utilizatorului sunt furnizate doar ca referință și pot diferi de aspectul produsului real.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care: (a) va fi solicitat un inginer la cererea dvs., însă produsul nu are niciun defect (respectiv, dacă nu a fost citit manualul de utilizare).
- (b) duceți unitatea la un centru de reparații, dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (respectiv, dacă nu a fost citit manualul de utilizare).
- Veți fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.

08 SPECIFICAȚII ȘI GHID

Sistem acustic

Numele modelului: HW-S80*D
Cerințe energetice : 19 V C.C.
Consum de energie electrică: 28 W
Greutate: 1,4 kg
Dimensiuni (L x l x A): 1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Putere de alimentare nominală AMPLIFICATOR: 130 W
Subwoofer PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D) - Cerințe energetice 100-240 V C.A. ~ 50/60 Hz - Consum de energie electrică: 26 W - Greutate: 6,4 kg - Dimensiuni (L x l x A): 238,0 x 240,8 x 238,0 mm - Putere de alimentare nominală AMPLIFICATOR: 200 W


	Buton (Alimentare) Porneste și opreste sistemul.
	Buton (Sursă) Apăsând butonul (Sursă) pentru a schimba sursa de intrare. Pentru a trece la starea Asociere prin Bluetooth în modul „Bluetooth”, țineți apăsat butonul (Microfon pornit/oprit) sau (Sursă) din partea de sus a dispozitivului Soundbar timp de peste 5 secunde.

Panoul din spate al dispozitivului Soundbar

- SERVICE**
Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a actualiza software-ul produsului.
- HDMI (eARC)**
Conectați la mufa HDMI de pe un televizor TV.
- DC 19V**
Conectați adaptorul de alimentare c.a./c.c. (Intrare alimentare cu energie)

03 CONECTAREA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR


Conectarea unităților la o sursă de alimentare

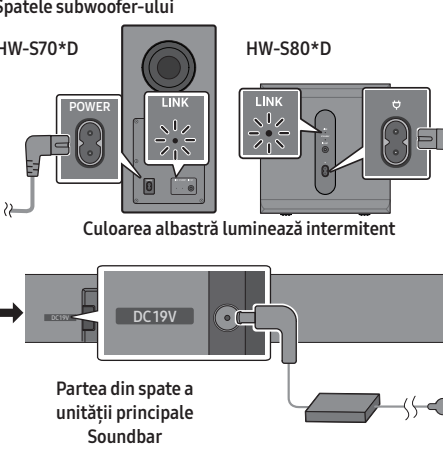

Indicatorul LINK LED nu mai luminează în mod intermitent și se aprinde continuu în albastru atunci când se realizează conectarea dintre unitatea Soundbar și subwooferul wireless.

04 UTILIZAREA UNEI CONEXIUNI CU FIR

Conectarea utilizând un cablu HDMI la micro HDMI

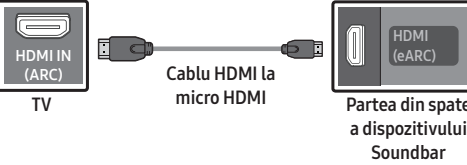

NOTĂ

- Atunci când utilizați un cablu HDMI la micro HDMI, aveți grijă să nu rupeți terminalul cablului.
- Când sunetul televizorului nu este redat, apăsați butonul **(Multifuncțional)** **(Sursă)** din partea superioară a dispozitivului Soundbar sau butonul **(Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta modul „TV ARC”.
- Cablul recomandat este HDMI certificat de HDMI.org.

Utilizarea funcției Q-Symphony


Atunci când dispozitivul Soundbar este conectat, pe televizor Samsung care acceptă funcția Q-Symphony, puteți reda sunetul simultan prin dispozitivul Soundbar și televizor. Dacă utilizați funcția Q-Symphony, sunetul surround redat de televizor vă permite să vă bucurați de un efect de sunet surround mai bogat, mai tridimensional.

Atunci când dispozitivul Soundbar este conectat, pe televizor apare meniul „Q-Symphony”. (Mesajul afișat poate fi diferit în funcție de modelul televizorului.)

(Setări) () → Toate setările () → Sunet → Ieșire sunet

05 UTILIZAREA UNEI CONEXIUNI WIRELESS

Conectarea prin Bluetooth

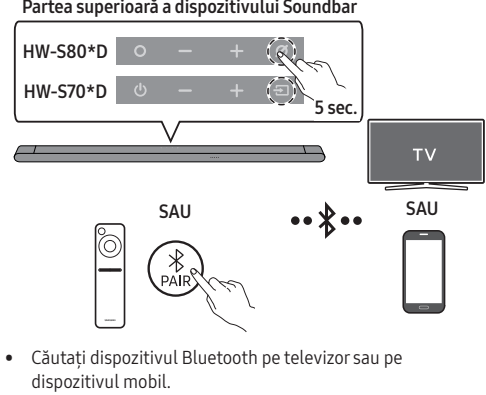

Căutați dispozitivul Bluetooth pe televizor sau pe dispozitivul mobil.

Luminează intermitent roșu → verde → albastru

Culoarea cyan luminează intermitent X3

Se asociază

Conexiunea este finalizată

Ready to connect via Bluetooth.

NOTĂ

- Dacă v-ați solicitat codul PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți „0000”.

Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)

- Pentru a conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv mobil printr-o rețea wireless (Wi-Fi), este necesară aplicația **SmartThings**.
- Conectați dispozitivul dvs. mobil (smartphone, tabletă etc.) la rețeaua Wi-Fi la care este conectat și televizorul.
- Instalați și lansați aplicația **SmartThings** pe dispozitivul dvs. mobil (smartphone, tabletă etc.).
- Urmăriți instrucțiunile din ecranul de aplicație de pe dispozitivul mobil pentru a conecta sistemul Soundbar la rețeaua dvs. Wi-Fi.

06 DEPARARE



Înainte de a solicita asistență, verificați următoarele.

Dispozitivul Soundbar nu pornește.


- Verificați dacă cablul de alimentare al sistemului Soundbar este corect introdus în priză.

Dacă subwooferul nu se conectează automat

- Opriti unitatea principală Soundbar.
- Țineți apăsat **ID SET** de pe partea din spate a subwooferului cel puțin 5 secunde.

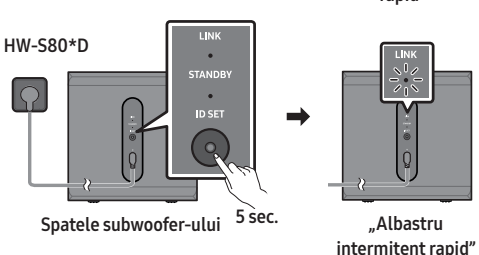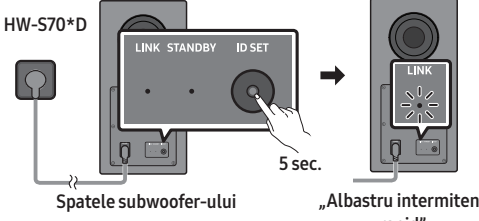

- Apăsând butonul **Sus** de pe telecomandă timp de 5 secunde,

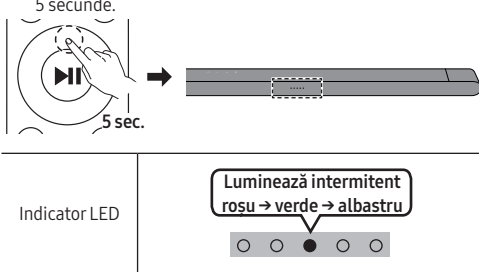

- Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează continuu albastru (conexiune finalizată).
 - Indicatorul LINK LED nu mai luminează în mod intermitent și se aprinde continuu în albastru atunci când se realizează conectarea dintre unitatea Soundbar și subwooferul wireless.

Dispozitivul Soundbar nu funcționează corect.


- După ce scoateți cablul de alimentare, introduceți-l din nou.
- Încercați din nou după inițializarea produsului.
- Dacă nu primiște semnal, dispozitivul Soundbar se oprește automat după o anumită perioadă de timp. Porniți alimentarea.

Dacă telecomanda nu funcționează.

- Îndreptați telecomanda direct către dispozitivul Soundbar.
- HW-S80*D: reîncărcați telecomanda.
- HW-S70*D: înlocuiți bateriile cu unele noi.

Indicatorul Soundbar luminează constant în roșu. (Doar modelul HW-S80*D)

- Microfonul este oprit. Porniți microfonul.



Sunetul nu este redat prin dispozitivul Soundbar.

- Volumul de pe Soundbar este prea mic sau dezactivat. Reglați volumul.
- Când este conectat un dispozitiv extern (STB, dispozitiv Bluetooth, dispozitiv mobil etc.), reglați volumul dispozitivului extern.
- Pentru redarea sunetului televizorului, selectați sistemul Soundbar. (Televizor Samsung: Acasă () → Meniu → Setări () → Toate setările () → Sunet → Ieșire sunet → Selectare Soundbar)
- Scoateți cablul din Soundbar, apoi reconectați-l.

Sunetul nu este redat de la subwoofer.

- Verificați dacă LED-ul din spatele subwooferului luminează albastru. Reconectați-l când LED-ul albastru se aprinde intermitent sau LED-ul roșu luminează.

În cazul în care televizorul nu este conectat prin HDMI (eARC)

- Verificați dacă ați conectat corect cablul HDMI la terminalul ARC.
- Conexiunea poate să nu fie posibilă din cauza dispozitivului extern conectat (set-top box, consolă de jocuri etc.). Conectați direct sistemul Soundbar.
- Este posibil ca HDMI-CEC să nu fie activat pe televizor. Porniți CEC pe meniul televizorului. (Televizor Samsung: Acasă () → Meniu → Setări () → Toate setările () → Conexiune → Manager dispozitive externe) → Anynet+ (HDMI-CEC) PORNT