




**В230 Аккумуляторный модуль**

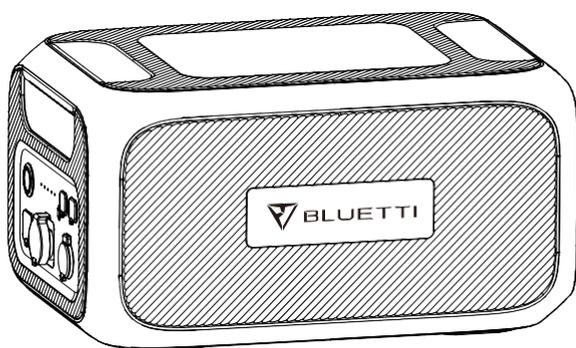

## **Керівництво користувача**

# Зміст

01. СТИСЛИЙ ВСТУП.....	01
02. СКОРОЧЕННЯ.....	01
03. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	01
04. ДОДАТОК VLUETTI.....	02
05. В КОРОБЦІ.....	03
06. ДАВАЙТЕ РОЗПОЧНЕМО.....	05
07. ОСОБЛИВОСТІ.....	05
08. ПЕРЕЗАРЯДКА.....	06
09. AC200MAX + B230 ДОДАТКОВА БАТАРЕЯ.....	08
10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	09
11. FAQ (Часті запитання).....	10
12. ДЕКЛАРАЦІЯ.....	10
13. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФКЗ.....	10

# 1. СТИСЛИЙ ВСТУП

B230, акумуляторна батарея має ємність 2048 Вт-год для підтримки серії BLUETTI AC200MAX. Налаштування AC200MAX + B230 може стати центром аварійного живлення для роботи основних побутових приладів у домі чи під час подорожі, або з достатньою кількістю сонячних панелей ви навіть можете жити автономно в дорозі.

## 2. СКОРОЧЕННЯ

- СКБ Система керування батареєю
- СЗ: Стан заряду
- З.С.: Змінний струм
- П.С.: Постійний струм
- ФЕ: Зарядка сонячних панелей (фотоелектричних)
- Мережа: Електропостачання будинку від комунального підприємства
- ГР: Глибина розрядки


## 3. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- НЕ розташовуйте електростанцію поблизу джерел тепла. Забороняється розміщувати обладнання в середовищі з легкозаймистим, вибухонебезпечним газом або димом. Також заборонено експлуатувати обладнання в такому середовищі.
- НЕ намагайтеся замінити внутрішню батарею або будь-який інший компонент обладнання будь-ким, крім авторизованого персоналу. Немає компонентів, що потребують обслуговування користувачем.
- НЕ використовуйте у вологих умовах. Якщо обладнання стало вологим, дайте йому повністю висохнути перед використанням.
- Під час використання забезпечте належну вентиляцію та не закривайте отвори вентилятора.  
Недостатня вентиляція може призвести до незворотного пошкодження обладнання.
- Нічого НЕ кладіть на електростанцію під час зберігання або використання. НЕ пересувайте пристрій під час роботи, оскільки вібрація та раптові удари можуть призвести до погіршення з'єднання з обладнанням усередині.
- Попередження: НЕ вставляйте сторонні предмети в порти B230. Будь ласка, поведіться з виробом обережно та тримайте дітей подалі від нього.
- У разі пожежі для виробу підходить тільки вогнегасник із сухим порошком.
- З метою техніки безпеки використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій і кабелі,

що призначені для обладнання. Ми не несемо відповідальності за пошкодження, спричинені стороннім обладнанням, і можемо скасувати вашу гарантію.

## 4. ДОДАТОК BLUETTI

За допомогою додатка BLUETTI залишок ємності B230 можна переглянути через Bluetooth або на сенсорному екрані AC200MAX, коли B230 вже підключено до AC200MAX.

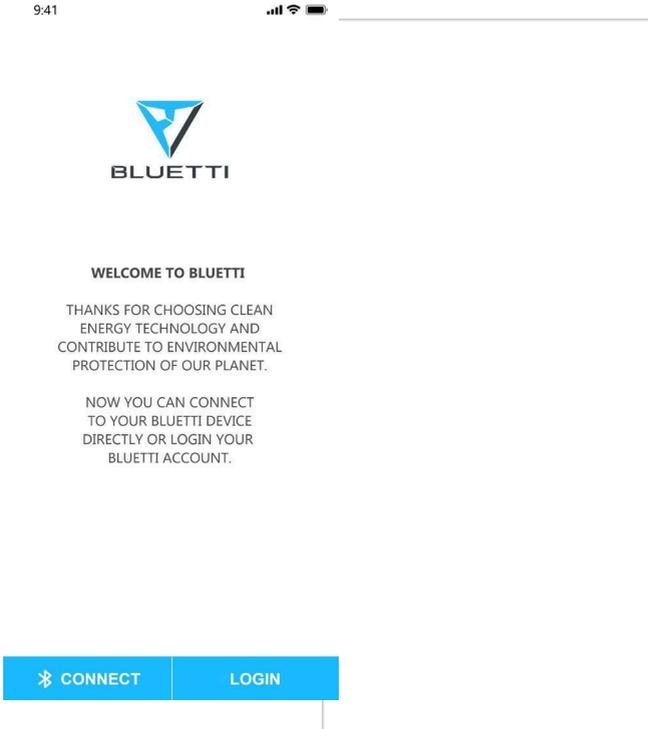

## 5. В КОРОБЦІ

### Стандартні аксесуари

№	Категорія	Кількість
1	 Батарея В230	1
2	 Подовжувач батареї (P090D) Для розширення батареї підключіть В230 до АС200МАХ.	1
3	 <small>В230 Підручник користувача</small> Керівництво користувача Будь ласка, перед використанням прочитайте посібник і дотримуйтесь його вказівок, збережіть цей посібник для подальшого використання.	1
4	 Гарантійний талон Зберігайте цей гарантійний талон належним чином.	1

5	 <p data-bbox="344 181 782 213">Сертифікат проходження перевірки якості</p>	1
---	---	---


Придбання додаткових аксесуарів  
Продається на BLUETTIPOWER.COM

Тип	Категорія
Додатковий вхідний кабель	 <p>Перехідник</p>
	 <p>Зарядний комплект D050S (Включно з блоком D050S, ФЕ зарядним кабелем, автомобільним зарядним кабелем)</p>
	 <p>D050S свинцево-кислотний зарядний кабель</p>
	 <p>Порт прикурювача до DC5521 (Підтримка пристроїв із вхідним портом DC5521, таких як маршрутизатор, камера, ноутбук тощо)</p>
	 <p>R090D-7909 Підключіть V230/V300 до EB120, EB150, EB180, EB240</p>
	 <p>R090D-XT90, XT90-авіаційний роз'єм Підключіть V230/V300 до AC200/P, AC200MAX, EB200/P, PS200A</p>
	 <p>R090D-MC4 Підключіть V230/V300 до EP500Pro</p>

## 6. ДАВАЙТЕ РОЗПОЧНЕМО

- Увімкнення: Тривале натискання кнопки увімкнення. Індикатор кнопки увімкнення засвітиться.
- Вимкнення: Тривале натискання кнопки увімкнення протягом 2 секунд. Світлодіодний індикатор кнопки увімкнення вимкнеться.

## 7. ОСОБЛИВОСТІ

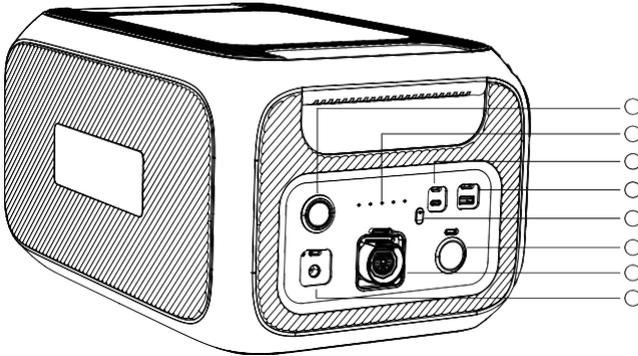

### 01 Кнопка увімкнення

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути пристрій.

### 02 Світлодіодний індикатор ємності

Показує залишкову ємність пристрою (0-20-40-60-80-100%)

### 03 USB-C

Можна використовувати за допомогою кабелю USB-C – USB-C для заряджання більшості пристроїв на ринку, таких як Pixel Phone, Macbook Pro, при максимальній потужності 100 Вт.

### 04 Вихідний порт USB-A

Підтримує протокол QC3.0.

### 05 Кнопка П.С.

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути вихід постійного струму.

### 06 Порт прикурювача

Вихідний порт для пристроїв із відповідним штекером, таких як автомобільний вакуум, міні-холодильник.

### 07 Порт розширення батареї


Для підключення B230 до AC200MAX.

### 08 Вхідний порт

Для зарядки B230 через перехідник. Для автомобіля додаткова сонячна енергія через D050S.

## 8. ПЕРЕЗАРЯДКА

Зарядка змінним струмом (за замовчуванням)

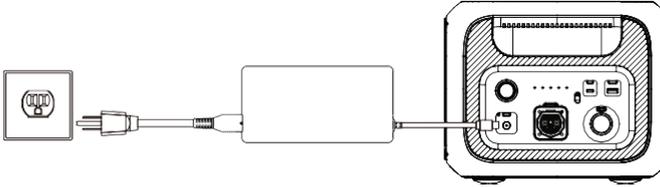

(Зарядка V230 через перехідник)


Оцінка часу зарядки:  $2048 \text{ Вт-год} / 500 \text{ Вт (перехідник)} + (0,5 - 1 \text{ год повільної зарядки}) = 4,6-5,1 \text{ год}$  для AC200MAX, повністю зарядженого лише через перехідник.

Оцінка тривалості роботи:  $2048 \text{ Вт-год} / 96 \text{ Вт (MacBookPro)} * 0,9 \text{ (DoD)} * 0,9 \text{ (}\eta\text{)} = 17 \text{ разів}$ .

DoD вказує на глибину розряду.

$\eta$  вказує на ефективність.

### Розширення зарядки 01

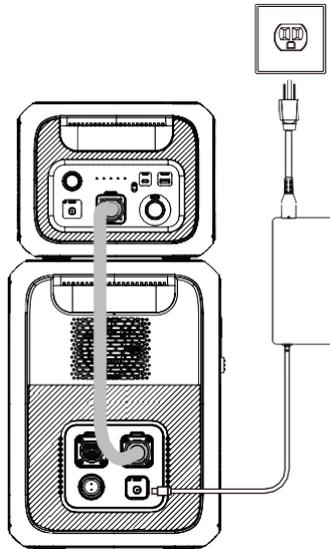

(Перезарядка AC200MAX за допомогою перехідника)

*Просто увімкніть*


**СЗ-А: залишкова ємність АС200МАХ**

**СЗ-В: залишкова ємність акумуляторної батареї В230**

Коли СЗ-А = СЗ-В, обидва пристрої будуть заряджатися одночасно. Коли СЗ-А < СЗ-В, АС200МАХ спочатку заряджатиметься від усіх джерел живлення в системі Capacity Fusion, доки СЗ-А = СЗ-В, тоді обидва два пристрої заряджатимуться одночасно.

Коли СЗ-А > СЗ-В, буде заряджатися лише АС200МАХ.

## Розширення зарядки 02

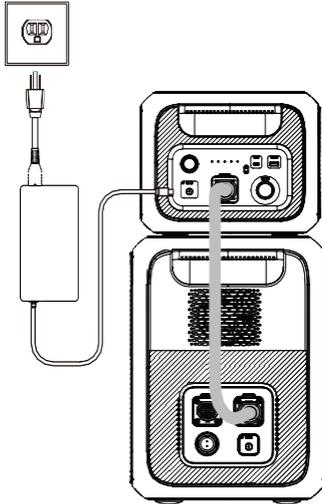

(перехідник на В230)

Коли СЗ-А = СЗ-В, обидва пристрої будуть заряджатися одночасно. Коли СЗ-А < СЗ-В, В230 заряджатиметься від зовнішнього джерела живлення (наприклад, перехідника), АС200МАХ заряджатиметься від В230.


Коли СЗ-А > СЗ-В, В230 спочатку заряджатиметься від усіх джерел живлення в системі Capacity Fusion, доки СЗ-В = СЗ-А, тоді обидва два пристрої заряджатимуться одночасно.

## 9. AC200MAX + B230 ДОДАТКОВІ БАТАРЕЇ


Крок 1: Увімкніть/ вимкніть B230.

Крок 2: Натисніть кнопку (а) і повністю вставте подовжувач батареї в порт батареї AC200MAX.


Крок 3: Натисніть вперед перемикач (б), щоб заблокувати з'єднання.

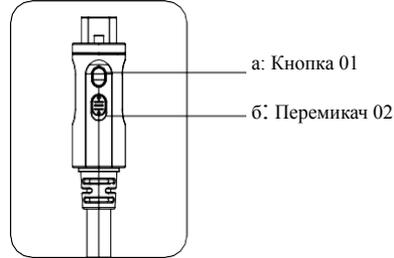

(Просте налаштування розширеної батареї Hotswap.)

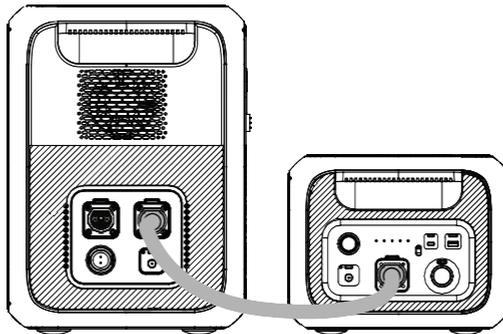

(AC200MAX + \*1 B230 = Ємність 4096 Вт·год)

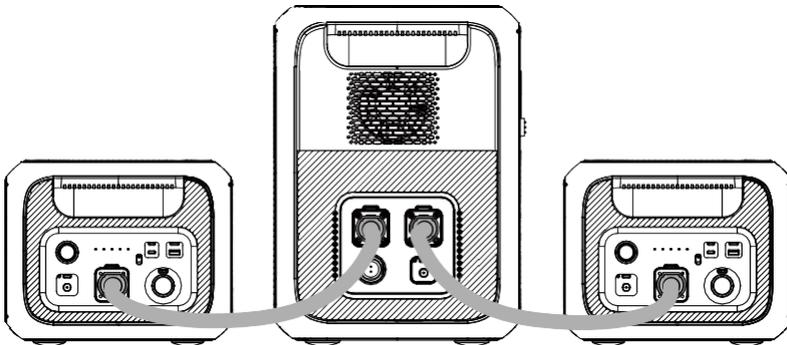

(AC200MAX з \*2 B230 = 6144 Вт·год)

## 10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Загальні характеристики</b>	
Модель №:	B230
Вага нетто	21,8 кг
Розміри	420*280*227,5 мм
Температура зарядки	0-40°C
Температура розрядки	-20-40°C
Температура зберігання	-20-40°C
Робоче середовище Вологість	10-90%
Ємність	2048 Вт-год (40 А-год)
Тип батареї	LiFePO4
Стандартна напруга батареї	51.2 В пост. струму
<b>Вихід постійного струму</b>	
Порт прикурювача * 1	12В пост. струму/10А
USB-A * 1	3,6-12В пост. струму, 3А, 18 Вт
USB-C * 1	5-15В пост. струму, 3А; 20В пост. струму, 5А, 100Вт
<b>Перехідник</b>	
Вхід змінного струму	100-240В змін. струму, 50/60 Гц, 7,5 А МАКС
Вихід постійного струму	58.8В пост. струму, 7-8А
<b>Сонячна енергія (D050S)</b>	
Обмеження напруги КТМП (один).	12-60В пост. струму
Макс. потужність входу	500 Вт макс
Максимальний вхідний струм	10А макс
Вихід постійного струму	16-60В пост. струму, 8.2А макс
<b>Порт розширення батареї *1</b>	
Характеристики	58.8В пост. струму

## 11. FAQ (Часті запитання)

- Як отримати гарантію?

Будь ласка, див. гарантійний талон, який ви отримали з місця, де ви замовили продукт.

- Чи можна оновити пристрій?

Коли B230 підключено до AC200MAX, прошивку, включаючи ARM, DSP, IoT і BMS, можна оновити онлайн через OTA через додаток BLUETTI.

- Чи можна заряджати і розряджати одночасно?

Так, B230 підтримує одночасну зарядку та розрядку.

- Як зберігати B230?

Ми рекомендуємо 3-6 місяців заряджати до 80% ємності, щоб продовжити термін служби батареї, надмірний розряд пошкодить елемент батареї.

## 12. ДЕКЛАРАЦІЯ

- Деякі зміни можуть відбутися без попередження, це стосується зовнішнього вигляду або технічних характеристик, через доступність матеріалів або вдосконалення апаратного забезпечення виробу з часом.

- BLUETTI не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену форс-мажорними обставинами, такими як пожежі, тайфуни, повені, землетруси або навмисною недбалістю, неправильним використанням або іншими ненормальними умовами використання користувачем.

- За використання нестандартних перехідників і аксесуарів компенсація збитків не надається.

- Цей пристрій не підходить для використання на відповідному обладнанні або апаратах, що включають:

Особиста безпека, такі як пристрої атомної енергії, аерокосмічні пристрої, пристрої екстреної медицини тощо, або будь-яке обладнання чи апарати, які вимагають надзвичайно надійних джерел живлення. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки, пожежі, неправомірні чи недбалі дії, що спричинені таким обладнанням чи апаратами, які призводять до пошкодження.

## 13. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФКЗ

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Експлуатація виробу здійснюється за таких умов:

(1) цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди.

(2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану функціональність. Будь-які зміни або модифікації, прямо не схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.

**ПРИМІТКА:** Це обладнання було перевірено і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо встановлено та використовується не відповідно до інструкцій, може спричинити неприйнятні перешкоди, для радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення.

Якщо це обладнання створює неприйнятні перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, які можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за консультацією до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.

Заява Федеральної комісії зв'язку про радіаційний вплив

Це обладнання відповідає обмеженням Федеральної комісії зв'язку щодо впливу радіації, встановленим для неконтрольованого середовища. Це обладнання має встановлюватися та експлуатуватися на відстані не менше 0,65 футів між випромінювачем і вашим тілом.