

beurer

Тип: LS 20 eco



Багажні ваги

Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731/39 89-144 • Факс: +49 (0)731/39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку **Beurer**. Компанія **Beurer** європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.


Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія **Beurer**.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте багажні ваги виключно для зважування багажу. Не використовуйте багажні ваги для зважування людей або тварин!
- Ваги не призначені для комерційного використання.
-  Не давайте дітям пакувальні

матеріали (існує небезпека удушення).

-  Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Цей прилад не призначений для ігор!
- Діти не повинні виконувати чищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.
- Не використовуйте додаткові деталі, які не рекомендовані виробником і не пропонуються як додаткове обладнання.

- Не використовуйте карабін на ремінці для скелелазіння! Використовуйте карабін на ремінці виключно для зважування багажу, відповідно до інструкції з використання.

-  **Небезпека вибуху!** Не кидайте прилад у вогонь.

Увага!

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм. Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких дітей. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.

Увага!

• **Використання батарейок**

У разі контакту електроліту зі шкірою або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

Увага!

- **Небезпека удушення!** Маленькі діти

можуть проковтнути батарейку та вдавирися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**

- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.

 **Увага!**

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди заміняйте всі батарейки


одночасно, якщо розрядилась одна з них.

- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.


Пояснення символів

В інструкції використовуються такі символи:

| | |
|--|---|
|  | Виробник Назва, контактні дані компанії виробника |
|  | Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з використання |
|  | Попередження Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю. |
|  | УВАГА Указує на можливість пошкодження приладу або додаткового обладнання. |
|  | Вказівка Важлива інформація. |
|  | Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища |
|  | Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). |

| | |
|--|---|
|  | <p>Утилізація батарейок Обережно! Необхідна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки прилад містить небезпечні для навколишнього середовища речовини</p> |
|  | <p>Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p> |
|  | <p>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p> |


1. Зважування

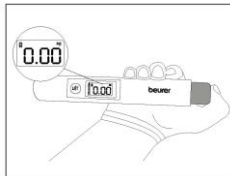


Активуйте багажні ваги без батарейок натисканням на кольоровий ковпачок Dynamo Power.




У разі потреби налаштуйте потрібну одиницю вимірювання.

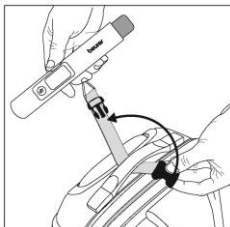

Протягніть ремінь багажних ваг через ручку багажу. Закріпіть гачок.

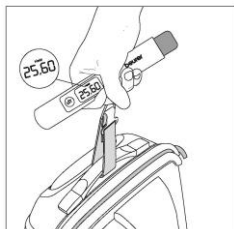

Підніміть ваги з багажем горизонтально вгору. Вага відобразиться на РК-дисплеї. Щойно ваги перестануть коливатися, зафіксується вага, і на дисплеї з'являється напис «HOLD».

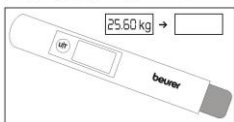

Вага відображається на дисплеї приблизно протягом 1 хвилини, після чого ваги автоматично вимикаються.

2. Повідомлення про помилки

Якщо на початку зважування на РК-дисплеї не відображається 0.00 кг, то для коректного вимірювання швидко натисніть кнопку unit/tare.



Перевищено максимально допустиме навантаження(50 kg; 110lb)

Важливі вказівки

- Максимальне навантаження складає 50 кг (110 lb), Ціна поділки 10 г (0,02 lb).
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).
- Чищення: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте миючий засіб.
- Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Точність ваг може постраждати через вплив сильного

електромагнітного поля (наприклад, від мобільного телефону).

- Видалить можливі транспортувальні запобіжні пристрої.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованими торговельними представниками

З міркувань охорони навколишнього середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). У разі виникнення запитань звертайтеся у місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів.



Використані, повністю розряджені батарейки та акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання.



За законом утилізація батарейок є обов'язковою. Інформація: Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.

Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини

виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк

служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

www.beurer.com.ua

Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни