


XTREM BOTS

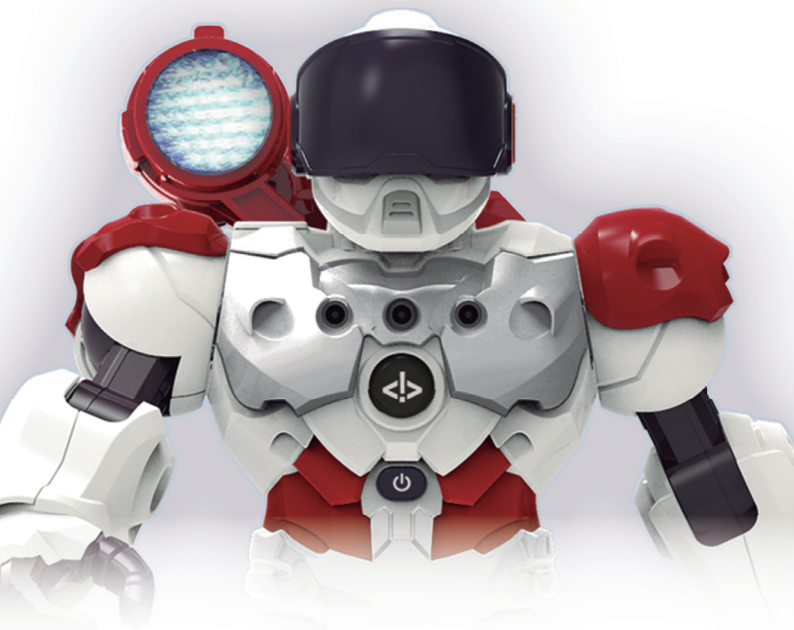


Робот Захисник

UA Інструкція


3

1.Знайомство	3
2.Застереження та поради.....	5
3. Встановлення батарейок	6
4.Запуск робота	6
5.StandBy кнопка	6
6.Основні функції	7
7.Демо режим	8
8.Програмування	8
9.Режим Танець	8
10.Режим Захисника	8
11. Режим Шпигуна / Повідомлення	9
12.Ліхтарик	9
13. Розумне керування	9

ВМІСТ



Робот



Пульт керування



Інструкція



Дріт

1. ЗНАЙОМСТВО




Привіт!

Я робот-Захисник із сімейства Xtrem Bots. Я супербот та маю безліч навичок. Я вмію шпигувати та відправляти секретні повідомлення. Я захищаю кімнати від непроханих гостей та попереджу тебе про них. А також я вмію танцювати! Я прийшов на Землю щоб допомогти тобі. Керуй мною!


Перед використанням, будь ласка, уважно прочитай наступну інструкцію, щоб краще розуміти, як оперувати моїми можливостями.

Я буду твоїм найкращим напарником!

Пульт керування

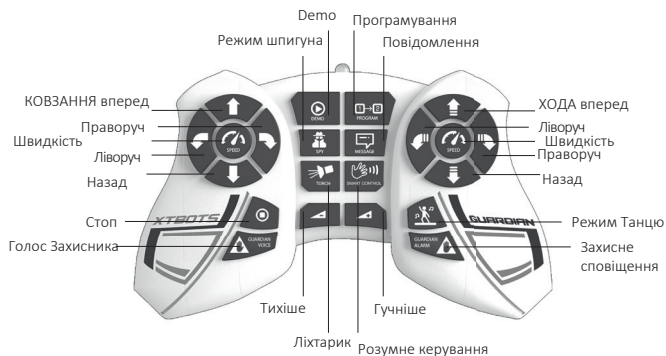

РОБОТ

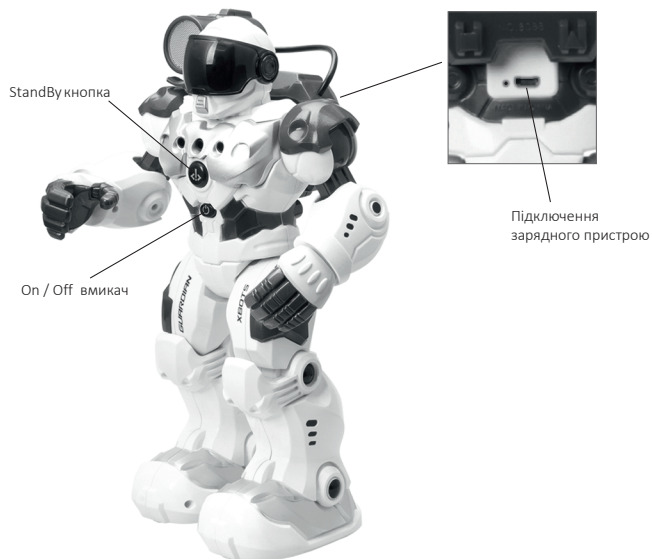

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОРАДИ



Цей символ означає, що батарейки, акумулятори та інші елементи живлення, телефони та інші не можуть бути поряд з побутовими відходами. Батарейки є шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища. Будь ласка, допоможіть захистити здоров'я оточуючих та навколишнє середовище. Перед утилізацією витягніть усі елементи живлення з іграшки. Утилізуйте елементи живлення згідно з місцевими утилізаційними законами, нормативними актами та правилами.



WEEE Коли даний прилад не використується, будь ласка видаліть усі елементи живлення та утилізуйте їх окремо. Електроприлади мають бути віднесені до місцевих пунктів з утилізації електричного та електронного устаткування. Інші компоненти можуть бути утилізовані разом з побутовими відходами

Догляд та технічне обслуговування

- Завжди виймайте елементи живлення з іграшки, коли вона не використовується протягом тривалого періоду часу (стосується пульта керування).
- Регулярно перевіряйте вилку та інші деталі на пошкодження. У разі пошкодження не використовуйте продукт, доки його не буде відремонтовано.
- Протирайте іграшку м'якою та чистою тканиною.
- Тримайте іграшку як надалі від прямих джерел тепла.
- Не занурюйте іграшку у воду, щоб не пошкодити її.

Спеціальні примітки для дорослих

- Перед першим використанням ознайомтеся з інформацією користувача разом з вашою дитиною.
- Ця іграшка призначена тільки для домашнього користування
- Збірка повинна проводитися під наглядом дорослих (Заміна та зарядка елементів живлення / запасні частини, обробка і т.д.)
- Рекомендується встановлювати та змінювати елементи живлення під керівництвом дорослих
- Не змінюйте та не модифікуйте цю іграшку.

Нотатки:

- Іграшка може вийти з ладу під впливом електростатичних перешкод. Якщо іграшка не реагує, перезавантажте її (RESET).
- щоб отримати найкращу продуктивність, використовуйте нові лужні елементи живлення.
- Ця іграшка повинна використовуватися тільки з рекомендованим зарядним пристроєм.

Передержання:

- Одноразові батарейки не можуть бути перезаряджені.
- Акумуляторні батарейки повинні бути видалені з іграшки перед зарядкою (стосується пульта керування).
- Акумуляторні батарейки можуть заряджатися тільки під наглядом дорослих.
- Різні типи батарейок або нові і використані батарейки не повинні бути змішані (стосується пульта керування)



Вимоги до батарейок (пульт керування):

Джерело живл. ---

Характеристики: DC 3V

Тип: 2 x 1,5V "AA"/LR6 (не входить у комплект)

Вимоги до акумулятора (Робот):

Джерело живл. ---

Характеристики: DC 3.7V

Тип: 1x3.7V Li-Po акумулятор (в комплекті)
Ємність: 600 mAh



3. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

В ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

1. За допомогою хрестової викрутки викрутити гвинт та відкрити батарейний відсік.
2. Встановити 2 x 1.5V "AA" батарейки з урахуванням їх полярності.
3. Встановити кришку відсіку та затягніть її за допомогою викрутки.



У РОБОТА

Акумулятор робота розташований на спині. Щоб його зарядити, будь ласка, підключіть USB-порт комплекту USB кабеля до будь-якого USB- порту живлення мобільного або автомобільного зарядного пристрою, комп'ютера або power bank. Вимкніть (OFF) робота перед зарядкою. Світло в роботі буде включено під час процесу зарядки; коли робота повністю буде заряджено, світло вимкнеться. Час гри приблизно 3 години та час зарядки приблизно 2 години.



4. ЗАПУСК РОБОТА

Вимкніть кнопку ON/OFF на фронтальній частині робота. Робот представить себе, продемонструє декілька рухів та звуків.


ПРИМІТКА: Робот повинен залишатися на підлозі.




5. STANDBY КНОПКА

Коли натискаєте цю кнопку, робот переходить до режиму StandBy Mode (режим очікування) та залишається в сплячому режимі доки не натиснути її знову. Якщо натиснути знову, робот прокинеться та виконає "інтро" знову.

Після 2,5 хвилин бездіяльності, робот автоматично переходить до режиму очікування. Перед тим, як робот переходить до режиму очікування StandBy, він попередньо буде видавати якісь звуки.

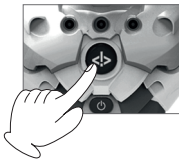

Б. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

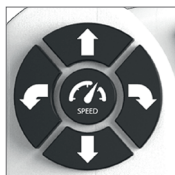

- ↑ Ковзання вперед
- ↓ Ковзання назад
- ↶ Ковзання ліворуч
- ↷ Ковзання праворуч



Швидкість



- ↑ Хода вперед
- ↓ Хода назад
- ↶ Хода ліворуч
- ↷ Хода праворуч



Стоп



Гучність - тихіше



Гучність - гучніше



Хода або ковзання вперед



Поворот ліворуч або праворуч



Хода або ковзання назад



7. ДЕМО РЕЖИМ

Натисніть "Demo Mode" кнопку на пульті керування. Робот продемонструє деякі рухи, звуки та танцювальні елементи.



8. ПРОГРАМУВАННЯ

1. Натисніть кнопку "Programming" доки не почуєте звук `beep`..
2. Ви маєте змогу програмувати до 50 функцій. Можна ковзати вперед, назад, кроком рушити вперед або назад, повертати ліворуч або праворуч або видавати звуки.
3. Натисніть знову кнопку "Programming" для виконання запрограмованих функцій.
4. Коли функція не використовується, автоматично спрацює вихід.



9. РЕЖИМ ТАНЕЦЬ

Натисніть кнопку "Робот танцює" на пульті керування. Робот почне танцювати.



10. РЕЖИМ ЗАХИСНИКА

Режим Захисника має два варіанти: "Голос Захисника" та "Захисне сповіщення"

Голос Захисника

Натисніть кнопку "Голос Захисника", і робот буде вести себе як Захисник. Якщо робот виявляє будь-який звук поблизу, він активує сигнал тривоги і відтворює записане повідомлення. (Ви повинні записати це повідомлення раніше, використовуючи кнопку "Spy" ("Шпигун")). Робот також буде виконувати деякі переконливі рухи.



Захисне сповіщення

Натисніть кнопку "Захисне сповіщення" ("Guardian Alarm"), і робот буде вести себе як Захисник кімнати. Якщо робот виявляє будь-який звук неподалік, він активує сигнал тривоги та виконує певні переконливі рухи.



11. Режим Шпигуна / Повідомлення

1. Натисніть кнопку "Spy" ("Шпигун") на пульті керування.
2. Робот Захисник почне записувати звуки в кімнаті. Ви зможете шпигувати за ким завгодно!
3. Натисніть кнопку "Повідомлення", щоб відтворити повідомлення, записане в режимі «Шпигун».
4. Ви можете записувати секретні повідомлення і відтворювати їх на відстані.




12. ЛІХТАРИК

Натисніть кнопку "Torch" («Ліхтарик») один раз, щоб ввімкнути світло ліхтарика. Натисніть на неї знову і світло від ліхтарика буде блимати. Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть на кнопку втретє.



13. РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ

Натисніть кнопку "Smart Control", щоб керувати роботом за допомогою рухів руки.

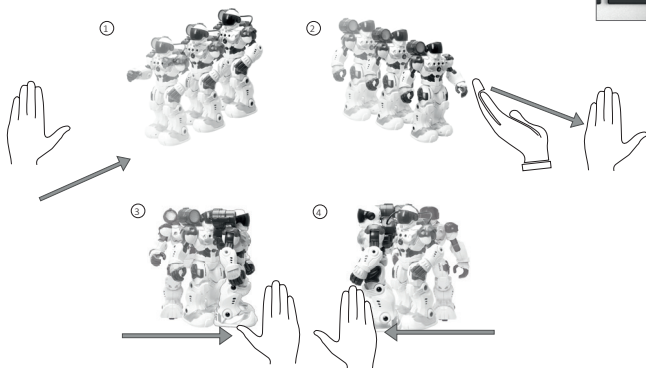

- 1 Розташуйте руку перед роботом та повільно наблизьте її до грудей робота -він почне ковзати
- 2 назад. Розташуйте свою руку у передній частині датчику низу. Робот почне ковзати вперед.
- 3 Пересувайте руку перед роботом зліва направо, робот почне повертати праворуч.
- 4 Пересувайте руку перед роботом справа наліво, робот почне повертати ліворуч.



BLUE ROCKET™ Room 307, Heng Ngai Jewelry Centre, 4, Hok Yuen Street East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
www.bluerockettoys.com