

XTREM BOTS



РОЗУМНИЙ РОБОТ

UA

ІНСТРУКЦІЯ

3

1.Знайомство.....	3
2.Застереження та поради.....	5
3.Встановлення батарейок.....	6
4.Запуск робота.....	6
5.Основні функції.....	7
6.StandBy кнопка.....	8
7.Demo режим.....	8
8.Програмування.....	8
9.Режим Танець.....	8
10.Режим Мовлення.....	9
11.Звуки.....	9
12.Розумне керування.....	9


ВМІСТ



Робот



Пульт керування



Інструкція



Дріт

1. ЗНАЙОМСТВО




Привіт!

Я робот-Розумник із сімейства Xtrem Bots. Я супербот та маю безліч навичок. Я можу ходити, танцювати та розмовляти. Я прийшов на Землю щоб допомогти тобі. Керуй мною!


Перед використанням, будь ласка, уважно прочитай наступну інструкцію, щоб краще розуміти, як оперувати моїми можливостями.

Я буду твоїм найкращим напарником!

Пульт керування

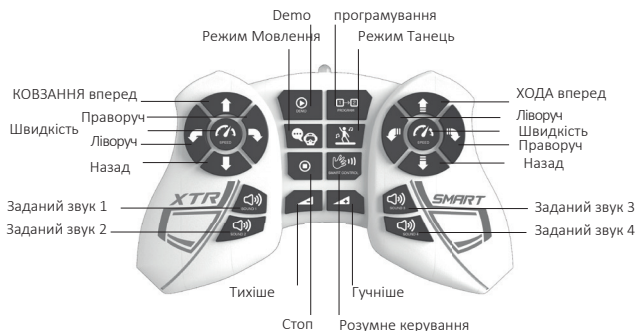

РОБОТ

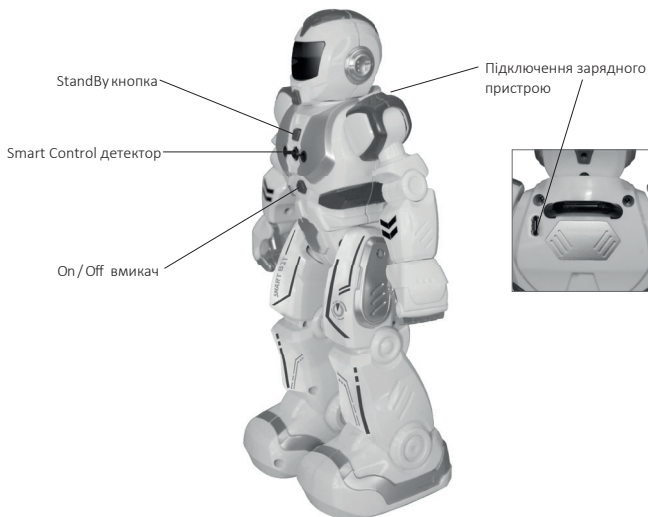

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОРАДИ



Цей символ означає, що батарейки, акумулятори та інші елементи живлення, телефони та інші не можуть бути поряд з побутовими відходами. Батарейки є шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища. Будь ласка, допоможіть захистити здоров'я оточуючих та навколишнє середовище. Перед утилізацією витягніть усі елементи живлення з іграшки. Утилізуйте елементи живлення згідно з місцевими утилізаційними законами, нормативними актами та правилами.



WEEE Коли даний прилад не використовується, будь ласка виділіть усі елементи живлення та утилізуйте їх окремо. Електроприлади мають бути віднесені до місцевих пунктів з утилізації електричного та електронного устаткування. Інші компоненти можуть бути утилізовані разом з побутовими відходами

Догляд та технічне обслуговування

- Завжди виймайте батарейки з іграшки, коли вона не використовується протягом тривалого періоду часу (стосується пульта керування).
- Регулярно перевіряйте вилку та інші деталі на пошкодження. У разі пошкодження не використовуйте продукт, доки його не буде відремонтовано.
- Протирайте іграшку м'якою та чистою тканиною.
- Тримайте іграшку як надалі від прямих джерел тепла.
- Не занурюйте іграшку у воду, щоб не пошкодити її.

Спеціальні примітки для дорослих

- Перед першим використанням ознайомтеся з інформацією користувача разом з вашою дитиною.
- Ця іграшка призначена тільки для домашнього користування
- Збірка повинна проводитися під наглядом дорослих (Заміна та зарядка батареї / запасні частини, обробка і т.д.)
- Рекомендується встановлювати та змінювати батарейки під керівництвом дорослих
- Не змінюйте та не модифікуйте цю іграшку.

Нотатки:

- Іграшка може вийти з ладу під впливом електростатичних перешкод. Якщо іграшка не реагує, перезавантажте її (RESET).
- щоб отримати найкращу продуктивність, використовуйте нові лужні батареї
- Ця іграшка повинна використовуватися тільки з рекомендованим зарядним пристроєм.

Попередження:

- Одноразові батарейки не можуть бути перезаряджені.
- Акумуляторні батарейки повинні бути видалені з іграшки перед зарядкою (стосується пульта керування).
- Акумуляторні батарейки можуть заряджатися тільки під наглядом дорослих.
- Різні типи батарейок або нові і використані батарейки не повинні бути змішані (стосується пульта керування)

- Використовуйте елементи живлення такі самі або еквівалентного типу до рекомендованих.
- Батарейки повинні бути встановлені з дотриманням полярності.
- Виснажені батарейки повинні бути видалені з іграшки (стосується пульта керування).
- Клеми живлення не повинні бути закорочені.
- Не змішуйте старі і нові батарейки (стосується пульта керування)
- Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або нікель-кадмієві батарейки (стосується пульта керування)

Ця іграшка оснащена LiPo акумулятором. Будь ласка, зверніть увагу на такі запобіжні заходи для безпечного використання:

- не кидайте батарейки у вогонь.
- Не використовуйте і не залишайте батарейки поблизу джерела тепла, наприклад вогню або нагрівальних приладів.
- Не бийте і не кидайте батарейки проти твердого поверхні.
- Не занурюйте батарейки в воду та тримайте їх в прохолодному сухому приміщенні.
- Під час зарядки використовуйте тільки спеціальний зарядний пристрій.
- Не заряджайте акумулятор занадто.
- Не приєднуйте акумулятор до електричної розетки.
- Не дряпайте батарейки гострим предметом.
- Не транспортуйте та не зберігайте батарейки поряд з іншими металевими предметами, такими як намиста, шпильки для волосся та інші.
- Не розбирайте та не змінюйте батарейки.
- Заряджайте акумулятор кожні 6 місяців.
- Акумулятор всередині іграшки не може бути змінений



Вимоги до батарейок (пульт керування):

Джерело живл.==

Характеристики: DC 3V

Тип: 2 x 1,5V "AA"/LR6 (не входить у комплект)



Вимоги до акумулятора (Робот):

Джерело живл.==

Характеристики: DC 3.7V

Тип: 1x3.7V Li-Po акумулятор (в комплекті)

Ємність: 600 mAh

3. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

ОВ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

1. За допомогою хрестової викрутки викрутити гвинт та відкрити батарейний відсік.
2. Встановити 2 x 1.5V "AA" батарейки з урахуванням їх полярності.
3. Встановити кришку відсіку та затягніть її за допомогою вікрутки.



У РОБОТА

Акумулятор робота розташований на спині. Щоб його зарядити, будь ласка, підключіть USB-порт комплектного USB кабеля до будь-якого USB- порту живлення мобільного або автомобільного зарядного пристрою, комп'ютера або power bank.

Вимкніть (OFF) робота перед зарядкою. Світло в роботі буде включено під час процесу зарядки; коли робота повністю буде заряджено, світло вимкнеться.


Час гри приблизно 3 години та час зарядки приблизно 2 години.



4. ЗАПУСК РОБОТА


Вімкніть кнопку ON/OFF на фронтальній частині робота(1). Робот представить себе, продемонструє декілька рухів та звуків.

ПРИМІТКА: Робот повинен залишатися на підлозі

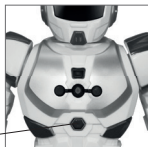

(1)

5. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

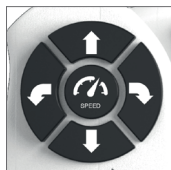

-  Ковзання вперед
-  Ковзання назад
-  Ковзання ліворуч
-  Ковзання праворуч



-  Швидкість
-  Хо́да вперед
-  Хо́да назад
-  Хо́да ліворуч
-  Хо́да праворуч



-  Стоп
-  Гучність - тихіше
-  Гучність - гучніше



Хо́да або ковзання вперед



Поворот ліворуч або праворуч



Хо́да або ковзання назад



6. STANDBY КНОПКА

Коли натискаєте цю кнопку, робот переходить до режиму StandBy Mode (режим очікування) та залишається в сплячому режимі доки не натиснути її знову. Якщо натиснути знову, робот прокинеться та виконає "інтро" знову.



Після 2,5 хвилин бездіяльності, робот автоматично переходить до режиму очікування. Перед тим, як робот переходить до режиму очікування StandBy, він попередньо буде видавати якісь звуки

7. ДЕМО РЕЖИМ

Натисніть "Demo Mode" кнопку на пульті керування. Робот продемонструє деякі рухи, звуки та танцювальні елементи.



8. ПРОГРАМУВАННЯ

1. Натисніть кнопку "Programming" доки не почуєте звук `beep`..
2. Ви маєте змогу програмувати до 50 функцій. Можна ковзати вперед, назад, кроком рушити вперед або назад, повертати ліворуч або праворуч або видавати звуки.
3. Натисніть знову кнопку "Programming" для виконання запрограмованих функцій.
4. Коли функція не використовується, автоматично спрацює вихід.



9. РЕЖИМ ТАНЕЦЬ

Натисніть кнопку "Робот танцює" на пульті керування. Робот почне танцювати.



10. РЕЖИМ МОВЛЕННЯ

Натисніть кнопку "Мовлення" на пульті керування. Робот почне розмовляти мовою роботів.



11. ЗВУКИ


Натисніть кнопки "Sound" на пульті та робот почне виконувати різні звуки та рухи.

Кожна кнопка програє різний звук.



12. РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ

Натисніть кнопку "Smart Control", щоб керувати роботом за допомогою рухів руки.

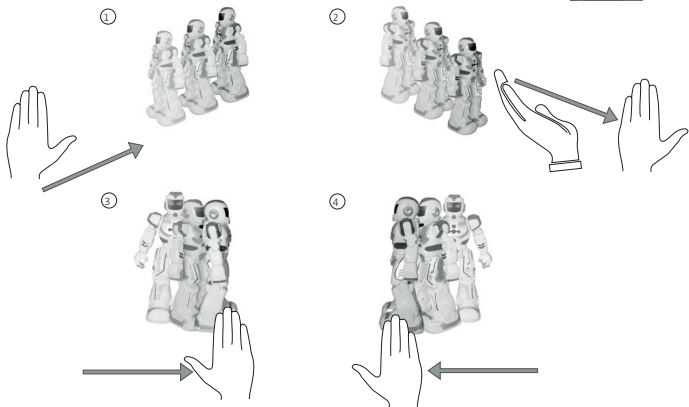

- ① Розташуйте руку перед роботом та повільно наблизьте її до грудей робота - він почне ковзати назад.
- ② Розташуйте свою руку у передній частині датчику знизу. Робот почне ковзати вперед.
- ③ Пересувайте руку перед роботом зліва направо, робот почне повертати праворуч.
- ④ Пересувайте руку перед роботом справа наліво, робот почне повертати ліворуч.