


XTREM BOTS

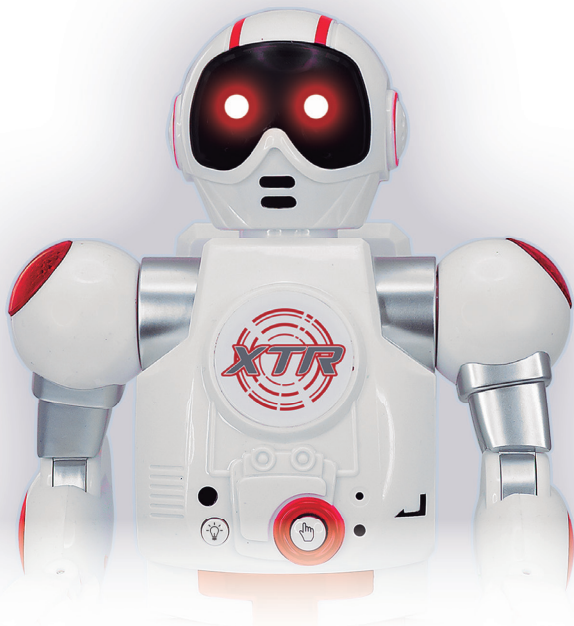

Шпигун

UA

ІНСТРУКЦІЯ


3

1.Знайомство.....	3
2.Застереження та поради.....	5
3.Встановлення батарейок.....	6
4.Запуск робота.....	6
5.Основні функції.....	7
6.StandBy кнопка.....	8
7.Режим ДЕМО.....	8
8.Програмування.....	8
9.Режим Танець.....	8
10.Режим SPY (Шпигун)	9
11.Світлові ефекти	9
12.Режим Мовлення.....	9
13.Звуки	9

ВМІСТ



Робот



Пульт керування



Інструкція



Дріт

1. Знайомство



Привіт!


Я робот-Шпигун із сімейства Xtrem Bots.

Я супершпигун та маю безліч навичок. Я можу шпигувати, посилати секретні повідомлення, розмовляти та танцювати. Я прийшов на Землю щоб допомогти тобі. Керуй мною!


Перед використанням, будь ласка, уважно прочитай наступну інструкцію, щоб краще розуміти, як оперувати моїми можливостями.

Я буду твоїм найкращим напарником!

Пульт керування

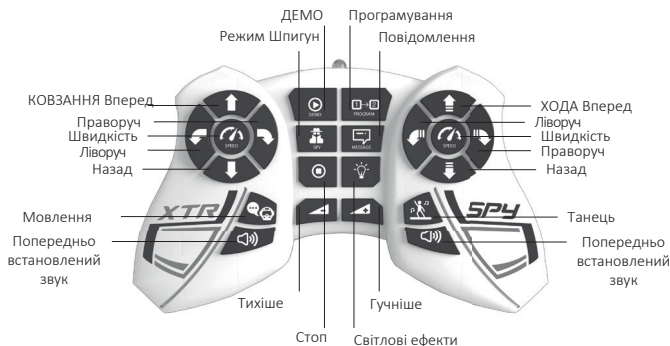

РОБОТ

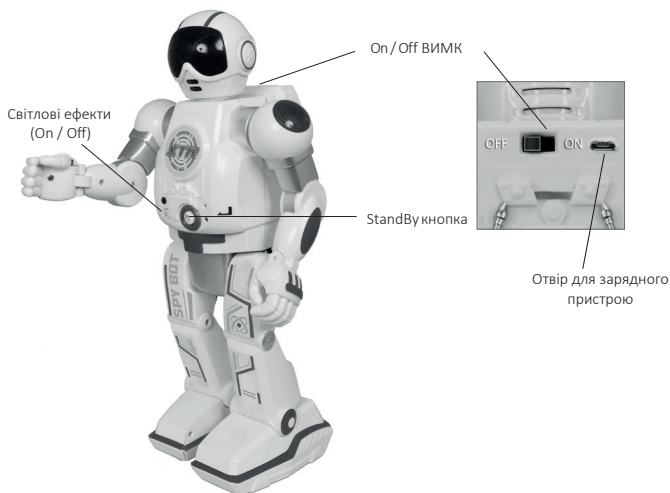

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОРАДИ



Цей символ означає, що батареї, акумулятори та інші елементи живлення, телефони та інші не можуть бути поряд з побутовими відходами. Батареї є шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища. Будь ласка, допоможіть захистити здоров'я оточуючих та навколишнє середовище. Перед утилізацією витягніть усі елементи живлення з іграшки. Утилізуйте елементи живлення згідно з місцевими утилізаційними законами, нормативними актами та правилами.



Важко! Коли даний прилад не використовується, будь ласка, видаліть усі елементи живлення та утилізуйте їх окремо. Електроприлади мають бути віднесені до місцевих пунктів з утилізації електричного та електронного устаткування. Інші компоненти можуть бути утилізовані разом з побутовими відходами.

Догляд та технічне обслуговування

- Завжди виймайте батареї з іграшки, коли вона не використовується протягом тривалого періоду часу (стосується пульта керування).
- Регулярно перевіряйте вилку та інші деталі на пошкодження. У разі пошкодження не використовуйте продукт, доки його не буде відремонтовано
- Протирайте іграшку м'якою та чистою тканиною.
- Тримайте іграшку якнайдалі від прямих джерел тепла.
- Не занурюйте іграшку у воду, щоб не пошкодити її.

Спеціальні примітки для дорослих

- Перед першим використанням ознайомтеся з інформацією користувача разом з вашою дитиною.
- Ця іграшка призначена тільки для домашнього користування
- Збірка повинна проводитися під наглядом дорослих (Заміна та зарядка батареї / запасні частини, обробка і т.д.)
- Батьківська допомога рекомендується при встановленні або заміні батарейок
- Не змінюйте та не модифікуйте цю іграшку.

Нотатки:

- Іграшка може вийти з ладу під впливом електростатичних перешкод. Якщо іграшка не реагує, перезавантажте її (RESET).
- щоб отримати найкращу продуктивність, використовуйте нові лужні батареї
- Ця іграшка повинна використовуватися тільки з рекомендованим зарядним пристроєм.

Попередження:

- Одноразові батареї не можуть бути перезаряджені.
- Акумуляторні батареї повинні бути видалені з іграшки перед зарядкою (стосується пульта керування).
- Акумуляторні батареї можуть заряджатися тільки під наглядом дорослих.
- Різні типи батарейок або нові і використані батареї не повинні бути змішані (стосується пульта керування)

- Використовуйте елементи живлення такі самі або еквівалентного типу до рекомендованих.
 - Батареї повинні бути встановлені з дотриманням полярності.
 - Виснажені батареї повинні бути видалені з іграшки (стосується пульта керування).
 - Клеми живлення не повинні бути закорочені.
 - Не змішуйте старі й нові батареї (стосується пульта керування).
 - Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або нікель-кадмієві батареї (стосується пульта керування).
- Ця іграшка оснащена LiPo акумулятором. Будь ласка, зверніть увагу на такі запобіжні заходи для безпечного використання:**

- не кидайте батареї у вогонь.
- Не використовуйте і не залишайте батареї поблизу джерела тепла, наприклад вогню або нагрівальних приладів.
- Не бийте і не кидайте батарею проти твердої поверхні.
- Не занурюйте батарею у воду та тримайте її в прохолодному сухому приміщенні.
- Під час зарядки використовуйте тільки спеціальний зарядний пристрій.
- Не заряджайте акумулятор занадто.
- Не приєднуйте акумулятор до електричної розетки.
- Не дряпайте батарею гострим предметом.
- Не транспортуйте та не зберігайте батареї поряд з іншими металевими предметами, такими, як намиста, шпильки для волосся та інші
- Не розбирайте та не змінюйте батареї.
- Заряджайте акумулятор кожні 6 місяців.
- Акумулятор всередині іграшки не може бути змінений.



Вимоги до батарейок (пульт керування):

Джерело живл. —

Характеристики: DC 3V

Тип: 2 x 1,5V "AA"/LR6 (не входить в комплект)



Вимоги до акумулятора (Робот):

Джерело живл. —

Характеристики: DC 3.7V

Тип: 1x3.7V Li-Po акумулятор (в комплекті)

Ємність: 600 mAh

3. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

У ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ


1. За допомогою хрестової викрутки викрутіть гвинт та відкрийте батарейний відсік.
2. Встановіть 2 x 1.5V "AA" батарейки з урахуванням їх полярності.
3. Встановіть кришку відсіку та затягніть її за допомогою викрутки.



У РОБОТА

Акумулятор робота розташований на спині. Щоб зарядити його, будь ласка, підключіть USB-порт комплекту USB кабеля до будь-якого USB- порту живлення мобільного або автомобільного зарядного пристрою, комп'ютера або power bank. Вимкніть (OFF) робота перед зарядкою. Світло в роботі буде включено під час процесу зарядки; коли робот буде повністю заряджений світло вимкнеться.

Час гри приблизно 2 години та час зарядки приблизно 2 години.

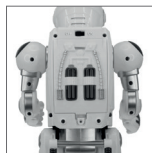


4. ЗАПУСК РОБОТА

Ввімкніть кнопку ON/OFF на спині робота та ввімкніть "StandBy" кнопку щоб запустити робота.



5. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

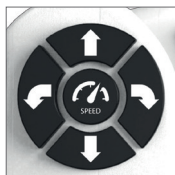

-  Ковзання вперед
-  Ковзання назад
-  Ковзання ліворуч
-  Ковзання праворуч



-  Швидкість (повільно/швидко)



Стоп




Вмикач світла ON/OFF



Гучність - тихіше



Гучність - гучніше

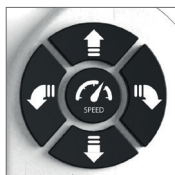

-  Хода вперед
-  Хода назад
-  Хода ліворуч
-  Хода праворуч



Хода або ковзання вперед



поворот ліворуч або праворуч



Хода або ковзання назад



6. STANDBY КНОПКА

“StandBy” кнопка запускає робота.


Коли натискаєте цю кнопку, робот переходить до режиму StandBy Mode (режим очікування) та залишається в сплячому режимі доки не натиснути її знову.

Після 2 хвилин бездіяльності, робот автоматично переходить до режиму очікування. Перед тим, як робот переходить до режиму очікування StandBy, він попередньо буде видавати якісь звуки




7. ДЕМО РЕЖИМ

Натисніть “Demo Mode” кнопку на пульті керування. Робот почне танцювати. В цілому він має 5 типів танцювальних рухів. Кожне виконання в деякому порядку



8. ПРОГРАМУВАННЯ

1. Натисніть кнопку “Programming” доки не почуєте звук ‘beep’.
2. Ви маєте змогу програмувати до 50 функцій. Можна ковзати вперед, назад, кроком рушити вперед або назад, повертати ліворуч або праворуч або видавати звуки.
3. Натисніть знову кнопку “Programming” для виконання запрограмованих функцій.
4. Коли функція не використовується, автоматично спрацює вихід.



9. РЕЖИМ ТАНЕЦЬ

Натисніть кнопку “Робот танцює” на пульті керування. Робот почне танцювати.




10. СРЧ режим/повідомлення

1. Натисніть кнопку "Spy" на пульті керування.
2. Робот почне записувати звуки у кімнаті. Ви можете шпигувати за ким завгодно!
3. Натисніть кнопку "Message" на пульті керування, щоб відтворити повідомлення, записані в режимі шпигування.
4. Ви маєте змогу записати таємне повідомлення та програвати його на відстані.



11. СВІТЛОВІ ЕФЕКТИ

Натисніть кнопку "Light" на роботі або на пульті та увімкніть його ON/OFF.

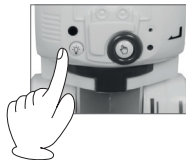

12. РЕЖИМ МОВЛЕННЯ

Натисніть кнопку "Мовлення" на пульті керування. Робот почне розмовляти мовою роботів.



13. ЗВУКИ

У небезпечній ситуації натисніть кнопку "сигналізація" на пульті керування. Робот почне програвати сигнальні звуки.

Використовуйте кнопку "Сканування звуку" щоб сканувати через об'єкти.

