


ENČHEN

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

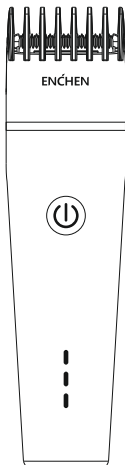

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Boost 2

*Дякуємо Вам за вибір торгової марки Enchen.
Перед застосуванням уважно прочитайте цей
посібник користувача і збережіть його для
подальшого використання.*

*Цей прилад призначений тільки для побутового
застосування всередині приміщень.*

Використовується для стрижки волосся.

Технічні характеристики:

Назва: Машинка для стрижки волосся

Модель: Boost 2

Номінальна напруга: 5В ---

Заявлена потужність: 3Вт

Час заряджання: 3 години

EAC

*Пристрій призначений для побутового застосування
всередині приміщень для стрижки волосся.*

*Під час транспортування пристрою акуратно
упакуйте його, будьте обережні, щоб не пошкодити
пристрій. Особливі умови щодо перевезення
(транспортування), реалізації: немає.*

Цей символ означає, що прилад не можна
використовувати у ванній і під душем.




Символ праворуч вказує на те, що корпус
машинки для стрижки волосся не можна
мити під струменем води.





**Внимание: держите машинку для стрижки
волос сухой.**

Склад пристрою

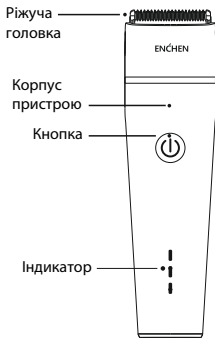

Роз'єм USB TYPE-C



Важливі зауваження НЕБЕЗПЕКА!

1. Пристрій та його приладдя не є іграшками.
Щоб уникнути небезпеки зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
2. НЕ виймайте і не вставляйте шнур живлення мокрими руками, а також не допускайте контакту шнура живлення з рідинами.
3. Переконайтеся, що корпус пристрою, адаптер і лінія живлення сухі, і НЕ використовуйте їх у ванній кімнаті.
4. Прилад містить вбудований акумулятор, НЕ кидайте його у вогонь, не заряджайте, не використовуйте і не поміщайте його у умови високої температури.
5. Будь ласка, НЕ використовуйте мережевий шнур або адаптер, якщо він пошкоджений або нещільно з'єднаний з розеткою.

Застереження

1. Переконайтеся, що шнур живлення і виріб зберігаються в сухому місці, і НЕ мийте машинку для стрижки волосся водою.
2. Перед заряджанням виробу переконайтеся, що напруга, зазначена на виробі, відповідає напрузі в місцевій електромережі.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений або загублений, будь ласка, придбайте OEM-модель у виробника або у відділі післяпродажного обслуговування для його заміни.
4. Використовуйте і зберігайте прилад в опалювальних приміщеннях за температури повітря від +5 °C до +35 °C і відносної вологості повітря не більше 80%. Не допускайте потрапляння сонячних променів на прилад.
5. У разі виявлення будь-яких порушень або несправностей у приладі, будь ласка, негайно припиніть його використання.

Дійте відповідно до типу несправності та за необхідності передайте його до відділу технічного обслуговування нашої компанії для ремонту.

6. НЕ використовуйте зламані або пошкоджені насадки для стрижки.

7. НЕ розбирайте корпус пристрою для заміни батареї.

8. НЕ поміщайте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину. Заборонено занурювати пристрій у воду. Не мийте пристрій водою.

9. НЕ бийте і не кидайте виріб. Якщо пристрій пошкоджено внаслідок удару або падіння, будь ласка, припиніть його використання.

10. Прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.

11. Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.

12. Заборонено використання на тваринах.

13. Не вносьте зміни в пристрій і не ремонтуйте бритву самостійно.

14. Не залишайте без нагляду прилад, під'єднаний до мережі живлення.

15. Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його не рідше ніж один раз на шість місяців.

16. Використовуйте прилад відповідно до цього посібника користувача.

17. Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі живлення під час чищення та обслуговування.

18. Під час транспортування приладу акуратно упакуйте його, будьте обережні, щоб не пошкодити прилад. Особливі умови щодо перевезення (транспортування), реалізації: немає.

Використання Встановлення насадки

Відрегулюйте насадку на відповідну довжину відповідно до вимог до стрижки.

Вирівняйте один кінець насадки для стрижки з корпусом пристрою і натисніть на нього, після чого її можна використовувати. Відповідно до вимог до стрижки, насадку можна відрегулювати на необхідний розмір для стрижки волосся;


Якщо вам не потрібна насадка для стрижки, ви можете натиснути на кнопку насадки і потягнути її назовні однією рукою, щоб зняти насадку.

Перед стрижкою волосся має бути чистим і гладким.

НЕ натискайте на машинку для стрижки волосся під час стрижки. Виберіть відповідний рівень насадки для стрижки. Насадка має 7 зубців від 3 мм до 21 мм.

Ручна машинка для стрижки волосся дає змогу нижній частині гребеня завжди бути в контактi зі шкірою голови. Ви можете повільно просувати її вперед проти напрямку росту волосся, а також багаторазово натискати на неї та збривати волосся за напрямком спереду назад. Якщо дитині менше трьох місяців, рекомендується не стригти волосся навколо тім'ячка.

Для підстригання волосся на потилиці та бакенбардах повторюйте натискання на прилад і голить волосся в напрямку спереду назад, поки волосся на потилиці та бакенбардах не стане досить коротким.

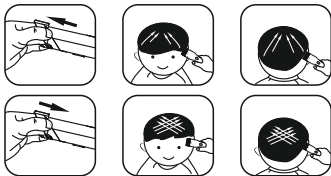

Зарядка

1. Перед зарядкою машинки для стрижки волосся переконайтеся, що вона вимкнена.

2. Коли батарея практично розряджена, слід зарядити машинку для стрижки волосся.

3. Підключіть один кінець шнура живлення до адаптера, а інший до роз'єму TYPE-C у машинці для стрижки волосся, а потім вставте вилку адаптера живлення в розетку. У цей час індикатор живлення світиться «червоним». При повному заряді індикатор світиться зеленим кольором. Під час роботи індикатор світиться білим кольором.

4. Обов'язково повністю зарядіть пристрій перед першим використанням. Для повного зарядження пристрою потрібно близько 3 годин.


5. Приладу підходить напруга живлення 5 В постійного струму.

6. Щоб не скоротити термін служби виробу, від'єднайте зарядний кабель після повного зарядження. НЕ залишайте машинку для стрижки волосся під'єднаною до джерела живлення після повного зарядження.

7. При зарядці машинки для стрижки волосся НЕ зберігайте її в пакувальній коробці.

8. Машинку для стрижки волосся можна також використовувати для стрижки під час зарядження.

Примітка: У разі низького рівня заряду та неможливості роботи пристрою, для використання можна безпосередньо під'єднати пристрій до джерела живлення за допомогою дроту живлення. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його повністю не рідше ніж один раз на шість місяців. Після повного зарядження пристрій працює близько 120 хвилин.

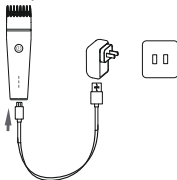


Чищення та догляд

УВАГА: Цей пристрій не є водонепроникним.

Будь ласка, НЕ мийте корпус машинки для стрижки волосся водою.

На початку використання пристрою нанесіть трохи олії, наданої виробником, на зубці машинки для стрижки волосся.



Перед чищенням, будь ласка, вимкніть живлення кнопкою і вийміть вилку мережевого адаптера з розетки.

Зніміть насадку для стрижки та ріжучу насадку. Під час зняття ріжучої насадки притисніть великий палець до зубців ріжучої насадки та докладіть зусилля в напрямку стрілки, як показано на малюнку, щоб зняти насадку.



Використовуйте спеціальну щітку для чищення, щоб акуратно зчистити зістрижене волосся на щіліні.



Попередження:

Щоб уникнути падіння і поломки ріжучої насадки, будь ласка, штовхайте ріжучу головку однією рукою, а іншою рукою притримуйте її. Термін служби машинки для стрижки волосся безпосередньо залежить від частоти використання і догляду.


У процесі використання ріжуча насадка буде злегка нагрівається, що є нормальним і не впливає на звичайне використання.

Виймання батареї


Примітка. У цьому пристрої використовується акумуляторна літієва батарея ICR14500 3,7 В. Вимкніть живлення під час виймання акумулятора і дайте машинці для стрижки волосся працювати, поки вона не розрядиться.

1. За допомогою прямої викрутки підтягніть задню кришку.
2. За допомогою викрутки викрутіть гвинти.
3. Хрестовою викруткою відкрутіть гвинти на друкованій платі та зніміть друковану плату.
4. Відокремте контактну частину батареї, витягніть батарею і правильно її утилізуйте.


Увага! НЕ допускайте короткого замикання на контактній частині батареї.

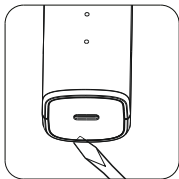


Підчепити

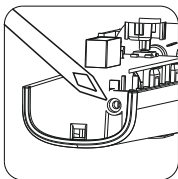

Розкрутити

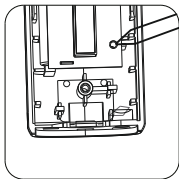

Розкрутити

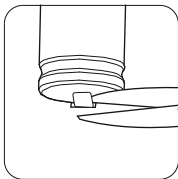

Обрізати

Усунення несправностей

Несправність	Причина несправності	Рішення
Не працює після увімкнення	Кнопка Увімк./ Вимк. перестала працювати	Надішліть машинку для стрижки в сервісний центр для ремонту
	Акумулятор розряджений	Підключіть машинку для стрижки волосся до шнура живлення і зарядіть акумулятор
	Відмова ланцюга живлення	Надішліть машинку для стрижки в сервісний центр для ремонту
Індикатор зарядки не працює	Збій у підключенні живлення	Підключіть машинку для стрижки волосся до шнура живлення і зарядіть акумулятор
	Зламаний індикатор	Надішліть машинку для стрижки в сервісний центр для ремонту
	Відмова ланцюга живлення	Надішліть машинку для стрижки в сервісний центр для ремонту
Дуже тривала зарядка	Строк служби батареї закінчився	Надішліть машинку для стрижки в сервісний центр для ремонту
	Відмова ланцюга живлення	Надішліть машинку для стрижки в сервісний центр для ремонту

У разі виявлення інших несправностей зверніться до авторизованого сервісного центру.

Забезпечення охорони навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити шкідливі речовини.

Перш ніж викидати виріб, будь ласка, витягніть акумулятор або надішліть його в офіційно вказаний центр переробки для утилізації акумулятора. Ви також можете віднести машинку для стрижки волосся, що відслужила свій термін, у спеціальний відділ утилізації компанії, де акумулятор буде розібраний і перероблений відділом технічного обслуговування.

Застереження

Не допускайте короткого замикання батареї, щоб уникнути її загоряння та пожежі. НЕ кидайте батарею у вогонь, щоб уникнути вибуху або виділення токсичних чи шкідливих речовин.

Умови негарантійного обслуговування

~ Збиток, спричинений недотриманням правил експлуатації, обслуговування та зберігання відповідно до вимог керівництва з експлуатації виробу.

~ Поломка внаслідок неправильної експлуатації (наприклад, занурення виробу у воду для очищення), неправильної подачі електроживлення, транспортування та інших нещасних випадків.

~ Пошкодження внаслідок ремонту або доопрацювань, не узгоджених з нашою компанією.

~ Збиток, спричинений іншими непереборними обставинами (такими як грім і блискавка, землетрус, пожежа і повінь).

~ Пошкодження внаслідок використання не в побутових або індивідуальних цілях (таких як промислове та комерційне використання).

~ Знос приладу внаслідок неправильного використання.

Неналежна якість аксесуарів НЕ Є підставою для розірвання договору роздрібної купівлі-продажу та повернення основного виробу кінцевим покупцем.

ENCHEN

Виробник: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech
Development Co. Ltd.

Адреса: Room 103, 3ht Bld, No.320 Donglan Rd, Minghang
District, Shanghai, China, 201102

Відмітка про гарантію

Найменування	Машинка для стрижки волосся	Строк гарантії
Модель	Boost 2	12 місяців
Дата покупки		
ПІБ покупця		

Дата виробництва: див. на упаковці

Строк служби: 24 місяці.

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців.

Зроблено в Китаї.

Використовувати тільки за призначенням.

Не розбирайте пристрій.

Імпортер вказаний на упаковці.