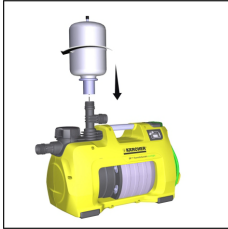

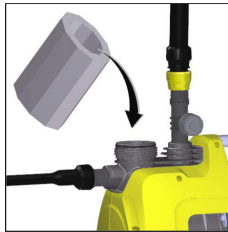
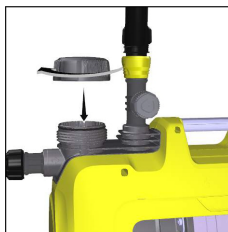


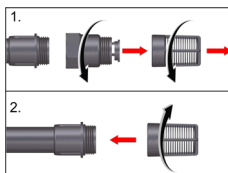

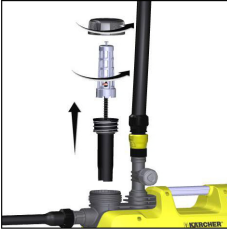

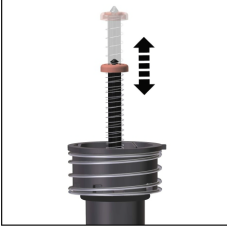
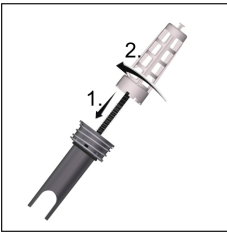



Умови експлуатації

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> → Перекачувати тільки допустимі рідини. → У разі перекачування забрудненої води (із вмістом піску) додатково використовувати фільтр попереднього очищення. → Не з'єднувати насоси послідовно. → Не приєднувати насос безпосередньо до водопровідного крану. | <ul style="list-style-type: none"> → Не застосовувати штикові системи з'єднання (ГК-муфти). → На стороні всмоктування не встановлювати зворотний клапан безпосередньо перед насосом. Відстань між насосом та зворотним клапаном (за наявності) має становити не менш 3 м. |
|--|---|

Перелік операцій

Монтаж		
<ul style="list-style-type: none"> → Якщо разом з насосом поставляється напірний резервуар, приєднати його до насоса відповідно до інструкції, що додається. → Увага: тиск у напірному резервуарі становить 3,5 бар. → Якщо насос вже приєднаний до системи водопостачання, відкрити усі точки відбору, щоб упевнитись, що у системі відсутній тиск. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Приєднати насос відповідно до інструкції з експлуатації. → Увага: усі елементи підключення повинні бути пригвинчені герметично. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Заповнювати насос водою через заливний патрубок, поки вода не почне переливатись. → Забезпечити правильну посадку фільтра попереднього очищення (див. розділ «Технічне обслуговування і догляд»). 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Герметично вручну закрутити кришку. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Перевірити герметичність усіх під'єднань. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Видалить повітря з насоса: 1 Один раз відкрити і закрити усі точки відбору у водопровідній системі, щоб упевнитись, що у трубопроводах відсутнє повітря. 2 Повністю відкрити запірні клапани напірного трубопроводу та забезпечити достатню кількість води у всмоктувальному резервуарі. 3 Увімкнути насос у тривалому режимі роботи (положення перемикача «I/On»). 4 Дати насосу попрацювати декілька хвилин, поки не стабілізується рівномірне перекачування, а із системи не буде видалене усе повітря. <p>Тепер насос готовий до експлуатації.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>У разі виникнення несправності на стороні всмоктування (світлиться світлодіод несправностей на стороні всмоктування):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Зняти зворотний клапан всмоктувального шланга. Достатній захист насоса забезпечений вбудованим зворотним клапаном. → Повторити етапи монтажу. 		<input type="checkbox"/>
<p>У разі виникнення несправності на стороні тиску (світлиться світлодіод несправностей на стороні тиску):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Повторити етапи монтажу. 		<input type="checkbox"/>

<p>Технічне обслуговування й догляд</p> <ul style="list-style-type: none"> → Відгвинтити кришку заливного патрубку. → Повністю зняти фільтр попереднього очищення. → Від фільтра від'єднати зворотний клапан. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Фільтр попереднього очищення та зворотний клапан ретельно промити під проточною водою. → У разі необхідності вимити залишки бруду з насоса. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Перевірити легкість ходу зворотного клапану. → У разі утруднення ходу трохи змастити ущільнення зворотного клапана мастилом (6.288-143.0), яке можна придбати через сервісну службу Kärcher. Не застосовувати мінеральних мастил. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Знову з'єднати фільтр попереднього очищення та зворотний клапан. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Знов вставити фільтр попереднього очищення в насос. Слідкувати за правильним положенням монтажу! Носик фільтра попереднього очищення розмістити у відповідній виїмці на заливному патрубку. Фільтр попереднього очищення встановлюється без зусиль. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Запустити насос відповідно до розділу «Монтаж». 		<input type="checkbox"/>