

Yolanda

Smart Kitchen Scale

СМАРТ ВАГИ  
Керівництво користувача

Модель СК10Е

## ПЕРЕДМОВА

Дякуємо, що вибрали наші розумні кухонні ваги! Щоб забезпечити точні вимірювання та тривалий термін служби ваших ваг, прочитайте цей посібник перед використанням ваг і збережіть його для подальшого використання.

Розумні кухонні ваги допомагають вам записувати та відстежувати споживання їжі в APP. Він використовує бездротову передачу для надсилання даних на ваш смартфон. Запис і аналіз вашого споживання їжі для вашого здоров'я. Завантаживши APP, який працює з розумними кухонними вагами, ви можете будь-коли переглядати дані про споживання їжі.

## ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Високоточні датчики забезпечують точність.

Точно виміряйте об'єм води і молока.

Тарування одним дотиком.

Низька потужність, індикація перевантаження.

Режим економії батареї та функція автоматичного вимкнення.

Технологія бездротової передачі даних на смартфон.

Перегляд калорій, солі, жирів, білків, вуглеводів, холестерину, клітковини та іншої інформації про харчування в APP.

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва	Смарт ваги Smart Kitchen Scale
Розміри	200.8 x 150.8 x 11 мм
Вага	196 г
Батарея	2 x CR2032
Дискретність	1 г
Пропускна здатність	3 г - 5000 г
Перетворення одиниць	г / мл/ унція
Рекомендована температура навколишнього середовища:	+5 °C ~ +35 °C


Інструкція із завантаження програми:  
1. Будь ласка, зверніться до посібника користувача та відскануйте QR-код, щоб завантажити програму, дотримуючись наведених нижче інструкцій щодо використання програми.  
2. Знайдіть «Foodiet» у магазині APP, щоб завантажити та встановити програму.

## Позначки на дисплеї



## СТРУКТУРА ВИРОБУ

### 1. Макет продукту

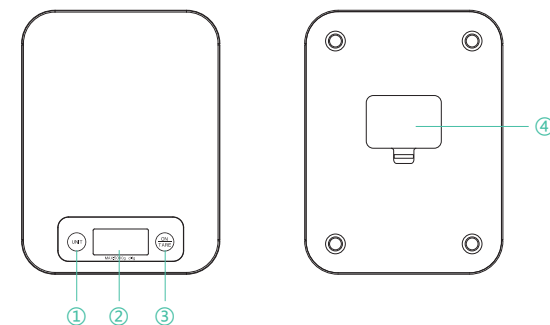


- 1 Перемикання одиниць
- 2 РК-дисплей
- 3 Увімкнуті живлення/ Тарувати/ Очистити до нуля
- 4 Вимкнуті кришку батареї

### 2.РК дисплей



### Процес 2:

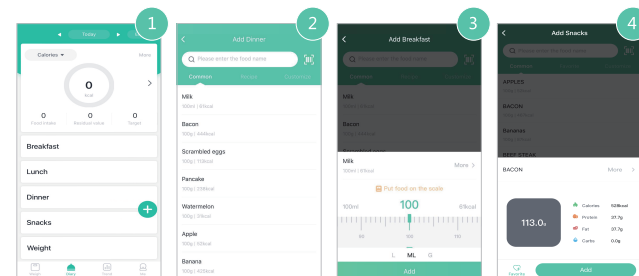

- 1 Натисніть «щоденник», щоб додати їжу.
- 2 Виберіть їжу для запису.
- 3 Увімкніть Bluetooth на телефоні та покладіть їжу на ваги.
- 4 Натисніть «Додати», запис завершено.

## Часто задавані питання

### Питання 1:

Не вдається завантажитися під час першого використання або на РК-екрані немає дисплея?

### Відповідь:

Спочатку перевірте, чи достатньо заряду батареї, потім перевірте, чи встановлена батарея, і витягніть розпірку батареї правильно. Тепер, якщо все в порядку, тримайте руки сухими та торкніться кнопки живлення протягом 1 секунди, щоб увімкнути його. Якщо після багаторазового повторення цих кроків ваги не вдається нормально завантажити, будь ласка, зверніться до служби післяпродажного обслуговування для отримання підтримки.

### Питання 2:

Чому мій телефон не може підключитися до розумних кухонних ваг?

### Відповіді:

- Будь ласка, переконайтеся, що ваші розумні кухонні ваги ввімкнено, і будь ласка, тримайте ваги та електронний пристрій на ефективній відстані для сполучення.
- Перевірте, чи достатньо заряду батареї ваших ваг, інакше замініть батарею.
- Вийдіть із APP і увійдіть знову.
- Вимкніть розумні кухонні ваги, перезавантажте та відновіть з'єднання Bluetooth.
- Підтвердьте, чи поточна версія Bluetooth вашого смартфона 4.0 або вище.
- Якщо ви користуєтесь мобільним телефоном Android, будь ласка, відкрийте «Місцезнаходження» свого телефону, перш ніж підключити його до ваг.

## УВАГА

Щоб запобігти будь-якому пошкодженню майна та тіла під час використання та зберегти довгострокову здатність виробу. Під час використання цього виробу дотримуйтеся наступних правил.

1. Покладіть пристрій на чисту, тверду та рівну поверхню.
2. Щоб забезпечити точність цього пристрою, будь ласка, не використовуйте ваги в надто вологому, холодному чи жаркому середовищі.
3. Це високоточний електронний пристрій для зважування, будь ласка, поводьтеся з ним обережно, не кидайте та не вдаряйте його, інакше пристрій можна легко пошкодити.
4. Цей пристрій є побутовим виробом і не призначений для комерційного використання.
5. Будь ласка, не зважуйте корозійні предмети безпосередньо.
6. Якщо ваги не використовувалися протягом тривалого часу, будь ласка, вийміть батарею, щоб уникнути витоку батареї, нагрівання або розтріскування тощо, що може пошкодити виріб.

## Пакування

Ваш пакет «Смарт кухонні ваги» включає

№	Товар
1	Смарт кухонні ваги
2	Керівництво користувача

**Виробник:** Shenzhen Yolanda Technology Co., Ltd. (Юланда Шенжень Технологі Ко., ЛТД). Адреса: Будівля А3, парк Абао Гуаньяо, 4 пром.зона Шуїтянь, вул. Шиянь, район Баоань, м. Шеньжень, КНР.  
**Імпортер:** вказаний на упаковці.

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:



Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів. Для повернення відпрацьованого виробу використовуйте відповідні системи збору і повернення, або зв'яжіться із продавцем цього виробу. Він може забрати цей виріб для подальшої безпечної переробки.



Справжнім Імпортер (вказаний вище) заявляє, що тип радіообладнання (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: [www.ctrs.com.ua/deklaraciya-soolvetstvuy](http://www.ctrs.com.ua/deklaraciya-soolvetstvuy)

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

### РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

### РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталлятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОДАТКУ


### Крок 1: Завантажити додаток - Foodiet



Відскануйте QR-код або знайдіть APP «Foodiet» в Apple Store або Google Play для завантаження мобільного ДОДАТКУ.

### Крок 2: Зважування та запис їжі

#### Процес 1:

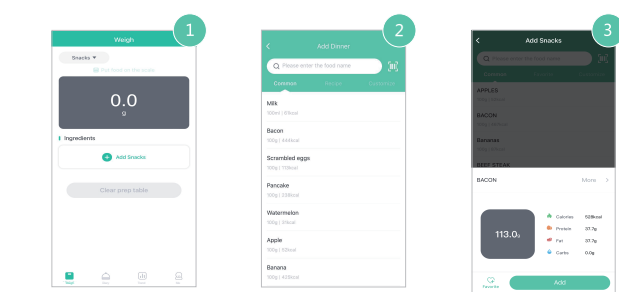

- 1 Увімкніть Bluetooth на телефоні та покладіть їжу на ваги.
- 2 Натисніть «Що на вагах».
- 3 Виберіть їжу та натисніть «Додати», щоб записати.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перед використанням вийміть прокладку батареї відповідно до зазначеної інформації.
2. Поставте ваги на тверду рівну поверхню.
3. **Живлення:**натисніть  $\frac{ON}{TARE}$  кнопку. На вагах буде відображення «0».
4. **Перемикання од:**натисніть  $\frac{ON}{TARE}$  кнопка для перемикання одиниць вимірювання між г, мл, унція.
5. **Об'ємне зважування:** Ви можете зважити об'єм води або молока, натиснув  $\frac{ON}{TARE}$  кнопку. Якщо світиться лише індикатор «мл» або «fl.oz», це означає, що прилад працює у функції зважування води; коли «мл» та індикатор молока світяться одночасно, це означає, що прилад працює у функції зважування об'єму молока.
6. **Тара:** Спочатку зважити об'єкт А  $\frac{ON}{TARE}$  натисніть один раз, дочекатися завершення тарування і повернутися до нуля. Коли індикатор «TARE» світиться, а значення дорівнює нулю, помістіть об'єкт В у центр шкали, відобразиться вага об'єкта В
7. **Безперервне тарування:** Ви можете використовувати функцію тарування кілька разів,натискаючи кнопку  $\frac{ON}{TARE}$  безперервно. Натисніть кнопку один раз, перш ніж усі об'єкти будуть видалені з ваги, і вага всіх об'єктів відобразиться на РК-екрані.
8. **Скидання до нуля:** після завершення вимірювання видаліть усі об'єкти на шкалі. Натисніть кнопку  $\frac{ON}{TARE}$ , щоб обнулити значення, якщо відображене значення не дорівнює нулю.
9. **Автоматичне вимкнення** (режим енергозбереження): якщо протягом 30 секунд на вагах не виконуються жодних операцій або змінюється вага, вони переходять у режим енергозбереження; і він автоматично вимкнеться, якщо протягом 90 секунд не буде виконано жодної операції.
10. **Вимкнення живлення вручну:** Щоб продовжити термін служби батареї, натисніть кнопку t кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути ваги.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№МП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				