

Мобільний телефон
Comfort 50 Grand
Посібник користувача



Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для мобільного використання, здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, автозаправочних станцій та інших місць, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
- Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
- Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не використовуйте телефон під час польоту.
- Вимикайте телефон під час присутності таких приладів, як кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може вплинути робота мобільного телефону.

- Гарантія не розповсюджується на неоригінальні запчастини.
- Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У випадку необхідності зв'яжіться з сервісною службою.
- Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї. Заряджати телефон слід в добре провітренному місці та на відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.
- Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.
- Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та звернутись в сервісну службу.
- Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або пилу.
- Не мийте телефон водою і не використовуйте їдкі миючі засоби.
- Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може відобразитися на роботі приладу.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та акумулятори.
- Використовуйте прилад лише в нормальному робочому стані, так як це вказано в інструкції.
- Не кидайте батарею в вогонь!
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу,

відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.

Технічні характеристики

| | |
|--|---|
| Телефон, смуги частот | GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx) |
| Кількість SIM | 2 SIM (mini-SIM, microSIM). Режим Dual SIM Dual Standby |
| Повідомлення | SMS |
| Bluetooth, версія, смуга частот | V3.0, 2400-2483.5 МГц |
| Дисплей | 2,31'', кольоровий ЖК, 240x320 пікс |
| Камера | 0,3 Мп |
| Підтримка форматів | MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG |
| FM-радіо | 87,5-108,0 МГц (вбудована) |

| | |
|--|---|
| | антена) |
| Micro-SD | До 32 Гб |
| Батарея | Li-Ion, 1000mAh |
| Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання | Bluetooth: 6.76 dBm (4.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.5 dBm (891 мВт). |

Комплектація

Телефон – 1шт


Акумулятор – 1 шт

Зарядний пристрій – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Гарантійний талон – 1шт

Встановлення SIM-карт та картки пам'яті

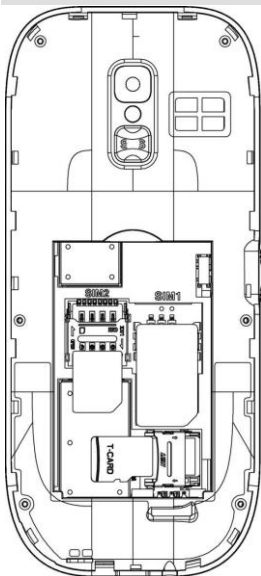

- Зніміть кришку батарейного відсіку
- Вийміть батарею
- Вставте SIM-карти у відповідні пази згідно з малюнками на телефоні
 - Встановіть (за необхідності) картку пам'яті
 - Встановіть акумулятор
 - Закрийте кришку батарейного відсіку


Зовнішній вигляд телефону



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Динамік |
| 2 | Клавіша «Номер сім'ї 1» |
| 3 | Ліва софт клавіша (ЛСК) |
| 4 | Виклик/Відповідь |
| 5 | Центральна клавіша (ОК) |
| 6 | Клавіша увімкнення FM радіо |
| 7 | Клавіша «Номер сім'ї 2» |
| 8 | Права софт клавіша (ПСК) |

| | |
|----|--|
| 9 | Скидання/Вимкнення/Увімкнення |
| 10 | Клавіші керування (Вправо/Вліво/Вгору/Вниз) |
| 11 | Перемикач блокування/розблокування клавіатури |
| 12 | Роз'єм для гарнітури |
| 13 | Роз'єм microUSB для під'єднання зарядного пристрою |
| 14 | Камера |
| 15 | Ліхтарик |
| 16 | Динамік гучного зв'язку |
| 17 | Клавіша SOS |



Вмикання/ Вимикання телефону

Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час кнопку «Відбій»  до увімкнення / вимкнення телефону.

Блокування та розблокування клавіатури

Для блокування та розблокування клавіатури використовуйте бічну клавішу (11).



Позначення та функції кнопок

| | Функції |
|--|---|
|  Кнопка Виклик | <p>У режимі очікування: перегляд журналу викликів.</p> <p>Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення виклику набраного номера.</p> |
|  Кнопка Відбій | <p>Коротке натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку.</p> <p>Тривале натискання: для увімкнення/вимкнення телефону.</p> <p>У режимі FM-радіо коротке натискання: для виходу з меню FM-радіо</p> |
|  Навігаційні клавiші Вгору/Вниз/Вправо/Вліво. Центральна клавiша | <p>У режимі очікування: за допомогою клавiш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво для швидкого доступу до 4х пунктів меню (налаштовується). В меню: за допомогою клавiш - щоб перейти до необхідного меню або функції.</p> <p>У режимі виклика: для регулювання гучності звуку. У режимі FM радіо – перехід да наступної/попередньої збереженої станції, в режимі MP3 плеєра – вибір режимів відтворення.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Центральна клавіша. У режимі очікування: натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК. В режимі FM радіо – вимкнення/увімкнення, в режимі аудіо плеєра – відтворення/пауза</p> |
|  <p>Ліва/права софт клавіші</p> | <p>ЛСК: в режимі очікування – для переходу до Меню. В Меню - для вибору дії та підтвердження дії та перехід до Опції в налаштуваннях. ПСК: У режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо для виходу з меню FM-радіо</p> |
|  <p>Клавіша SOS</p> | <p>Довге натискання – активування функції SOS (телефон автоматично здійснить почерговий виклик на задані екстрені номери та направить SOS повідомлення).</p> |
|  <p>Номери сім'ї</p>  <p>1/2</p> | <p>В режимі очікування, натискання – швидкий виклик попередньо налаштованих номерів</p> |
|  <p>FM радіо</p> | <p>В режимі очікування, натискання – увімкнення FM радіо</p> |

| | |
|---|---|
| 0 | Коротке натискання: для набору "0" Натискання та утримання: увімкнення/вимкнення ліхтарика. |
| 2-9 | Коротке натискання: для набору "2" ... "9" Тривале натискання: швидкий набір |
|  | Коротке натискання: для набору "*", "+". В режимі FM радіо та аудіоплеєра – зменшення гучності |
|  | Коротке натискання: для набору "#". В режимі FM радіо – збільшення гучності Натискання та утримання: перехід в беззвучний режим/звичайний режим. |

Значення іконок


| <i>Іконка</i> | <i>Значення</i> |
|---|-----------------------|
|  | Індикатор мережі |
|  | Рівень заряду батареї |

| | |
|---|--|
|  | Непрочитане SMS-повідомлення |
|  | Пропущений виклик |
|  | Активована функція переадресації дзвінків |
|  | Увімкнено будильник |
|  | Активовано профіль «Без звуку» |
|  | Активовано профіль «Зустріч» |
|  | Активовано профіль «На вулиці» |
|  | Клавіатура заблокована |



Увімкнено Bluetooth

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик"  для здійснення дзвінку.

Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібний телефон.

Швидкий набір

Зайдіть в Головне меню -> Контакти -> Опції -> Налаштування-> Швидкий набір. У даному меню можна зберегти до 8 номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів вибираються з телефонної книги. Довге натискання клавiш 2-9 в

режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

Ще два номери для швидкого набору можна налаштувати на клавіші M1 та M2. Для цього перейдіть в Головне меню->Налаштування->Номери сім'ї.

Увага. Налаштування функції доступно лише при наявній SIM картці

SOS виклик

Ви можете зберегти до 5 номерів для екстреного виклику. Для увімкнення/вимкнення функції перейдіть в головне меню до пункту SOS->SOS стан. Для додавання номерів перейдіть в меню до SOS->SOS номера, для редагування повідомлення оберіть SOS->SOS повідомлення.

Довге натискання кнопки SOS на задній панелі телефону,



призведе до автоматичного надсилання SMS та здійснення почергових дзвінків по списку налаштованих номерів телефонів

(не більше 3х циклів).

Увага! При прийомі виклику телефон перемикається в режим гучного зв'язку. Для відміни SOS виклику натисніть та утримуйте клавішу SOS

Прийом виклику

При надходженні дзвінка, натисніть кнопку "Виклик"  для прийому вхідного дзвінка. Натисніть кнопку «Відбій»,  щоб відхилити вхідний дзвінок.

Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню-

>Налаштування->Профілі). Доступні 4 запрограмовані профілі: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Для увімкнення профілю натисніть Опції->Активувати, для редагування: Опції->Налаштувати.

Використання Меню телефону

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК) або центральну клавішу. Для переходу між пунктами натискайте клавіші
Вгору/Вниз/Вправо/Вліво
Меню містить наступні пункти

Телефонна книга

Телефонна книга слугує для пошуку збережених контактів, додавання нових контактів, копіювання/переміщення
контактів з телефону на SIM картку та навпаки та налаштування швидкого набору.
Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в

журналі викликів натисніть Опції—Зберегти у телефонній книзі

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти": Меню—Контакти—Додати новий

Повідомлення

Вхідні SMS-повідомлення

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній

частині екрану з'явиться іконка



Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

Перегляд повідомлень через меню «Вхідні».

Зайдіть в головне меню – Повідомлення -> ОК -> Вхідні. Оберіть зі списку повідомлення, яке бажаєте переглянути, за допомогою навігаційних клавіш.

Функціональні операції при перегляді SMS:

Відповісти: надіслати відповідь відправнику

Виклик: зателефонувати відправнику

Видалити: видалити обране повідомлення;

Переслати: переадресувати дане повідомлення іншому контакту;

Написати SMS-повідомлення

Зайдіть в головне меню - Повідомлення -> Нове повідомлення.

Введіть текст повідомлення. Примітка: для зміни методу вводу при написанні повідомлення натисніть клавішу "#". Для надсилання повідомлення натисніть Опції->Надіслати. При необхідності зберегти повідомлення без відправки натисніть Опції->Зберегти.

Збереження відправлених повідомлень:

За замовчуванням відправлені повідомлення зберігаються. Щоб не зберігати надіслані повідомлення, зайдіть в меню Повідомлення -> Налаштування - та вимкніть «Зберігати надіслані». Після активації даної функції надіслані повідомлення не будуть зберігатись в папці «Надіслані».

Налаштування повідомлень

Перейдіть в меню Повідомлення -> Налаштування для налаштування: центру обслуговування SMS для кожної SIM,

налаштування Голосової пошти, налаштування місця зберігання повідомлень – SIM або телефон та перегляду стану пам'яті.

Журнали викликів

Перейдіть в меню Виклики для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Видалити. В Налаштуваннях є можливість налаштувати:

- Чорний список
- Увімкнути/вимкнути автодозвон
- Увімкнути/вимкнути автоматичний запис розмови
- Режим відповіді
- Сигнал щохвилини
- Переадресацію
- Очікування виклику
- Заборону виклику

Налаштування

Профілі

Зайдіть до головного меню та перейдіть в Налаштування -> Профілі. Є чотири

попередньо налаштованих Профіля користувача: Загальний, Без звуку, Зустріч, На вулиці+. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Інших звуків. Для клавіатури є можливість налаштувати озвучування голосом натискання клавiш. Для налаштування профілю натисніть Опції--Налаштування. Для активування профілю натисніть Опції--Активувати

Активні SIM

В цьому меню обирається порядок використання SIM карт, є можливість увімкнути/вимкнути картку та увімкнути/вимкнути режим польоту.

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова;
- Мова клавіатури;
- Налаштування дисплею: вибір фонового малюнку, показ дати та часу
- Налаштування клавiш швидкого доступу. Для клавiш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво можна налаштувати дії в режимі

очікування, наприклад, перехід до Повідомлень, Калькулятора і т.ін.

- Підсвітка дисплея: налаштування яскравості та часу підсвітлення.

Безпека

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Зміна PIN2 коду;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль;
- Зміна паролю блокування телефону;

Налаштування мережі

Для SIM1 та SIM2 є можливість налаштувати варіант вибору мережі – автоматичний чи ручний.

Номери сім'ї

Є можливість налаштувати ще два номери швидкого набору для клавіш M1 та M2. В режимі очікування натисніть клавішу для швидкого набору запрограмованого номеру.

Озвучування вхідного виклику

При увімкненні функції під час вхідного виклику буде озвучений номер абонента

Відновлення заводських налаштувань

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. За замовчуванням пароль телефону 1122.

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

Галерея

У головному меню зайдіть в Мультимедіа -> ОК -> Галерея. Це меню дозволяє переглядати, надсилати, видаляти, перейменовувати зображення та використовувати їх в якості шпалер.

Аудіоплеєр

Для увімкнення аудіоплеєра зайдіть в головному меню в «Мультимедіа» «Аудіоплеєр».

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних

файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону.

Увага! Файли повинні знаходитись в папці My Music на картці пам'яті.

Для перегляду списку відтворення натисніть Список (ЛСК). За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, додавати, редагувати музичний список, а також обирати режим прослуховування через налаштування.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші * та #. Пауза/програвання музичного файлу: натисніть центральну клавішу. Перехід до попереднього/наступного файлу – використовуйте клавіші Вліво/Вправо відповідно

Диктофон

У головному меню зайдіть в Мультимедіа -> ОК -> Диктофон. За допомогою меню «Опції» оберіть необхідне: створити новий запис, переглянути вже існуючі записи

FM-радіо

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у головне меню –Мультимедіа -> ОК -> FM-радіо.

Для виходу із FM-радіо натисніть кнопку

«Назад». Пауза/відтворення: натисніть центральну клавішу.

Для переходу до наступної/попередньої станції - натисніть клавіші Вгору/Вниз відповідно. Для пошуку станцій використовуйте клавіші Вправо/Вліво

Гучність програвання в режимі FM-радіо регулюється за допомогою клавіш * - зменшення гучності та # - збільшення гучності. Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Камера

За допомогою Камери Ви зможете фотографувати та переглядати фотографії. Для зйомки натисніть центральну клавішу. Для переходу до налаштувань натисніть Опції. Можливо налаштувати Сюжетний режим (Авто, Ніч), Баланс білого, Час затримки, Розмір зображення, Якість зображення, для збереження налаштувань натисніть Опції--Зберегти.

Налаштування SOS

Це меню слугує для увімкнення/вимкнення функції SOS та додавання номерів телефонів. Також налаштовується надсилання повідомлення та його текст

Для увімкнення/вимкнення функції натисніть SOS статус. Для додавання номерів – натисніть SOS номери. номери телефонів можна додавати вручну або з телефонної книги. Для увімкнення/вимкнення сирени – натисніть Сирена.

Органайзер

Файли

В цьому меню є можливість перегляду файлів, що зберігаються на картці пам'яті. Є можливість створювати папки, перейменовувати та видаляти файли.

Календар

Для переходу в меню календаря, зайдіть в головне Меню->Органайзер-> Календар.

Будильник

В головному меню зайдіть в Органайзер ->Будильник.

В цьому меню можна встановити 5 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, вибрати дні тижня.

Калькулятор

У головному меню оберіть Органайзер -> Калькулятор, що дозволяє виконувати прості арифметичні дії. Введіть число та за допомогою клавіш оберіть необхідну дію: Вгору – додавання, Вниз – Віднімання, Вліво - множення, Вправо - ділення, ОК - результат
В меню Органайзер також є налаштування Bluetooth, Ліхтарик (увімк/вимкн) та Світовий годинник

Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону , спробуйте знайти рішення в цьому пункті.

| Проблема | Причини та вирішення |
|----------|----------------------|
|----------|----------------------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Телефон не вмикається | <p>Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на дисплеї не з'явиться зображення.</p> <p>Перевірте контакти батареї . Зніміть і вставте батарею та увімкніть телефон знову.</p> <p>Перевірте рівень заряду акумулятора.</p> |
| Не вдається підключитися до мережі | <p>Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь поза зоною покриття мереж.</p> <p>Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна</p> |
| Погана якість звуку при розмові | <p>Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу «Вверх» для збільшення гучності. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.</p> |
| Батарея швидко розряджається | <p>За відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій споживає багато батареї і скорочує час очікування. Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте телефон тимчасово</p> <p>Встановіть новий акумулятор.</p> |
| Помилка SIM карти | <p>Переконайтеся , що SIM- карта не пошкоджена.</p> <p>Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно.</p> <p>Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| Неможливо здійснити виклик | <p>Переконайтеся, що набраний номер доступний і була натиснута клавіша виклику .</p> <p>Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на рахунок.</p> <p>Переконайтеся, що SIM- карта дійсна.</p> <p>Впевніться, що не включена функція фіксованого набору або заборони виклику.</p> <p>Якщо це так, відключить ці функції.</p> |
| Неможливо прийняти дзвінок | <p>Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі.</p> <p>Переконайтеся, що SIM- карта дійсна.</p> <p>Перевірте налаштування переадресації викликів та заборони вихідних дзвінків.</p> |
| Акумулятор не заряджається | <p>Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону.</p> <p>Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура не опускається нижче 10 °C або не підіймається вище 55 °C .</p> <p>Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.</p> |



SIGMATM
MOBILE

www.sigmamobile.net