


*Посібник
користувача
Super Soco Cux*

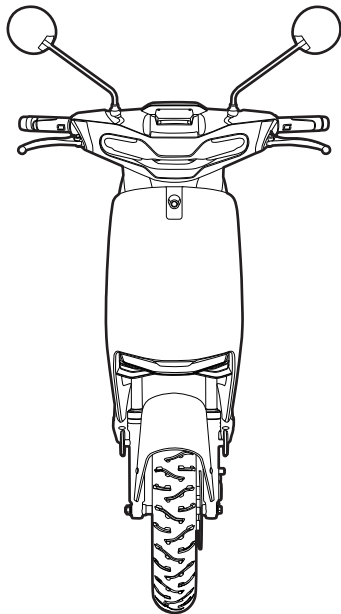

Інструкція користувача

Щоб забезпечити вашу безпеку, уважно прочитайте цей посібник перед їздою та переконайтесь, що ви завжди дотримуетесь наведених нижче вимог. Повністю розумійте інформацію в цьому посібнику, включайте, але не обмежуйтеся відповідними інструкціями, запобіжними заходами та попередженнями. Будьте в курсі попереджувальних ярликів розумного електричного мотоцикла CU. НЕ розбирайте транспортний засіб або будь-які його частини, якщо потрібна заміна, будь ласка, зверніться до місцевого дилера.

Інструкції з техніки безпеки

Щоб забезпечити безпеку себе та інших, дотримуйтесь таких правил:

Не катайтесь після прийому ліків, які можуть вплинути на вашу здатність до їзди, вживання алкоголю або коли вам погано. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та дорожніх знаків та підтверджуйте довколишні дорожні умови та велосипедні умови в будь-який час, людям до 16 років заборонено їздити, НЕ ВИДАЙТЕ свій транспортний засіб комусь, хто не може їздити, щоб активно уникнути небезпеки .

Носіть захисне спорядження, таке як шолом, та відповідний захисний одяг, якщо це необхідно, наприклад, рукавички та черевики. Виконуйте базову перевірку кожного разу перед їздою, щоб підтвердити світло, гальмо, протектор та тиск в шинах, а також перевірити інші деталі на наявність вільності або ненормального шуму, і регулярно відвідувати сервісний центр SOCO для технічного обслуговування.

Щоб забезпечити безпеку для себе та інших, НЕ використовуйте ближнє світло в хороших умовах освітлення. Постійне використання дальнього світла призведе до порушення зору у транспортних засобів та пішоходів з протилежного боку, що впливатиме на безпеку. Будь ласка, не телефонуйте та не відповідайте на дзвінки під час їзди, які можуть спричинити дорожньо-транспортні пригоди

- 01 -



x 2

Пульт сигналізації



x 1

Зеркало



x 1

Інструкція



x 2

Ключ

?




x 1


Зарядний пристрій

- 02 -


Встановіть батарею

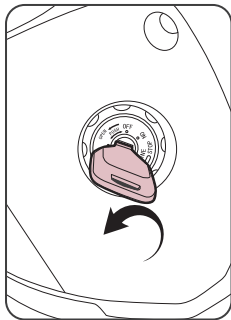


1 Відкрийте багажник

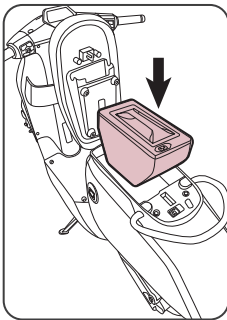

2 Встановіть батарею

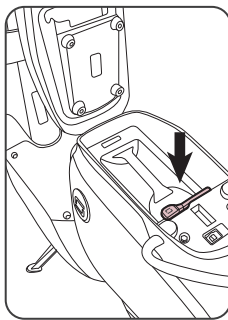


3 Підключіть штекер

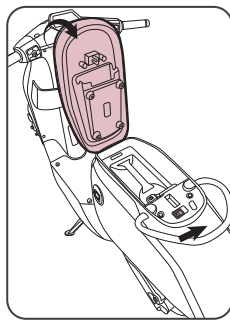


4 Включіть тумблер та
закрийте багажник


- 03 -

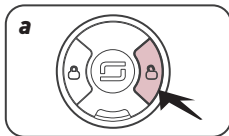


1 Розблокуйте скутер

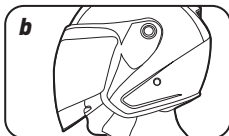


2 Вдягніть шолом

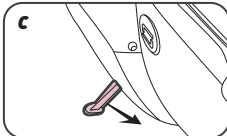


3 Закрийте підніжку

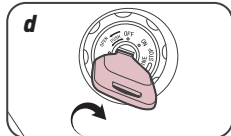


4 Вставте ключ

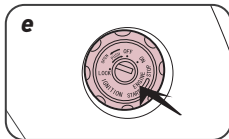


5 Поверніть у положення On

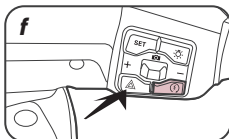

6 Вимкніть паркувальний режим

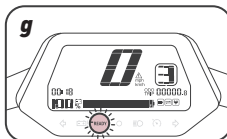


7 Ready

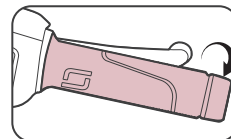


8 Натисніть ручку газу щоб почати рух

зовнішній вигляд пристрою


01

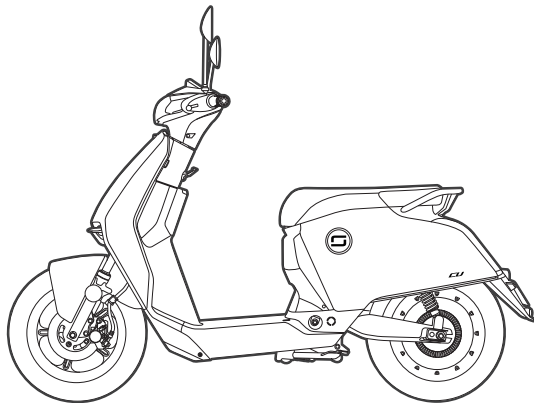

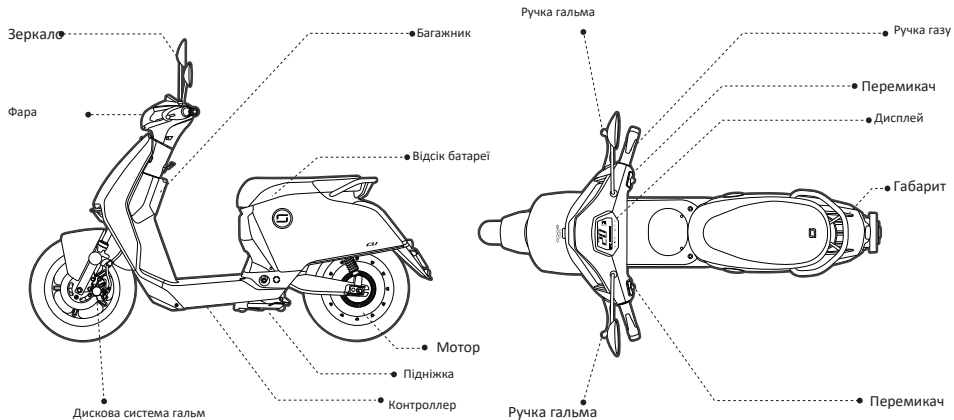

Description of components and parts

b. Instrument

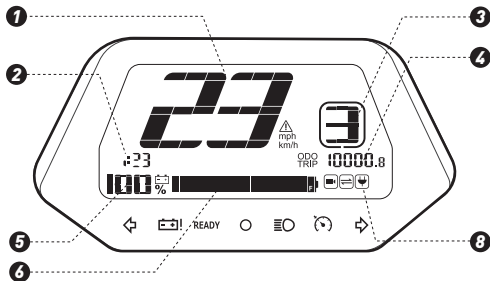

- 1. Індикатор швидкості
- 2. Код помилки
- 3. Режим швидкості
- 4. Загальний пробіг/Поточний пробіг
- 5. Заряд батареї
- 6. Шкала заряду батареї
- 8. Індикація стану заряду
- Підказка символу умови заряду

☹️ Світловий індикатор

дальнього світла

↔️ Світловий індикатор
включення Увімкнення та

блимання світла

⚠️ Індикатор помилки
акумулятора Помилка батареї

error



🌀 Круїзний індикатор

Круїзний індикатор горить під час
круїзу

⚠️ Індикатор помилки



🔌 Заряд

Перемикач лівий

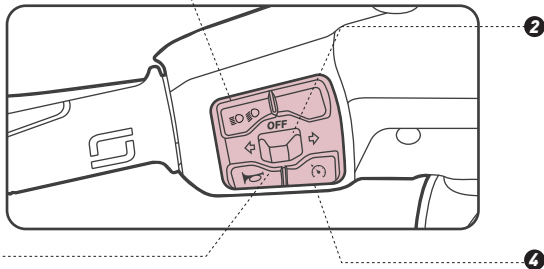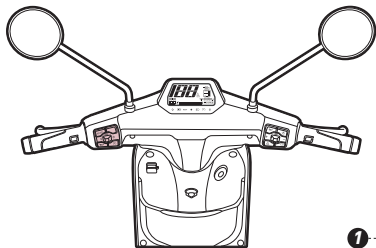

1. Звуковий сигнал
2. Перемикач поворотів
3. Світло дальнє/Ближнє
4. Круїз контроль

Перемикач правий

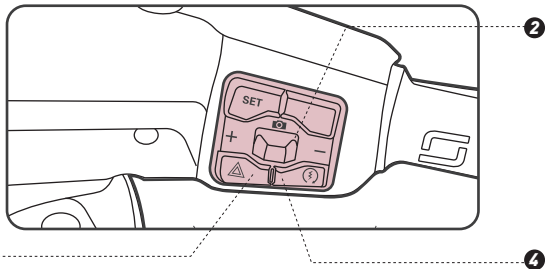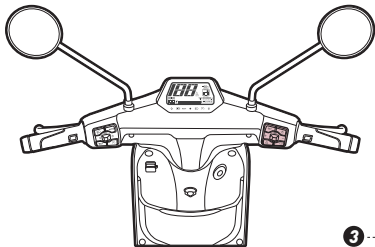


SET Кнопка зміни індикації

+ - Зміна режимів їзди

Аварійний сигнал

Паркувальний режим

Затисніть кнопку разблокування скутера щоб відкрити відсік з аккумулятором



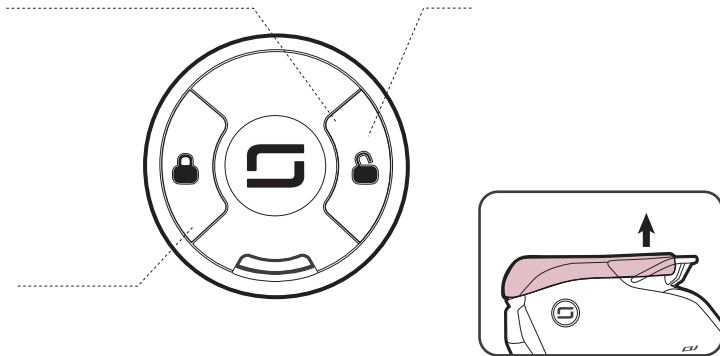



ЗАМОК ЗАПАЛЮВАННЯ

Багажник відкрити

Блокування вилки

OFF Положення вимкнено
ON Увімкнено

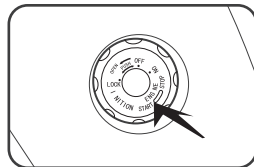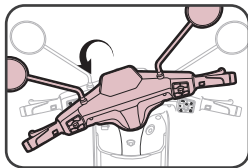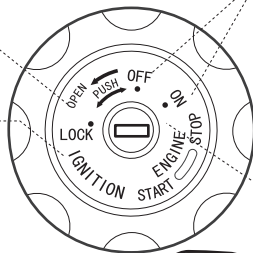

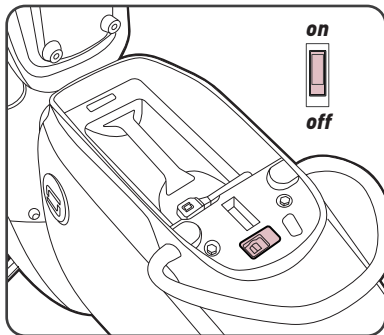

Захисний перемикач для відновлення живлення увімкнеть його у положення ON






Поїздка

а. Перевірте список перед катанням

Перед тим, як їздити на інтелектуальному електричному скутері CU, обов'язково ознайомтесь із наведеними нижче пунктами, щоб захистити вашу безпеку під час їзди.

- 1** Чи стабільний та еластичний кермо при повороті.
- 2** Чи можуть перемикачі на правому та лівому кермі працювати правильно.
- 3** Чи правильна робота дросельної заслінки.
- 4** Переконайтесь, що тиск в шинах в порядку. Рекомендований тиск в шинах - 175 кПа для переднього колеса, 175 кПа для задніх. Перевірте поверхню шини, переконайтесь, що на ній немає тріщин, пошкоджень та проколів
- 6** сторонніх речовин або кріплення.
- 7** Якщо глибина протектора є достатньою, переконайтесь, що вона повинна бути вище чорної мітки на протекторі. Чи
- 8** світиться на приладі попереджувач про помилку при увімкненому живленні.
- 9** Чи ємність акумулятора достатня для вашої подорожі.
- 10** Чи правильно працюють фари, задні ліхтарі, стоп-сигнали, поворотне світло.

Інструкція заряду батареї

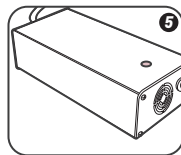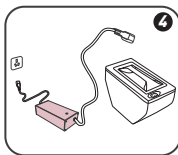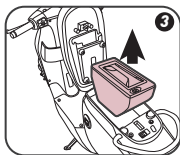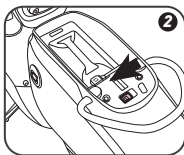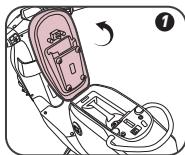

Відкрийте багажник
Відключіть клему батареї
Дістаньте батарею
Увімкніть Зарядний пристрій у батарею
Увімкніть зарядний пристрій у розетку

Тримати подалі від води, запобігати розбризкуванню води, занурення у воду;

Температура зарядки: 10 - 30 °C, температура розряду: 0 - 40 °C;

Зарядившись після використання, якщо мотоцикл довго не використовувався, необхідно вийняти акумулятор;

Заборонено підключати вхід і вихід акумуляторної батареї;

Не заряджайте та не зберігайте мотоцикл у житлових будинках, тримайте подалі від горючих речовин під час зарядки. Заборонено сильний удар і натискання на акумулятор;

Потрібно використовувати призначений зарядний пристрій, заборонено використовувати будь-які інші зарядні пристрої для зарядки акумуляторної батареї;

Перед доставкою акумуляторний блок вже пройшов сувору перевірку, заборонено його відкривати.

Обмежена Гарантія:

1) Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на витратні матеріали.

2) Гарантійний термін батареї та зарядного пристрою становить 12 місяців. Шини, гальмівні колодки, гальмівні

системи та камери виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.

*ремонт по гарантії проводиться у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком.

3) Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне

обслуговування пристрою у сервісному центрі. *Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання

технічного обслуговування є платною послугою. Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

1) Несправність, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.

2) Попадання вологи у пристрій

3) Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.

4) Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.

5) Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.

6) Пошкодження поверхонь виробу.

7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації

Пошкодження або несправності, які викликані поїздками під дощем або по калюжах

