

Холодильник

Посібник користувача

Автономний пристрій

SAMSUNG

Зміст

Інформація з техніки безпеки	3
Важлива інформація щодо інструкцій із безпеки	3
Важливі символи щодо безпеки та застереження:	6
Важливі інструкції з техніки безпеки	7
Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення	10
Критично важливі попередження щодо встановлення	11
Застереження щодо встановлення	15
Критично важливі попередження щодо експлуатації	15
Застереження щодо використання	21
Застереження щодо чищення	24
Критично важливі попередження щодо утилізації	26
Додаткові вказівки щодо належного користування	27
Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання	28
Встановлення	29
Загальний огляд холодильника	30
Покрокове встановлення	33
Режими роботи	53
Головна панель	53
SmartThings	57
Особливі функції	60
Догляд	70
Використання та догляд	70
Чищення	76
Заміна деталей	77
Усунення несправностей	80
Загальні вказівки	80
Холодильник видає незвичні звуки?	84
SmartThings	86
Open Source Announcement	87
Мікрофіша	88

Інформація з техніки безпеки

Перед використанням нового холодильника Samsung уважно ознайомтеся з цим посібником, щоб навчитися ефективно і безпечно користуватися функціями цього пристрою.

Важлива інформація щодо інструкцій із безпеки

- Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усіх можливих умов і ситуацій. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час установлення, проведення обслуговування та експлуатації приладу.
- Оскільки ці інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику; і не всі символи попередження можуть бути застосовними. Якщо у вас є запитання або сумніви, зверніться до найближчого центру обслуговування чи отримайте довідку та необхідну інформацію на веб-сайті www.samsung.com.
- Використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в пристрої, див. паспортну табличку на компресорі ззаду пристрою або наклейку з технічними даними всередині холодильної камери. Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів влади щодо безпечної утилізації пристрою.
- Якщо із системи охолодження витікає газ, утворення критичної маси займистої газоповітряної суміші залежить від площі приміщення, в якому знаходиться прилад, і обсягу використовуваного холодоагенту.
- За наявності будь-яких ознак пошкодження приладу ніколи не вмикайте його. За виникнення будь-яких сумнівів зв'яжіться з місцевим торговим представником. У приміщенні, де використовується виріб, має бути 1 м³ простору для кожних 8 г холодоагенту R-600a, який застосовується у виробі.

Інформація з техніки безпеки

Обсяг холодоагенту, що використовується в приладі, вказано на табличці з ідентифікаційними даними всередині холодильника.

- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте, щоб поблизу не було відкритого вогню, приберіть усі легкозаймисті матеріали подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
- Щоб уникнути забруднення продуктів, дотримуйтесь наведених далі інструкцій.
 - Якщо дверцята будуть відчинені протягом тривалого часу, це може спричинити значне підвищення температури у відділеннях виробу.
 - Регулярно очищуйте доступні елементи системи відведення води та поверхні, з якими можуть контактувати продукти харчування.
 - Очищуйте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин, і промивайте систему подавання води, під'єднану до водопроводу, якщо протягом 5 днів у неї не подавалася вода.
 - Зберігайте сире м'ясо й рибу у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами та не забруднили їх.
 - Відділення для заморожених продуктів класу «дві зірки» підходять для зберігання попередньо замороженої їжі, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.

-
- Відділення класу «одна зірка», «дві зірки» та «три зірки» не підходять для заморожування свіжих продуктів.
 - Якщо холодильник тривалий час буде залишатися порожнім, його необхідно вимкнути, розморозити, промити, висушити й залишити дверцята відкритими, щоб запобігти появі плісняви всередині.

Інформація з техніки безпеки

Важливі символи щодо безпеки та застереження:

Дотримуйтесь усіх інструкцій із техніки безпеки, викладених у цьому посібнику. У цьому посібнику використовуються описані нижче символи щодо безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до пошкодження майна, тяжкого травмування та (або) смерті користувача.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до пошкодження майна та (або) тяжкого травмування користувача.

ПРИМІТКА

Корисна інформація, яка допомагає користувачеві зрозуміти чи уповні користуватися холодильником.

Символи попередження наведено з метою уникнення травмування користувача чи інших осіб.

Просимо уважно їх дотримуватись.

Прочитавши цей розділ, збережіть посібник у надійному місці для довідки в майбутньому.

Важливі інструкції з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ризик займання / займисті матеріали

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ставлячи пристрій, упевніться, що кабель не прищемлений і не пошкоджений.
- Не розташовуйте портативні розгалужувачі чи портативні джерела живлення позаду пристрою.
- Наливайте в резервуари лише питну воду.
- Під'єднуйте пристрій виключно до системи постачання питної води.
- Не закривайте вентиляційні отвори на корпусі пристрою чи вбудованих елементах.
- Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження.
- Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо це не рекомендовано виробником.
- Цей прилад не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи, або не навчені безпечно користуватися виробом.

Інформація з техніки безпеки

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми, яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом або з ними було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чистка та обслуговування приладу мають здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих. Дітям віком від 3 до 8 років можна користуватися холодильником, щоб класти та брати з нього продукти.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник центру обслуговування чи інший кваліфікований спеціаліст.
- Забезпечте вільний доступ до розетки, щоб можна було швидко від'єднати пристрій від живлення в разі надзвичайної ситуації.
 - Розетка не має бути розташована позаду пристрою.
- Не зберігайте у пристрої вибухонебезпечні предмети, як-от аерозольні балончики із займистими речовинами.
- Якщо виріб обладнано світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.
 - Зверніться до центру обслуговування Samsung.
 - Використовуйте лише світлодіодні лампи, надані виробником чи центром обслуговування.
- Потрібно використовувати нові комплекти шлангів, що постачаються разом із пристроєм; старі комплекти шлангів не слід використовувати повторно.
- Під'єднайте систему подачі води холодильника виключно до джерела постачання питної води. Для належної роботи льодогенератора тиск води має становити 206–861 кПа (30–125 фунтів на квадратний дюйм).

- Щоб забезпечити максимально раціональне споживання електроенергії холодильником, залиште всі внутрішні приналежності, наприклад контейнери, ящики та полиці в їхньому оригінальному положенні, згідно комплектації виробника.
- Щоб забезпечити оптимальне споживання електроенергії виробом, залиште всі полиці, шухляди й кошики в призначених для них місцях.

Як зменшити споживання електроенергії

- Встановлюйте пристрій у прохолодному сухому приміщенні з належною вентиляцією.
- Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла (наприклад, обігрівача) на виріб.
 - Для оптимального споживання електроенергії отвори й решітки виробу не має бути заблоковано.
 - Зачекайте, поки теплі продукти охолонуть, перш ніж класти їх у холодильник.
 - Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику. Своєю низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
 - Кладучи продукти в холодильник або виймаючи їх, не залишайте дверцята відчиненими надто довго.
 - Що менше часу відчинені дверцята, то менше льоду утвориться в морозильній камері.
 - Регулярно чистьте задню панель холодильника. Через наявність пилу рівень енергоспоживання збільшується.
 - Не встановлюйте надто низьку температуру без зайвої потреби.

Інформація з техніки безпеки

- Забезпечте належний вихід повітря знизу та на задній панелі холодильника. Не затуляйте вентиляційні отвори.
- Установлюючи пристрій, залиште просвіти справа, зліва, ззаду та згори. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і, відповідно, сума платежів за електроенергію.

Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
- на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних умовах;
- у номерах з наданням сніданку;
- в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено роздрібну торгівлю.

Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування та встановлення пристрою будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
 - У разі витoku з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-які джерела відкритого вогню або потенційні джерела загоряння та протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де розташовано прилад.

- Цей пристрій містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R-600a) – природного газу, майже не шкідливого для довкілля, але легкозаймистого. Під час транспортування та встановлення пристрою будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
- Під час транспортування та встановлення холодильника не торкайтесь водяного шланга на його задній панелі.
 - Це може призвести до пошкодження холодильника і, як наслідок, до неможливості використовувати диспенсер.

Критично важливі попередження щодо встановлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому приміщенні або місці, де на холодильник може потрапити вода.
 - Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.
- Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник завжди має бути під'єднано до окремої розетки з відповідною номінальною напругою.
 - Це забезпечить максимальну ефективність роботи пристрою, а також можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки пожежі внаслідок перегрівання дротів.

- Якщо настінну розетку закріплено ненадійно, не вставляйте штепсель.
 - Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
- Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель живлення.
- Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього важкі предмети.
- Не тягніть і не згинайте надмірно кабель живлення.
- Не перекручуйте та не зав'язуйте кабель живлення.
- Не зачіпайте кабель живлення за металеві об'єкти, не ставте на нього важкі предмети, не кладіть його між предметами і не заштовхуйте в простір позаду приладу.
- Під час пересування холодильника будьте обережні, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Ніколи не тягніть за кабель, коли від'єднуєте холодильник від мережі. Завжди міцно тримайте штекер і виймайте його з розетки по прямій.
 - Пошкодження кабелю може призвести до короткого замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
 - Використання аерозолів поблизу холодильника може спричинити вибух або пожежу.
- Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де можливий витік газу.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

- Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід установити та розмістити відповідно до інструкцій, наведених у посібнику.
- Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не натягувався.
 - Якщо під'єднати штепсель верхньою частиною донизу, кабель може обірватись та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Переконайтеся, що штепсель не затиснено між стіною та задньою панеллю холодильника, а також не пошкоджено.
- Розпакувавши виріб, зберігайте пакувальний матеріал поза межами досяжності дітей.
 - Якщо дитина надягне пакувальний матеріал на голову, існує ризик задушення.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи запиленому приміщенні, а також в місці, де на нього можуть потрапити пряме сонячне проміння, вода, краплі дощу або жир.
 - Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача.
- Перед першим підключенням приладу до мережі живлення необхідно зняти всю захисну полімерну плівку.

Інформація з техніки безпеки

- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з упорними кільцями, призначеними для регулювання дверей, або затискачами водопровідного патрубка.
 - Якщо дитина проковтне упорне кільце або затискач водопровідного патрубка, існує ризик задушення. Зберігайте упорні кільця та затискачі водопровідного патрубка в недоступному для дітей місці.
- Холодильник слід надійно заземлити.
 - Обов'язково переконайтеся, що холодильник заземлено, перш ніж намагатися оглянути або відремонтувати будь-яку його частину. Витік електричного струму може спричинити сильне ураження.
- Ніколи не використовуйте для заземлення газопровід, телефонну лінію або інші предмети, які притягують блискавку.
 - Холодильник необхідно заземлити з метою уникнення витoku електричного струму або ураження ним.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи проблем із виробом.
- Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином розетку.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Заміну запобіжника холодильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.

Застереження щодо встановлення

УВАГА

- Установлюйте пристрій на рівній поверхні, залишаючи достатньо простору навколо.
 - Якщо холодильник не стоятиме рівно, може зменшитись ефективність охолодження і термін його служби.
- Не кладіть продукти до холодильника протягом 2–3 годин після його встановлення й увімкнення.
- Наполегливо радимо, щоб встановлення холодильника здійснював кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.

Критично важливі попередження щодо експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не вставляйте штекер живлення в розетку, якщо у вас мокрі руки.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не зберігайте нічого на пристрої.
 - Коли відкриваєте чи закриваєте двері, ці предмети можуть упасти і призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
- Не встромляйте руки, ноги чи металеві предмети (наприклад, палички тощо) у нижню чи задню панель холодильника.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом чи травмування користувача.

Інформація з техніки безпеки

- Є ризик травмування об гострі краї.
- Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які в ній зберігаються, мокрими руками.
 - Це може призвести до обмороження.
- Не ставте на холодильник посуд, наповнений водою.
 - Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не зберігайте в холодильнику леткі чи займисті речовини, наприклад бензин, розчинник, пропан, спирт, ефір чи скраплений газ тощо.
 - Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів харчування.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.
- Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом.
 - Не торкайтеся пальцями зон можливого заземлення: зазор між дверцятами і корпусом дуже малий. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, коли поруч діти.
- Не поміщайте пальці між дверцятами та стежте за тим, щоб цього не робили діти.
 - Тримайте пальці подалі від дверних щілин зліва і справа. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, якщо пальці розташовані між дверцятами.
- Не дозволяйте дітям виснути на дверях або контейнерах холодильника. Це може призвести до важкого травмування.
- Не дозволяйте дітям забиратися до холодильника. Вони можуть потрапити в пастку.
- Не встромляйте руки в нижню частину пристрою.
 - Ви можете травмуватись об гострі краї.

- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні засоби, лабораторні матеріали або термочутливі продукти.
 - Продукти, які вимагають точного дотримання певного температурного діапазону, не слід зберігати в холодильнику.
- Якщо ви відчуєте запах ліків чи диму, негайно від'єднайте штепсель кабелю живлення та зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
- Не дозволяйте дітям виснути на ящиках.
 - Вони можуть зламатися, і дитина впаде.
- Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям забиратися до холодильника.
- Не дозволяйте дітям забиратись у відсіки холодильника.
 - Це може призвести до травмування або смерті в результаті задушення.
- Не переповнюйте холодильник продуктами.
 - Коли ви відкриваєте дверцята, продукт може впасти і призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Не розпилюйте леткі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню приладу.
 - Окрім того, що це може бути шкідливим для здоров'я людини, це також може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.

Інформація з техніки безпеки

- Ніколи не вставляйте пальці чи інші предмети в отвір дозатора води, лотка для льоду чи ємності льодогенератора.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Не використовуйте і не ставте поблизу холодильника чи в холодильник будь-які речовини, чутливі до змін температури, наприклад займисті розпилювачі, займисті предмети, сухий лід, ліки чи хімічні речовини.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника. Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Наповнюйте резервуар для води та лоток для льоду лише питною водою (мінеральною, очищеною або водою з-під крану).
 - Не наливайте до резервуара чай або спортивний напій. Це може пошкодити холодильник.
- Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього. Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача. Не ставте наповнені рідиною ємності на прилад.
 - Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
- Ніколи не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом тривалого часу.
 - Ультрафіолетові промені можуть спричинити надмірне напруження очей.

- Не вставляйте полиці верхньою частиною донизу. Фіксатор полиці не може працювати в такому положенні.
 - Це може призвести до травмування через падіння скляної полиці.
- Якщо виявлено витік газу, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне джерело загоряння і протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть пристрій.
 - Торкатися приладу чи кабелю живлення в такому разі заборонено.
 - Не використовуйте вентилятор.
 - Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.
- Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не випали.
- Цей виріб призначено виключно для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.
- Ніколи не вставляйте пальці чи інші предмети в отвір дозатора води, лотка для льоду чи ємності льодогенератора.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте холодильник самостійно.
- Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні, зі сталевих дротів тощо), окрім стандартного запобіжника.
- У разі необхідності ремонту або повторного встановлення холодильника, зверніться у найближчий центр обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, травмування користувача чи проблем із виробом.

Інформація з техніки безпеки

- Якщо з холодильника виділяється запах чи дим, негайно від'єднайте штепсель живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Перш ніж замінювати внутрішнє освітлення холодильника, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки.
 - Інакше існує небезпека ураження струмом.
- Якщо під час заміни лампи у вас виникли труднощі, зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки.
- Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином розетку.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.



Застереження щодо використання

УВАГА

- Не заморожуйте розморожені продукти повторно.
 - У замороженій їжі, що вже була розморожена, шкідливі бактерії утворюються швидше, ніж у свіжій.
 - Під час повторного розморожування розщеплюватиметься ще більше клітин, виділяючи вологу та змінюючи цілісність продуктів.
- Не розморожуйте м'ясо за кімнатної температури.
 - Безпечність їжі залежить від того, чи правильно оброблено сирі продукти.
- Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру.
 - Ємність може замерзнути та розбитися, що може привести до травмування.
- Використовуйте виключно льодогенератор, що постачається з холодильником.
- Якщо вас не буде вдома тривалий час (наприклад, коли ви у відпустці) і диспенсер води чи льоду не використовуватиметься, закрийте кран подачі води.
 - В іншому випадку може статися витік води.
- Якщо ви не будете користуватись холодильником дуже довго (3 тижні чи довше), спорожніть холодильник, включаючи ємність для льоду, від'єднайте його від живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти неприємним запахам і цвілі.



- Для забезпечення найкращої роботи виробу дотримуйтесь наведених далі рекомендацій.
 - Не розміщуйте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній стінці, щоб вони не перешкоджали вільній циркуляції повітря в холодильнику.
 - Належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які герметично закриваються, перш ніж ставити їх у холодильник.
 - Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.
 - Якщо ви плануєте бути за межами дому менше трьох тижнів, вимикати електроживлення холодильника немає потреби. Але якщо вас не буде більше трьох тижнів, вийміть усю їжу та лід із ємності для льоду, від'єднайте холодильник від живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти неприємним запахам і цвілі.
- Гарантія на обслуговування та зміни.
 - Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, внесені сторонньою особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які можуть виникнути в результаті таких змін.
- Не заблокуйте вентиляційні отвори всередині холодильника.
 - Це може призвести (особливо у випадку, якщо отвори заблоковано пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника. Якщо період охолодження триває занадто довго, це може призвести до поломки водяного фільтра та витоку води.
- Використовуйте лише льодогенератор, що постачається із холодильником.

- Витріть надлишок води всередині пристрою і залиште дверцята відкритими.
 - Інакше може утворитися неприємний запах або цвіль.
- Якщо холодильник було від'єднано від джерела живлення, слід зачекати хоча би п'ять хвилин, перш ніж знову під'єднати його до мережі.
- Якщо холодильник намокнув, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Не завдавайте ударів по скляним поверхням і не застосовуйте до них надмірної сили.
 - В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.
- Бережіть пальці рук від затискання.
- Якщо в холодильник потрапила вода, обов'язково зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - Існує ризик пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не зберігайте рослинну олію на дверних полицях холодильника. Олія може загуснути, що ускладнить її використання та надасть їй неприємного смаку. Окрім цього, олія може підтікати з відкритої ємності, що може спричинити появу тріщин на дверній полиці. Найкраще зберігати відкриті ємності з рослинними оліями в темному прохолодному місці, наприклад у шафі або в комірчині.
 - Приклади рослинних олій: оливкова олія, кукурудзяна олія, олія з виноградних кісточок тощо.

Інформація з техніки безпеки

Застереження щодо чищення

УВАГА

- Не розпилюйте воду безпосередньо на внутрішню або зовнішню поверхню холодильника.
 - Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника.
- Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.
 - Це може призвести до стирання надрукованих літер.
- Якщо у пристрій потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть із розетки штекер кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Використовуйте чисту суху тканину для видалення сторонніх речовин або пилу з контактів штепселя. Не протирайте штепсель кабелю живлення мокрою чи вологою ганчіркою.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій.
- Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, засіб Clorox або хлорид.
 - Ці речовини можуть пошкодити поверхню приладу і спричинити займання.

- Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Перш ніж чистити чи обслуговувати виріб, від'єднуйте пристрій від настінної розетки.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Протирайте холодильник чистою губкою або м'якою ганчіркою, змоченою в теплій воді зі слабким миючим засобом.
- Не використовуйте абразивних або агресивних засобів для миття, зокрема аерозолів для миття вікон, засобів для відтирання плям, займистих речовин, соляної кислоти, воску для чищення, концентрованих миючих засобів, відбілювачів або засобів на основі нафтопродуктів для чищення зовнішніх поверхонь (дверцят і корпусу), пластмасових деталей, внутрішньої обшивки дверцят і камер холодильника та ущільнювачів.
 - Перелічені засоби можуть призвести до пошкодження матеріалів.
- Не мийте скляні полиці та кришки теплою водою, коли вони холодні. Скляні полиці та кришки можуть зламатися від різкої зміни температури, а також від удару чи падіння.

Інформація з техніки безпеки

Критично важливі попередження щодо утилізації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Утилізуйте пакувальний матеріал цього виробу в безпечний для довкілля спосіб.
- Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не пошкоджена.
- Використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику, див. паспортну табличку на компресорі ззаду пристрою або наклейку з технічними даними всередині холодильної камери. Якщо в холодильнику міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до уповноважених місцевих органів для безпечної утилізації виробу.
- Утилізуючи цей холодильник, зніміть двері/ущільнювачі дверей і засуви, щоб діти чи тварини випадково не закрилися всередині. Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом. Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
 - Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
- Для ізоляції у пристрої використовується циклопентан. Газу в ізоляційному матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації. Зверніться до уповноважених місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації виробу.
- Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечними для дітей.
 - Якщо дитина надягне пакет на голову, вона може задихнутись.

Додаткові вказівки щодо належного користування

- У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого постачальника електроенергії і дізнайтеся, скільки це триватиме.
 - У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють упродовж години або двох, і це не впливає на температуру холодильника. Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати двері.
 - Якщо електроенергія не постачається більше 24 годин, вийміть усі заморожені продукти.
- Робота пристрою може перериватись (продукти можуть розморозитися, температура в морозильній камері може підвищитися), якщо його встановлено на тривалий час у приміщенні з температурою, нижчою за передбачений для цього приладу температурний поріг.
- Поміщення деяких продуктів до холодильника може призвести до скорочення терміну придатності через невідповідну температуру зберігання.
- У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його вручну не потрібно. Ця процедура виконується автоматично.
- Підвищення температури під час розморожування відповідає вимогам ISO. Проте, щоб уникнути непотрібного підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування пристрою, загортайте заморожені продукти у кілька шарів паперу, наприклад у газети.
- Не заморожуйте повторно продукти, які повністю відтанули.
- Температура в секції (секціях) класу «дві зірки» або у відділенні (відділеннях) із позначкою у вигляді двох зірок (❄❄) дещо вища, ніж в іншому відділенні (відділеннях) морозильної камери.

Інформація з техніки безпеки

Секції або відділення класу «дві зірочки» визначаються відповідно до інструкції та/або комплекту поставки.

Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання



**Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)**

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Для отримання інформації про принципи екологічної відповідальності компанії Samsung і регламентуючі зобов'язання, що стосуються цього приладу (наприклад, щодо порядку реєстрації, оцінки та ліцензування хімічних речовин (REACH), відходів електричного й електронного обладнання (WEEE), батарей тощо), відвідайте сторінку з інформацією щодо сталого розвитку на сайті www.samsung.com

(лише для виробів, які продаються в країнах Європи й Великобританії)

Встановлення

Ретельно дотримуйтеся цих інструкцій для правильного встановлення холодильника та запобігання нещасним випадкам перед початком експлуатації.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте холодильник виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача.
- Будь-які ремонтні роботи мають здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
- Утилізуючи пакувальний матеріал цього виробу, дотримуйтеся вказівок місцевого законодавства.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, витягуйте з розетки штепсель кабелю живлення перед обслуговуванням чи заміною деталей.

Встановлення

Загальний огляд холодильника

Фактичний вигляд і комплектація холодильника можуть відрізнятися від наведених на ілюстраціях у цьому посібнику користувача й залежать від моделі та країни.

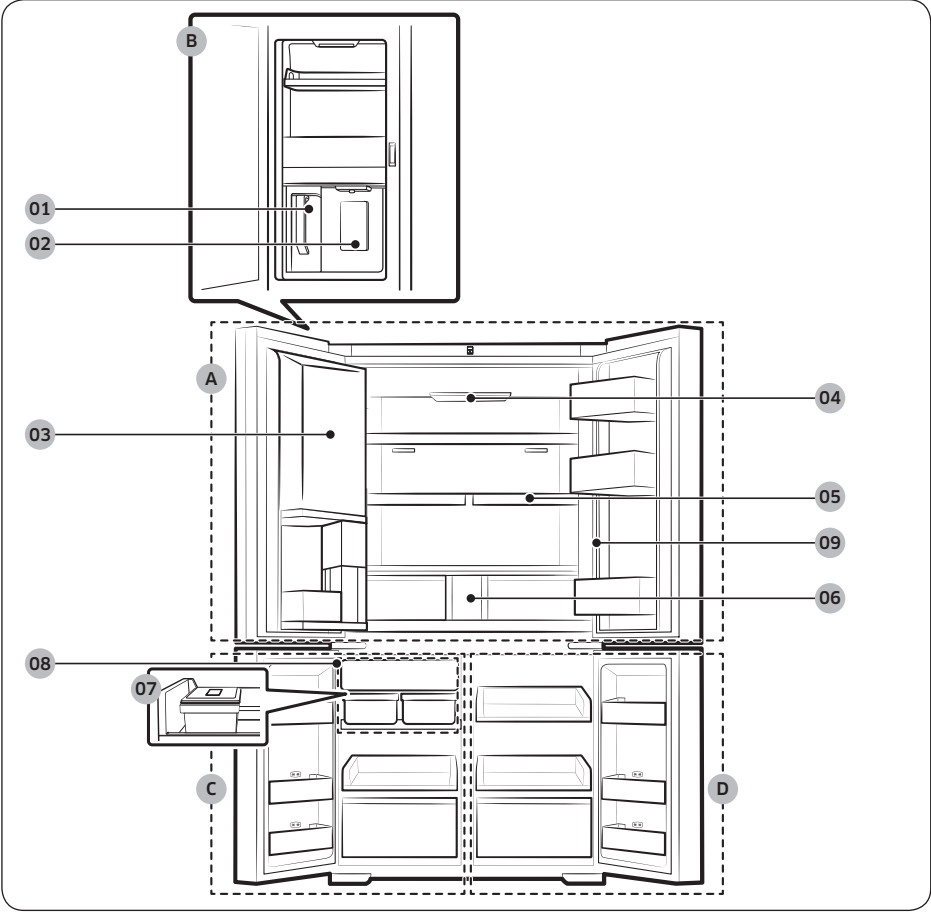

Встановлення

01 Самозаповнюваний глечик **

02 Диспенсер води **

03 Зона для напоїв *

04 УФ-дезодорувальний фільтр *

05 Складана полиця

06 Фільтр для води **

07 Лоток для льоду *

08 Автоматичний льодогенератор **

09 Головна панель *

A. Холодильна камера

B. Відсік для напоїв **

C. Морозильна камера

D. FlexZone

* Лише у відповідних моделях

** Лише в моделях із диспенсером

ПРИМІТКА

- Для забезпечення оптимального енергоспоживання всі полиці, шухляди та кошики слід розміщувати в призначених для них місцях.
- Закриваючи дверцята, переконайтеся, що вертикальна поворотна частина перебуває в правильному положенні, щоб уникнути дряпання інших дверцят.
- Якщо вертикальна поворотна частина розташована неправильно, поверніть її в правильне положення, а потім закрийте дверцята.
- На вертикальній поворотній частині часом може утворюватися волога.
- Якщо закрити дверцята, докладаючи силу, можуть відкритись інші дверцята.
- Якщо внутрішня або зовнішня світлодіодна лампа вийшла з ладу, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.


Встановлення

Дверні полицки

Холодильник постачається з дверними полицками різних типів і розмірів. Якщо дверні полицки холодильника заповано окремо, установіть їх у правильні положення відповідно до рисунку нижче.

ПРИМІТКА

Фактичний вигляд і комплектація холодильника можуть відрізнятися від наведених на ілюстраціях у цьому посібнику користувача й залежать від моделі та країни.

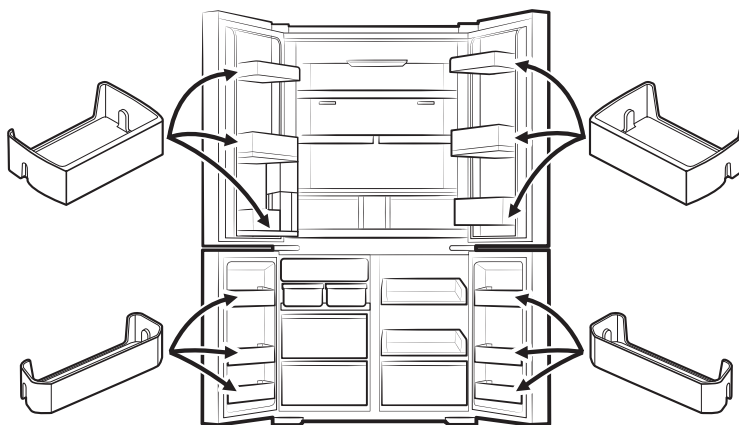

Покрокове встановлення

КРОК 1 Вибір місця

Місце має відповідати таким умовам:

- наявність твердої рівної поверхні без килимового покриття або настилів, що можуть ускладнити вентиляцію;
- захист від прямих сонячних променів;
- достатньо місця для відкривання й закривання дверцят;
- належна відстань від джерел тепла;
- наявність місця для технічного обслуговування й догляду;
- діапазон температур від 10 °С до 43 °С.

Ефективний діапазон температур

Холодильник призначено для стабільної роботи в діапазоні температур, що визначається його класом.

Клас	Символ	Температура у приміщенні (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Помірний розширений	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43


ПРИМІТКА

Характеристики охолодження та енергоспоживання холодильника можуть залежати від температури в приміщенні, частоти відкривання/закривання дверцят та місця розташування холодильника. Рекомендовано підтримувати відповідну температуру.

Встановлення

Розміри і зазори

Вимоги до вільного місця для встановлення наведено на рисунках і в таблицях нижче.

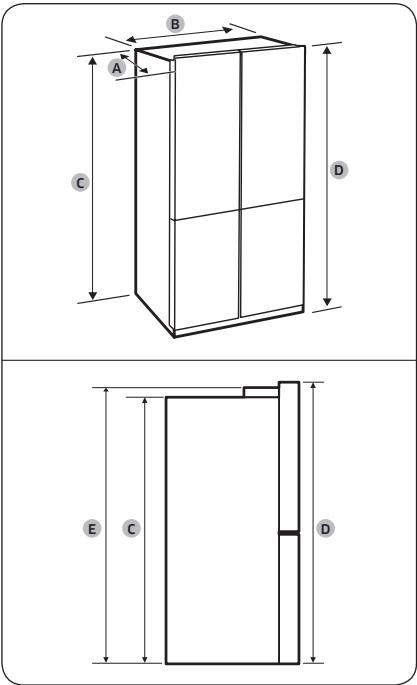


Модель	RF65DB*	RF65DG*
A	731	723
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

Модель	RF71DB*	RF71DG*
A	869	861
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

(одиниця вимірювання: мм)

- A. Глибина
- B. Ширина
- C. Висота (без петлі)
- D. Загальна висота
- E. Висота (із петлею)

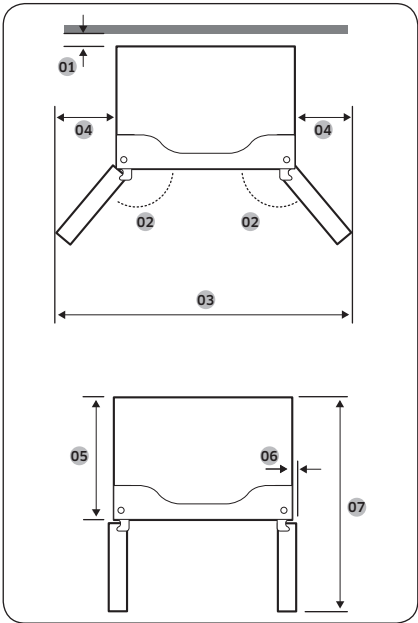

Модель	RF65D**	RF71D**
01	Рекомендовано більше 50 мм	
02	125°	125°
03	1498	1498
04	295	295
05	610	748
06	55	55
07	1093	1231

(одиниця вимірювання: мм)




ПРИМІТКА

Розміри, наведені в таблицях вище, можуть відрізнятися від реальних залежно від способів вимірювання й округлення.

Встановлення

КРОК 2 Покриття підлоги

Якщо холодильник не проходить крізь вхідні двері, див. «Знімання дверцят для перенесення пристрою».

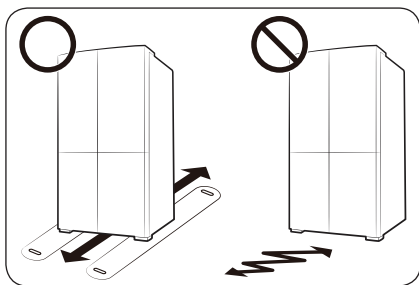

ПРИМІТКА

Щоб запобігти пошкодженню підлоги під час переміщення холодильника, підніміть передні вирівнювальні ніжки.

- Поверхня, вибрана для встановлення холодильника, має витримувати вагу повністю завантаженого холодильника.
- Щоб не пошкодити підлогу, підкладіть великий шматок картону на шляху до місця остаточного встановлення холодильника.
- Щойно холодильник буде встановлено в потрібне положення, намагайтеся не рухати його, щоб не пошкодити підлогу. Якщо потрібно буде перемістити холодильник, підстеліть товстий папір або тканину, наприклад старі килимки, там, де ви пересуватимете холодильник.


КРОК 3 Знімання дверцят для перенесення пристрою

Якщо холодильник завеликий і не проходить крізь вхідні двері вашої оселі або крізь двері кухні, зніміть, а потім знову встановіть дверцята холодильника, дотримуючись наведених нижче вказівок. Якщо знімати дверцята не потрібно, перейдіть до стор. 45, щоб продовжити процедуру встановлення.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перш ніж знімати дверцята, від'єднайте кабель живлення холодильника від розетки.


Потрібні інструменти (не входять у комплект)

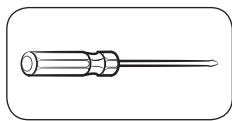


Хрестова викрутка

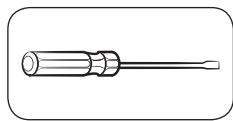


Пласка викрутка

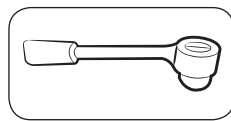

Торцевий ключ $\frac{3}{8}$ дюйма (10 мм)




Плоскогубці




Шестигранний ключ $\frac{1}{4}$ дюйма
(5 мм)

Демонтаж дверцят холодильної камери

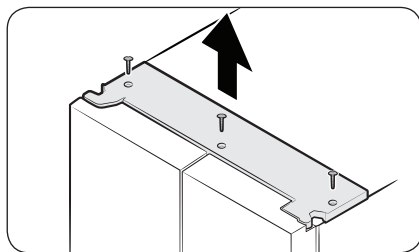

1. Закрийте дверцята й викрутіть гвинти (3 шт.) з верхньої кришки, скориставшись хрестовою викруткою. Потягніть угору та зніміть верхню кришку з роз'ємами.


Встановлення

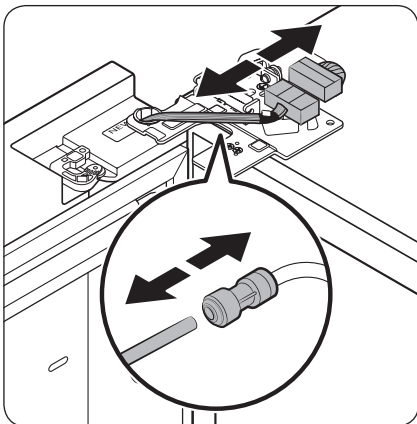


2. Від'єднайте два роз'єми дротів на лівих дверцятах. Розташування роз'ємів може різнитись залежно від моделі.

УВАГА


- Не знімайте обоє дверцят одночасно. Їх слід демонтувати по черзі. В іншому разі одні з дверцят можуть упасти, спричинивши травмування.
 - Перш ніж від'єднувати роз'єми, переконайтеся, що холодильник відключений від джерела живлення.
3. Від'єднайте водопровідний патрубок від муфти на лівих дверцятах, як показано на рисунку.
- Цей крок не стосується моделей без самозаповнюваного глечика й диспенсера води.

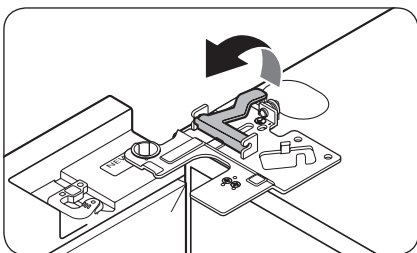


4. Аккуратно підніміть затискач за кілька етапів. Щоб уникнути травмування пальців, не докладайте різкого зусилля до затискача.

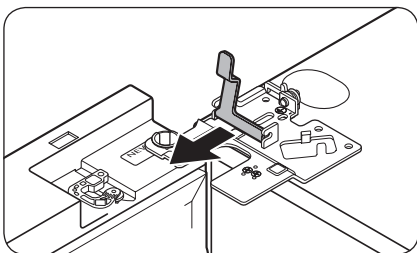

5. Потягніть затискач угору, щоб вийняти його.

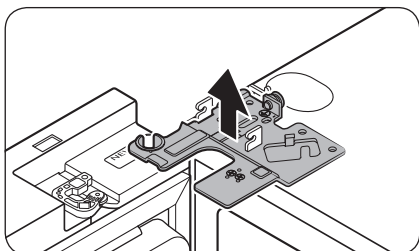

6. Відчиніть дверцята на 90 градусів. Підтримуючи дверцята, потягніть вгору й зніміть верхню завісу. Знімаючи завісу, будьте обережні, щоб не пошкодити дроти.

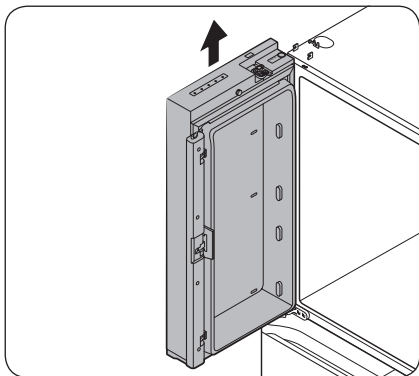


7. Обережно підніміть дверцята, щоб зняти їх. Не застосовуйте до дверцят надмірної сили. Вони можуть упасти й призвести до травм.
8. Покладіть дверцята на плоску поверхню.
9. Повторіть кроки 1–8, окрім кроку 3, для інших дверцят. На правих дверцятах немає водопровідного патрубку.
 - Крок 2 не стосується моделей без прозорих дверцят.

Встановлення


Демонтаж дверцят морозильної камери

⚠ УВАГА


- Перш ніж демонтувати дверцята морозильної камери, зніміть дверцята холодильної камери.
- Будьте обережні під час від'єднання нижніх роз'ємів.

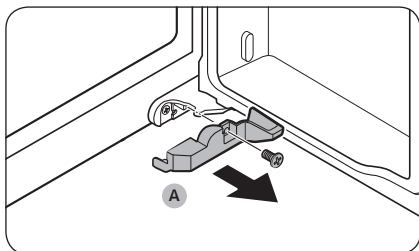


1. Відчиніть дверцята морозильної камери.
2. Викрутіть хрестовою викруткою гвинт, який утримує кришку (A).
 - Це стосується тільки морозильної камери з правими дверцятами (дверцята відсіку FlexZone).

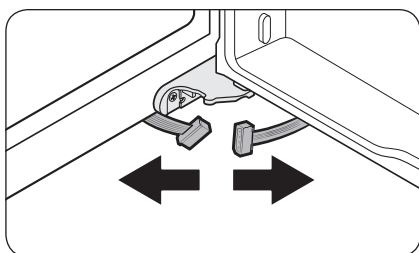

3. Від'єднайте роз'єми дротів.
 - Це стосується тільки морозильної камери з правими дверцятами (дверцята відсіку FlexZone).

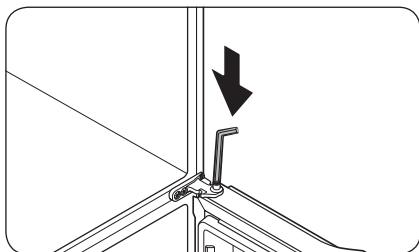

4. Знайдіть вісь завіси. Утримуючи дверцята однією рукою, натисніть на вал пласкою викруткою або гайковим ключем. Обов'язково притримуйте дверцята, щоб вони не впали.

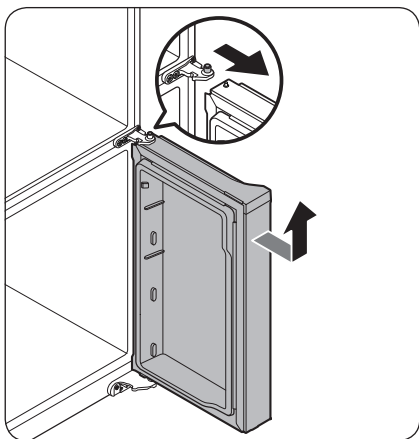


5. Щоб уникнути контакту із середньою завісою, злегка нахиліть дверцята вперед, а потім підніміть їх і зніміть.
6. Повторіть кроки 1–5, окрім кроків 2 й 3, для інших дверцят.

Установлення дверцят морозильної камери на місце

⚠ УВАГА

- Після встановлення дверцят на місце перевірте, чи всі електричні роз'єми під'єднано належним чином.
- Спочатку потрібно встановлювати дверцята морозильної камери, а потім холодильної.
- Під час виконання робіт будьте обережні, щоб не пошкодити кабелі й не наступити на них.

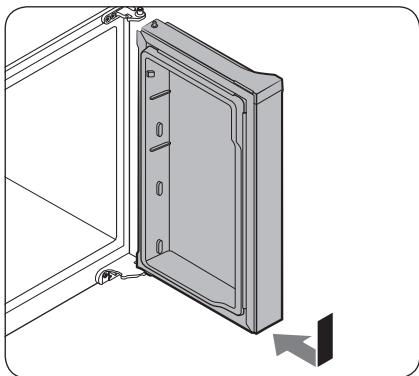


1. Вставте дверцята морозильної камери в нижню завісу, штовхаючи їх у напрямку, позначеному стрілкою.


⚠ УВАГА

- Під час виконання робіт будьте обережні, щоб не пошкодити кабелі й не наступити на них.


Встановлення

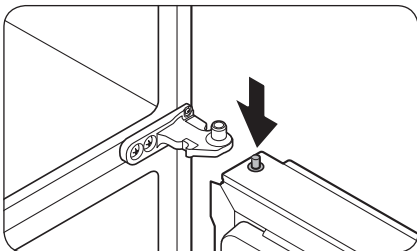

2. Натискаючи на вал завіси вниз, установіть дверцята таким чином, щоб вал завіси був розташований під отвором для валу в середній завісі. Відпустіть вал завіси, щоб він увійшов до отвору для валу.

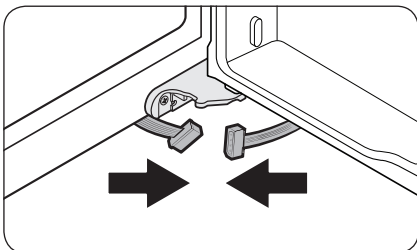


3. Тримавши дверцята відчиненими, під'єднайте нижні роз'єми в напрямках, позначених стрілками.
 - Це стосується тільки морозильної камери з правими дверцятами (дверцята відсіку FlexZone).

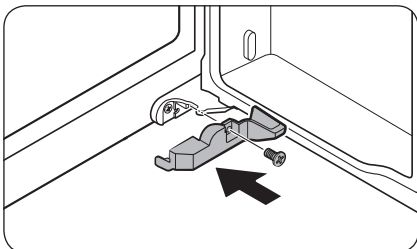


4. Установіть кришку, скориставшись хрестовою викруткою. Будьте обережні, щоб не пошкодити роз'єми й не наступити на них.
 - Це стосується тільки морозильної камери з правими дверцятами (дверцята відсіку FlexZone).
5. Повторіть кроки 1–5, окрім кроків 3 й 4, для інших дверцят.


Встановлення дверцят холодильної камери на місце

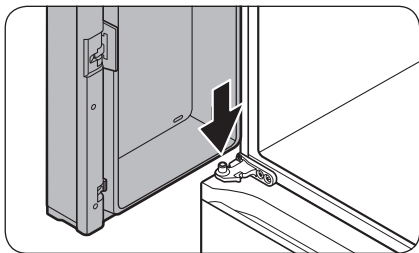


1. Утримуючи дверцят відчиненими більше ніж на 90 градусів, вставте вал в середню завісу в отворі внизу дверцят.

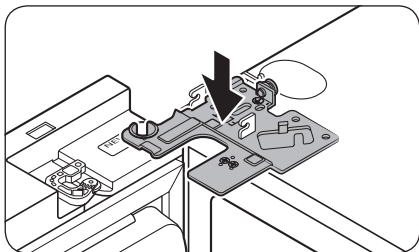

2. Установіть верхню завісу на місце вгорі холодильника, а потім вставте її у верхній отвір на дверцят. Переконайтеся, що дроти від дверцят проходять через отвір у валі завіси.


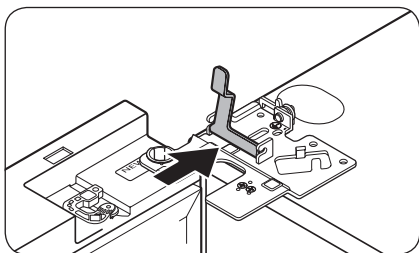


3. Вставте затискач у вказаному стрілкою напрямку.

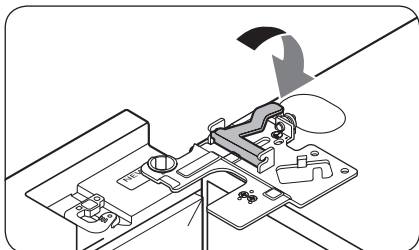

4. Відведіть затискач назад, як показано на рисунку.

Встановлення

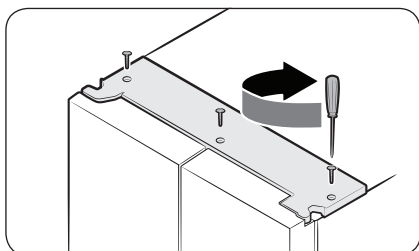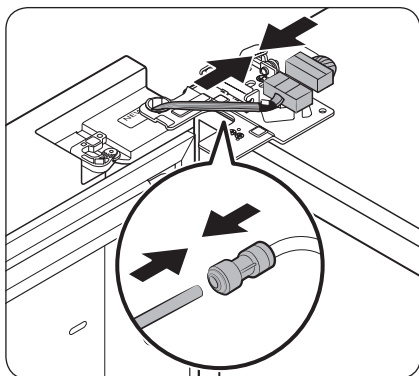

5. Під'єднайте роз'єми дротів.

⚠ УВАГА

- Переконайтеся, що роз'єми дротів під'єднано належним чином. В іншому разі дисплей не працюватиме.

6. Під'єднайте водяний патрубок.

- Цей крок не стосується моделей без самозаповнюваного глечика й диспенсера води.

⚠ УВАГА

- Щоб запобігти витоку води, переконайтеся, що червоні затискачі щільно затягують муфту.
- Зберігайте затискачі в недоступному для дітей місці.

7. Повторіть кроки 1–5 з іншими дверцятами.

- Крок 5 не стосується моделей без прозорих дверцят.


8. Спочатку встановіть передню частину верхньої кришки, а потім натисніть на її задню частину, щоб вона стала на місце. Після цього затягніть гвинти (3 шт.).

КРОК 4 Вирівнювання холодильника

⚠ УВАГА

- Під час установа холодильника слід вирівняти на рівній твердій підлозі. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження холодильника або травмування користувача.
- Під час вирівнювання холодильник має бути порожнім. Переконайтеся, що в холодильнику немає продуктів.
- З міркувань безпеки передня частина пристрою має бути трохи вищою за задню.

Вирівняйте холодильник за допомогою спеціальних вирівнювальних гвинтів на передніх ніжках. Повертайте їх пласкою викруткою.


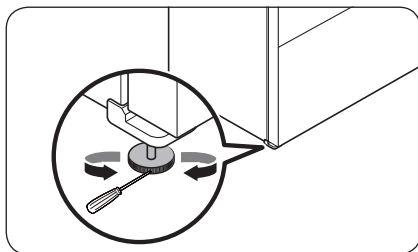


Вставте пласку викрутку у вирівнювальний гвинт передньої правої або лівої ніжки. Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити висоту, або проти неї, щоб зменшити.

Встановлення

КРОК 5 Регулювання висоти дверцят


Регулювання висоти важелем регулювання висоти (лише в сумісних моделях)

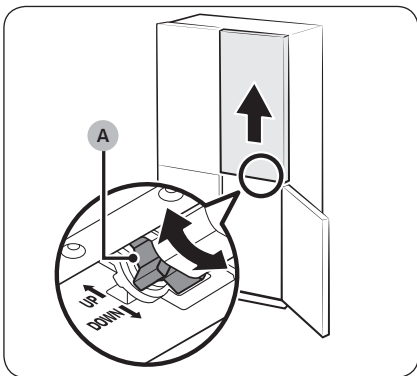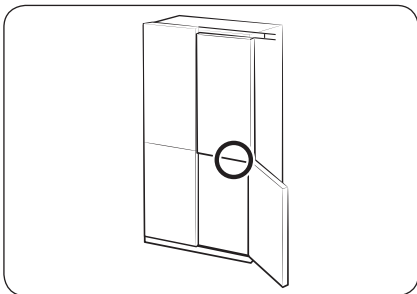

- Перед вирівнюванням дверцят за висотою встановіть холодильник рівно. Для цього скористайтеся вирівнювальними ніжками.
- Можна використовувати важіль регулювання висоти в нижній частині правих дверцят холодильної камери. Не відкриваючи жодну з дверцят холодильної камери, відкрийте праві дверцята морозильної камери й відрегулюйте їх за висотою за допомогою важеля.
- Повертайте **важіль регулювання висоти (A)**, доки верхні частини обох дверцят не опиняться на одній висоті. Поверніть важіль у напрямку ВГОРУ (згідно з маркуванням), щоб підняти праві дверцята, або в напрямку ВНИЗ (згідно з маркуванням), щоб опустити їх.
- Злегка підніміть дверцята холодильної камери, щоб спростити вирівнювання. Дверцята можна підняти не більше ніж на 3 мм.
 - Важіль не повертається далі максимальної межі. Якщо його повернути занадто сильно, може з'явитися шум.
 - Занадто сильно підняті дверцята можуть зачіпати верхню кришку завіси дверцят холодильної камери.
- Якщо вирівнювати дверцята за висотою за порожніх дверних полиць, а після цього покласти на полиці продукти, висота дверцят відносно одна іншої може знову змінитися. У цьому випадку необхідно виконати наведені вище кроки для повторного регулювання дверцят.


Регулювання висоти за допомогою ущільнювальних кілець

З моделями, обладнаними важелем регулювання висоти на правій стороні дверцят холодильника, використовуйте ущільнювальні кільця лише в тому випадку, якщо відрегулювати висоту за допомогою важеля не вдається.

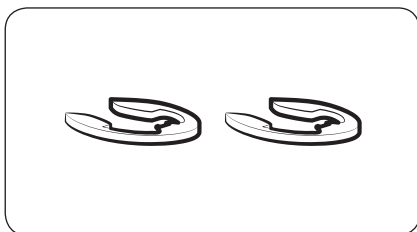


ПРИМІТКА

Висоту дверцят можна регулювати за допомогою ущільнювальних кілець чотирьох розмірів (1 мм, 1,5 мм, 2 мм і 2,5 мм), що входять до комплекту постачання.

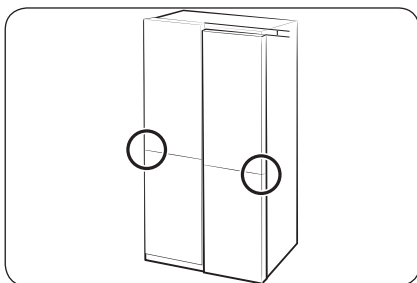

1. Визначте різницю у висоті дверцят, а потім підніміть і утримуйте дверцята, які розташовані нижче за інші.

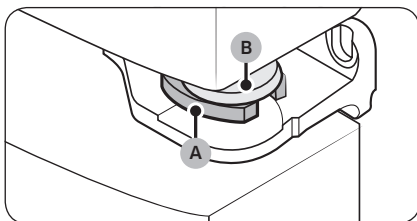


2. Вставте ущільнювальне кільце (А) відповідного розміру між втулкою (В) дверцят і завісою, як показано на рисунку.

УВАГА

- Вставляти можна лише одне ущільнювальне кільце. Якщо вставити два або більше ущільнювальні кільця, вони можуть зсунутися або тертися одне об одне, утворюючи шум.
- Зберігайте ущільнювальні кільця в недоступному для дітей місці для подальшого використання.
- Не піднімайте дверцята занадто високо. Це може призвести до зіткнення з верхньою кришкою та її пошкодження.


Встановлення

Регулювання дверцят морозильної камери за висотою (лише в сумісних моделях)

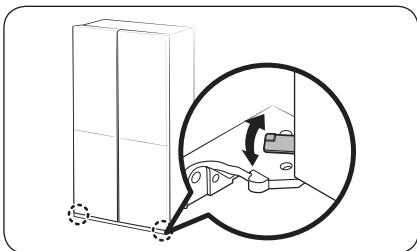

- Перед вирівнюванням дверцят за висотою встановіть холодильник рівно. Для цього скористайтесь вирівнювальними ніжками.
- Відрегулювати обидві дверцята морозильної камери за висотою можна за допомогою важеля на нижній завісі.
- Відкрийте дверцята, трохи підніміть їх, а потім поверніть важіль вліво або вправо для регулювання за висотою.

Регулювання зазору між дверцятами холодильної камери й корпусом холодильника (лише в сумісних моделях)

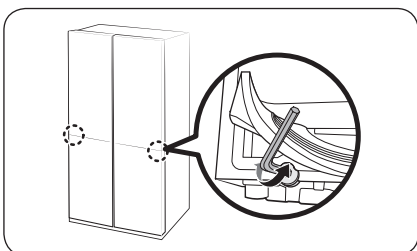


- Зазор між дверцятами холодильної камери й корпусом холодильника можна відрегулювати за допомогою регулювального болта в нижній частині холодильної камери.
- Підніміть ущільнювач дверцят і знайдіть під ним регулювальний болт. Відрегулюйте зазор шестигранним ключем 4 мм.


⚠ УВАГА

Не забудьте міцно прикріпити ущільнювач. В іншому разі з холодильника виходитиме холодне повітря.


Регулювання зазору між дверцятами й корпусом холодильника (лише в сумісних моделях)

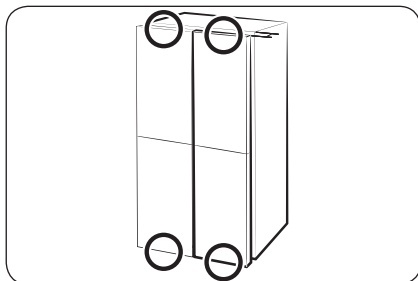

Зазор між усіма чотирма дверцятами та корпусом холодильника можна відрегулювати за допомогою поворотного регулятора. (Розташування поворотного регулятора див. на рисунку.)

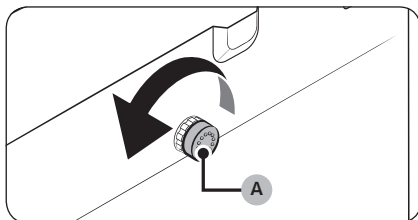

1. Відкрийте дверцята, які розташовані найближче до корпусу. Повертайте **поворотний регулятор (A)** проти годинникової стрілки, доки зазор не зрівняється за величиною з іншими зазорами.

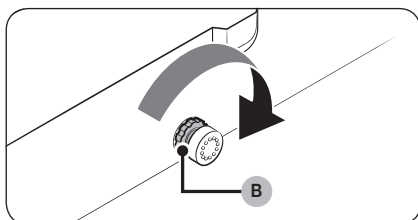

2. Після регулювання зазору поверніть **контргайку (B)**, щоб зафіксувати **поворотний регулятор**.

ПРИМІТКА

За кожного оберту **поворотного регулятора** розмір зазору змінюється на 1 мм. Проте дверцята можуть не закриватися правильно, якщо обсяг регулювання перевищить 1,5 мм.

Встановлення

КРОК 6 Під'єднання до системи водопостачання (лише для сумісних моделей)


⚠ УВАГА

- Потрібно використовувати нові комплекти шлангів, що постачаються разом із пристроєм; старі комплекти шлангів не слід використовувати повторно.
- Під'єднання водопроводу має здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
- Гарантія на холодильник не поширюється на встановлення водопроводу. Установлення водопроводу має здійснюватися за ваш кошт, крім випадків, коли плата за встановлення входить у вартість пристрою й забезпечується продавцем.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за встановлення водопроводу. У разі протікання води звертайтеся до спеціаліста, який виконував установлення водопроводу.

Під'єднання трубки подачі холодної води до шланга фільтрування води

⚠ УВАГА


- Переконайтеся, що шланг фільтрування води під'єднано до труби подачі холодної питної води. Під'єднання до труби подачі гарячої води може спричинити несправності в роботі очищувача.

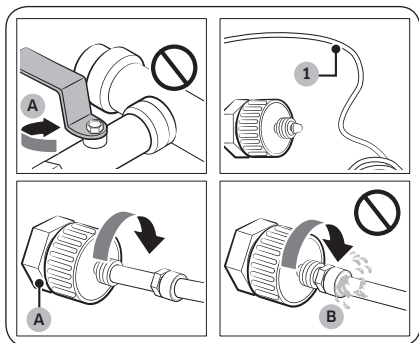



- A. Закрийте трубу лінії водопостачання
B. Не залишайте щілин

1. Вимкніть подавання води, закривши кран лінії водопостачання.
2. Знайдіть **трубку подачі води (1)** (холодної, питної).
3. Дотримуйтеся вказівок щодо встановлення водопроводу для під'єднання трубки подачі води.
4. Завершивши під'єднання, відкрийте кран лінії водопостачання і спустіть приблизно 3 літри води. Це дозволить усунути забруднення всередині трубки.

Під'єднання шланга фільтрування води до водопроводу

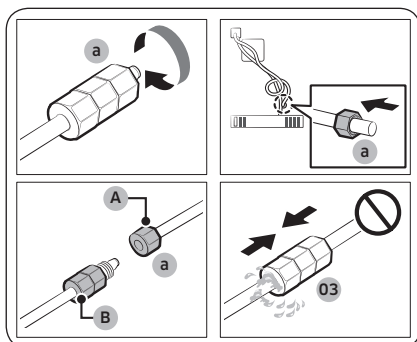

- A. Водопровід від блока
B. Водопровід від комплекту

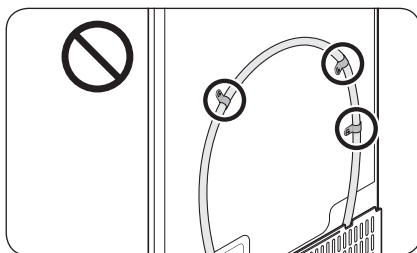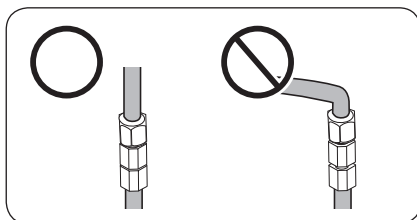

Ремонт водопроводу

⚠ УВАГА

Водопровід повинен ремонтувати кваліфікований спеціаліст. У разі протікання води зверніться до місцевого сервісного центру Samsung або спеціаліста, який виконував встановлення водопроводу.

1. Послабте й зніміть **стягну гайку (a)** з водопроводу холодильника та вставте її в шланг фільтрування води.
2. Закрутіть **стягну гайку (a)** для з'єднання шланга фільтрування води та водопроводу.
3. Відкрийте кран лінії водопостачання й перевірте з'єднання на протікання.
4. У разі відсутності протікання спустіть приблизно 3 літри води, перш ніж користуватися холодильником, щоб усунути забруднення всередині системи фільтрування води.

📖 ПРИМІТКА

Якщо після під'єднання **водопроводу** потрібно перемістити холодильник, переконайтеся, що приєднана секція водопроводу не зігнута.

⚠ УВАГА

Не кріпите фільтр для води до жодної частини холодильника. Це може пошкодити холодильник.



Встановлення

КРОК 7 Початкові налаштування

Після виконання перелічених нижче кроків холодильник стає повністю функціональним.

1. Підключіть кабель живлення до розетки, щоб увімкнути холодильник.
2. Відкрийте дверцята і перевірте, чи працює внутрішнє освітлення.
3. Установіть найнижче значення температури й зачекайте приблизно годину. Морозильна камера має дещо охолотитися, а двигун має працювати безперебійно.
4. Зачекайте, доки температура холодильника не досягне заданого значення. Тепер холодильник готовий до експлуатації.

КРОК 8 Остаточна перевірка


Після завершення встановлення переконайтеся, що:

- холодильник підключено до електричної розетки та належним чином заземлено;
- холодильник встановлено на плоскій рівній поверхні з дотриманням належної відстані до стін чи шаф;
- холодильник стоїть рівно та надійно;
- двері вільно відкриваються та закриваються, а внутрішнє освітлення вмикається автоматично, коли відкриваються двері.



Режими роботи

Головна панель

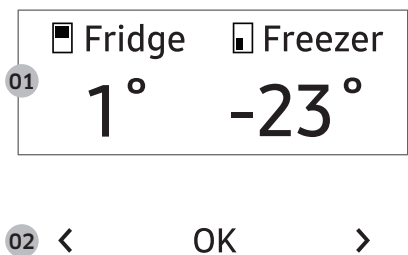

01 Дисплей	Відображення меню, налаштувань та іншої інформації.
02 Кнопки	• Коли дисплей вимкнено, натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути його. • Для переходу ліворуч або праворуч натискайте < або >. • Для підтвердження вибору натисніть OK. • Натисніть та утримуйте OK, щоб перейти в режим точки доступу. (Докладніші інструкції див. у розділі «SmartThings > Початок роботи» на стор. 58).

ПРИМІТКА

- Якщо дверцята залишити відчиненими більше ніж на 5 хвилин, внутрішня лампа почне блимати протягом наступних 5 хвилин, після чого вимкнеться. Це робиться для того, щоб попередити користувачів із порушеннями слуху, що дверцята відчинені. Зверніть увагу, що ця функція є стандартною.
- Після зміни параметрів температури на панелі відображатиметься поточне значення температури в холодильнику, доки температура не досягне встановленого значення. Після цього на панелі відображатиметься нове встановлене значення. Зверніть увагу, що для досягнення нового значення температури в холодильнику потрібен деякий час. Це нормальний режим роботи. Протягом цього часу немає потреби повторно задавати температуру.

Використання головної панелі

1. Натисніть будь-яку кнопку (<, OK або >), щоб увімкнути дисплей.
2. Натисніть < або > для вибору необхідного меню, а потім натисніть OK для підтвердження.
3. Натисніть < або > для вибору потрібного налаштування, а потім натисніть OK для підтвердження.
 - Докладнішу інформацію про доступні налаштування див. у розділі **Опис меню**.

Режими роботи

Опис меню

Fridge (Холодильна камера)	- Можна задати значення температури холодильної камери в діапазоні від 1 до 7 °C або налаштувати функцію Швидке охолодження. - Функція Швидке охолодження прискорює процес охолодження завдяки максимальній швидкості вентилятора. Холодильна камера працює на повну потужність дві з половиною години, після чого температура повертається до попереднього заданого значення.
Freezer (Морозильна камера)	- Можна задати значення температури морозильної камери в діапазоні від -23 до -15 °C або налаштувати функцію Швидке заморожування. - Функція Інтенсивне замороження пришвидшує процес замороження завдяки максимальній швидкості вентилятора. Морозильна камера працює на повну потужність протягом 50 годин, після чого температура повертається до попереднього заданого значення. Для заморожування великої кількості продуктів режим Швидке заморожування необхідно ввімкнути щонайменше за 20 годин до завантаження продуктів у морозильну камеру.
FlexZone	- Функцію FlexZone можна налаштувати в один із таких режимів. Freeze (Заморожування): для задання в холодильнику тієї самої температури, що й у морозильній камері. Soft Freeze (М'яке заморожування): для задання у відсіку температури -5 °C. Meat/Fish (М'ясо/риба): для задання у відсіку температури -1 °C. Fruit/Veggies (Фрукти/овочі): для задання у відсіку температури 2 °C. Beverage (Напої): для задання у відсіку температури 5 °C. УВАГА - Вибирайте функцію FlexZone> відповідно до типу продуктів, які зберігаються у відсіку. - Не зберігайте м'ясо й інші продукти харчування у відсіку FlexZone, якщо ввімкнено режим Фрукти/овочі або Напої. М'ясо й інші продукти можуть зіпсуватися. - Не зберігайте скляні пляшки у відсіку FlexZone, якщо ввімкнено режим Заморожування або М'яке заморожування. Вони можуть луснути й заподіяти травм.

Beverage Zone (Зона для напоїв) *	• Функцію Зона для напоїв можна налаштувати в один із таких режимів. - Beverage (Напої): для задання у відсіку тієї самої температури, що й у холодильній камері. - Wine/Dessert (Вино/десерт): Температура на 4–5 °C вища, ніж у холодильній камері, що ідеально для зберігання десертів, вин, олій, варення та джему. ⚠ УВАГА • Якщо зберігати продукти в режимі Вино/десерт, то їхній строк зберігання може скоротитися, оскільки температура буде вищою, ніж у холодильній камері. Отже, якщо ви не збираєтеся вживати ці продукти протягом кількох найближчих днів або якщо вони чутливі до перепадів температури, зберігайте їх у холодильній камері. • Усі відкриті або залишені десерти, масло, варення та джеми тощо зберігайте в режимі Напої або в холодильній камері. 📖 ПРИМІТКА • Зона для напоїв призначена для зберігання напоїв, вин і десертів, які планується спожити найближчим часом. • Кількість відкривань дверцят, об'єм продуктів, що зберігаються, і температурний режим можуть впливати на строк зберігання.
AutoFill Pitcher (Самозаповнюваний глечик) *	• Функцію Самозаповнюваний глечик можна налаштувати в один із таких режимів. - On (Увімкнення): глечик для води наповнюватиметься автоматично. - Off (Вимкнено): цю функцію буде вимкнено. 📖 ПРИМІТКА Ви можете помістити чай або фрукти у відсік для заварювання, щоб насолоджуватися настояним чаєм або фруктовною водою. Якщо ви хочете зберегти початкову концентрацію настояної води, вимкніть функцію Самозаповнюваний глечик. (Докладніші інструкції див. у розділі «Глечик для води (самозаповнюваний глечик) (лише для відповідних моделей)» на стор. 60).
Cubed Ice (Кубики льоду) *	Ви можете запустити або зупинити процес заморожування кубиків льоду.
Ice Bites (Шматочки льоду) *	Ви можете запустити або зупинити процес заморожування шматочків льоду.

Режими роботи

Режими роботи

Whiskey Ball Ice (Форма для кульок льоду для віскі) *	• Ви можете запустити або зупинити процес заморожування кульок льоду. Льодогенератор може виробляти від 3 до 9 кульок льоду за добу, при цьому можна вибрати одне з таких налаштувань. - 3 spheres (3 кульки), 6 spheres (6 кульок), 9 spheres (9 кульок)*, Off (Вимк.) - За замовчуванням це 6 spheres (6 кульок). - Що менше льоду, то прозорішим він виходить. • Льодогенератор припиняє виробництво льоду, щойно виявляє, що відерце для льоду заповнене (зазвичай це приблизно 12–15 кульок льоду, залежно від того, як вони вкладаються у відерце). - Щоб приготувати новий лід, звільніть місце у відерці для льоду, вийнявши кульки льоду. • Залежно від того, як укладено кульки льоду у відерці, льодогенератор може перестати виробляти лід. Якщо на одному боці відра накопичується забагато кульок льоду, розташуйте їх рівніше. • Одразу після встановлення морозильника, заміни фільтра або вимкнення електрики на деякий час льодогенератор може виробляти лід не ідеальної кулястої форми або ж у ньому можуть з'явитися бульбашки повітря. - Для усунення бульбашок повітря в льоду вилийте воду із самозаповнюваного глечика AutoFill pitcher 6 разів (це близько 12 л). ⚠ УВАГА • Переконайтеся, що пластину форми для кульок льоду для віскі встановлено в правильному напрямку. (Докладніші інструкції див. у розділі «Автоматичний льодогенератор (лише в сумісних моделях)» на стор. 65). - Льодогенератор може перестати виробляти лід у вигляді кульок для віскі, якщо ви видалите пластину форми для кульок льоду для віскі з відерця для льоду або вставите її в неправильному напрямку.
Settings (Налаштування)	Налаштування для зазначених далі функцій можна змінювати. Натисніть < або > для вибору меню, а потім OK для підтвердження. UV Deodorizing Filter (УФ-дезодорувальний фільтр) *: Ви можете вмикати й вимикати УФ-дезодорувальний фільтр. Water Filter Reset (Перевстановлення водяного фільтра) *: коли на дисплеї з'явиться повідомлення про заміну фільтра, виберіть це меню й замініть фільтр відповідно до інструкцій на екрані. Sounds (Звуки): можна ввімкнути або вимкнути сигнал під час натискання кнопок. Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята): можна ввімкнути або вимкнути сигнал попередження про відкриті дверцята. Wi-Fi: можна ввімкнути або вимкнути функцію З'єднання Wi-Fi. Увімкніть цю функцію для керування холодильником і моніторингу його стану через програму SmartThings. (Докладніші інструкції див. у розділі «SmartThings» на стор. 57).

* лише у відповідних моделях



ПРИМІТКА

Використання функцій Швидке охолодження або Швидке заморожування збільшує споживання електроенергії.



SmartThings

Встановлення

У магазині програм Google Play, Galaxy Apps або Apple App Store виконайте пошук за словом «SmartThings». Завантажте й установіть програму SmartThings, надану компанією Samsung Electronics, на свій смарт-пристрій.

ПРИМІТКА

- Сумісна версія програми SmartThings може змінюватися відповідно до політики виробника щодо підтримки операційних систем (ОС). Крім того, дія нової політики оновлення програми SmartThings або підтримуваних нею функцій, що застосовується до поточної версії ОС, може бути призупинена з міркувань безпеки або зручності користування.
- У програму SmartThings без попередження можуть вноситися зміни з метою покращення її продуктивності або зручності користування. Оскільки версія ОС мобільного телефона щорічно оновлюється, програма SmartThings також постійно оновлюється для сумісності з останньою версією ОС. Якщо у вас виникли запитання щодо вищевикладеного, напишіть нам на адресу електронної пошти st.service@samsung.com.
- Рекомендовано використовувати системи шифрування WPA/TKIP і WPA2/AES. Новіші або нестандартні протоколи автентифікації через з'єднання Wi-Fi не підтримуються.
- На якість роботи бездротових мереж може впливати інше розташоване поблизу обладнання з функцією бездротового зв'язку.
- Якщо ваш інтернет-провайдер використовує метод ідентифікації комп'ютера чи модема за MAC-адресою, то розумний холодильник Samsung, імовірно, не зможе під'єднатися до Інтернету. У такому разі зверніться по технічну підтримку до свого інтернет-провайдера.
- Певні налаштування брандмауера в системі вашої мережі також можуть перешкоджати доступу розумного холодильника Samsung до Інтернету. Щодо питань технічної підтримки звертайтеся до свого інтернет-провайдера. Якщо усунути проблему не вдається, зверніться до продавця або в місцевий сервісний центр Samsung.
- Для налаштування параметрів бездротової точки доступу ознайомтеся з посібником користувача цієї точки доступу (маршрутизатора).
- Розумні холодильники Samsung підтримують обидва протоколи Wi-Fi стандарту 2,4 ГГц: IEEE 802.11 b/g/n і Soft-AP. (Рекомендується застосовувати протокол IEEE 802.11 n.)
- Не схвалені бездротові Wi-Fi-маршрутизатори можуть не забезпечувати з'єднання з відповідними розумними холодильниками Samsung.





Режими роботи

Обліковий запис Samsung

Для користування програмою необхідно увійти у свій обліковий запис Samsung. Якщо у вас немає облікового запису Samsung, виконайте вказівки на екрані в програмі, щоб створити його безплатно.

Початок роботи

Увімкніть пристрій, із яким треба налагодити з'єднання, запустіть програму SmartThings на своєму смартфоні й дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

У разі появи спливаючого вікна з повідомленням про знаходження нового пристрою натисніть **ADD NOW (ДОДАТИ)**.

Якщо спливаюче вікно не відкривається, натисніть кнопку + і виберіть у списку доступних пристроїв той, із яким треба встановити з'єднання.

Якщо потрібний пристрій не відображається в списку доступних, натисніть **Supported Devices (Підтримувані пристрої)**, виберіть тип пристрою (Refrigerator (Холодильник)) і його модель.

Виконайте вказівки в програмі для налаштування пристрою. Після завершення налаштування ваш холодильник з'явиться у вигляді «картки» на екрані **Devices (Пристрої)**.

Інтегрована система керування

Ви можете контролювати стан холодильника та керувати ним удома та віддалено.

- Торкніться значка холодильника на панелі керування SmartThings або значка пристроїв унизу панелі керування, а потім «картки» холодильника, щоб відкрити сторінку холодильника.
- Перевірте стан роботи або сповіщення, що стосуються вашого холодильника, і за потреби змініть параметри або налаштування.

ПРИМІТКА

Деякі параметри або налаштування холодильника можуть бути недоступні для дистанційного керування.



Категорія	Елемент	Опис
Моніторинг і контроль	Температура у Холодильна камера	Налаштування та відстеження бажаної температури в холодильній камері.
	Температура у Морозильна камера	Налаштування та відстеження бажаної температури в морозильній камері.
	Швидке охолодження	Функцію Швидке охолодження можна ввімкнути і вимкнути, а також перевірити поточні налаштування.
	Швидке заморожування	Функцію Швидке заморожування можна ввімкнути і вимкнути, а також перевірити поточні налаштування.
	FlexZone	Можна налаштувати й переглянути потрібний режим у FlexZone.
	Кубики льоду * Шматочки льоду * Форма для кульок льоду для віскі *	Можна ввімкнути або вимкнути функцію приготування льоду й перевірити її поточні налаштування.
	Самозаповнюваний глечик *	Можна ввімкнути або вимкнути функцію Самозаповнюваний глечик і перевірити її поточні налаштування.
Сигнали попередження	Зависока температура	Цей сигнал спрацює, коли температура у FlexZone зависока.
	Відкриті дверцята	Цей сигнал спрацює, якщо дверцята холодильної чи морозильної камери, або FlexZone, залишено відчиненими на певний час.
	Переповнення Самозаповнюваний глечик *	Цей сигнал спрацює, коли датчик функції Самозаповнюваний глечик виявляє переповнення.
	Заміна фільтра для води *	Цей сигнал нагадує про необхідність заміни фільтра для води.


* лише у відповідних моделях



Режими роботи

Особливі функції

Відсік для напоїв (тільки в сумісних моделях)

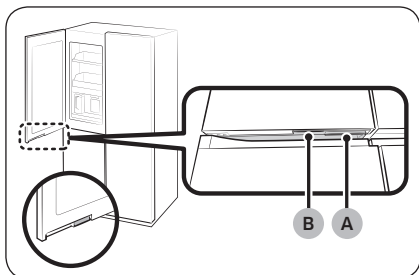


Ліві дверцята холодильника мають дві ручки в нижній частині. Щоб скористатися самозаповнюваним глечиком, випити холодної або очищеної води, натисніть на ручку (В), щоб відкрити відсік для напоїв.

- А. Дверна ручка холодильної камери
- В. Ручка відсіку для напоїв

Глечик для води (самозаповнюваний глечик) (лише для відповідних моделей)



Холодна очищена вода завжди готова до вживання завдяки функції Самозаповнюваний глечик. Ви можете помістити чай або фрукти у відсік для заварки, щоб насолоджуватися водою, настояною на різноманітних інгредієнтах.

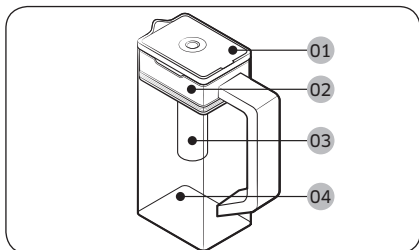


- 01 Крышка
- 02 Тримач відсіку для заварки
- 03 Відсік для заварки
- 04 Корпус



Наповнення глечика для води

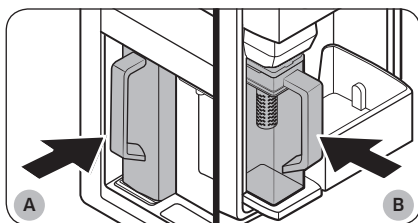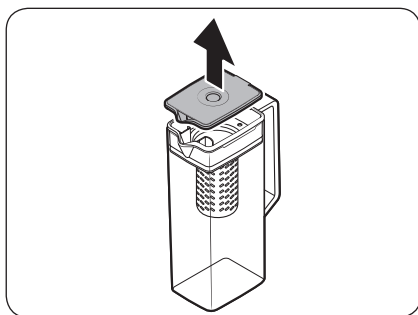

- A. Моделі типу A
B. Моделі типу B

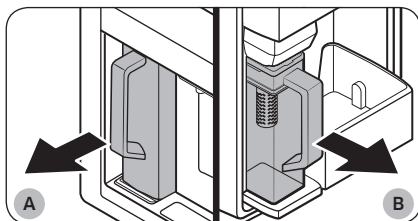

- A. Моделі типу A
B. Моделі типу B

⚠ УВАГА

- Фруктову воду рекомендовано вжити протягом 24 годин. Після цього вода може зіпсуватися.
- Коли приготований напій буде випито, треба очистити глечик для води. Глечик для води слід також очистити, якщо він довго не використовувався.

1. Візьміться за виїмку на **кришці** й підніміть її, щоб відкрити **кришку**.
2. Покладіть у відсік для заварки чай або фрукти на власний смак.

📖 ПРИМІТКА

Якщо ви хочете зберегти початкову концентрацію настояної води, вимкніть функцію Самозаповнюваний глечик.


3. Увімкніть функцію Самозаповнюваний глечик на головній панелі. Відчиніть дверцята відсіку для напоїв (тип A) або ліві дверцята холодильної камери (тип B), потім вставте глечик для води в тримач. Притисніть його, як показано на рисунку.

⚠ УВАГА


Переконайтеся, що глечик для води зафіксований у тримачі для глечика.

4. Зачиніть дверцята. Через деякий час глечик для води почне заповнюватися охолодженою водою.
5. Щоб випити чаю, відчиніть дверцята відсіку для напоїв (тип A) або ліві дверцята холодильної камери (тип B) і від'єднайте глечик для води. Потягніть його на себе та вийміть.


Режими роботи

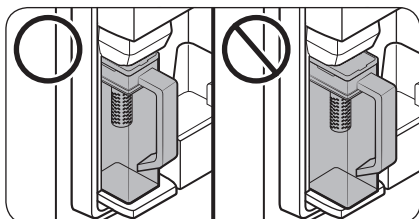

- Глечик для води має бути міцно зафіксований у тримачі, інакше він може перекинутися або з нього може вилетіти рідина.

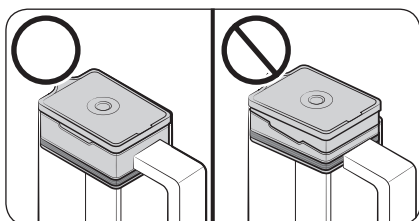


- Щоб з глечика для води не проливалася рідина, слід правильно вставити кришку відсіку для заварки.

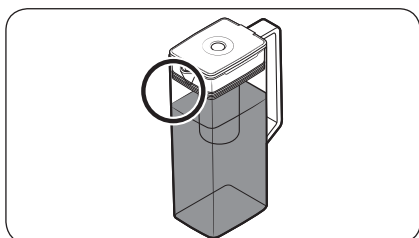

ПРИМІТКА

- Якщо на передній частині глечика для води (особливо в зазначеній області) накопичилося багато вологи, глечик може не заповнюватися повністю. Видаліть вологу й спробуйте ще раз.
- Функція Самозаповнюваний глечик припиняє подачу води в глечик, якщо він не заповнюється через певний період часу. Якщо це сталося, перевірте надійність з'єднань трубопроводу подавання води. Вийміть глечик для води, встановіть його на місце й спробуйте ще раз.

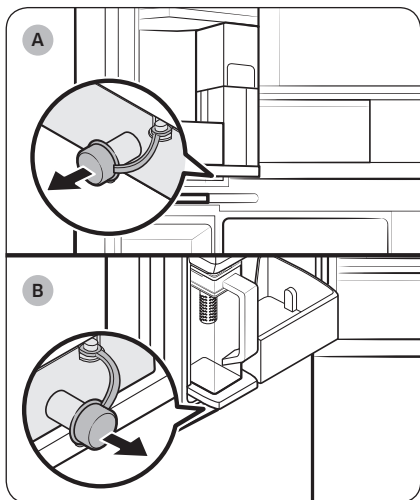

A. Моделі типу A

B. Моделі типу B

ПРИМІТКА


- Коли приготований напій буде випито, треба очистити глечик для води. Глечик для води також треба чистити, якщо він довго не використовувався або якщо рідина в ньому зберігалася понад три дні.
- Якщо неправильно очистити відсік для заварки, може залишитися запах чаю або фруктів, що раніше використовувалися для приготування напою. Якщо ви не збираєтеся використовувати відсік для заварки, зніміть його з глечика й зберігайте в безпечному місці.
- Якщо фільтр для води давно не використовувався, вилийте перші два глечики води. Потім ретельно очистьте глечик для води для подальшого використання.

ПРИМІТКА

- Якщо глечик для води протікає або переповнюється, витріть вологу навколо тримача глечика.
- Якщо гумова кришка не закрита, вода буде капати з горловини.
- У разі протікання на головній панелі з'являється попередження. У випадку протікання відкрийте гумову кришку й злийте воду. Якщо попередження не зникає після злиття води, можливо, виникла неполадка в системі. Зверніться до місцевого центру обслуговування Samsung.

Режими роботи

Диспенсер води (лише в сумісних моделях)

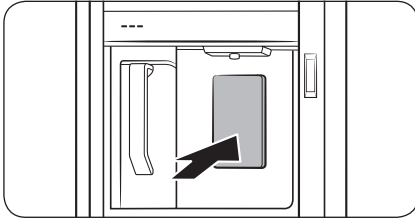

Для подачі охолодженої води відкрийте відсік для напоїв і натисніть на важіль диспенсера.

ПРИМІТКА

- Диспенсер припинить подавання, якщо ви натискатимете на важіль довше ніж 1 хвилину. Щоб налити більше води, відпустіть важіль і натисніть на нього знову.
- Щоб не розлити воду, розташуйте склянку по центру диспенсера.
- Якщо диспенсер не використовувався протягом 2–3 днів, вода з нього може мати незвичний смак або запах. Це не свідчить про несправність системи. Вилийте перші 1–2 склянки води.


Помутніння води

Вода, яка подається в холодильник, проходить крізь базовий лужний фільтр. У процесі фільтрування тиск води зростає, і вода насичується киснем і азотом. Це призводить до тимчасового помутніння води під час її виходу з диспенсера. Це нормальне явище; за кілька секунд вода стане прозорою.

Автоматичний льодогенератор (лише в сумісних моделях)

Холодильник обладнаний вбудованим льодогенератором для автоматичної подачі льоду.


- Загальний вигляд і додаткове приладдя можуть відрізнятися залежно від моделі.

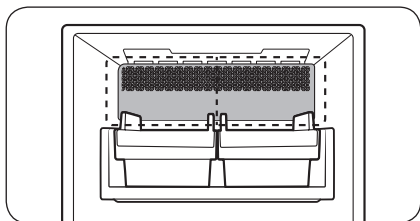

Під час першого використання

- Дайте льодогенератору попрацювати 1–2 дні.
- Викиньте перші 1–2 порції льоду, оскільки вони можуть містити сторонні домішки із системи подачі води.

Кубики льоду / шматочки льоду й кульки льоду для віскі (тільки для застосовних моделей)

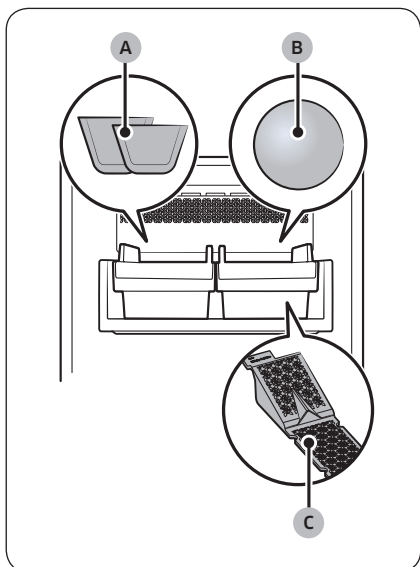

A. Кубики * або шматочки льоду *

B. Кульки льоду для віскі *.

C. Пластина для форми для кульок льоду для віскі *.


Режими роботи

⚠ УВАГА


- Не вставляйте пальці в отвір льодогенератора.
- Не заморожуйте воду безпосередньо у відерці для льоду. Відерце для льоду від такої дії може бути пошкоджено.
- Якщо залишити дверцята відкритими надто довго, лід у відерці для льоду може розтанути та змерзнутися.
- Якщо лід у відерці тане й перетворюється на воду (через вимкнення електрики тощо), спорожніть відерце. Інакше воно може зламатися під час повторного заморожування води.
- Якщо функцію приготування льоду ввімкнено, льодогенератор продовжуватиме готувати лід, навіть якщо в ньому немає відерця для льоду. Обов'язково вимкніть цю функцію, якщо не хочете готувати лід.

📖 ПРИМІТКА

- Регулярно спорожняйте відерце для льоду.
 - Новий лід може змерзатися зі старим, а старий може намерзати на відерце для льоду.
- Розмір, форма та прозорість льоду можуть змінюватися залежно від тиску води й умов експлуатації (як-от температура довкілля, температура в морозильній камері й частота відкривання дверцят).
- Коли лід опускається у відерце для льоду, може бути чути звук.
- Під час виїмання відерця для льоду з морозильної камери тримайте його обома руками, щоб не впустити.

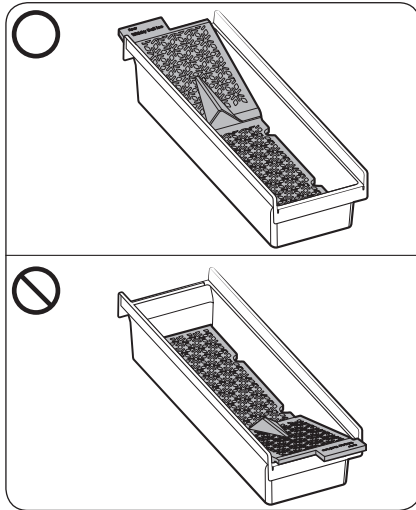


- Переконайтеся, що пластину форми для кульок льоду для віскі розташовано в правильному напрямку, і не переплутайте її з пластиною форми для виготовлення кубиків льоду.
 - Льодогенератор може перестати виробляти лід у вигляді кульок для віскі, якщо ви видалили пластину форми для кульок льоду для віскі з відерця для льоду або вставите її в неправильному напрямку.
 - Розташуйте бік із написом Rear (Задній бік) на пластині й відерці для льоду в одному напрямку.

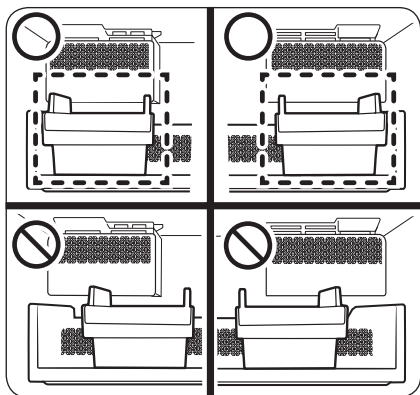

- Перевіряйте положення відерця для льоду перед кожним використанням льодогенератора.



- Установіть відерце для льоду біля стінки безпосередньо під льодогенератором. Якщо відерце для льоду не розташоване безпосередньо під льодогенератором, він може не виробляти лід.

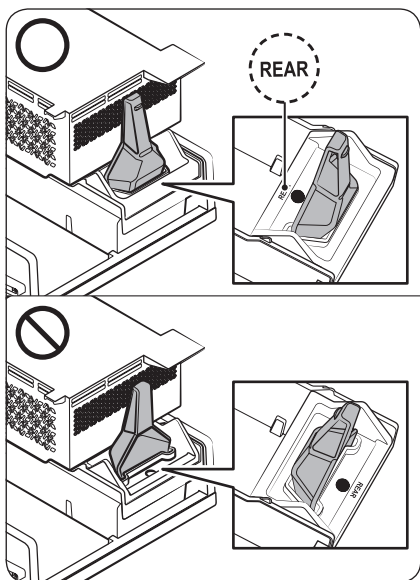

- Правильно розташуйте тримач совочка, що входить до комплекту відерця для льоду форми для кульок льоду для віскі. Бік із написом **REAR** (Задній бік) має бути звернений у бік льодогенератора.
- Якщо тримач совочка не вставлено або вставлено в неправильному напрямку, льодогенератор може не готувати лід.

Режими роботи

Діагностика

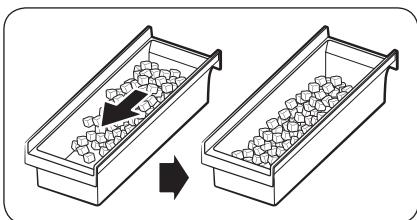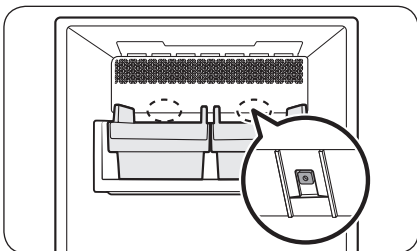


- Загальний вигляд і додаткове приладдя можуть відрізнятися залежно від моделі.
- Якщо лід не подається, спочатку перевірте стан льодогенератора за допомогою кнопки **Test (Перевірка)** на його нижній частині.
- Натисніть кнопку **Test (Перевірка)** ззаду льодогенератора. Під час натискання кнопки пролунає звуковий сигнал («дін-дон»). Якщо льодогенератор працює належним чином, ви почуєте ще один сигнал.
- Накопичення льоду з одного боку лотка є нормальним явищем. Якщо вам потрібно більше льоду, розташуйте його в лотку рівномірно.

⚠ УВАГА

- Якщо залишити водопровід непід'єднаним, кран подачі води з часом почне видавати звук, схожий на дзижчання. У такому разі треба вимкнути функцію приготування льоду.
- Якщо льодогенератор продовжує подавати звукові сигнали, зверніться до сантехніка або до місцевого сервісного центру Samsung.
- Не кладіть продукти в ємність для льоду. Заморожені продукти можуть пошкодити льодогенератор, зокрема під час відкривання чи закривання дверцят.
- Коли після збою енергопостачання буде відновлено, у ємності для льоду може опинитися суміш талої води й застряглих кубиків льоду, що може заважати належній роботі льодогенератора. Щоб уникнути цього, спорожніть ємність для льоду, перш ніж користуватися холодильником.
- Не встромляйте пальці чи будь-які предмети в отвір льодогенератора. Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Через випаровування з поверхні об'єм льоду, що довго зберігається в морозильній камері, зменшується, а потім починають утворюватися великі шматки. Тому, якщо ви плануєте довго не використовувати льодогенератор, вимкніть його та спорожніть відерце для льоду.
- Використовуйте лише нові шланги з комплекту пристрою. Не використовуйте повторно старі шланги.

Лоток для льоду (лише в сумісних моделях)

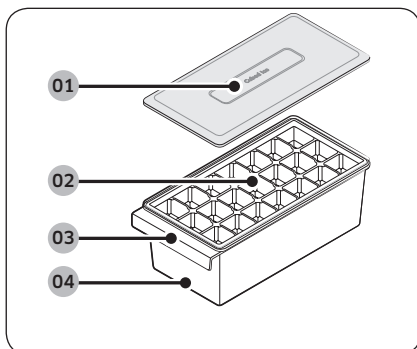

- 01 Кришка відерця для льоду
- 02 Лоток для льоду (усередині)
- 03 Ручка відерця для льоду
- 04 Їмність для льоду

ПРИМІТКА

- Якщо вам не потрібно готувати лід, можна вийняти лоток льодогенератора, щоб звільнити місце в морозильній камері.
- Перед першим використанням очистьте лоток льодогенератора.
 - Не ставте лоток льодогенератора в мікрохвильову піч і не стерилізуйте його нагріванням. Це призведе до деформації пристрою.
- 1. Наповніть льодогенератор водою. Переповнення лотка для льоду може призвести до змерзання льоду й неможливості його розсипання на кубики.
- 2. Щоб витягти лід із лотка для льоду, візьміться за обидва кінці лотка та злегка деформуйте його скручуванням.
 - Залежно від того, як лід формувався, він може випасти не весь одразу.
 - Інші напої, крім води (наприклад, зелений чай або молоко), можуть не триматися на лотку або не падати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для приготування льоду використовуйте тільки питну воду.

УВАГА

- Не заморозуйте воду безпосередньо у відерці для льоду. Відерце для льоду від такої дії може бути пошкоджено.
- Перед використанням льодогенератора після очищення повністю висушіть усі деталі.
 - Очищайте лоток льодогенератора раз на один-два тижні.

Догляд

Використання та догляд

Ємність для льоду (стосується лише сумісних моделей)

Якщо ви довгий час не набирали лід, всередині ємності можуть утворюватися брили льоду. У такому разі вийміть і спорожніть ємність для льоду.


⚠ УВАГА

- Щоб не травмуватись, ретельно приберіть з підлоги весь лід або воду.
- Для запобігання небезпечним ситуаціям чи травмуванню не дозволяйте дітям гратися із диспенсером води чи льодогенератором.
- Використовуйте лише ємність для льоду, що йде в комплекті з холодильником. Використання ємностей для льоду від сторонніх виробників може призвести до поломки системи.


📖 ПРИМІТКА

Під час приготування льоду з льодогенератора можуть лунати шуми. Це нормальне явище.


Самозаповнюваний глечик (лише у відповідних моделях)

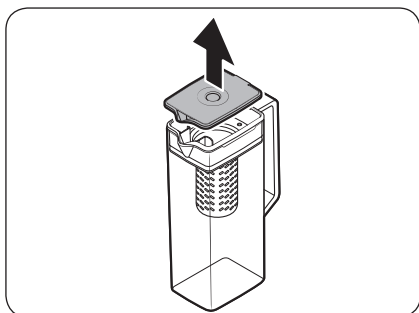

1. Візьміться за виїмку на **кришці** й підніміть її, щоб зняти.

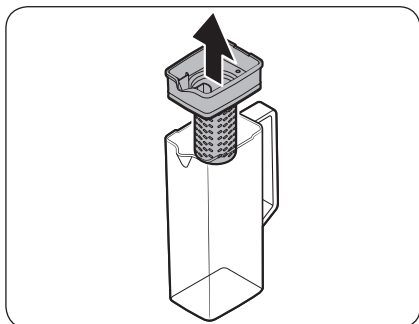

2. Візьміться за обидва боки **тримача відсіку для заварки** й зніміть його.

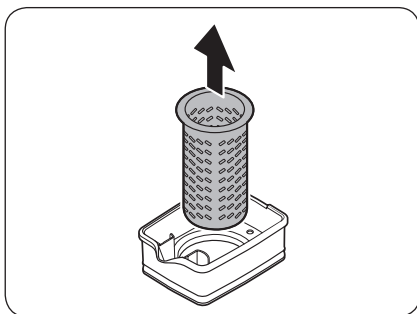

3. Трохи повертаючи **відсік для заварки**, витягніть його з герметичною кришки.
4. Промийте **відсік для заварки** проточною водою з нейтральним мийним засобом. Ретельно прополощіть і висушіть його.
5. Установіть самозаповнюваний глечик, виконуючи дії демонтажу у зворотній послідовності.


 УВАГА

Глечик для води й кришка не призначені для використання в мікрохвильовій печі, тому під впливом тепла (зокрема гарячої води) вони можуть деформуватися. Мийте їх уручну в холодній або теплій воді. (Температура води має бути нижче 70 °C).

Догляд

Полиці холодильної камери


Зовнішній вигляд полиць може різнитись залежно від моделі холодильника.

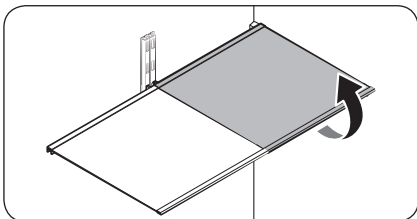


- Щоб зняти полицю, необхідно повністю відкрити відповідні дверцята. Тримавши полицю за передній край, обережно підніміть і витягніть її.

ПРИМІТКА

Під час виймання або встановлення полиці не підіймайте її повністю. У цьому випадку можна пошкодити задню стінку холодильної камери.

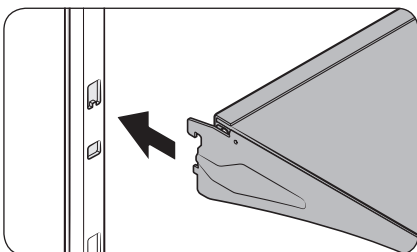


- Щоб установити полицю на місце, тримайте її так, щоб її передня частина була вище задньої, і вставте верхній гачок полки у верхню виїмку. Потім опустіть полицю й вставте її нижній гачок у нижню виїмку.

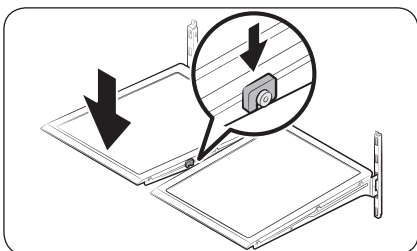

УВАГА

- Полиці із загартованого скла мають велику вагу. Будьте обережні під час їх знімання.
- Полицю потрібно встановлювати належним чином. Не встановлюйте її догори дном.
- Скляні контейнери можуть подрпати поверхню скляних полиць.

Дверні полицки

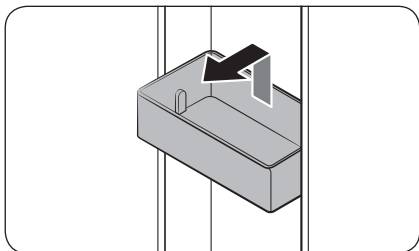


- Щоб зняти **дверну полицку**, візьміть її за передні краї, трохи підніміть і вийміть.
- Щоб установити **дверну полицку** на місце, вставте її трохи вище її кінцевого положення, стежачи, щоб задня стінка полицки упиралася в дверцята. Утримуючи задню частину **дверної полицки** обома руками, притисніть її донизу, щоб забезпечити надійну фіксацію.

⚠ УВАГА

- Не виймайте полицки, заповнені продуктами. Спочатку їх слід випорожнити.
- Будьте обережні, відкриваючи дверцята, якщо на нижній полицці стоять великі пляшки, які можуть перекинутися.
- Не дозволяйте дітям гратися з полицками. Гострими кутами полицки можна поранитися.

Шухляди холодильної камери

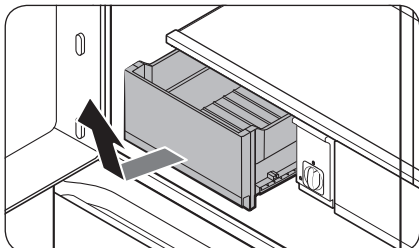

Злегка підніміть передню частину шухляди й висуньте її.


- Перш ніж виймати шухляду, рекомендовано зняти дверні полицки. Це дасть змогу уникнути їх пошкодження.
- Щоб установити шухляду на місце, вставте її в напрямні й посуньте всередину.

Догляд


Зона для напоїв (тільки у відповідних моделях)

Можна вибрати режим Beverage (Напої) або Wine/Dessert (Вино/десерт). Зберігайте продукти, що відповідають вибраному режиму.


Зняття зони для напоїв

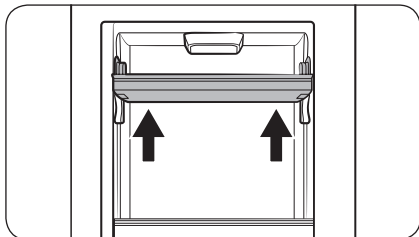

1. Відкрийте ліві **прозорі дверцята**, потім візьміться обома руками за верхній дверний лоток і підніміть їх угору, щоб зняти.


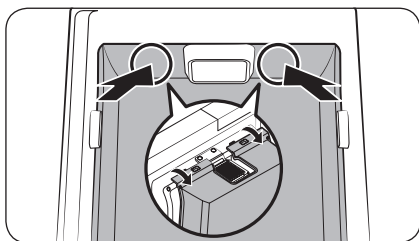


2. За відкритих лівих **прозорих дверцят** відкрийте дверцята холодильника. Потім натисніть зсередини на верхню частину **зони для напоїв** (ліворуч і праворуч від вентилятора), щоб звільнити засувки, що кріплять **кришку зони для напоїв** до дверцят.

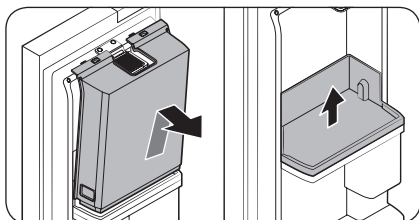

3. Якщо засувки у верхній частині звільнилися, візьміться за **кришку зони для напоїв** і підніміть її, щоб зняти.
 - Після зняття **кришки зони для напоїв** можна взятися обома руками за нижній дверний кошик і підняти його, щоб зняти.

Установлення зони для напоїв

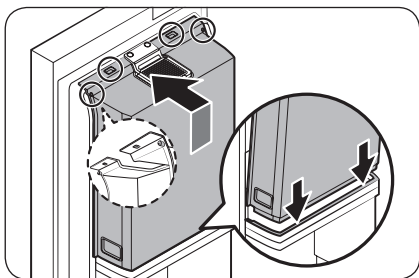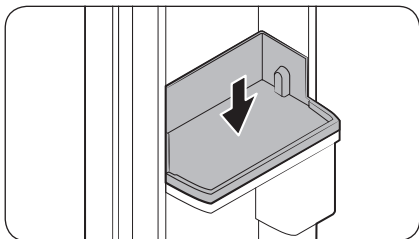

1. За відчинених дверцят холодильника або **прозорих дверцят** сумістіть пази на лівому та правому боках нижнього дверного лотка, а потім вставте її.
2. Відкрийте дверцята холодильника, а потім зберіть засувки в нижній і верхній частинах **кришки зони для напоїв** у послідовності, зворотній до послідовності зняття. (Послідовність дії, зворотна до послідовності зняття)
 - Для складання верхнього дверного лотка відкрийте **прозорі дверцята**, сумістіть пази з лівого та правого боків, а потім уставте лоток.

Догляд

Чищення

Всередині та зовні


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте для чищення холодильника бензол, розчинники, домашні/автомобільні мийні засоби або Сlogox™. Ці речовини можуть пошкодити поверхню холодильника та спричинити пожежу.
- Не розпилюйте воду на холодильник. Це може призвести до враження електричним струмом.


Регулярно прибирайте сухою тканиною всі сторонні об'єкти (пил, воду) зі штекера та контактів.

1. Від'єднайте кабель живлення.
2. Зовнішні та внутрішні поверхні холодильника витирайте змоченою серветкою з м'якої безворсої тканини або паперовим рушником.
3. Після завершення чищення протріть поверхні насухо за допомогою сухої тканини або паперових рушників.
4. Підключіть кабель живлення до розетки.

Насадка дозатора (стосується лише відповідних моделей)

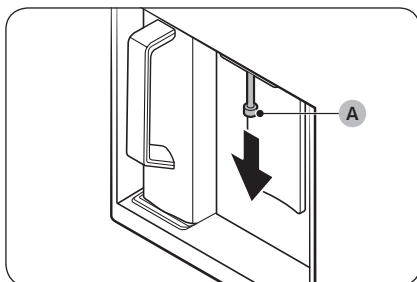

1. Візьміться за край насадки дозатора (А).
2. Повертаючи насадку дозатора (А) ліворуч, потягніть її вниз, щоб витягти з диспенсера.

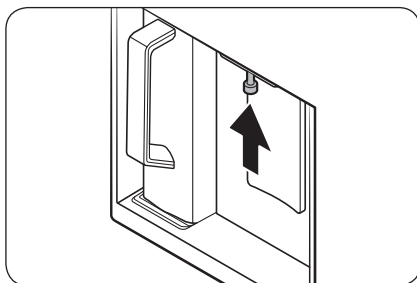

3. Ретельно очистьте насадку дозатора і вставте її на місце.

⚠ УВАГА

- Вставте насадку дозатора повністю в початкове положення.
- Не використовуйте для чищення насадки дозатора щітку з грубою текстурою.

Камера внутрішнього огляду (тільки у відповідних моделях)


📖 ПРИМІТКА

Очистьте камеру у верхній частині холодильника (за відчинених дверцят холодильника) за допомогою ватного тампона або серветки з мікрофібри.

Гумові ущільнювачі

Коли гумові ущільнювачі дверцят забруднені, дверцята можуть не зачинятися належним чином. Це може негативно позначитися на роботі холодильника. За допомогою слабкого миючого засобу та вологої ганчірки очистьте гумові ущільнювачі. Тоді ретельно протріть їх сухою ганчіркою.

Задня панель

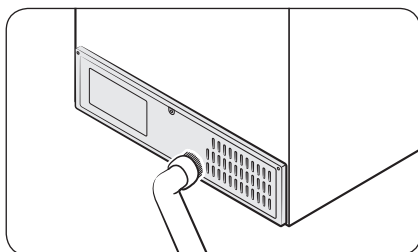

Щоб шнури та відкриті частини на задній панелі залишалися чистими, очищуйте панель один або два рази на рік за допомогою пилососа.

⚠ УВАГА

Не знімайте кришку задньої панелі. Це може призвести до ураження електричним струмом.


Заміна деталей

Водяний фільтр (лише в сумісних моделях)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Не використовуйте водяні фільтри сторонніх виробників. Використовуйте лише фільтри, які надаються або рекомендовані компанією Samsung.
- Несхвалені фільтри можуть протікати та пошкодити холодильник, спричинивши ураження електричним струмом. Samsung не несе відповідальності за жодні пошкодження, що виникли внаслідок користування водяними фільтрами сторонніх виробників.

На головній панелі з'явиться повідомлення **Replace water filter (Замініть фільтр для води)** із нагадуванням про те, що час замінити фільтр. Перед заміною фільтра переконайтеся, що трубопровід подавання води перекрито.

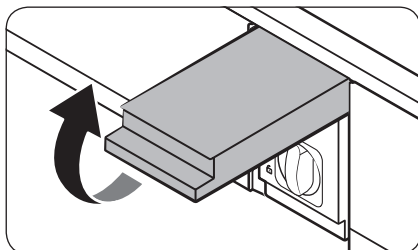


1. Вимкніть подачу води.
2. Відкрийте кришку картриджа з фільтром.


Догляд

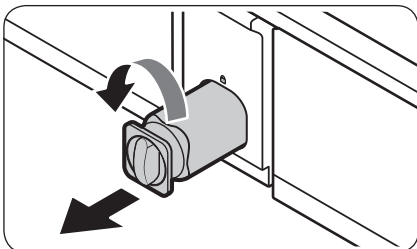

3. Поверніть ручку на картриджі з фільтром проти годинникової стрілки на 90 градусів ($\frac{1}{4}$ оберти). Картридж розблокується.

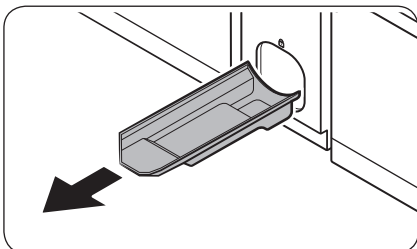

4. Витягніть картридж.
- Якщо водяний фільтр сильно забруднений, витягати картридж може бути складно. У такому випадку для виймання картриджа знадобиться докласти зусилля.
 - Щоб з отвору фільтра не витекла вода, під час виймання тримайте картридж прямо.

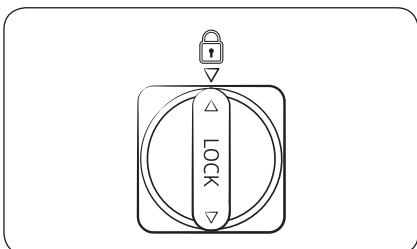

5. Вставте новий картридж із фільтром. Використовуйте лише фільтри, які надаються або схвалені компанією Samsung.
6. Поверніть ручку на картриджі за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати його на місці.
7. Закрийте кришку картриджа з фільтром.
8. Скиньте фільтр із головної панелі.
- Тип General: У головній панелі перейдіть у розділ **Settings (Налаштування)**, а потім виконайте команду **Filter Reset (Скидання фільтра)**.
 - Тип Family Hub: На початковому екрані торкніться **Fridge Manager (Керування холодильником)** > **Fridge Settings (Налаштування холодильника)** > **Water Filter (Фільтр для води)**, а потім виберіть **Reset (Скинути)**.

ПРИМІТКА

- Після встановлення нового фільтра диспенсер може деякий час розбризкувати воду. Це статся через потраплення у водопровід повітря.
- Деякий час після заміни фільтра з диспенсера може капати вода. У такому випадку просто витріть воду з підлоги сухим рушником.

Система фільтрації води зі зворотнім осмосом

Тиск води в системі подачі води до системи фільтрації води зі зворотним осмосом має становити 206–861 кПа.

Тиск води, яка подається із системи фільтрації води зі зворотним осмосом до водопроводу холодної води холодильника, повинен становити щонайменше 206 кПа. Якщо тиск води є нижчим, ніж зазначено:

- перевірте, чи не забився фільтр осаду у системі зі зворотнім осмосом. За потреби замініть фільтр;
- наповніть резервуар для води в системі зі зворотнім осмосом;
- якщо в холодильнику є фільтр для води, він може додатково зменшувати тиск води, коли використовується разом із системою зі зворотним осмосом. Вийміть фільтр для води.

За докладною інформацією або обслуговуванням звертайтеся до кваліфікованого сантехніка.

Замовлення нового фільтра

Щодо питань придбання нового фільтра для води звертайтеся в місцевий сервісний центр Samsung.

Світлодіодні лампи

Для заміни ламп у холодильнику зверніться до місцевого центру обслуговування Samsung.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Лампи не підлягають обслуговуванню користувачем. Не намагайтеся самостійно замінити лампу. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Дверна панель (лише в сумісних моделях)

ПРИМІТКА

Придбати адаптер «розумний дім» в окремих країнах може бути неможливо.

Для холодильника BESPOKE можна вибрати будь-яку дверну панель на свій смак. Придбайте дверну панель у роздрібному магазині Samsung, і вповноважений спеціаліст встановить її на ваш прилад.

УВАГА


- Самостійне розбирання або збирання дверної панелі може призвести до пошкодження виробу або травмування. Якщо у вас виникли проблеми з дверною панеллю, зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Плата за заміну панелі може стягуватися навіть протягом гарантійного терміну.

Усунення несправностей

Перш ніж звертатися за обслуговуванням, виконайте наведені далі перевірки. За будь-які виклики щодо обслуговування, які стосуються звичайних ситуацій (не дефектів), буде стягуватися плата.

Загальні вказівки

Температура

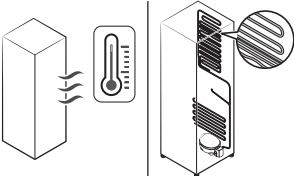Проблема	Можливі причини	Вирішення
Холодильна/морозильна камера не працює. Висока температура в холодильній/морозильній камері.	• Кабель живлення не під'єднаний належним чином.	• Підключіть кабель живлення належним чином.
	• Регулятор температури не встановлено належним чином.	• Зменште температуру.
	• Холодильник розташований поблизу джерела тепла чи під прямим сонячним промінням.	• Упевніться, що холодильник не перебуває під впливом прямого сонячного проміння або джерела тепла.
	• Недостатня відстань між холодильником і стінами чи шафами поруч.	• Рекомендується залишати між холодильником і стінами (або шафами) не менше 2" (50 мм) вільного простору.
	• Холодильник перевантажено. Їжа блокує вентиляційні отвори холодильника.	• Не перевантажуйте холодильник. Слідкуйте, щоб продукти не блокували вентиляційні отвори.
Холодильна/морозильна камера надто сильно холодає.	• Регулятор температури не встановлено належним чином.	• Збільшіть температуру.
Гаряча внутрішня стінка.	• Холодильник має теплозахисну трубку по внутрішній стінці.	Для запобігання утворення конденсату на передніх кутах холодильника встановлено теплозахисні трубки. У разі збільшення температури в приміщенні ефективність їх роботи може зменшитись. Це не свідчить про несправність системи. 

Неприємний запах

Проблема	Можливі причини	Вирішення
З холодильника чути неприємний запах.	• Зіпсуті продукти.	• Почистьте холодильник і усуньте зіпсуті продукти.
	• Продукти з різким запахом.	• Продукти з різким запахом слід щільно загортати.

Наморозь

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Наморозь навколо вентиляційних отворів.	• Їжа блокує вентиляційні отвори.	• Упевніться, що їжа не блокує вентиляційних отворів холодильника.
Наморозь на внутрішніх стінках.	• Дверцята не зачинені належним чином.	• Упевніться, що їжа не блокує дверцят. Почистьте прокладку дверцят.
Фрукти або овочі замерзли.	• Фрукти або овочі зберігаються у відділенні FlexZone.	• Більшу частину фруктів та овочів не можна зберігати у відділенні FlexZone.


Конденсат


Проблема	Можливі причини	Вирішення
На внутрішніх стінках утворюється конденсат.	• Якщо дверцята залишити відчиненими, у холодильнику накопичується волога.	• Усуньте вологу й не відчиняйте дверцята холодильника тривалий проміжок часу.
	• Продукти з високим вмістом вологи.	• Продукти слід щільно загортати.

Усунення несправностей

Вода/лід (стосується лише моделей із диспенсером)

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Потік води слабший, ніж зазвичай.	Занизький тиск води.	Тиск води має бути в межах 206–861 кПа.
Льодогенератор видає звуки, схожі на дзижчання.	Увімкнено льодогенератор, але не ввімкнено водопостачання до холодильника.	Вимкніть льодогенератор.
Льодогенератор не виготовляє лід.	Льодогенератор щойно встановлено.	Потрібно зачекати 24 годин, щоб холодильник приготував лід.
	Надто висока температура в морозильній камері.	Встановіть у морозильній камері температуру на рівні –18 °C (або –20 °C за високої температури в приміщенні).
	Льодогенератор вимкнено.	Увімкніть льодогенератор.
Подача льоду не відбувається.	Якщо льодогенератор не використовується впродовж тривалого часу (приблизно 3 тижні), лід може застрягти.	Якщо ви не користуватиметеся холодильником тривалий час, спорожніть ємність для льоду та вимкніть льодогенератор.
	Ємність для льоду встановлено неправильно.	Упевніться, що ємність для льоду встановлено належним чином.
	Водопровід не підключено належним чином або не ввімкнено водопостачання.	Перевірте підключення до системи водопостачання.

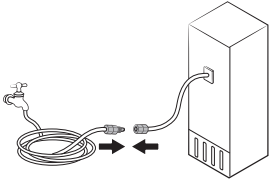

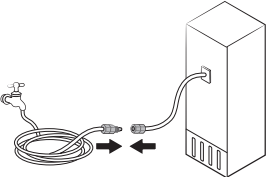Проблема	Можливі причини	Вирішення
Не подається вода.	Водопровід не підключено належним чином або не ввімкнено водопостачання.	Перевірте підключення до системи водопостачання. 
	Установлено фільтр для води іншого виробника.	- Використовуйте лише фільтри, які надаються або схвалені компанією Samsung. - Нерекомендовані фільтри можуть протікати й пошкодити холодильник.
	На панелі керування з'являється повідомлення Replace water filter (Замініть фільтр для води).	Замініть водяний фільтр. На головній панелі перейдіть у розділ Settings (Налаштування), а потім виконайте команду Filter Reset (Скидання фільтра).


Усунення несправностей

Холодильник видає незвичні звуки?


Перш ніж звертатися за обслуговуванням, перевірте подане нижче. За будь-які виклики щодо обслуговування, коли холодильник видає нормальні робочі звуки, буде стягуватися плата.

Ці звуки нормальні.


- Під час початку чи завершення роботи холодильник може видавати звуки, подібні до звуків системи запалювання машини. Після стабілізації роботи звук стихне.

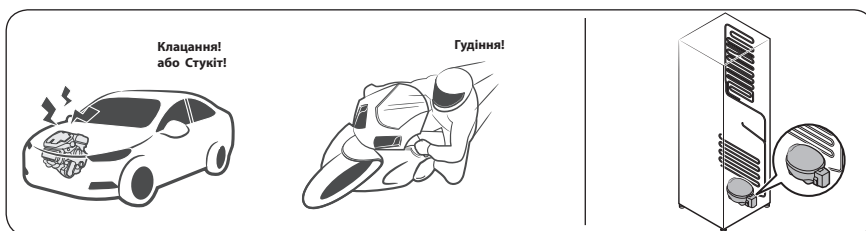

- Ці звуки можуть лунати, коли працює вентилятор. Коли холодильник досягає встановленої температури, звуку вентилятора чути не буде.

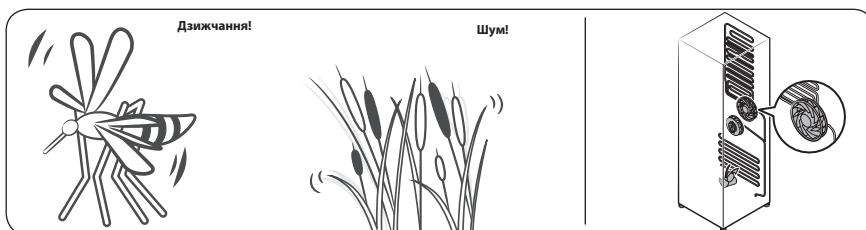


- Під час циклу розмороження вода може скапувати на нагрівач системи розмороження.

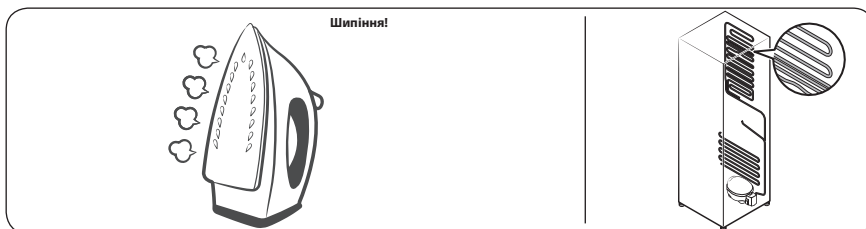

- Під час охолодження чи замороження холодоагент проходить герметичними трубками, видаючи звуки, схожі на булькання.



- Зі збільшенням чи зменшенням температури пластмасові частини скорочуються чи розширюються, видаючи звуки, схожі на потріскування. Такі звуки лунають під час циклу розмороження чи коли працюють електронні частини.

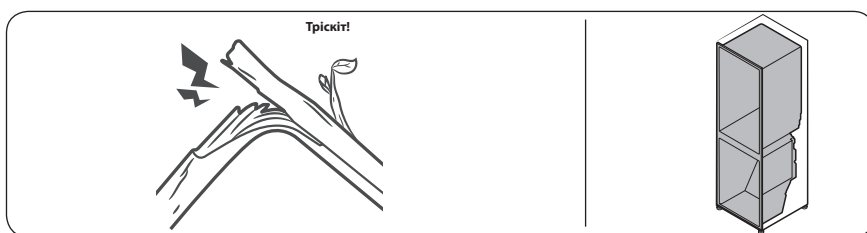

- Для моделей із льодогенератором: коли відкривається кран лінії водопостачання для наповнення льодогенератора, може лунати звук, схожий на дзижчання.
- Через вирівнювання тиску під час відкривання чи закривання дверцят холодильника, може лунати звук, схожий на свист.

Усунення несправностей

SmartThings

Проблема	Можливе вирішення
Не вдається знайти програму SmartThings у магазині програм.	Сумісна версія програми SmartThings може змінюватися відповідно до політики виробника щодо підтримки операційних систем (ОС). Крім того, дія нової політики оновлення програми SmartThings або підтримуваних нею функцій, що застосовується до поточної версії ОС, може бути призупинена з міркувань безпеки або зручності користування.
Програма SmartThings не працює.	- Програма SmartThings працює тільки з відповідними моделями. - Стара програма Samsung Smart Refrigerator не може встановлювати з'єднання з моделями Samsung Smart Home.
Програма SmartThings встановлена, але вона не під'єднується до холодильника.	- Для користування програмою ви маєте ввійти у свій обліковий запис Samsung. - Перевірте, чи правильно працює маршрутизатор. - Якщо значок Wi-Fi на дисплеї холодильника не горить, це означає, що з'єднання з мережею не встановлено. У такому разі за допомогою програми SmartThings під'єднайте холодильник до своєї домашньої точки доступу й зареєструйте його.
Не вдається ввійти в програму.	- Для користування програмою ви маєте ввійти у свій обліковий запис Samsung. - Якщо у вас немає облікового запису Samsung, виконайте вказівки, подані в програмі, щоб створити його.
Під час реєстрації холодильника з'являється повідомлення про помилку.	Можливо, проблеми з роботою функції Easy Connection (Просте підключення) зумовлені відстанню до точки доступу або електромагнітними перешкодами від іншого обладнання поблизу. Зачекайте трохи та повторіть спробу.
Програму SmartThings під'єднано до холодильника, але вона не працює.	- Вийдіть із програми SmartThings і запустіть її знову або від'єднайте й знову підключіть маршрутизатор. - Від'єднайте холодильник від розетки, зачекайте 1 хвилину та ввімкніть його знову.

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung
Модель			RF65DG960E**
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))
Клас енергоефективності			A+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)			361
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		370
	Відділення для охолодження		-
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	161
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	28
Маркування найхолоднішого відділення			
Температура відділень (°C)	Холодильне відділення		+1...+7
	Відділення для охолодження		-
	Морозильне відділення		-23...-15
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, Морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			14
Потужність заморожування (кг/24 год.)			12
Кліматичний клас			SN, N, ST, T
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C
Рівень звукової потужності (дБА)			39
Вбудований			-
Прилад для зберігання вина			-

Нотатки

Нотатки

Нотатки

ПРИМІТКА

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017 №355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка>Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.
 - Максимальна потужність передавача з підтримкою Bluetooth: 20dBm на частоті 2402 MHz - 2480 MHz
 - Максимальна потужність передавача з Wi-Fi: 20dBm на частоті 2412 MHz - 2472 MHz

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»

129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677 Республіка Корея

Імпортёр в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»,

01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 приймає претензії від споживача, а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.

Країна	Контактний центр	Веб-сайт
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04782Q-00

Frigider

Manualul de utilizare

Aparat fără suport

SAMSUNG



Cuprins

Informații privind siguranța	3
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță	3
Simboluri și precauții importante privind siguranța:	6
Instrucțiuni importante de siguranță	7
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare	11
Avertismente esențiale privind instalarea	12
Atenționări privind instalarea	15
Avertismente esențiale privind utilizarea	16
Atenționări privind utilizarea	21
Atenționări privind curățarea	24
Avertismente esențiale privind casarea	26
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă	27
Instrucțiuni despre DEEE	28
Instalarea	29
Prezentarea pe scurt a frigiderului	30
Instalarea pas cu pas	33
Operații	53
Panou principal	53
SmartThings	58
Caracteristici speciale	61
Întreținerea	71
Manipularea și întreținerea	71
Curățarea	77
Înlocuirea	78
Depanarea	81
Instrucțiuni generale	81
Auțiți sunete anormale dinspre frigider?	85
SmartThings	87
Open Source Announcement	88



Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediti bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

Informații privind siguranța

- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă scurgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
 - Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să se scurgă apa din sistemul conectat la o sursă de apă, dacă apa nu a fost scursă timp de 5 zile.
 - Depozitați carnea și peștele crude în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact și să nu se scurgă pe alte alimente.

- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor precongelate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele de una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Informații privind siguranța

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTIZARE; Risc de incendiu/materiale inflamabile

AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Umpleți numai cu apă potabilă.
- Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Informații privind siguranța

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani au permisiunea de a încărca și descărca frigiderele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
 - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
 - Contactați un centru de service Samsung.
 - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Utilizați seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturi de furtunuri vechi.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 206-861 kPa (30-125 psi).

- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
 - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
 - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
 - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
 - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
 - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
 - Curățați regulat partea posterioară a frigiderului. Praful crește consumul de energie.
 - Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.

Informații privind siguranța

- Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
 - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- La transportarea și instalarea frigiderului, nu atingeți furtunul de apă de la partea din spate a frigiderului.
 - Frigiderul se poate defecta și este posibil ca dozatorul de apă să nu mai poată fi folosit.

Informații privind siguranța

Avertismente esențiale privind instalarea

AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
 - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsușiți sau înnoțați cablul de alimentare.

- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
 - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
 - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârând.
 - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.

Informații privind siguranța

- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
 - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.

- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
 - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
 - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.

Informații privind siguranța

- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
 - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
 - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
 - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
 - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele și nu permiteți degetelor copiilor să ajungă între uși.
 - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
 - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.

- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
 - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
 - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
 - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
 - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
 - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
 - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
 - Nu utilizați un ventilator.
 - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.

Informații privind siguranța

- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
 - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Atenționări privind utilizarea

ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
 - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
 - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.
- Nu dezghețați carnea la temperatura camerei.
 - Siguranța depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneți sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat cu frigiderul.
- Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheață, închideți ventilul de apă.
 - În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.

- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
 - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
 - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Garanția de service și modificarea.
 - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
 - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca scurgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.

- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
 - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
 - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
 - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sămburi de struguri etc.

Informații privind siguranța

Atenționări privind curățarea

ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
 - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
 - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
 - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
 - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
 - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Informații privind siguranța

Avertismente esențiale privind casarea

AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
 - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
 - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minimum numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
 - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra conservării, din cauza proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Această operație se efectuează automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

Informații privind siguranța

- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (❄️) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.

Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dacă eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de ex., REACH, WEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Instalarea

Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.


AVERTIZARE

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Căsați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați ștecherul înainte de a efectua activități de service sau înlocuiri de piese.

Instalarea

Prezentarea pe scurt a frigiderului

Frigiderul propriu-zis și componentele furnizate ale frigiderului dvs. pot diferi față de ilustrațiile din acest manual, în funcție de model și de țară.

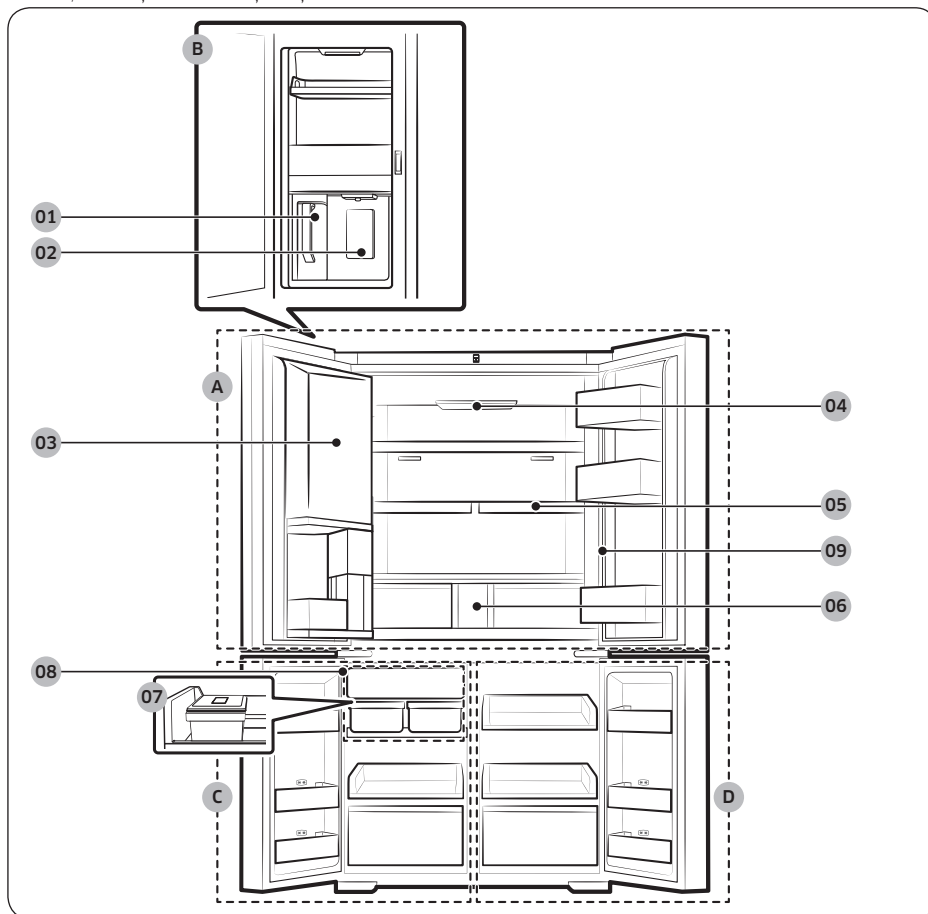



- | | |
|---|-----------------------|
| 01 Cană de apă cu umplere automată ** | A. Frigider |
| 02 Dozator de apă ** | B. Zonă de băuturi ** |
| 03 Zonă de băuturi * | C. Congelator |
| | D. FlexZone |
| 04 Filtru odorizant UV * | |
| 05 Raft ajustabil | |
| 06 Filtru de apă ** | |
| 07 Tăvi de produs gheață * | |
| 08 Dispozitiv automat de produs gheață ** | |
| 09 Panou principal * | |

* Numai modelele aplicabile

** Numai la modelele cu dozator

NOTĂ

- Pentru eficiență energetică, mențineți toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția lor inițială.
- Atunci când închideți ușa, asigurați-vă că secțiunea verticală cu balamale se află în poziție corectă, pentru a evita zgărierea celeilalte uși.
- Dacă secțiunea verticală cu balamale se află în poziție inversată, puneți-o la loc în poziție corectă și apoi închideți ușa.
- Din când în când se poate acumula umezeală pe secțiunea verticală cu balamale.
- Dacă închideți o ușă cu forță, este posibilă deschiderea celeilalte uși.
- Dacă lampa internă sau cea externă cu LED este defectă, contactați un centru Samsung de service local.




Instalarea

Recipiente de ușă

Frigiderul dvs. este expedit cu recipiente de ușă de diferite tipuri și de diferite dimensiuni. Dacă recipientele de ușă pentru frigiderul dvs. au fost împachetate separat, folosiți figura de mai jos, pentru a vă ajuta să vă poziționați recipientele în mod corespunzător.

NOTĂ

Frigiderul propriu-zis și componentele furnizate ale frigiderului dvs. pot diferi față de ilustrațiile din acest manual, în funcție de model și de țară.

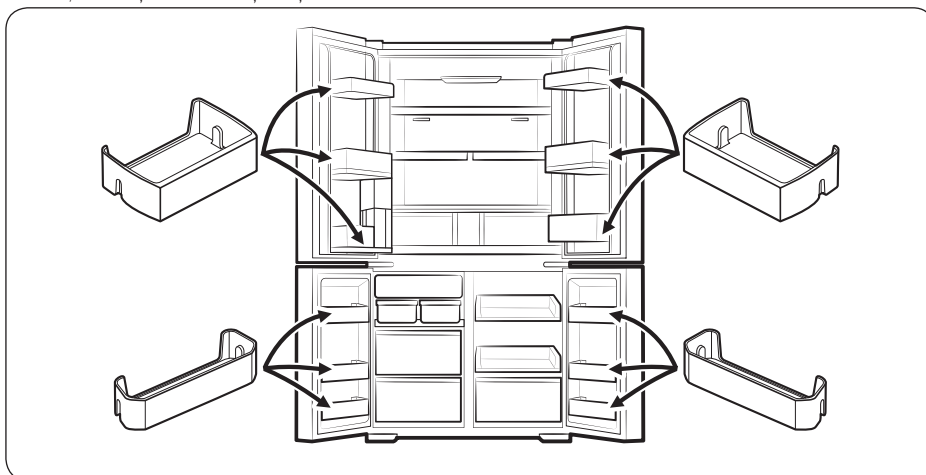

Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați o locație

Locul trebuie:

- Să aibă o suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Să nu se afle în bătaia directă a razelor solare
- Să aibă spațiu suficient pentru deschiderea și pentru închiderea ușii
- Să se afle la distanță de orice sursă de căldură
- Să asigure spațiu pentru operațiuni de întreținere și de service
- Să asigure un interval de temperatură între 10 °C și 43 °C

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43


NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Instalarea

Spațiul liber

Consultați imaginile și tabelele de mai jos pentru a afla cerințele de spațiu în vederea instalării.

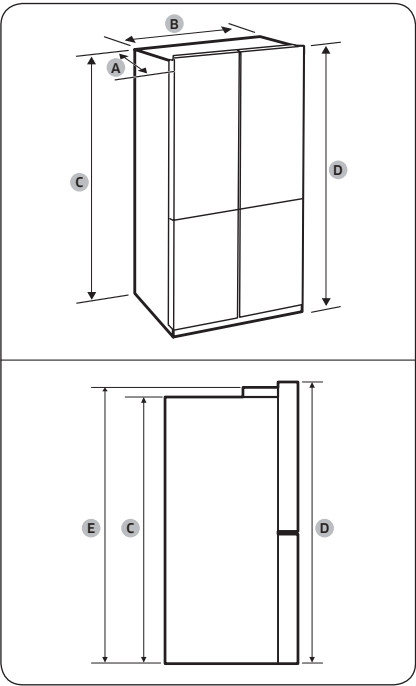


Model	RF65DB*	RF65DG*
A	731	723
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

Model	RF71DB*	RF71DG*
A	869	861
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

(Unitate: mm)

- A. Grosime
- B. Lățime
- C. Înălțime (fără balama)
- D. Înălțime totală
- E. Înălțime (cu balama)

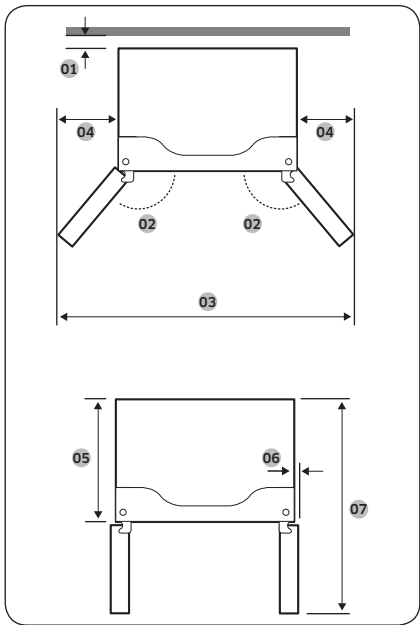

Model	RF65D**	RF71D**
01	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm	
02	125°	125°
03	1498	1498
04	295	295
05	610	748
06	55	55
07	1093	1231

(Unitate: mm)


NOTĂ

Măsurătorile din tabele pot fi ușor diferite de măsurătorile efective, în funcție de metoda de măsurare și de rotunjire.

Instalarea

PASUL 2 Podeaua

Dacă frigiderul nu poate trece prin intrare din cauza dimensiunii, consultați **Scoaterea ușii pentru intrare**.

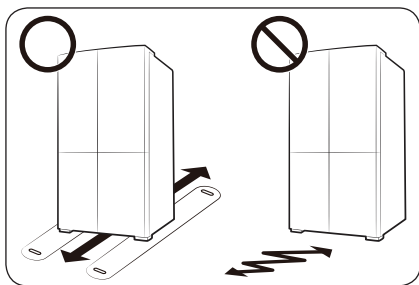

NOTĂ

Pentru a evita deteriorarea podelei, asigurați-vă că picioarele reglabile frontale se află în poziție verticală.

- Suprafața pe care instalați frigiderul trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton de-a lungul întregului traseu până la locația de instalare finală a frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie să mutați frigiderul, așezați hârtie groasă sau materiale textile groase, precum covoare vechi, de-a lungul traseului de mișcare.


PASUL 3 Scoaterea ușii pentru intrare

Dacă frigiderul nu poate trece prin ușa de la intrare a casei sau a bucătăriei din cauza dimensiunii sale, urmați aceste instrucțiuni pentru a scoate ușile frigiderului și pentru a le instala ulterior din nou. Dacă nu este necesar să scoateți ușile, accesați pagina 45. Pentru a continua procedura de instalare.


⚠ AVERTIZARE

Scoateți cablul de alimentare al frigiderului din priză înainte de a scoate ușile.


Unelte necesare (nefurnizate)

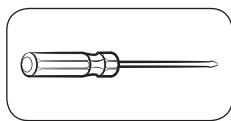


Șurubelniță Phillips

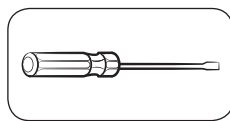


Șurubelniță cu cap plat

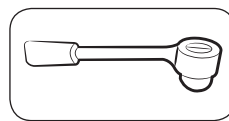

Cheie tubulară 3/8" (10 mm)




Patent




Cheie Allen 1/4" (5 mm)

Detashați ușile frigiderului

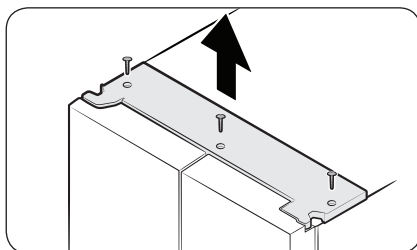

1. Cu ușa închisă, utilizați o șurubelniță Philips pentru a scoate șuruburile (x3) de pe capacul superior. Trageți în sus și scoateți capacul superior cu conectorii.



Instalarea

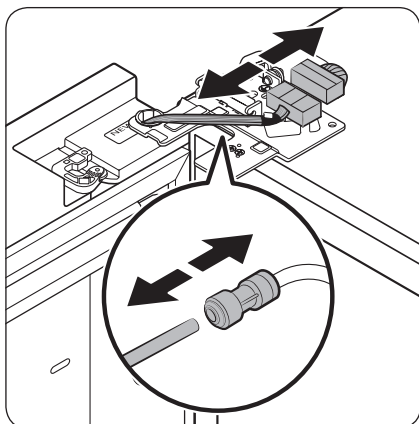

2. Deconectați cei doi conectori cu fir de pe ușa din stânga. Poziția conectorilor diferă în funcție de model.


⚠ ATENȚIE

- Nu scoateți simultan ambele uși. Asigurați-vă că scoateți câte o ușă, pe rând. În caz contrar, oricare dintre uși poate cădea și poate provoca vătămări corporale.
 - Asigurați-vă că frigiderul este oprit înainte de a deconecta conectorii.
3. Deconectați furtunul de apă de la cuplajul de pe ușa din stânga după cum se indică.
- Acest pas nu este valabil pentru modelele fără cana de apă cu umplere automată și dozator de apă.

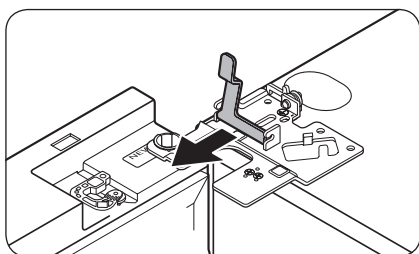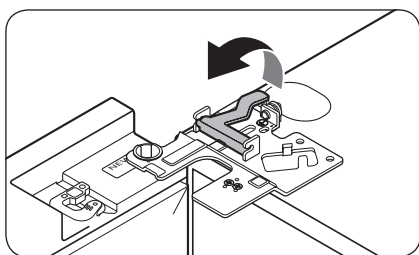


4. Trageți ușor clema în sus, treptat. Pentru a preveni rănirea degetelor, nu aplicați o forță bruscă pe clemă.

5. Trageți clema în sus pentru a o scoate.

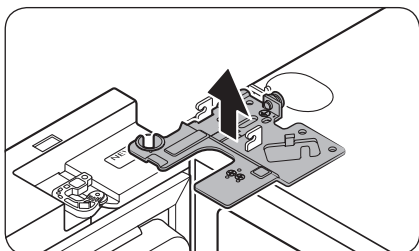

6. Deschideți ușa la 90 de grade. Ținând ușa, trageți în sus și scoateți balamaua superioară. Aveți grijă să nu deteriorați firele conectorului atunci când scoateți balamaua.

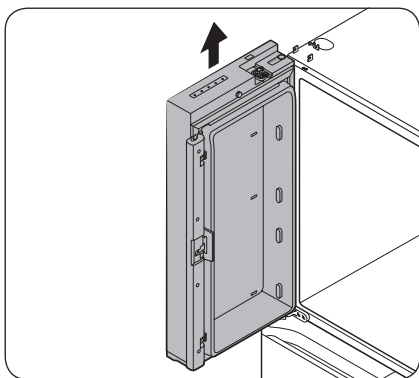


7. Trageți ușa ușor în sus și vertical pentru a scoate. Nu exercitați forță excesivă asupra ușii. Ușa poate cădea, provocând vătămarea fizică.
8. Așezați ușa pe o suprafață plană.
9. Repetați pașii de la 1-8 pentru cealaltă ușă, cu excepția pasului 3. Nu există niciun furtun de apă pe ușa laterală din dreapta.
 - Pasul 2 nu este valabil pentru modelele care nu au ușă cu geam.

Instalarea


Detașați ușa congelatorului

⚠ ATENȚIE


- Nu uitați să scoateți ușa frigiderului înainte de a scoate ușa congelatorului.
- Aveți grijă când deconectați conectorii inferiori.

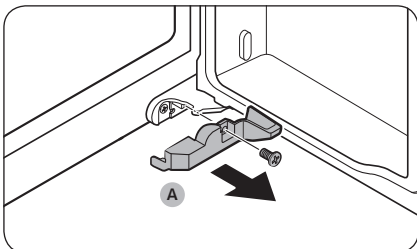


1. Deschideți ușa congelatorului.
2. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate șuruburile care fixează **capacul (A)**.
 - Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa FlexZone).

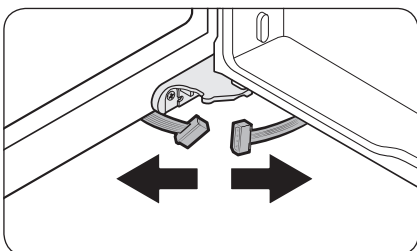

3. Deconectați conectorii cu fir.
 - Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa FlexZone).

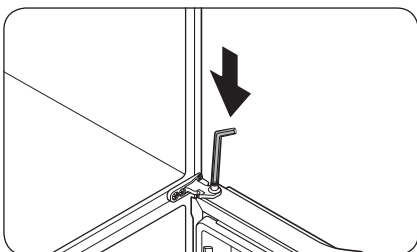

4. Localizați axul balamalei. În timp ce țineți ușa cu o mână, folosiți o șurubelniță cu cap plat sau o cheie Allen pentru a apăsa axul în jos. Asigurați-vă că țineți ușa pentru a preveni căderea ușii.

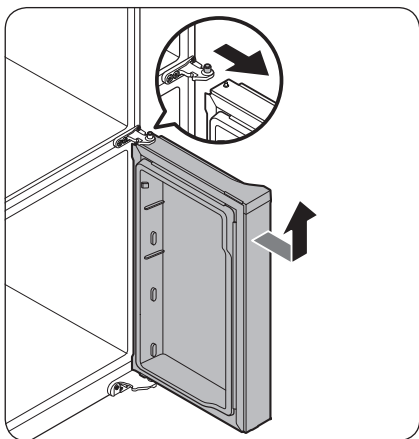


5. Pentru a preveni contactul cu balamaua din mijloc, înclinați ușor ușa spre față, apoi ridicați-o pentru a o scoate.
6. Repetați pașii de la 1-5 pentru cealaltă ușă, cu excepția pașilor 2 și 3.

Pentru a monta din nou ușile congelatorului

⚠ ATENȚIE

- Înainte de a monta din ușile, asigurați-vă că toți conectorii electrici sunt conectați corect.
- Ușile congelatorului trebuie să fie montate înaintea ușilor frigiderului.
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să nu călcați firele în timpul acestui proces.

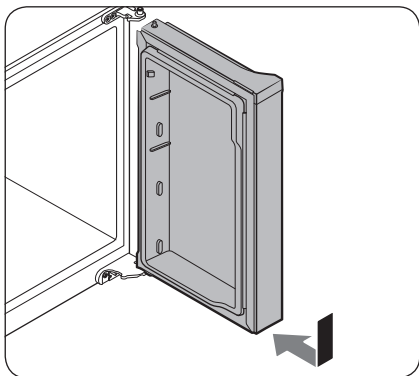


1. Introduceți ușa congelatorului în balamaua de jos în timp ce împingeți ușa congelatorului în direcția săgeții.


⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu deteriorați sau să nu călcați firele în timpul acestui proces.


Instalarea

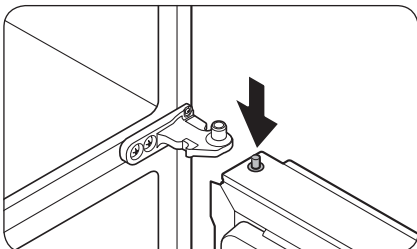

2. În timp ce împingeți axul balamalei în jos, poziționați ușa astfel încât axul balamalei să fie sub orificiul axului de la balamaua centrală. Eliberați axul balamalei astfel încât să pătrundă în orificiul axului.

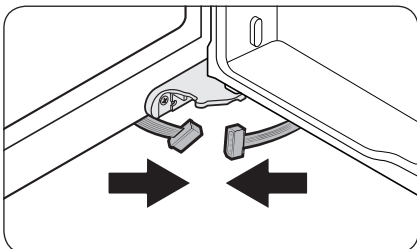


3. Cu ușa deschisă, conectați conectorii inferiori în direcțiile săgeților.
- Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa FlexZone).

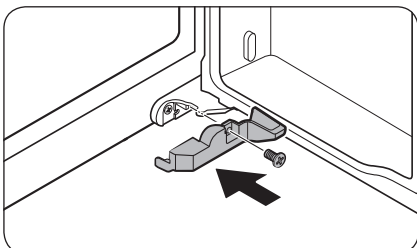


4. Montați capacul utilizând o șurubelniță Philips. Aveți grijă să nu deteriorați sau să nu călcați conectorii.
- Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa FlexZone).
5. Repetați pașii de la 1-5 pentru cealaltă ușă, cu excepția pașilor 3 și 4.


Pentru a remonta uşile frigiderului

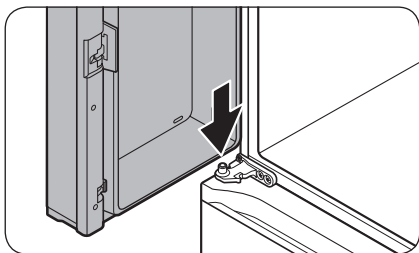


1. Cu uşa deschisă la mai mult de 90 de grade, introduceţi axul de la balamaua din mijloc în orificiul din partea de jos a uşii.

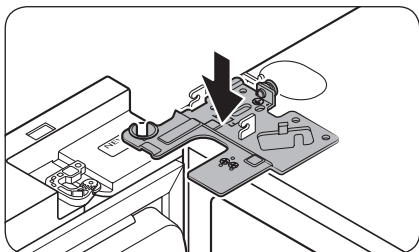

2. Puneţi balamaua superioară pe poziţie în partea de sus a frigiderului, apoi introduceţi axul balamalei în orificiul de sus al uşii. Asiguraţi-vă că firele de la uşă trec prin orificiul pentru ax al balamalei.


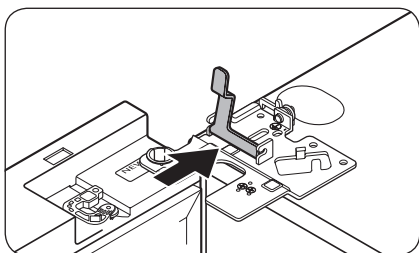


3. Introduceţi clema în direcţia săgeţii.

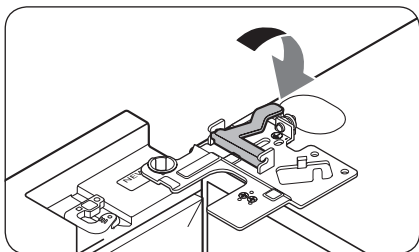

4. Împingeţi în spate clema, așa cum se arată.

Instalarea

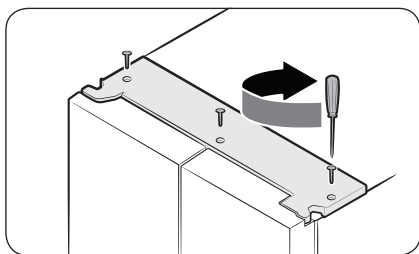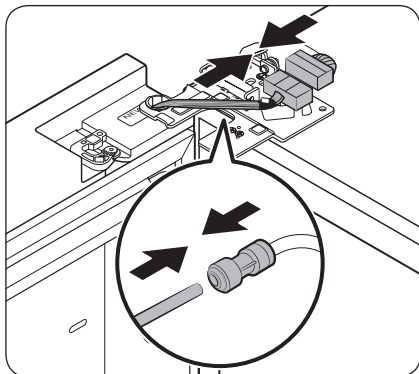

5. Conectați conectorii cu fir.

⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că sunt conectați corect conectorii cu fir. În caz contrar, afișajul nu funcționează.

6. Conectați furtunul de apă.

- Acest pas nu este valabil pentru modelele fără cana de apă cu umplere automată și dozator de apă.

⚠ ATENȚIE

- Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că clemele roșii strâng corect cuplajul.
- Nu lăsați clemele la îndemâna copiilor.

7. Repetați pașii de la 1-5 pentru cealaltă ușă.

- Pasul 5 nu este valabil pentru modelele care nu au ușa cu geam.


8. Montați capacul superior cu partea din față mai întâi, apoi apăsați pe spate pentru a-l poziționa. Apoi, strângeți șuruburile (x3).

PASUL 4 Așezarea în plan drept a frigiderului

⚠ ATENȚIE

- La instalare, frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca vătămări.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu se află niciun aliment în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai sus decât partea din spate.

Așezați frigiderul în plan drept, cu ajutorul șuruburilor (de reglare/nivelatoare) speciale de pe picioarele din față. Folosiți o șurubelniță cu cap plat, pentru a roti șuruburile de reglare.


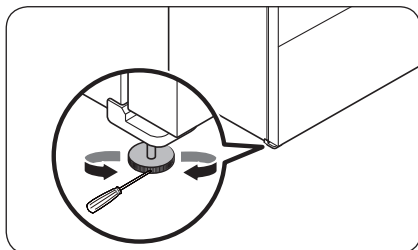


Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din stânga sau din dreapta față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

Instalarea

PASUL 5 Reglarea înălțimii ușii


Reglarea înălțimii cu ajutorul manetei de înălțime (numai pentru modelele aplicabile)

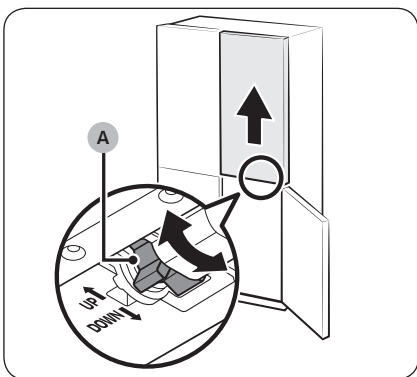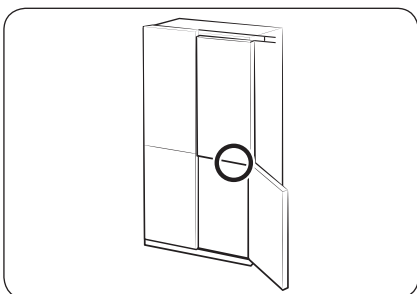

- Înainte de a alinia înălțimea ușii, verificați ca frigiderul să fie așezat în plan drept. Utilizați picioarele reglabile pentru acest scop.
- Puteți utiliza maneta de înălțime din partea de jos a ușii din partea dreaptă a frigiderului. Deschideți ușa din partea dreaptă a congelatorului cu ambele uși ale frigiderului închise și folosiți maneta pentru a regla înălțimea ușii.
- Răsuciți **pârghia de înălțime (A)** până când cele două uși sunt aliniate în partea de sus. Rotiți maneta în SUS (așa cum este marcat) pentru a ridica ușa din dreapta și rotiți-o în JOS (așa cum este marcat) pentru a coborî ușa.
- Ridicați puțin ușa frigiderului pentru a face alinierea mai ușoară. Înălțimea ajustabilă maximă este de 3 mm.
 - Maneta nu va trece peste limita maximă. Poate face zgomot dacă este întoarsă prea departe.
 - Înălțimea excesivă poate interfera cu capacul superior al balamalei de la ușa frigiderului.
- Dacă aliniați înălțimea ușii cu recipientele de ușă goale și apoi depozitați articole în recipiente, înălțimile pot diferi din nou. Dacă se întâmplă acest lucru, urmați pașii de mai sus pentru a alinia din nou ușile.


Reglarea înălțimii cu inelele de fixare

Pentru modelele cu pârghia de înălțime pe ușa din dreapta a frigiderului, utilizați inelele de fixare numai dacă nu puteți alinia ușile cu pârghia de înălțime.

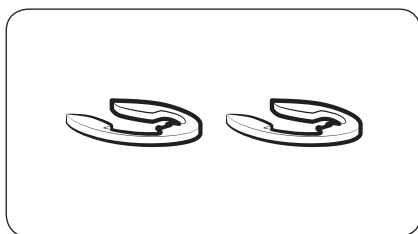


NOTĂ

Înălțimea unei uși poate fi fixată cu ajutorul inelelor de fixare furnizate, care sunt livrate în 4 dimensiuni diferite (1 mm, 1,5 mm, 2 mm și 2,5 mm).

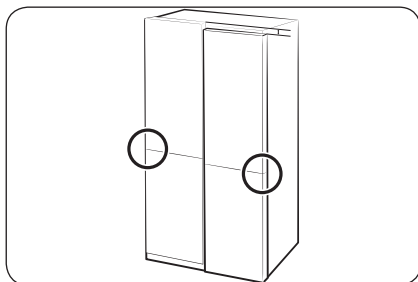

1. Verificați diferența de înălțime dintre uși și apoi ridicați și țineți ușa cu înălțimea inferioară.

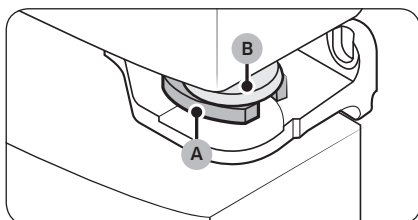


2. Introduceți un **inel de fixare (A)** de dimensiune corespunzătoare între **inserția balamalei (B)** și balama, după cum se indică în figură.

ATENȚIE

- Introduceți un singur inel de fixare. Dacă introduceți două sau mai multe inele de fixare, inelele pot aluneca sau pot genera un zgomot de frecare.
- Nu lăsați inelele de fixare la îndemâna copiilor și păstrați-le pentru utilizare viitoare.
- Nu ridicați ușa prea mult. Ușa poate intra în contact cu capacul superior și îl poate deteriora.


Instalarea

Reglarea înălțimii ușii de la congelator (numai pentru modelele aplicabile)

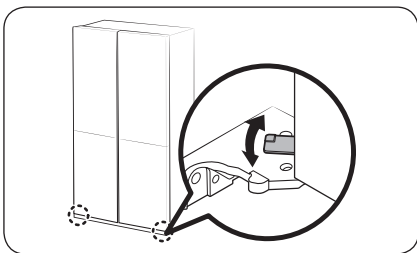

- Înainte de a alinia înălțimea ușii, verificați ca frigiderul să fie așezat în plan drept. Utilizați piciorușele reglabile pentru acest scop.
- Puteți regla înălțimea ambelor uși ale congelatorului utilizând maneta amplasată pe balamaua inferioară.
- Deschideți ușa, ridicați-o puțin, apoi rotiți maneta la stânga sau la dreapta pentru a regla înălțimea.

Reglarea spațiului dintre ușile frigiderului și corpul principal al frigiderului (numai modelele aplicabile)

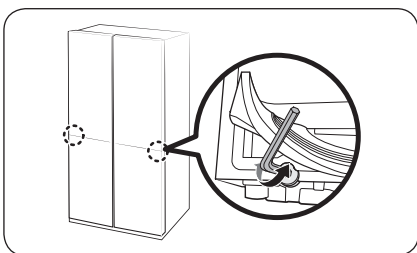


- Puteți regla distanța dintre ambele uși ale frigiderului și corpul principal al frigiderului folosind șurubul de reglare situat în partea inferioară a compartimentului frigiderului.
- Ridicați garnitura ușii și șurubul de reglare de sub garnitură. Folosiți cheia hexagonală de 4 mm pentru a regla distanța.


⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că fixați bine garnitura. În mod contrar, se poate pierde aerul rece din frigider.


Reglarea spațiului dintre uși și corpul principal al frigiderului (numai modelele aplicabile)

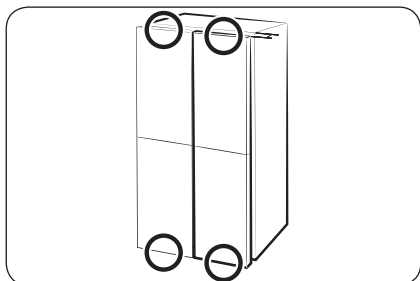

Puteți regla distanța dintre toate cele patru uși ale frigiderului și corpul principal al frigiderului folosind cadranul de reglare. (Consultați figura pentru a vedea unde se află cadranul de reglare.)

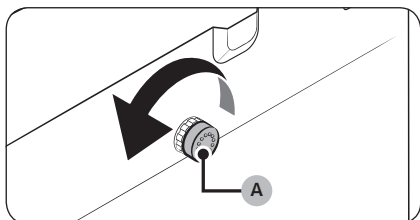

1. Deschideți ușa care este mai aproape de corpul principal decât celelalte. Apoi, rotiți **cadranul de reglare (A)** în sens invers acelor de ceasornic, până când distanța devine similară celorlalte.

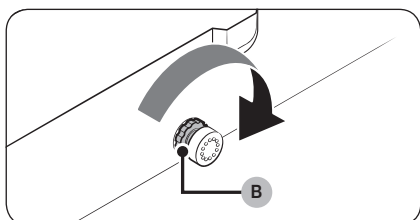

2. După ajustarea spațierii, rotiți **piulița de blocare (B)** astfel încât să blocheze **cadranul de reglare**.

NOTĂ

De fiecare dată când rotiți **cadranul de reglare**, spațiul este ajustat cu 1 mm. Cu toate acestea, este posibil ca ușa să nu se închidă corespunzător dacă reglați ușa cu mai mult de 1,5 mm.

Instalarea

PASUL 6 Conectarea la o linie de apă (numai la modelele aplicabile)


⚠ ATENȚIE

- Vor fi utilizate noile seturi de furtunuri furnizate cu aparatul, iar vechile seturi de furtunuri nu mai trebuie utilizate.
- Furtunul de apă trebuie să fie racordat de către un tehnician calificat.
- Garanția frigiderului nu include instalarea furtunului de apă. Instalarea furtunului de apă se realizează pe cheltuiala dvs., dacă nu este inclusă o taxă de instalare în prețul vânzătorului.
- Samsung nu își asumă răspunderea pentru instalarea furtunului de apă. Dacă se produc scurgeri de apă, contactați instalatorul furtunului de apă.

Pentru a racorda conducta de apă rece la furtunul de filtrare a apei

⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că furtunul de filtrare a apei este racordat la o sursă de apă rece potabilă. Racordarea la o conductă de apă caldă poate duce la defectarea purificatorului.

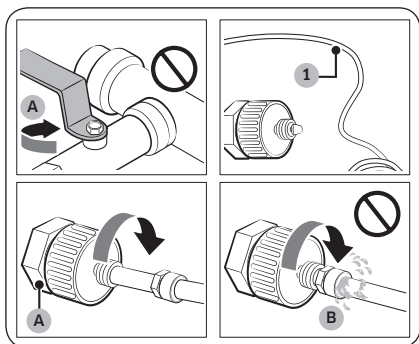


A. Închiderea conductei principale de apă



B. Fără goluri

1. Opiți alimentarea cu apă principală închizând ventilul principal de apă.
2. Căutați **conducta de apă (1)** rece potabilă.
3. Consultați secțiunea Instalarea furtunului de apă pentru a racorda conducta de apă.
4. După ce finalizați racordarea, deschideți ventilul principal de apă și lăsați să curgă în jur de 3 litri de apă. Procedați astfel pentru a elimina impuritățile de pe conductă.

Pentru a racorda furtunul de filtrare a apei la furtunul de apă

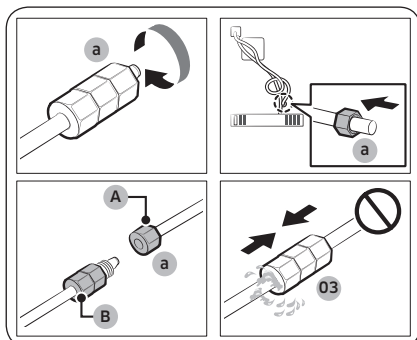

- A. Furtun de apă din unitate
B. Furtun de apă din kit

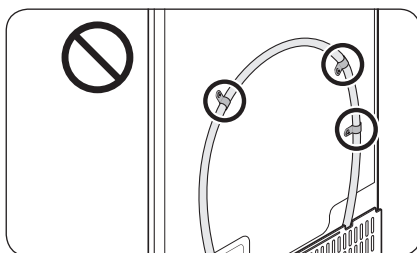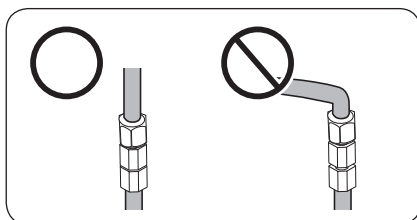

Pentru a repara furtunul de apă

⚠ ATENȚIE

Furtunul de apă trebuie să fie reparat de către un specialist calificat. Dacă depistați scurgeri de apă, contactați un centru local de service Samsung sau instalatorul furtunului de apă.

1. Slăbiți și scoateți **piulița de compresie (a)** de pe furtunul de apă al frigiderului și fixați-o pe furtunul de filtrare a apei.
2. Strângeți **piulița de compresie (a)** pentru a racorda furtunul de filtrare a apei și furtunul de apă.
3. Deschideți ventilul principal de apă și verificați dacă există scurgeri.
4. Dacă nu există scurgeri, lăsați să curgă în jur de 3 litri de apă înainte să utilizați frigiderul, pentru a elimina impuritățile din sistemul de filtrare a apei.

📖 NOTĂ

Dacă trebuie să relocați frigiderul după montarea **furtunului de apă**, asigurați-vă că secțiunea unită a furtunului de apă este dreaptă.

⚠ ATENȚIE

Nu fixați filtrul de apă pe nicio piesă a frigiderului. Acest lucru poate deteriora frigiderul.



Instalarea

PASUL 7 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
3. Setati temperatura la valoarea cea mai joasă valoare și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul ar trebui să funcționeze lin.
4. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

PASUL 8 Verificarea finală


La finalizarea instalării, confirmați că:

- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de pereți sau față de dulapuri.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.



Operații

Panou principal

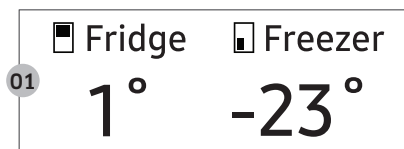

01 Afișaj	Afișează meniul, configurările și alte informații.
02 Butoane	• Când ecranul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul. • Apăsați < sau > pentru a naviga la stânga și la dreapta. • Apăsați OK pentru a vă confirma selecția. • Apăsați și mențineți apăsat OK pentru a accesa modul AP. (Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „SmartThings > Inițiere” de la pagina 59)

NOTĂ

- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de 5 minute, lumina interioară va clipi 5 minute, apoi se va stinge. Acest lucru se întâmplă pentru a-i avertiza pe utilizatorii cu deficiențe de auz că o ușă este deschisă. Rețineți că această funcție este normală.
- Atunci când modificați temperatura de pe panou, panoul afișează temperatura efectivă din interiorul frigiderului, până când temperatura corespunde temperaturii setate de către dvs. Apoi panoul afișează noua temperatură setată. Rețineți că va dura un timp până când frigiderul va ajunge la noua temperatură. Este normal. În acest timp, nu trebuie să setați din nou temperatura.

Utilizarea panoului principal

1. Atingeți orice buton (<, OK, sau >) pentru a activa afișajul.
2. Apăsați < sau > pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați < sau > pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsați **OK** pentru OK a confirma.
 - Pentru mai multe informații despre setările disponibile, consultați secțiunea **Descrierile meniurilor**.

Operații

Descrierile meniurilor

Fridge (Frigider)	• Puteți seta temperatura frigiderului de la 1 la 7 °C sau să setați funcția Răcire rapidă. • Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteză maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.
Freezer (Congelator)	• Puteți seta temperatura congelatorului de la -23 la -15 °C sau să setați funcția Congelare rapidă. • Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteză maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.
FlexZone	• Puteți seta modul FlexZone într-unul din următoarele moduri. - Freeze (Congelare): Temperatura este setată la aceeași temperatură cu a congelatorului. - Soft Freeze (Congelare ușoară): Temperatura este setată la -5 °C. - Meat/Fish (Carne/Pește): Temperatura este setată la -1 °C. - Fruit/Veggies (Fructe/Legume): Temperatura este setată la 2 °C. - Beverage (Băuturi): Temperatura este setată la 5 °C. ⚠ ATENȚIE • Selectați modul FlexZone în funcție de tipul de alimente pe care le depozitați acolo. • Nu depozitați carne sau alimente în FlexZone cu modul Fructe/legume sau Băuturi. Carnea sau alimentele se pot altera. • Nu depozitați sticle în FlexZone în modul Congelare sau Congelare ușoară. Acestea se pot sparge și pot provoca vătămări corporale.

Beverage Zone (Zonă de băuturi) *	• Puteți seta modul Zonă de băuturi din unul din următoarele moduri. - Beverage (Băuturi): Temperatura este setată la aceeași temperatură cu a frigiderului. - Wine/Dessert (Vin/desert): Temperatura este setată de la 4 la 5 °C mai mult decât frigiderul, ceea ce este ideal pentru păstrarea deserturilor, vinurilor, untului și dulceții. ⚠ ATENȚIE • Dacă țineți alimentele în modul Vin/desert, aceasta poate duce la o perioadă de depozitare mai scurtă, deoarece temperatura este mai mare decât cea a frigiderului. Prin urmare, dacă alimentele nu vor fi consumate în câteva zile sau sunt sensibile la schimbări de temperatură, țineți-le în frigider. • Țineți orice deserturi deschise sau rămase, unt, dulcețuri, etc. în modul Băuturi sau în frigider. 📖 NOTĂ • Zonă de băuturi este pentru răcirea băuturilor, vinurilor și deserturilor pe care intenționați să le consumați imediat. • Numărul deschiderilor ușii, cantitatea alimentelor răcite și setarea temperaturii pot afecta timpul de răcire.
AutoFill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată) *	• Puteți seta modul Cană de apă cu umplere automată din unul din următoarele moduri. - On (Pornit): Setat pentru a umple automat cana de apă. - Off (Oprit): Setat pentru a dezactiva funcția. 📖 NOTĂ Puteți pune ceai sau fructe în infuzor pentru a face ceai sau apă infuzată. Dacă doriți să mențineți apa infuzată la concentrația sa inițială, opriți funcția Cană de apă cu umplere automată. (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea Cană de apă (Cană de apă cu umplere automată) (numai modelele aplicabile) de la pagina 61.)
Cubed Ice (Cuburi de gheață) *	Puteți începe sau opri producerea de cuburi de gheață.
Ice Bites (Gheață sfărâmată) *	Puteți începe sau opri producerea de gheață sfărâmată.

Operații

Whiskey Ball Ice (Bilă de gheață pentru whiskey) *

- Puteți începe sau opri producerea de bile de gheață. Dispozitivul de produs gheață poate produce 3 până la 9 bile de gheață la fiecare 24 de ore și puteți selecta din următoarele opțiuni.
 - **3 spheres (3 sfere), 6 spheres (6 sfere), 9 spheres (9 sfere)*, Off (Dezactivat)**
 - Setarea implicită este 6 sfere.
 - Gheața este mai transparentă dacă alegeți un număr mai mic.
- Dispozitivul de produs gheață nu mai produce gheață când detectează că recipientul cu gheață este plin (de obicei 12 până la 15 bile de gheață, în funcție de maniera în care bilele de gheață sunt dispuse în recipientul de gheață).
 - Pentru a produce gheață, faceți loc în recipientul de gheață, îndepărtând bilele de gheață.
- Dispozitivul de produs gheață nu mai face gheață în funcție de maniera în care bilele de gheață sunt dispuse în recipientul de gheață. Aranjați bilele de gheață dacă prea multe bile de gheață sunt dispuse într-o parte a recipientului de gheață.
- Este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu producă gheață în formă perfectă de sferă sau este posibil să observați bule de aer în gheață după ce congelatorul tocmai a fost instalat, filtrul a fost înlocuit sau dacă alimentarea cu electricitate a fost întreruptă o anumită perioadă de timp din cauza unei pene de curent.
 - Dacă doriți să eliminați bulele de aer din gheață, scoateți apa din Cană de apă cu umplere automată de 6 ori (aproximativ 12 litri).

⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că puneți tăvița pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey în direcția corectă. (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea **Dispozitivul automat de produs gheață (numai modelele aplicabile)** de la pagina 66.)
 - Este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu mai producă bile de gheață dacă scoateți tăvița dispozitivului de produs bile de gheață pentru whiskey sau dacă este introdusă în direcția greșită.

Settings (Setări)	Puteți schimba setările pentru următoarele funcții. Apăsați < sau > pentru a selecta meniul, apoi apăsați OK pentru a confirma. UV Deodorizing Filter (Filtru odorizant UV) *: Puteți activa sau dezactiva Filtrul odorizant UV. Water Filter Reset (Resetare filtru apă) *: Când pe afișaj apare mesajul de înlocuire a filtrului, selectați acest meniu, apoi înlocuiți filtrul urmând instrucțiunile de pe ecran. Sounds (Sunete): Puteți activa sau dezactiva sunetele butoanelor. Door Alarm (Alarmă pentru ușă): Puteți activa sau dezactiva funcția Alarmă pentru ușă. Wi-Fi: Puteți activa sau dezactiva funcția Conexiune Wi-Fi. Porniți această funcție pentru a controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. (Pentru mai multe informații despre SmartThings, consultați secțiunea SmartThings la pagina 58.)
-------------------	---

* numai modelele aplicabile

 NOTĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă sau a funcției Congelare rapidă crește consumul de energie.



Operații

SmartThings

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings”. Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de capacitate de utilizare sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de utilizare sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocoalele Wi-Fi 2.4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless Wi-Fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderele inteligente Samsung aplicabile.





Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Refrigerator - Frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. La finalizarea configurării, frigiderul apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți în deplasare.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Refrigerator (Frigider).
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.




Operații

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare și control	Temperatură frigider	Puteți seta și monitoriza temperatura dorită a frigiderului.
	Temperatură congelator	Puteți seta și monitoriza temperatura dorită a congelatorului.
	Răcire rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Răcire rapidă și verifica setările curente.
	Congelare rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Congelare rapidă și verifica setările curente.
	FlexZone	Puteți seta și monitoriza modul dorit pentru FlexZone.
	Cuburi de gheață * Gheață sfărâmată * Bilă de gheață pentru whiskey *	Puteți porni sau opri funcția de producere a gheții și puteți verifica setările curente ale funcției.
	Cană de apă cu umplere automată *	Puteți porni sau opri funcția Cană de apă cu umplere automată și puteți verifica setările curente ale funcției.
Alarme	Temperatură anormal de ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul, congelatorul sau FlexZone ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa frigiderului, sertarul congelatorului sau sertarul FlexZone sunt deschise pentru un anumit timp.
	Cană de apă cu umplere automată peste limita maximă *	Dacă funcția Cană de apă cu umplere automată detectează o depășire a limitei maxime, declanșează această alarmă, pentru a vă anunța în legătură cu starea revărsării.
	Înlocuirea filtrului de apă *	Această alarmă vă reamintește că filtrul de apă trebuie înlocuit.

* numai modelele aplicabile

Caracteristici speciale

Centru de băuturi (numai modelele aplicabile)

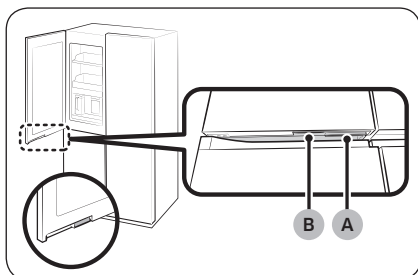


- A. Mâner ușă frigider
- B. Mâner Zonă de băuturi

Ușa din stânga a frigiderului are două mânere în partea de jos. Pentru a utiliza cana de apă cu umplere automată, pentru a bea apă rece sau purificată, apăsați mânerul (B) pentru a deschide Zonă de băuturi.

Cană de apă (Cană de apă cu umplere automată) (numai modelele aplicabile)


Apa rece, purificată este întotdeauna gata în Cană de apă cu umplere automată. Puteți pune ceai sau fructe în infuzor pentru a vă delecta cu diverse tipuri de apă infuzată, de care vă place.

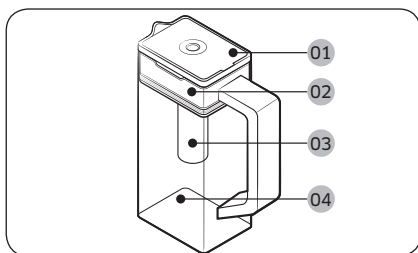

- 01 Capac
- 02 Suport dispozitiv de infuzare
- 03 Dispozitiv de infuzare
- 04 Corp

Operații


Pentru a umple cana pentru apă

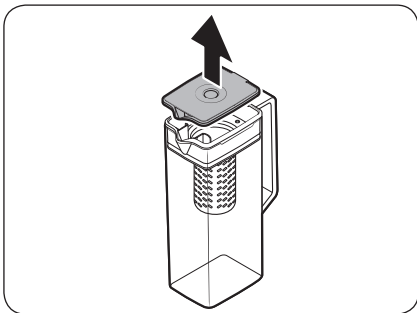

1. Prindeți un canal al mânerului de pe **capac** și apoi trageți-l în sus pentru a deschide **capacul**.
2. Puneți în dispozitivul de infuzare frunzele de ceai sau fructele, după gust.

NOTĂ

Dacă doriți să mențineți apa infuzată la concentrația sa inițială, opriți funcția Cană de apă cu umplere automată.

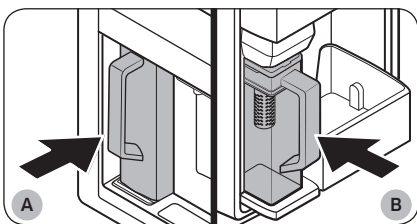


- A. Modele Tip A
B. Modele Tip B

3. Activați funcția Cană de apă cu umplere automată de pe panoul de principal. Deschideți Zonă de băuturi (Tip A) sau ușa stângă a frigiderului (Tip B), apoi puneți cana de apă în suport. Împingeți-o drept, după cum se indică în imagine.

ATENȚIE

Asigurați-vă că această cană de apă încape în suportul dedicat.

4. Închideți ușa. Cana de apă va începe să se umple cu apă răcită după puțin timp.

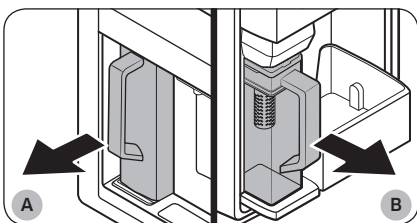


- A. Modele Tip A
B. Modele Tip B


5. Pentru a bea ceai, deschideți ușa de la Zonă de băuturi (Tip A) sau ușa stângă a frigiderului (Tip B), apoi scoateți cana de apă din suport. Trageți-o drept în afară.

ATENȚIE


- Recomandăm consumarea apei infuzate cu fructe în decurs de 24 de ore. După aceea, apa infuzată se poate strica în timp.
- Trebuie să spălați cana de apă după ce ați consumat apă infuzată. De asemenea, spălați cana și dacă nu ați folosit-o pentru o perioadă îndelungată.

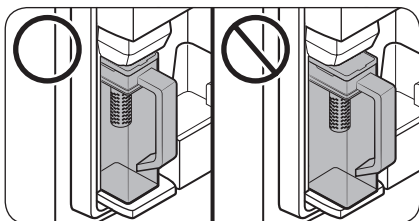

- Pentru a împiedica răsturnarea sau scurgerile din cana de apă, asigurați-vă că aceasta este bine fixată în suportul său.

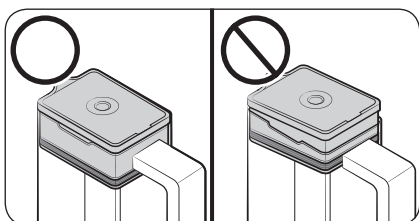


- Pentru a împiedica vărsarea conținutului sau scurgerile din cana de apă, asigurați-vă că suportul infuzorului este introdus corespunzător.

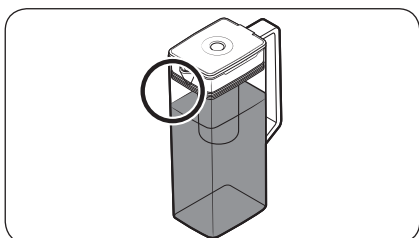

NOTĂ

- Dacă partea din față (zona marcată în mod specific) a căzii de apă prezintă prea multă umezeală, este posibil ca aceasta să nu se umple complet. Îndepărtați umezeala și apoi încercați din nou.
- Funcția Cană de apă cu umplere automată va opri alimentarea cu apă a căzii de apă, dacă aceasta nu se umple după un anumit timp. Dacă se întâmplă acest lucru, verificați dacă furtunul de apă este conectat corespunzător. Scoateți și reintroduceți cana de apă și apoi încercați din nou.

Operații

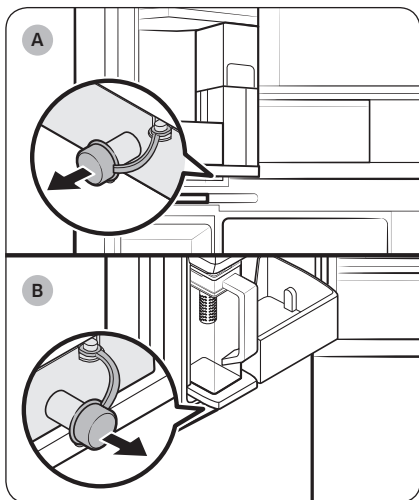

A. Modele Tip A

B. Modele Tip B


NOTĂ

- Trebuie să spălați cana de apă după ce ați consumat apă infuzată. Trebuie să Cană de apă dacă nu ați utilizat-o timp îndelungat sau dacă a fost umplută de tot pentru mai mult de trei zile.
- Dacă infuzorul nu este spălat corect, mirosul de ceai sau fructe pe care le-ați utilizat anterior în acesta va persista. Dacă nu veți folosi infuzorul, detașați-l de la cană și depozitați-l într-un loc sigur.
- Dacă nu ați folosit filtrul de apă timp îndelungat, scoateți apa din cană de două ori. Apoi, curățați bine cana de apă și folosiți-o.

NOTĂ

- Ștergeți în jurul suportului cării dacă aceasta se revarsă sau prezintă scurgeri.
- Apa picură dacă este deschis capacul de cauciuc.
- Pe panoul principal va apărea un mesaj de alertă dacă există o scurgere. În cazul unei scurgeri, deschideți capacul de cauciuc, astfel încât apa scursă să se evacueze. Dacă mesajul de avertizare nu dispăre după realizarea evacuării, e posibil să fie vorba despre o avarie a sistemului. Contactați centrul de service Samsung local.

Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)

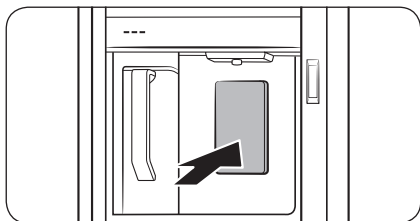

Pentru a doza apă răcită, deschideți Zonă de băuturi și apăsați maneta dozatorului.

NOTĂ

- Dozatorul încetează să dozeze dacă apăsați în continuare maneta timp de 1 minut. Pentru a doza mai multă apă, eliberați și apăsați din nou maneta.
- Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei dozate.
- Dacă nu utilizați dozatorul de apă 2-3 zile, apa dozată poate avea un miros sau un gust anormal. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. Aruncați primele 1-2 pahare de apă.

Pulverizarea apei


Apa care alimentează frigiderul curge printr-un filtru cu miez alcalin. În timpul acestui proces de filtrare, presiunea apei crește, iar apa se saturează cu oxigen și cu azot. Aceasta cauzează un aspect temporar tulbure sau condens pentru apa care este dozată. Acest lucru este normal, iar apa va arăta limpede după câteva secunde.

Operații

Dispozitivul automat de produs gheață (numai modelele aplicabile)

Frigiderul are încorporat un dispozitiv de produs gheață care distribuie gheața automat.


- Aspectul general și/sau accesoriile pot diferi de la un model la altul.

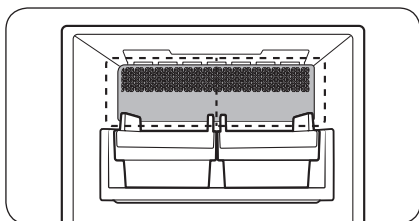

La prima utilizare

- Lăsați dispozitivul de produs gheață să producă gheață timp de 1-2 zile.
- Aruncați primele 1-2 recipiente de gheață pentru a îndepărta impuritățile din sistemul de alimentare cu apă.

Dispozitivul de producere a cuburilor de gheață (gheții sfărâmate) și a bilelor de gheață pentru whiskey (doar modelele aplicabile)

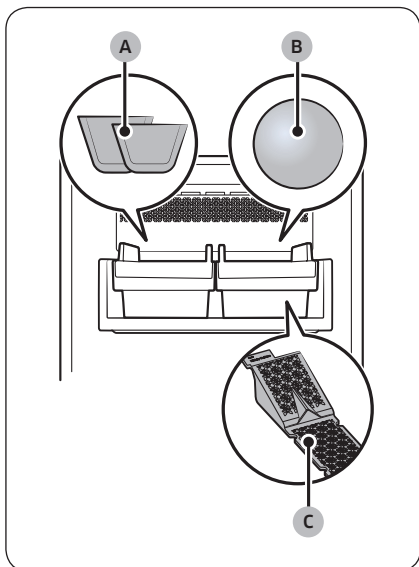


- A. Cuburi de gheață * sau Ice bites (gheață sfărâmată) *
- B. Bilă de gheață pentru whiskey *
- C. Tăvița pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey *

⚠ ATENȚIE

- Nu introduceți degetul în dispozitivul de produs gheață.
- Nu înghețați apa direct în recipientul pentru gheață. Recipientul pentru gheață se poate deteriora.
- Dacă lăsați ușa deschisă prea mult timp, gheața din recipientul de gheață se poate topi și bucățile de gheață se pot lipi una de cealaltă.
- Dacă gheața din interiorul recipientului de gheață se topește în apă (din cauza unei pene de curent, etc.), goliți recipientul de gheață. În caz contrar, poate provoca ruperea recipientului de gheață când apa îngheață din nou.
- Când funcția Ice (Gheață) este activată, dispozitivul de producere a gheții va continua să facă gheață chiar dacă nu este instalat recipientul de gheață. Asigurați-vă că dezactivați funcția dacă nu intenționați să produceți gheață.


📖 NOTĂ

- Goliți recipientul de gheață în mod regulat.
 - Gheața nou produsă se poate lipi de gheața mai veche și gheața veche se poate lipi de recipientul de gheață.
- Dimensiunea, forma și transparența gheții poate varia în funcție de presiunea apei și starea de utilizare (precum temperatura ambientală, temperatura congelatorului și frecvența deschiderii ușii).
- Este posibil să auziți un sunet când cade gheața în recipient.
- Țineți recipientul de gheață cu ambele mâini când îl scoateți din congelator, pentru a nu-l scăpa.

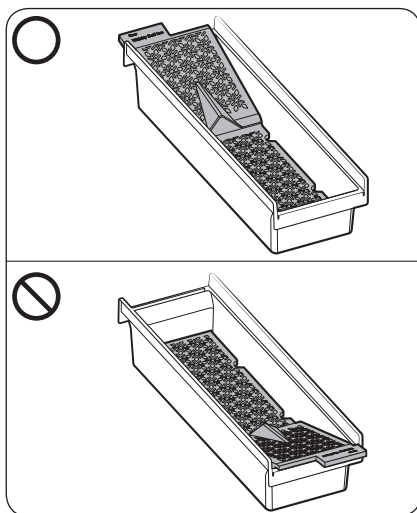


- Asigurați-vă că puneți tăvița pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey în direcția corectă și nu o încurcați cu tăvița pentru dispozitivul de produs cuburi de gheață.
 - Este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu mai producă bile de gheață dacă scoateți tăvița dispozitivului de produs bile de gheață pentru whiskey sau dacă este introdusă în direcția greșită.
 - Plasați partea inscripționată „Rear” (Spate) pe tăviță și recipientul de gheață în aceeași direcție.

Operații


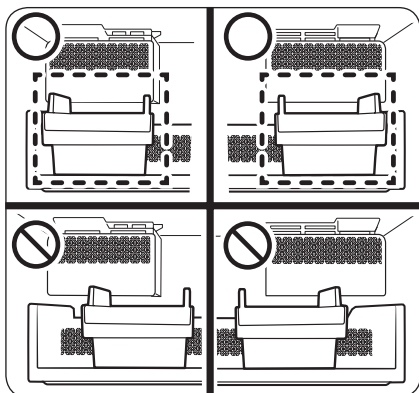


- Verificați poziția recipientului de gheață înainte de a folosi fiecare dispozitiv de produs gheață.
 - Plasați recipientul de gheață rezemat pe peretele imediat de sub dispozitivul de produs gheață. Dacă recipientul de gheață nu este direct sub dispozitivul de produs gheață, dispozitivul de produs gheață nu va produce gheață.

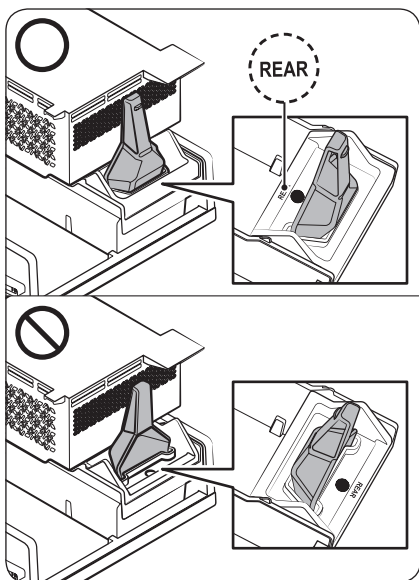

- Plasați corect suportul cupei inclus în recipientul de gheață pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey. Partea inscripționată „**REAR (SPATE)**” trebuie să fie cu fața la dispozitivul de produs gheață.
- Dacă suportul cupei nu este introdus sau este introdus în direcția greșită, este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu producă gheață.

Diagnostic

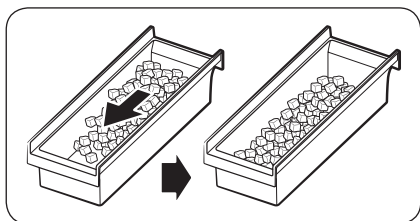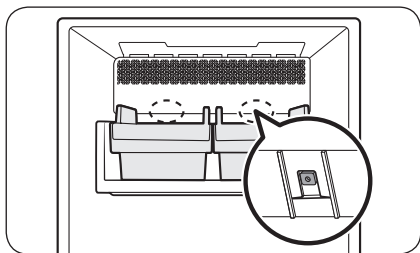


- Aspectul general și/sau accesoriile pot diferi de la un model la altul.
- Dacă nu se distribuie gheața, verificați prima dată starea dispozitivului de produs gheață utilizând butonul **Test** din partea de jos a dispozitivului de produs gheață.
- Apăsăți butonul **Test** de pe partea din spate a dispozitivului de produs gheață. Veți auzi o melodie (ding-dong) atunci când apăsați butonul. Veți auzi o altă melodie dacă dispozitivul de produs gheață funcționează corespunzător.
- Acumularea gheții pe laterala tăviței este normală. Aranjați gheața în mod uniform în tăvița pentru a depozita mai multă gheață.

⚠ ATENȚIE

- Dacă lăsați deconectat furtunul de apă, supapa de apă poate începe în timp să emită un bâzâit. În acest caz, asigurați-vă că dezactivați funcția de producere a gheții.
- Dacă melodia dispozitivului de produs gheață se aude în mod repetat, contactați instalatorul pentru furtunurile de apă sau un centru de service Samsung local.
- Nu puneți alimente în recipientul pentru gheață. Alimentele congelate pot deteriora dispozitivul de produs gheață, în special atunci când deschideți sau când închideți ușa.
- Atunci când frigiderul își reia alimentarea electrică după o pană de curent, recipientul pentru gheață poate conține un amestec de cuburi de gheață topite și blocate, ceea ce poate împiedica funcționarea corespunzătoare a dispozitivului de produs gheață. Pentru a împiedica acest lucru, asigurați-vă că goliți recipientul de gheață înainte de a utiliza frigiderul.
- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în dispozitivul de produs gheață. Aceasta poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea proprietății.
- Gheața stocată în congelator pentru o lungă perioadă de timp devine mai mică și formează apoi bucăți mari de gheață din cauza sublimării. Prin urmare, dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul de produs gheață o perioadă mai îndelungată, dezactivați funcția și goliți recipientul de gheață.
- Utilizați numai seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul. Nu refolosiți un set de furtunuri mai vechi.

Operații

Tăvi de produs gheață (doar la modelele aplicabile)

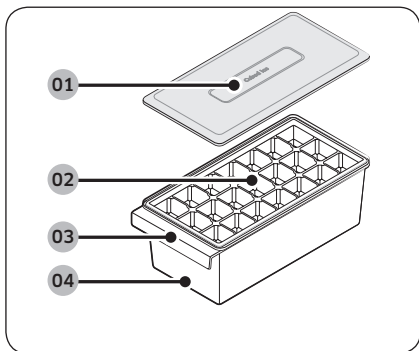

- 01 Capacul recipientului de gheață
- 02 Tavă de gheață (interior)
- 03 Mânerul recipientului de gheață
- 04 Recipient de gheață

NOTĂ

- Dacă nu aveți nevoie să faceți gheață, puteți scoate tăvile de produs gheață pentru a face mai mult loc în congelator.
- Curățați Tăvile de produs gheață înainte de a le folosi pentru prima dată.
 - Nu utilizați Tăvile de produs gheață în cuptorul cu microunde sau nu sterilizați cu căldură. Aceasta va cauza deformarea produsului.
- 1. Umpleți tava de gheață cu apă. Umplerea excesivă a tăvii pentru gheață poate cauza gheața să se lipească și să nu cadă în cuburi.
- 2. Pentru a scoate gheața din tava de gheață, țineți ambele capete ale tăvii de gheață și rotiți ușor.
 - În funcție de cât de înghețată este gheața, este posibil să nu cadă toată odată.
 - Este posibil ca alte băuturi decât apa (precum ceaiul verde sau laptele) să nu se lipească de tavă și să nu cadă în mod adecvat.

⚠️ AVERTIZARE

Folosiți doar apă potabilă pentru a face cuburi de gheață.

⚠️ ATENȚIE

- Nu înghețați apa direct în recipientul pentru gheață. Recipientul pentru gheață se poate deteriora.
- După curățarea Tăvilor de produs gheață, uscați complet toate piesele înainte de utilizare.
 - Curățați Tăvile de produs gheață o dată la una-două săptămâni.

Întreținerea

Manipularea și întreținerea

Recipient de gheață (numai la modelele aplicabile)

Dacă nu dozați gheață pentru o perioadă extinsă, gheața poate forma cocoloașe în interiorul recipientului. În acest caz, scoateți și goliți recipientul pentru gheață.


⚠ ATENȚIE

- Pentru a preveni vătămări corporale, curățați orice gheață sau apă căzută pe podea.
- Pentru a preveni accidentele sau vătămările corporale, nu lăsați copiii să se joace cu dozatorul de apă sau cu dispozitivul de produs gheață.
- Utilizați numai recipientul pentru gheață furnizat. Recipientele pentru gheață de la terțe părți pot cauza o defecțiune a sistemului.


📖 NOTĂ

Zgomotul de la dispozitivul de produs gheață, deoarece producerea gheață în timpul procesului de producere de gheață este normal.

Cană de apă cu umplere automată (numai modelele aplicabile)

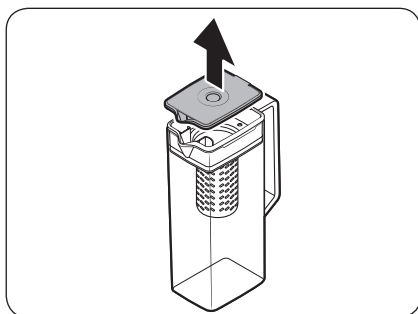


1. Prindeți un canal al mânerului de pe **capac** și apoi trageți-l în sus, pentru a-l scoate.

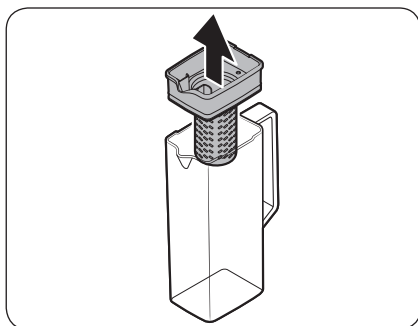

2. Prindeți ambele părți ale **suportului pentru dispozitivul de infuzare** și apoi trageți în sus, pentru a-l scoate.

Întreținerea

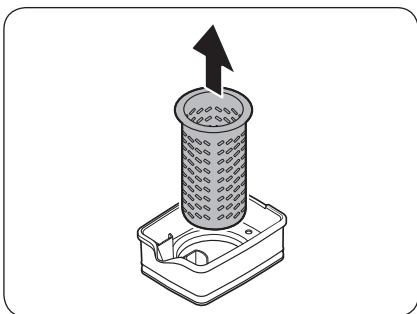




3. În timp ce răsușiți ușor **dispozitivul de infuzare**, trageți-l afară din duza etanșată.
4. Curățați **dispozitivul de infuzare** cu agenți neutri și cu apă de la robinet. Clătiți și uscați bine.
5. Reasamblați cana de apă cu umplere automată în ordinea inversă dezamblării.

⚠ ATENȚIE

Utilizarea cării de apă și a capacului în cuptorul cu microunde nu este sigură, acestea se pot topi sau deforma dacă sunt expuse la căldură (inclusiv apă caldă). Acestea trebuie spălate manual cu apă caldă sau rece, după necesități. (Temperatura apei trebuie să fie sub 70 °C.)

Rafturile de frigider

Aspectul rafturilor diferă în funcție de model.

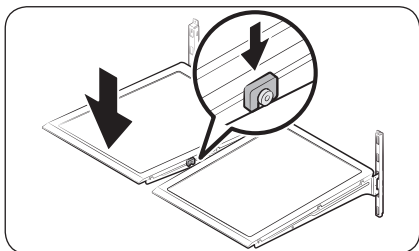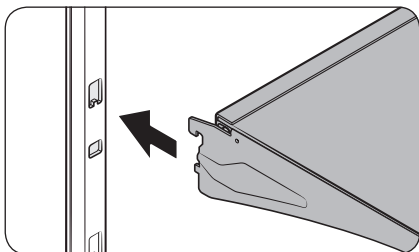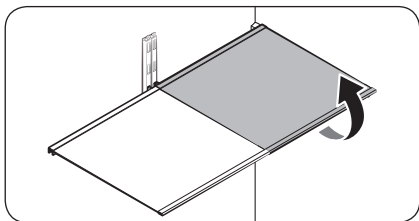

- Pentru a scoate un raft, deschideți complet ușa corespunzătoare. Țineți partea frontală a raftului și apoi ridicați ușor în sus și trageți la exterior.

NOTĂ

Nu ridicați complet raftul atunci când îl scoateți sau îl reintroduceți. Peretele din spate al încăperii frigiderului poate fi crestat.


- Pentru a reintroduce, țineți raftul înclinat, astfel încât partea din față să fie mai sus decât cea din spate și apoi introduceți cârligul superior în canalul raftului superior. Apoi coborâți raftul și introduceți raftul inferior în canalul raftului inferior.

ATENȚIE

- Rafturile din sticlă temperată sunt grele. Aveți grijă atunci când le scoateți.
- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.

Întreținerea

Recipiente de ușa

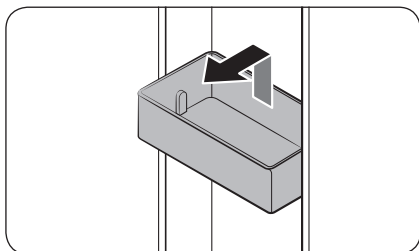


- Pentru a scoate **suportul de pe ușa**, țineți de părțile laterale ale suportului și apoi ridicați ușor pentru a-l îndepărta.
- Pentru reintroducere, introduceți **recipientul de pe ușa** ușor deasupra locației sale finale, asigurându-vă că partea din spate a recipientului se sprijină de ușă. Țineți partea din spate a **recipientului de pe ușa** cu ambele mâini și apoi apăsați în jos, astfel încât să se fixeze ferm.

⚠ ATENȚIE

- Nu scoateți un recipient care este plin cu alimente. Goliți recipientul în prealabil.
- Aveți grijă atunci când deschideți ușa, dacă recipientul inferior conține sticle mari, care se pot răsturna.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu recipientele. Colțurile ascuțite ale recipientului pot provoca vătămări corporale.

Sertarele de frigider

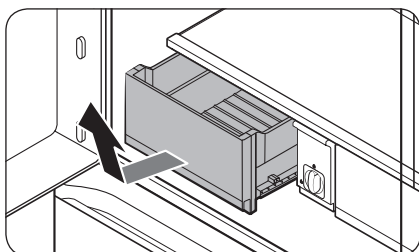


Ridicați ușor de partea din față a sertarului și trageți.

- Vă recomandăm să scoateți recipientele de ușa înainte de a scoate sertarul. Aceasta pentru a împiedica deteriorarea recipientelor de ușa.
- Pentru reintroducere, introduceți sertarul în șinele cadrului și apoi glisați spre interior.


Zonă de băuturi (numai modelele aplicabile)

Puteți selecta modul Beverage (Băuturi) sau Wine/Dessert (Vin/dessert). Stocați articole care sunt adecvate pentru modul selectat.


Dezasamblarea Zonei de băuturi

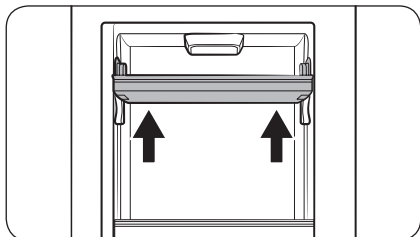

1. Deschideți **Ușa transparentă** din stânga și țineți ușa superioară a recipientului cu ambele mâini și ridicați-o pentru a o scoate.

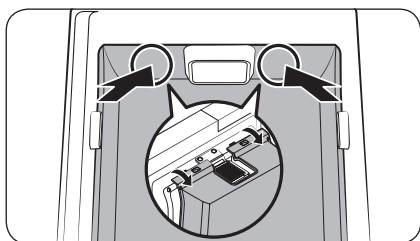


2. Cu **Ușa transparentă** din stânga deschisă, deschideți ușa frigiderului. Apoi, împingeți partea de sus a **Zonei de băuturi** (din stânga și dreapta ventilatorului) din interior pentru a elibera articulațiile de fixare care fixează **Capacul zonei de băuturi** de ușă.

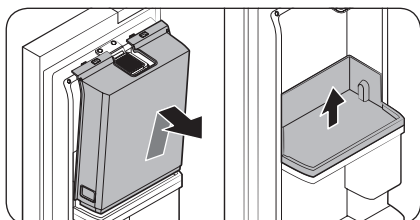


3. Dacă articulațiile de fixare ale secțiunii superioare sunt eliberate, țineți **Capacul zonei de băuturi** și ridicați-l pentru a-l scoate.
 - După ce dezasamblați **Capacul zonei de băuturi**, puteți ține recipientul inferior al ușii cu ambele mâini și îl puteți ridica pentru a-l scoate.

Întreținerea

Asamblarea Zonei de băuturi

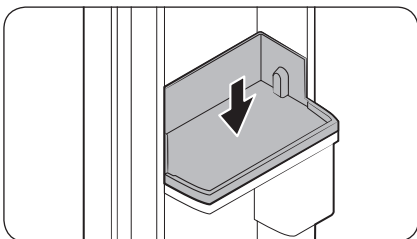

1. Cu ușa frigiderului sau **Ușa transparentă** deschisă, aliniați nișele din stânga și din dreapta recipientului inferior al ușii, apoi introduceți-l.

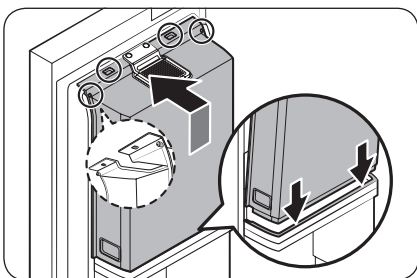

2. Deschideți ușa frigiderului, apoi asamblați articulațiile de fixare din partea de jos și de sus a **Capacul zonei de băuturi** în ordine. (Ordinea inversă a dezamblării)
 - Pentru a asambla ușa recipientul superior al ușii, deschideți **Ușa transparentă**, aliniați canelurile din stânga și din dreapta, apoi introduceți-l.

Curățarea

Interior și exterior


⚠️ AVERTIZARE

- Nu utilizați benzen, tiner, detergent pentru casă/mașină sau Clorox™ pentru a curăța frigiderul. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.


Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Duza de dozare (numai la modelele aplicabile)

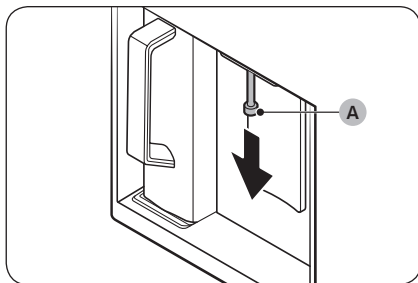

1. Țineți de capătul duzei de dozare (A).
2. În timp ce rotiți duza de dozare (A) spre stânga, trageți-o în jos pentru a o scoate din dozator.

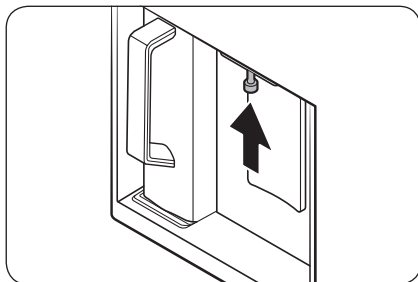

3. Curățați bine duza de dozare, apoi montați-o la loc.

⚠️ ATENȚIE

- Introduceți duza de dozare în întregime, pentru a ajunge înapoi în poziția inițială.
- Nu folosiți bureți cu texturi rugoase pentru a curăța duza de dozare.

Întreținerea

Cameră interioară (doar modelele aplicabile)


NOTĂ

Folosiți un tampon de vată sau o lavetă de microfibră pentru a curăța camera din partea superioară a frigiderului (cu ușa frigiderului deschisă).

Garniturile din cauciuc

Dacă se murdăresc garniturile din cauciuc ale unei uși, este posibil ca acestea să nu se închidă corespunzător și să se reducă performanța și eficiența frigiderului. Utilizați un detergent slab și o lavetă umedă pentru curățarea garniturilor din cauciuc. Apoi uscați bine cu o lavetă.

Panoul posterior

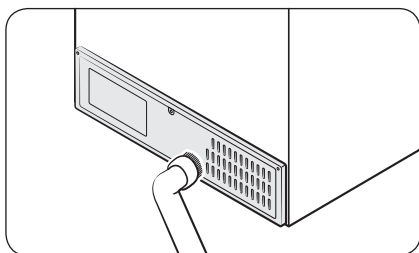

Pentru a feri cablurile și piesele expuse ale panoului exterior de murdărie, curățați panoul cu aspiratorul o dată sau de două ori pe an.

ATENȚIE

Nu scoateți capacul panoului din spate. Pot apărea electrocutări.


Înlocuirea

Filtru de apă (numai modelele aplicabile)


AVERTIZARE

- Nu utilizați filtre de apă de la producători terți. Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung.
- Filtrele neaprobate pot avea scurgeri și pot defecta frigiderul, provocând electrocutare. Samsung nu este responsabilă pentru nicio deteriorare care poate surveni ca urmare a utilizării de filtre de apă produse de companii terțe.


Mesajul „Replace water filter (Înlocuiți filtrul de apă)” apare pe panoul principal pentru a vă anunța că trebuie să schimbați filtrul de apă. Înainte de a înlocui filtrul, asigurați-vă că sursa de alimentare cu apă principală este închisă

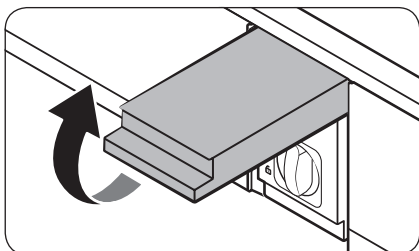


1. Închideți sursa principală de alimentare.
2. Deschideți capacul cartușului filtrului.

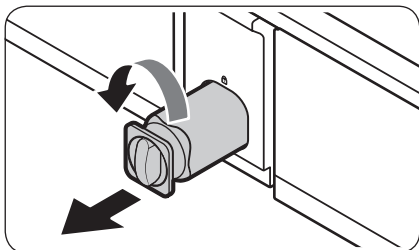

3. Rotiți butonul cartușului filtrului cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic. (rotire $\frac{1}{4}$). Cartușul filtrului se deblochează.

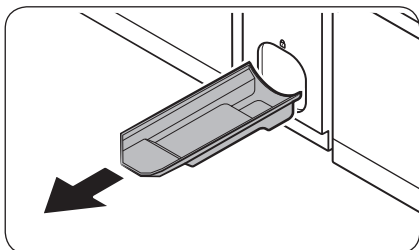

4. Trageți în exterior, pentru a îndepărta cartușul.
 - Dacă filtrul de apă este foarte contaminat, poate fi dificilă îndepărtarea cartușului acestuia. În acest caz, folosiți forța pentru a scoate cartușul.
 - Pentru a împiedica scurgerile de apă de la deschizătura filtrului, trageți cartușul drept spre exterior, în timp ce-l scoateți.
5. Introduceți un nou cartuș pentru filtru. Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung.

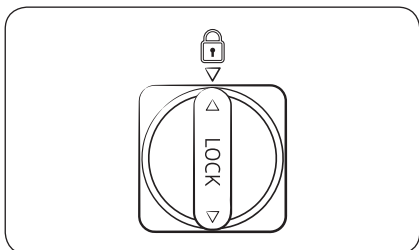

6. Rotiți butonul cartușului filtrului în sensul acelor de ceasornic, pentru a-l bloca pe poziție.
7. Închideți capacul cartușului filtrului.
8. Resetați filtrul pe panoul principal.
 - Tip general: Pe panoul de principal, accesați **Settings (Setări)**, apoi rulați **Filter Reset (Resetarea filtrului)**.
 - Tip Family Hub: Pe ecranul Home (Pornire), atingeți **Fridge Manager (Manager frigider)** > **Fridge Settings (Setări frigider)** > **Filtru de apă**, apoi selectați **Reset (Resetare)**.

Întreținerea

NOTĂ

- Un filtru nou instalat poate face ca dozatorul de apă să împroaște cu puțină apă. Acest lucru se întâmplă pentru că intră aer pe furtunul de apă.
- Procesul de înlocuire poate cauza picurarea dozatorului pentru o scurtă perioadă de timp. Dacă acesta picură, pur și simplu ștergeți orice apă de pe podea cu un prosop uscat.

Sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă

Presiunea apei din sistemul de alimentare cu apă către un sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă trebuie să fie între 206 și 861 kPa.

Presiunea apei din sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă către conducta de apă rece a frigiderului trebuie să fie de cel puțin 206 kPa. Dacă presiunea apei este mai mică decât aceste specificații:

- Verificați dacă filtrul de sedimente din sistemul cu osmoză inversă este blocat. Înlocuiți filtrul dacă este necesar.
- Umpleți cu apă rezervorul de apă din sistemul cu osmoză inversă.
- Dacă frigiderul dvs. este prevăzut cu filtru de apă, poate reduce mai mult presiunea apei atunci când este folosit în combinație cu un sistem cu osmoză inversă. Scoateți filtrul de apă.

Pentru mai multe informații sau pentru reparații, contactați un instalator autorizat.

Comandarea unui filtru nou

Pentru a achiziționa un nou filtru de apă, contactați un centru de service Samsung local.

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru Samsung de service local.

AVERTIZARE

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Panoul ușii (numai modelele aplicabile)

NOTĂ

Este posibil să nu puteți achiziționa Panoul ușii separat, în unele țări.

Puteți selecta panoul de ușă pe care îl preferați pentru frigiderul dvs. BESPOKE. Achiziționați panoul ușii la un magazin Samsung și un instalator autorizat vă va instala panoul.

ATENȚIE


- Dezasamblarea sau asamblarea panoului de ușă pe cont propriu poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămări corporale. Dacă descoperiți probleme la panoul ușii, contactați un centru de service Samsung
- Se poate percepe o taxă de service pentru înlocuirea panoului chiar și în perioada de garanție.

Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

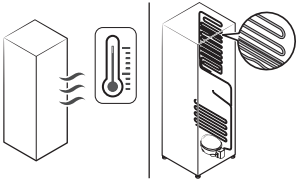Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setati temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu există un spațiu liber suficient între frigider și pereții și dulapurile din apropiere.	• Vă recomandăm ca distanța dintre frigider și pereții (sau dulapurile) din apropiere să fie mai mare de 2" (50 mm).
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze orificiile de ventilație.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setati temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Depanarea

Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață


Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fantelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.
Fructele sau legumele sunt înghețate.	• Fructele sau legumele se depozitează în FlexZone.	• Nu depozitați majoritatea tipurilor de fructe și de legume în FlexZone.

Condens


Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	• Îndepărtați umezeala și nu lăsați ușa deschisă perioade extinse de timp.
	• Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	• Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Apă/gheață (numai la modelele cu dozator)

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Debitul de apă este mai scăzut decât normal.	Presiunea apei este prea scăzută.	Asigurați-vă că presiunea apei este între 206 și 861 kPa.
Dispozitivul de produs gheață emite un bâzâit.	Este activată funcția dispozitivului de produs gheață, dar alimentarea cu apă nu a fost conectată la frigider.	Opriti dispozitivul de produs gheață.
Dispozitivul de produs gheață nu produce gheață.	Dispozitivul de produs gheață tocmai a fost instalat.	Trebuie să așteptați 24 ore până când frigiderul produce gheață.
	Temperatura congelatorului este prea ridicată.	Setați temperatura congelatorului sub -18 °C sau -20 °C în aer ambiental cald.
	Dispozitivul de produs gheață este oprit.	Porniți dispozitivul de produs gheață.
Nu se dozează gheață.	Gheața se poate bloca dacă dozatorul de gheață nu se utilizează timp îndelungat (aprox. 3 săptămâni).	Dacă nu veți utiliza frigiderul timp îndelungat, goliți recipientul de gheață și opriți dispozitivul de produs gheață.
	Recipientul de gheață nu este introdus corespunzător.	Asigurați-vă că recipientul de gheață este introdus corespunzător.
	Furtunul de apă nu este conectat corespunzător sau nu este pornită alimentarea cu apă.	Verificați starea instalației de apă.

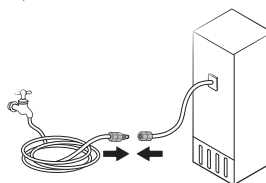

Depanarea

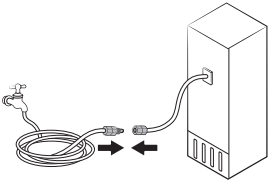
Simptom	Cauze posibile	Soluție
Nu se dozează apă.	Furtunul de apă nu este conectat corespunzător sau nu este pornită alimentarea cu apă.	Verificați starea instalației de apă. 
	A fost instalat un filtru de apă produs de o companie terță.	- Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung. - Filtrele neaprobate pot prezenta scurgeri și pot defecta frigiderul.
	Mesajul „Replace water filter (Inlocuire filtru de apă)” apare pe panoul principal.	Înlocuiți filtrul de apă. Apoi, pe panoul principal, accesați Settings (Setări), apoi rulați Filter Reset (Resetarea filtrului).

Auțiți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor scădea.

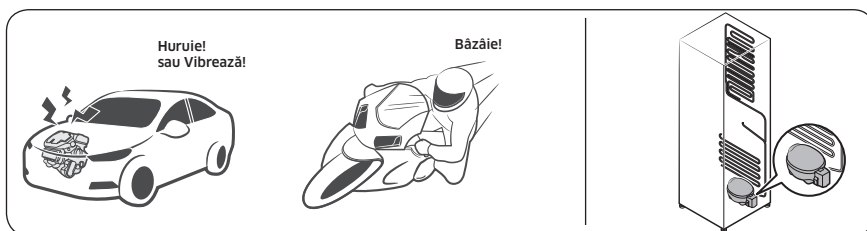

- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

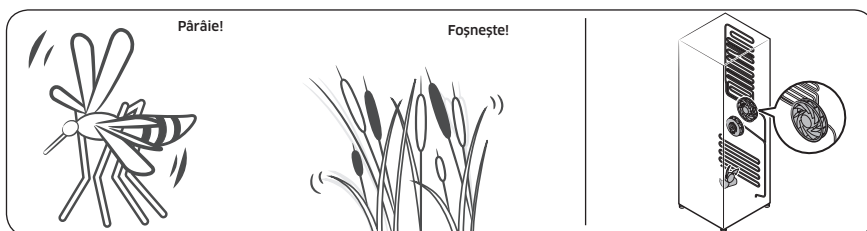


- În timpul unui ciclu de dezghețare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

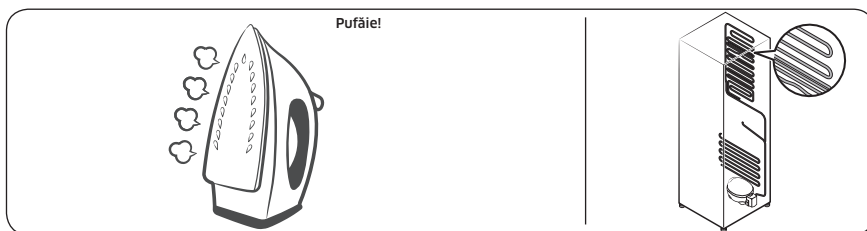


Depanarea

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

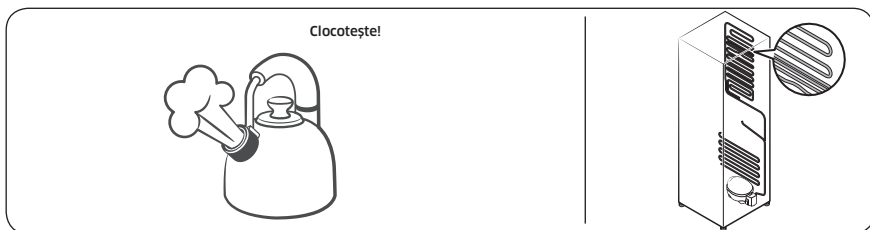

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

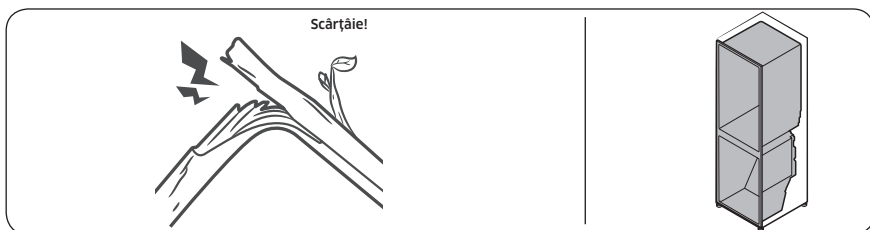

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâsâituri.

SmartThings

Simptom	Acțiune
„SmartThings” nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de capacitate de utilizare sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	- Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. - Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	- Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. - Verificați dacă routerul funcționează normal. - Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	- Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. - Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	Este posibil ca Easy Connection (Conexiune simplă) să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	- Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. - Opriți frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Marcă comercială		Samsung
Model		RF65DG960E**
Categorie		Combină frigorifică
Clasă de eficiență energetică		A+
Consum anual de energie [kWh/annum] bazat pe rezultatele pe testul standard pentru 24 de ore. Consumul efectiv de energie depinde de modul de folosire și de amplasarea aparatului.		361
Volum de depozitare alimente proaspete [L]		370
Volum de depozitare în frigider [L]		-
Volum de depozitare alimente congelate [L]	Patru stele [L]	161
	Două stele [L]	28
Evaluare (stele)		★★★★
Temperatura nominală a celorlalte compartimente	Proaspăt	+1...+7
	Frig	-
	Congelator	-23...-15
Compartimente fără gheață		Alimente proaspete, Alimente congelate
Timp de creștere a temperaturii [h]		14
Capacitate de congelare [kg/24 h]		12
Clasă de funcționare		SN, N, ST, T
		Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambiantă între 10 °C și 43 °C
Zgomot [dB(A)]		39
Încorporat		-
Aparat de depozitare a vinului		-

Notă

Notă

SAMSUNG

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul SAMSUNG de relații cu clienții.

Țară	Centru de contact	Site web
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04782Q-00