

Гри́мтка.


Інформація, що міститься в цьому керівництві, була ретельно перевірена. У разі виявлення будь-яких помилок, допущених під час друку, або розбіжностей у тексті компанія-виробник залишає за собою право на його остаточне тлумачення.

У разі появи будь-яких змін у робочих функціях, конструкції або кольорі виробу, які вносяться без попереднього повідомлення, зовнішній вигляд продукту залежатиме від конкретної моделі.

The logo for Deerma, featuring the word "deerma" in a lowercase, sans-serif font. The letter "a" is stylized with a small, white, curved arrow-like shape above it, pointing towards the top right.

Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd.

Адреса: Лунгхуей Роуд, 4, Малунський селищний комітет, Бэйцзяо, Шуньде, Фошань, Гуандун, Китай

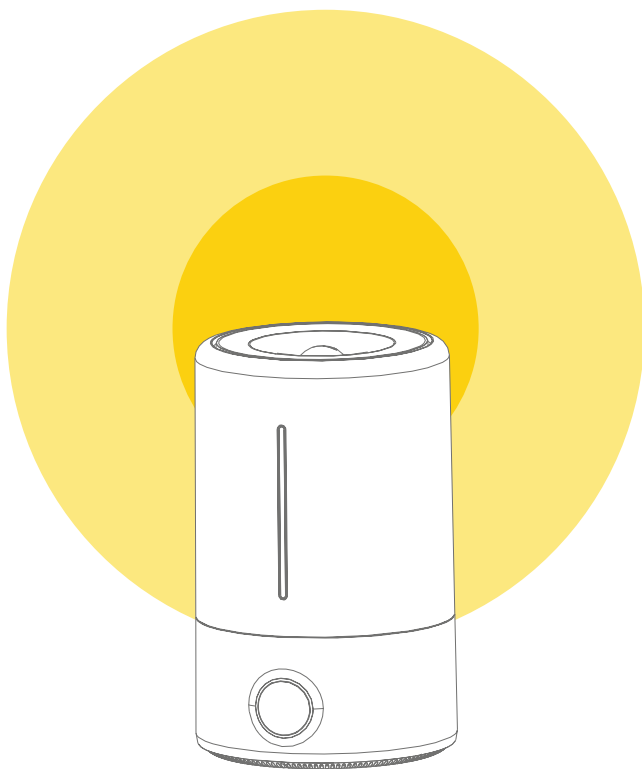

Зволожувач повітря Deerma

Робіть своє життя чистішим і свіжішим за будь-яких обставин.

Туман, що складається з мікроскопічних часточок води, і простий принцип роботи пристрою забезпечують глибоке зволоження вашої шкіри та кожного куточка вашої домівки. Завдяки його використанню, ви можете максимально насолоджуватися кожним моментом свого життя.

Керівництво з експлуатації зволожувача

F628S

Інструкції з техніки безпеки


1. Не торкайтеся виробу вологими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.
2. Не розбирайте, не ремонтуєте та не модифікуйте цей пристрій без відповідного дозволу.
3. Коли зволожувач увімкнений, не торкайтеся пластини розпилювача, оскільки це призведе до отримання опіків.
4. Усіляко уникайте механічного впливу на силовий кабель, який призводить до його пошкодження або появи подряпин на його оболонці. Крім того, стежте за тим, щоби він не заплутався. Усі згадані вище чинники можуть стати причиною ураження електричним струмом, виникнення короткого замикання або пожежі.
5. Не міняйте самостійно силовий кабель. У разі виявлення будь-яких ознак несправності одразу вимкніть пристрій.
6. Якщо силовий кабель пошкоджений, усі роботи з його заміни має виконувати тільки виробник пристрою.
7. Під час експлуатації пристрою категорично заборонено від'єднувати резервуар для води від корпусу, а також торкатися води та ємності, у якій вона міститься.
8. Пристрій призначений тільки для використання всередині приміщень.
9. Під час грози потрібно обов'язково дістати вилку силового кабелю з розетки. Це також потрібно зробити, якщо зволожувач не використовуватиметься впродовж тривалого періоду часу.
10. Не перевертайте пристрій, коли він працює, і коли в ньому є вода — у протилежному випадку можна спалити внутрішні електронні компоненти.
11. Використовувати зволожувач можуть лише дорослі люди, які володіють відповідними знаннями.
12. Не прокладайте кабель пристрою під килимовим покриттям. Не накривайте його килимками, доріжками та іншими подібними виробами. Не розташовуйте кабель під меблями або побутовими приладами. Його потрібно розміщувати подалі від зони активного переміщення людей, щоб уникнути появи ризику спотикання й падіння.

Заходи безпеки

1. Це вибір можна підключати лише до джерел живлення з параметрами 120 В, 60 Гц.
2. Після отримання зволожувача, перш ніж почати роботу із цим пристроєм, спочатку помістіть його на 30 хвилин у приміщення з кімнатною температурою. Це дасть змогу уникнути пошкодження резервуара для води, викликаного різким перепадом температури.
3. Експлуатуйте цей зволожувач повітря тільки за нормальної кімнатної температури.
4. Цей пристрій необхідно розміщувати на рівній поверхні.
5. Потрібно уникати прямого контакту цього виробу з дерев'яною підлогою, оскільки це може призвести до пошкодження деревини водою, яка на неї потрапить.
6. Встановлюйте зволожувач на відстані не менше 2 метрів від меблів і побутових приладів, щоб уникнути їхнього пошкодження.
7. Тримайте цей пристрій подалі від джерел тепла й прямих сонячних променів.
8. Щоб уникнути поломки зволожувача, не заливайте в резервуар і спеціальний проріз воду з температурою понад 104 °F (40 °C).
9. Усіляко уникайте потрапляння води в отвір для відведення повітря. Якщо вода просочиться в корпус пристрою, просушіть та очистіть його, щоб уникнути потенційного пошкодження зволожувача.
10. Не допускайте замерзання води у виробі, щоб уникнути його виходу з ладу.
11. Не заливайте у зволожувач нічого, окрім води. У протилежному випадку функція розпилення буде суттєво порушена.
12. Перш ніж зливати воду зі зволожувача, вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення.
13. У жодному разі не переміщуйте пристрій під час його експлуатації. Перед виконанням будь-яких операцій зі зволожувачем його необхідно вимкнути та від'єднати від джерела живлення.
14. Не допускайте потрапляння води в отвори для виходу туману або повітря на корпусі пристрою.
15. Під час очищення всіляко уникайте потрапляння води всередину зволожувача.
16. Цей пристрій заборонено розбирати будь-кому, окрім його виробника.
Подібні дії призведуть до анулювання гарантії.
17. Якщо в корпус приладу потрапить вода, негайно видаліть її.
18. Не доливайте ароматичні есенції в резервуар для води, оскільки їхнє додавання у зволожувач може призвести до появи тріщин і поломки пристрою.

Опис конструкції виробу

а. Перелік компонентів і порядок їхнього складання

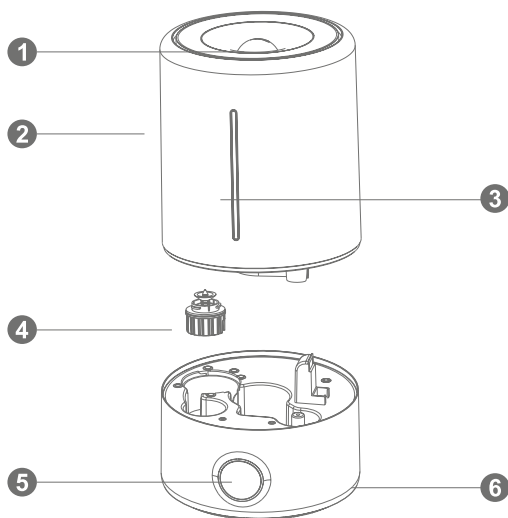

- | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 Сопл | 2 Резервуар для води | 3 Віконце для контролю рівня води |
| 4 Водяний клапан | 5 Екран дисплея | 6 Корпус двигуна |


Примітки. Наведений вище перелік елементів може відрізнятися від фактичного вмісту упаковки. Пріоритет у цій ситуації віддається даним, вказаним у супровідних документах.

б. Параметри та характеристики виробу

Назва виробу	Зволожувач
Модель виробу	F628S
Номінальна напруга (В)	220... 240 В, 50/60 Гц
Номінальна потужність (Вт)	25 Вт
Місткість (л)	5 л
Габаритні розміри пристрою (мм)	190 x 190 x 350 мм


Експлуатація виробу

1

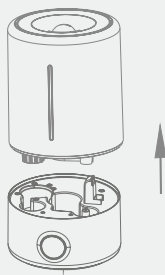


Дістаньте резервуар для води

2

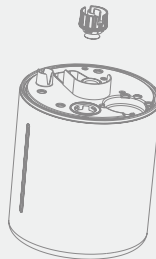


Переверніть резервуар, відкрийте його кришку

3

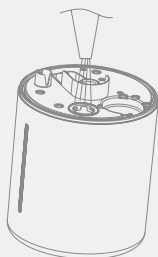

Залийте в нього воду

4

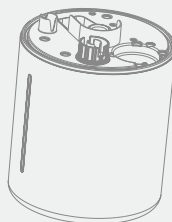

Закрутіть кришку резервуара


1. Розташуйте зволожувач на рівній стійкій поверхні, зніміть із нього резервуар для води, після чого переверніть його та відкрийте кришку, розташовану в нижній частині цього компонента.
2. Залийте відповідний обсяг чистої питної води.
3. Закрутіть кришку резервуара.
4. Зафіксуйте резервуар для води на корпусі двигуна, вставте вилку силового кабелю в розетку. Перед увімкненням зволожувача переконайтеся в тому, що робоча напруга джерела живлення відповідає номінальній напрузі пристрою.

Інструкції з експлуатації:

Вставте вилку в розетку — зволожувач видасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Після цього виконайте такі дії:

1. Кнопка Power/Mist («Живлення/Туман»). Після першого натискання цієї кнопки зволожувач видасть звуковий сигнал і за замовчуванням почне роботу в режимі вироблення туману з низькою потужністю. Після другого натискання пристрій почне генерувати туман із середньою інтенсивністю, а після третього — із високою. Після вибору робочого режиму у відповідний спосіб змінюється індикація. Після ввімкнення зволожувача на його дисплеї автоматично буде поперемінно відображатися поточний рівень вологості й температура. Щоб вимкнути прилад, натисніть та утримуйте цю кнопку впродовж трьох секунд.

2. Кнопка Timer («Таймер»). На таймері можна задати період часу тривалістю до 12 годин. Під час кожного натискання додається одна година, після тринадцятого натискання таймер вимикається. Після завершення процедури налаштування тричі блимне відповідний індикатор, і на дисплеї з'явиться час, що залишився до завершення роботи зволожувача, а також значок таймера. Натисніть та утримуйте цю кнопку впродовж трьох секунд, щоб активувати екран дисплея. А щоби знову його вимкнути, використайте будь-яку клавішу.
3. Кнопка UV («УФ»). Натисніть цю кнопку, щоб активувати функцію УФ-очищення (після цього ввімкнеться відповідний індикатор). Натисніть її ще раз, щоби вимкнути цю функцію (індикатор згасне).
4. Кнопка Humidstat («Вологість»). Після першого натискання, за замовчуванням, обирається значення 45%, кожний повторний дотик додає 5% (аж до позначки 90%). Наступне натискання забезпечує вимкнення цієї функції. Після вибору необхідного рівня вологості індикатор блимне 2 рази, і зволожувач перейде в режим постійного контролю цього параметра (а на дисплеї з'явиться відповідний значок). Генерування туману припиниться, щойно рівень вологості довікля досягне заданого значення, і відновиться, коли він опуститься нижче заданого показника.
5. Захист резервуара для води. Коли у зволожувачі закінчиться вода, він видасть три звукові сигнали. Крім того, увімкнеться червоний індикатор, і почне блимати дисплей (на якому продовжать відображатися поточні значення вологості й температури). Залийте у пристрій необхідний обсяг води — після цього індикатор резервуара згасне, і зволожувач продовжить працювати в нормальному режимі.

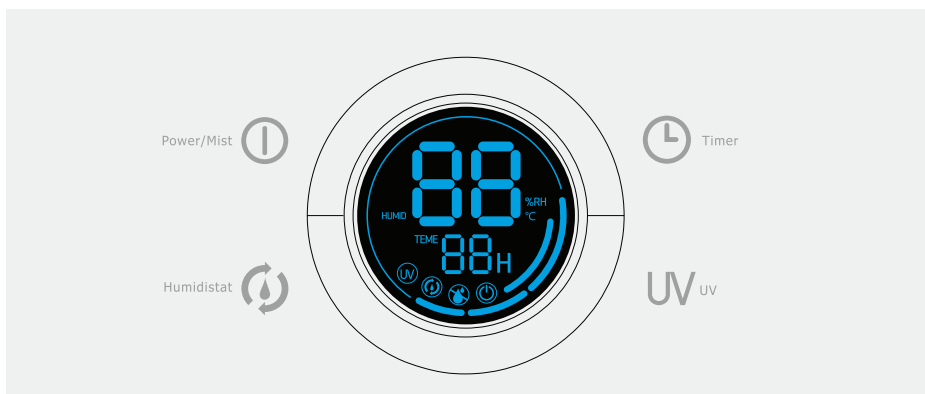

Очищення та обслуговування

- Регулярно очищуйте резервуар для води, спеціальний проріз і пластину розпилювача. Перед виконанням очищення обов'язково вимикайте зволожувач і відключайте його від джерела живлення.
- Рекомендується очищувати цей пристрій один раз у 5 днів.
- Зовнішнє очищення зволожувача: Протріть зовнішню поверхню виробу м'якою й чистою вологою тканиною.
- НЕ використовуйте під час цієї процедури тверді матеріали, щоб уникнути пошкодження компонентів пристрою.
- НЕ наносіть на зволожувач хімічні мийні засоби.
- Своєчасно міняйте воду в резервуарі та завжди тримайте в чистоті внутрішні компоненти зволожувача.
- Якщо зволожувач повітря не використовується впродовж тривалого періоду часу, його внутрішній простір має залишатися сухим.

Аналіз та усунення несправностей

Дисплей не працює, не подається повітря, і не генерується туман

Можлива причина:

1. Вилка силового кабелю не вставлена в розетку.
2. Силовий кабель пошкоджений.
3. Якщо задане значення вологості нижче, ніж поточна вологість довкілля, зволожувач НЕ буде генерувати туман.
4. Якщо вологість досягла встановленої позначки, пристрій перестає виробляти туман.

Рішення:

1. Перевірте стан вилки силового кабелю та підключіть її до джерела живлення.
2. Підвищуйте рівень вологості, що задається на пристрої, поки зволожувач не почне виробляти туман.
3. Зв'яжіться з продавцем, відправивши йому електронного листа за адресою support@proaller.net

Індикатор подавання живлення світиться, але повітря не подається, або повітря не виходить з отвору на корпусі зволожувача

Можлива причина:

1. У резервуарі немає води.
2. Розпилювач або вентилятор перебувають у несправному стані.

Рішення:

1. Залийте воду в резервуар.
2. Зв'яжіться з продавцем, відправивши йому електронного листа за адресою support@proaller.net.

Туман, що розпилюється, має неприємний запах

Можлива причина:

Використовується новий виріб, або вода в резервуарі надто забруднена

Рішення:

Промийте резервуар або замініть у ньому воду



Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати цей посібник.
Зволожувач повітря Deerma

Виробляється недостатньо великий обсяг туману

Можлива причина:

Надмірно велике скупчення накипу на розпилювачі/занадто великий вміст домішок у воді, що використовується

Рішення:

Очистіть пластину розпилювача та залийте чисту воду

Компанія-виробник: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co. Ltd

Адреса: Лунгхуей Роуд, 4, Малунський селищний комітет, Бэйцзяо, Шуньде,

Фошань, Гуандун, Китай

Зроблено в Китаї


Примечание:

Это руководство тщательно проверено. В случае каких-либо ошибок в печати или недоразумений с контентом компания оставляет за собой право интерпретации. Внешний вид устройства может отличаться, возможны изменения в функциях, внешнем виде или цвете без уведомления.



Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd.

Адрес: №4-1, Лонгхуэй-роуд, Малонг, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

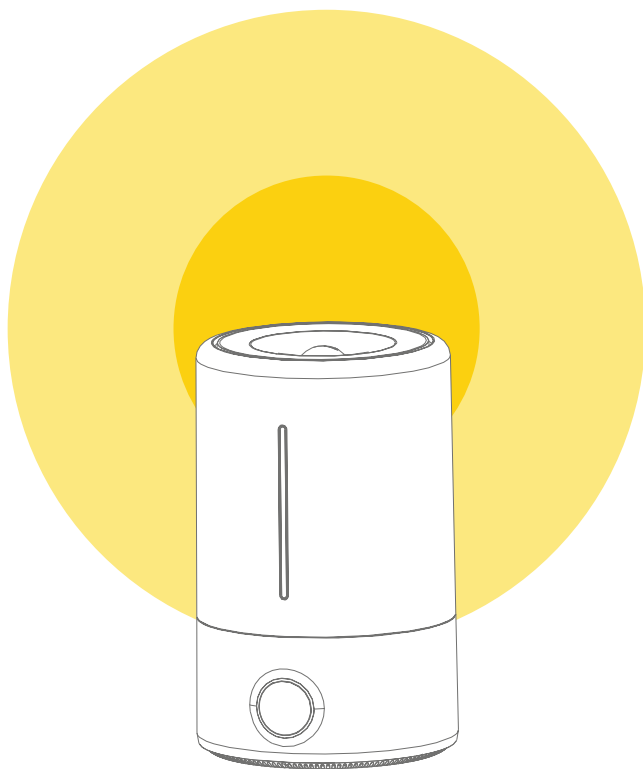

Увлажнитель воздуха Deerma

Делайте свою жизнь чище и свежее при любых обстоятельствах.

Туман, состоящий из микроскопических частиц воды, и простой принцип работы устройства обеспечивают глубокое увлажнение вашей кожи и каждого уголка вашего дома.

Благодаря его использованию вы можете максимально наслаждаться каждым моментом своей жизни.

Руководство по эксплуатации увлажнителя

F628S

Инструкции по технике безопасности


1. Не прикасайтесь к влажным рукам, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соответствующего разрешения.
3. Когда увлажнитель включен, не прикасайтесь к пластине распылителя, так как это приведет к получению ожогов.
4. Избегайте механического воздействия на силовой кабель, который приводит к его повреждению или появлению царапин на его оболочке. Кроме того, следите за тем, чтобы он не запутался. Все вышеперечисленные факторы могут стать причиной поражения электрическим током, возникновения короткого замыкания или пожара.
5. Не меняйте самостоятельно силовой кабель. При обнаружении каких-либо признаков неисправности сразу выключите устройство.
6. Если силовой кабель поврежден, все работы по его замене должен производиться только производителем устройства.
7. При эксплуатации устройства категорически запрещено отсоединять резервуар для воды от корпуса, а также касаться воды и емкости, в которой она содержится.
8. Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
9. Во время грозы нужно обязательно извлечь вилку силового кабеля из розетки. Это также нужно сделать, если увлажнитель не будет использоваться в течение длительного периода времени.
10. Не переворачивайте устройство, когда оно работает, и когда в нем есть вода — в противном случае можно сжечь внутренние электронные компоненты.
11. Использовать увлажнитель могут только взрослые люди, обладающие соответствующими знаниями.
12. Не прокладывайте кабель устройства под ковровым покрытием. Не накрывайте его ковриками, дорожками и другими аналогичными изделиями. Не размещайте кабель под мебелью или приборами. Его нужно размещать подальше от зоны активного перемещения людей во избежание появления риска преткновения и падения.

Меры безопасности

1. Данное изделие можно подключать только к источникам питания с параметрами 120 В, 60 Гц.
2. После получения увлажнителя перед началом работы с устройством сначала поместите его на 30 минут в помещение с комнатной температурой. Это позволит избежать повреждения резервуара для воды, вызванного резким перепадом температуры.
3. Используйте этот увлажнитель воздуха только при нормальной комнатной температуре.
4. Устройство необходимо размещать на ровной поверхности.
5. Следует избегать прямого контакта этого изделия с деревянным полом, так как это может привести к повреждению древесины попавшей водой.
6. Устанавливайте увлажнитель на расстоянии не менее 2 метров от мебели и бытовых приборов во избежание их повреждения.
7. Держите устройство подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей.
8. Во избежание поломки увлажнителя не заливайте в резервуар и специальный проем воду с температурой выше 104°F (40°C).
9. Избегайте попадания воды в отверстие для отвода воздуха. Если вода пропитается в корпус устройства, просушите и очистите его во избежание потенциального повреждения увлажнителя.
10. Не допускайте замерзания воды в изделии во избежание его выхода из строя.
11. Не заливайте в увлажнитель ничего, кроме воды. В противном случае функция распыления будет существенно нарушена.
12. Прежде чем сливать воду с увлажнителя, выключите его и отсоедините от источника питания.
13. Ни в коем случае не перемещайте устройство во время его эксплуатации. Перед выполнением любых операций с увлажнителем его необходимо выключить и отключить от источника питания.
14. Не допускайте попадания воды в отверстия для выхода тумана или воздуха в корпусе устройства.
15. При очищении всячески избегайте попадания воды внутрь увлажнителя.
16. Это устройство запрещено разбирать кому-либо, кроме его производителя. Подобные действия приведут к аннулированию гарантии.
17. Если в корпус прибора попадет вода, немедленно удалите ее.
18. Не вливайте ароматические эссенции в резервуар для воды, поскольку их добавление в увлажнитель может привести к появлению трещин и поломке устройства.

Описание конструкции изделия

а. Список компонентов и порядок их составления

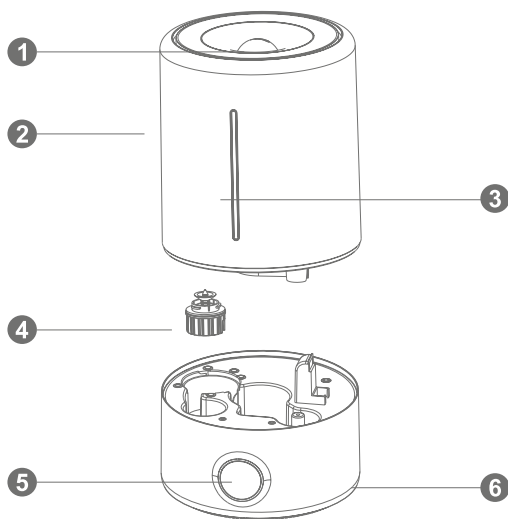

- | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 Сопло | 2 Резервуар для воды | 3 Окошко для контроля уровня воды |
| 4 Водяной клапан | 5 Экран дисплея | 6 Корпус двигателя |

Примечания. Приведенный выше список элементов может отличаться от фактического содержания упаковки. Приоритет в данной ситуации отдается данным, указанным в сопроводительных документах.

б. Параметры и характеристики изделия

Название изделия	Увлажнитель
Модель изделия	F628S
Номинальное напряжение (В)	220... 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность (Вт)	25 Вт
Вместимость (л)	5 л
Габаритные размеры устройства (мм)	190 x 190 x 350 мм

Эксплуатация изделия



1. Расположите увлажнитель на ровной, устойчивой поверхности, снимите с него резервуар для воды, затем переверните его и откройте крышку, расположенную в нижней части этого компонента.
2. Залейте объем чистой питьевой воды.
3. Закрутите крышку резервуара.
4. Зафиксируйте резервуар для воды на корпусе двигателя, вставьте вилку силового кабеля в розетку. Перед включением увлажнителя убедитесь в том, что напряжение источника питания соответствует номинальному напряжению устройства.

Инструкции по эксплуатации:

Вставьте вилку в розетку – увлажнитель выдает звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. После этого выполните следующие действия:

1. Кнопка Power/Mist («Питание/Туман»). После первого нажатия этой кнопки увлажнитель издаст звуковой сигнал и по умолчанию приступит к работе в режиме выработки тумана с низкой мощностью. После второго нажатия устройство начнет генерировать туман со средней интенсивностью, а после третьего – с высокой. После выбора рабочего режима индикация меняется. После включения увлажнителя на его дисплее автоматически будет попеременно отображаться текущий уровень влажности и температура. Для отключения прибора нажмите и удерживайте эту кнопку в течение трех секунд.

2. Кнопка Timer (Таймер). На таймере можно задать период времени продолжительностью до 12 часов. При каждом нажатии добавляется один час, после тринадцатого нажатия таймер выключается. После завершения процедуры настройки 3 раза мигает соответствующий индикатор, и на дисплее появится оставшееся время до завершения работы увлажнителя, а также значок таймера.

Чтобы активировать экран дисплея, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение трех секунд. А чтобы снова его выключить, используйте любую клавишу.


3. Кнопка UV (УФ). Нажмите на эту кнопку, чтобы активировать функцию УФ-очистки (после этого включится соответствующий индикатор).

Нажмите на нее еще раз, чтобы выключить эту функцию (индикатор погаснет).

4. Кнопка Humidstat («Влажность»). После первого нажатия, по умолчанию, выбирается значение 45%, каждое повторное прикосновение прибавляет 5% (вплоть до отметки 90%). Следующее нажатие обеспечивает отключение этой функции. После выбора необходимого уровня влажности индикатор мигает 2 раза, и увлажнитель перейдет в режим постоянного контроля этого параметра (а на дисплее появится соответствующий значок). Генерирование тумана прекратится, как только уровень влажности окружающей среды достигнет заданного значения, и восстановится, когда он опустится ниже заданного показателя.

5. Защита резервуара для воды. Когда в увлажнителе закончится вода, он издаст три звуковых сигнала. Кроме того, включится красный индикатор и мигает дисплей (на котором продолжают отображаться текущие значения влажности и температуры).

Залейте в устройство необходимый объем воды, после чего индикатор резервуара погаснет, и увлажнитель продолжит работать в нормальном режиме.

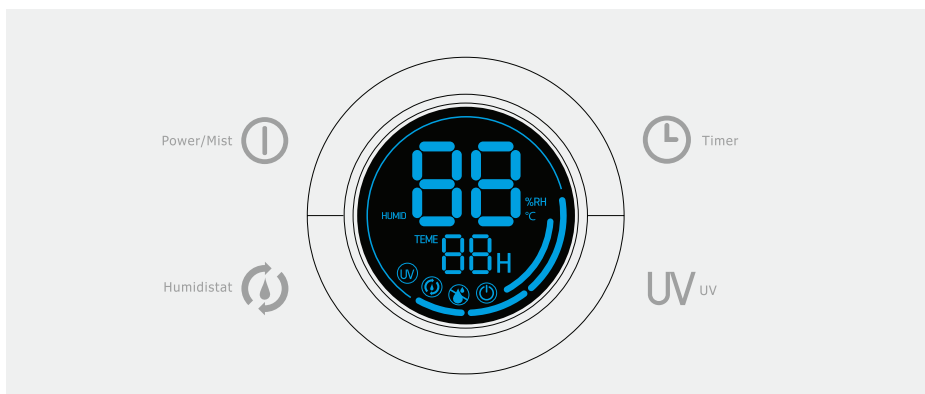

Очистка и обслуживание

- Регулярно очищайте резервуар для воды, специальную прорезь и пластину распылителя. Перед выполнением очистки обязательно выключайте увлажнитель и отключайте его от источника питания.
- Рекомендуется очищать устройство один раз в 5 дней.
- Наружная очистка увлажнителя: Протрите наружную поверхность изделия мягкой и чистой влажной тканью.
- НЕ используйте твердые материалы во время этой процедуры, чтобы избежать повреждения компонентов устройства.
- НЕ наносите на увлажнитель химические моющие средства.
- Своевременно меняйте воду в резервуаре и держите в чистоте внутренние компоненты увлажнителя.
- Если увлажнитель воздуха не используется в течение длительного периода времени, его внутреннее пространство должно оставаться сухим.

Анализ и устранение неисправностей

Дисплей не работает, не подается воздух, и не генерируется туман

Возможная причина:

1. Вилка кабеля не вставлена в розетку.
2. Силовой кабель поврежден.
3. Если заданное значение влажности ниже текущей влажности окружающей среды, увлажнитель НЕ будет генерировать туман.
4. Если влажность достигла установленной метки, устройство перестает производить туман.

Решение:

1. Проверьте состояние вилки кабеля и подключите его к источнику питания.
2. Повышайте влажность, заданную на устройстве, пока увлажнитель не начнет производить туман.
3. Свяжитесь с продавцом, отправив ему электронное письмо по адресу support@proaller.net

Индикатор подачи питания светится, но воздух не подается или воздух не выходит из отверстия на корпусе увлажнителя

Возможная причина:

1. В резервуаре нет воды.
2. Распылитель или вентилятор находятся в неисправном состоянии.

Решение:

1. Залейте воду в резервуар.
2. Свяжитесь с продавцом, отправив ему электронное письмо по адресу support@proaller.net.

Распыляемый туман имеет неприятный запах

Возможная причина:

Используется новое изделие или вода в резервуаре слишком загрязнена

Решение:

Промойте резервуар или замените в нем воду



Перед началом работы с устройством необходимо внимательно прочитать данное руководство.
Увлажнитель воздуха Deerma

Вырабатывается недостаточно большой объем тумана

Возможная причина:

Чрезмерно большое скопление накипи на распылителе/ слишком большое содержание примесей в используемой воде

Решение:

Очистите пластину распылителя и залейте чистую воду

Компания-производитель: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances

Co. Ltd

Адрес: Лунгхуэй Роуд, 4, Малунский поселковый комитет, Бэйцзяо,

Шуньде,

Фошань, Гуандун, Китай

Сделано в Китае

Note:

This manual is carefully checked, in case there is any printing errors or misunderstandings on the content, the company reserves the power of interpretation.


If there is any change in product function, appearance or color, without prior notice, product appearance depends on goods.



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Made in China

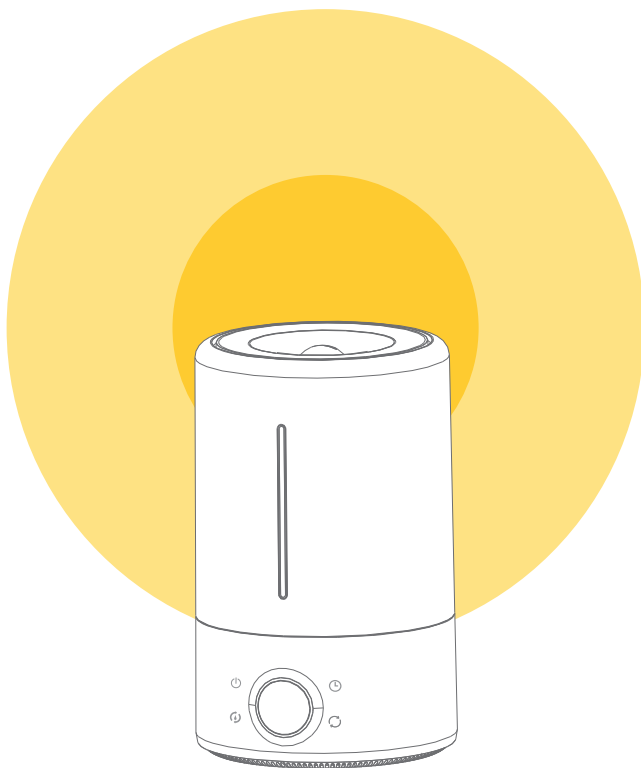

Deerma Humidifier

Keep your life clean and refreshing all the time.

With its micron mist and simply operation so that to deeply moist your skin and each corner in your house.
You can enjoy each wonderful moment when you use it.

Instruction Manual for Humidifier

DEM-F628S

Thank you for purchasing this product. Please read the instruction carefully before using, to ensure safety.
Deerma product will bring you and your family's life more fun and delicacy!

In addition, this instruction can be available on the following website: <http://www.deerma.com>

Precautions

Welcome to use Deerma humidifier, please read through this manual before use.

1.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3.Clean the water tank every three days.

4.Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

5.Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

6.**WARNING:** Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

7.The supply voltage must be consistent with the rated voltage of the product. If the supply voltage is not consistent with the rated voltage, please contact the distributor and do not use the product;

8.Please place the humidifier at room temperature for 30 minutes before using it to prevent water tank from being damaged due to sudden change of temperature;

9.Please use it at normal room temperature (5°C to 40°C);

10.Please place in a flat position to avoid tilting;

11.Please do not put the humidifier directly on the wood floor when using, to protect the wood floor from being deformed and damaged due to moisture;

12.Please place the humidifier 2 m away from furnitures and electrical appliances to avoid damp

13.Keep it away from heat source and avoid direct sunlight;

14.Never add hot water above 40°C into the water tank to avoid damaging the appliance;

15.Do not let water flow into the appliance from the air outlet. Please wipe the water on the body of appliance with a dry cloth to avoid damaging the appliance

16.When the room temperature is below 0°C, please pour out the water in the water tank to avoid damaging the appliance due to freezing;

17.Please do not put metals, chemicals, detergents into the water tank, or the bad atomization phenomenon will occur;

18.Please turn off the power and unplug the plug before pouring out the water in the tank;

19.Be sure to turn off the power and unplug the plug before moving, cleaning and filling water; do not move the appliance at will during working;

20.Do not inject water into mist outlet and air outlet;

21.When cleaning please avoid water entering the appliance;


22.Do not disassemble the original parts of the appliance.

Safety Precautions

1. Please use the voltage and frequency as specified for this appliance: 220–240V~50–60Hz.
2. Do not disassemble, repair or reconstruct the appliance without permission.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department or similar professional maintenance department or specialist.
4. In case of any abnormal phenomenon, please unplug the power plug immediately. It must be repaired by the manufacturer or its maintenance department or similar specialist.
5. Clean dust on power plug regularly.
6. Please turn off the power and unplug it before cleaning or moving.
7. When unplugging the power plug, please hold the power plug tightly instead of pulling the supply lead.
8. Do not move or turn over the appliance with power supply or water in the water tank.
9. Do not touch the water and components in the water tank with power supply.
10. Do not cover air inlet and mist outlet with towel and other items when the humidifier is working.
11. This is not a toy. To avoid accidents, keep it away from infants and children; do not place it in a crib, stroller or playpen; do not allow infants and children to play with and use the humidifier.
12. Do not put the humidifier on the inclined table, it should be placed in a flat and firm place.
13. Please do not add essence or other similar substances not produced or supervised by the company in the water tank of the humidifier.
14. Do not use it in the kitchen, keep it away from heat source, avoid direct sunlight, and keep it 2 m away from furniture and other household appliances to avoid damp.
15. Please unplug the plug when filling with water.

Product Structure Diagram

a. Product parts schematic and assembly

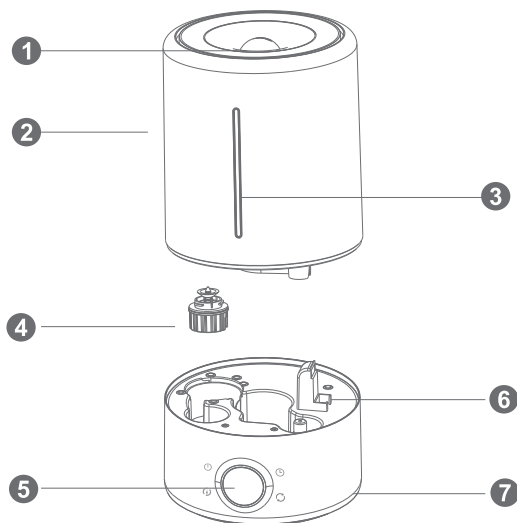

- | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------|
| ① Nozzle | ② Water tank | ③ Water window | ④ Water valve |
| ⑤ Display screen | ⑥ Essential oil box | ⑦ Engine base | |


Remarks: The above product accessory configuration may be different from the actual purchase. The configuration in the actual purchase shall prevail.

b. Product parameters and characteristics

Product name	Humidifier
Product Model	DEM-F628S
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	25W
Capacity	5L


Product Usage

1

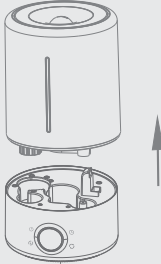


Take out the water tank

2

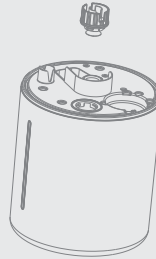


Turn the tank over, open the tank lid

3

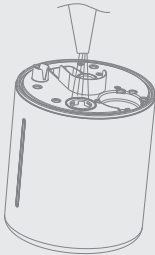

Add water

4

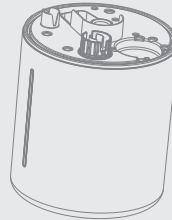

Tighten up the tank lid

5




Place the water tank on the base, plug in the power supply, and press the on-off key to start working.

1. Put the humidifier on the level surface, take down the water tank, turn it over and unscrew the tank lid at the bottom of tank;
2. Inject appropriate clean tap water;
3. Screw up the tank lid;
4. Stably place the water tank on the engine base, plug into the socket. Please ensure the working voltage consistent with the service voltage before powering on.
5. Place the water tank on the base, plug in the power supply, and press the on-off key to start working.

Operating instructions:

Plug in, machine sounds "DI" and be in standby state, operating follow below instruction:

1. Power: Touch the "Power" button under the standby state, machine sounds "DI" and ready to work, startup icon lights up with default low mist mode. Screen automatically displays current humidity and temperature alternately. Press three seconds to turn off the machine and the digital screen does not display.
2. Timer: Touch the "Timer" button under the standby state, the Timer icon lights up. The screen displays 01H, every touch adds one hour, the timing time cycles from 01H to 12H (when the TIMER icon is off, there is no timing). After the set time is selected, the time flashes for 3 seconds, and it enters the timing work mode. Long press three seconds to turn off the display screen, and touch every function button to turn on the display screen.
3. Mist/UV: Touch this button when the power is on, the humidifier gear will switch (the default low fog, low-medium-high-low, cycle switching, the corresponding display bar on the display will light up in blue). The display screen automatically displays the current ambient temperature and humidity alternately for 20 seconds (the °C symbol is on when the temperature is displayed, and the HUMID and %RH symbols are on when the humidity is displayed). Press and hold for 2 seconds in the power-on state to turn on/off the UV light, and the UV light symbol will turn on or off accordingly; the UV light will turn off when the machine is short of water.
4. Humidistat: Press this button to enter humidity adjustment (the corresponding constant humidity mode symbol is on, and the display shows the current ambient temperature and humidity alternately for 20 seconds), the humidity value cycles from 45-90%, every touch again adds 5% Humidity. Indicator flashes 3 times after selecting the desired humidity and enter constant humidity mode. Mist will stop once humidity reach to the setting humidity, and restart when lower than the setting humidity.
5. Water storage protection: Machine sound "DI" three times When the water tank is short of water, the water shortage icon on the display will be red (flashing), and the display will show the current ambient temperature and humidity. Add enough water; water storage indicator light off and the original working state is restored.

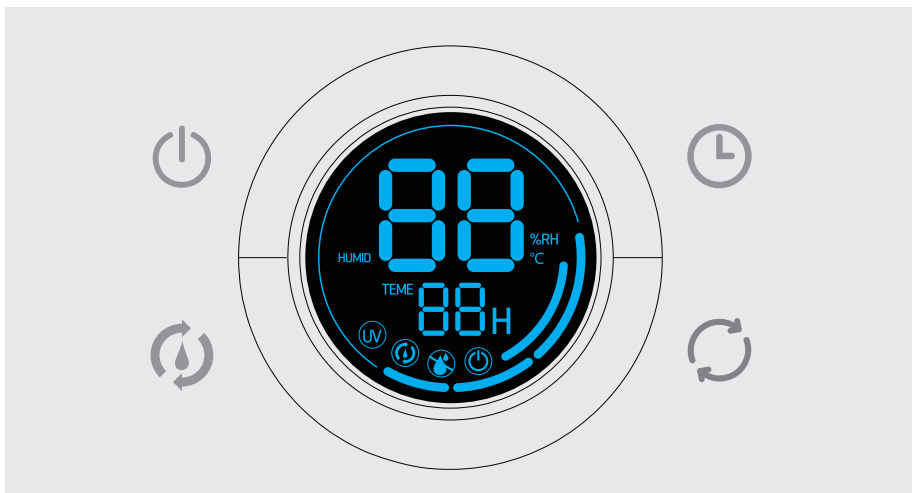

Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the water tank, water slot and atomizer plate. Be sure to power off and unplug the unit before cleaning.
- External cleaning of humidifier: Wipe up the external surface with soft and clean wet cloth under 40°.
- DO NOT use the hard object for cleaning to avoid damage of parts.
- DO NOT clean with chemical detergent.
- Often replace the dated water in the water tank and maintain the humidifier inside cleaning.
- Keep the internal humidifier dry for long-term nonuse.

Fault Analysis and Troubleshooting

Light is not lit without air and mist?

Cause analysis:

1. The power line plug is not connected;
2. The power line is dama
3. If the current set humidity is lower than the ambient humidity, the humidifier does not mist;
4. If the humidity has reached the set value, the humidifier does not mist.

Handling method:

1. Check the power plug and connect it;
2. Adjust the humidity to a higher value until mist on.
3. Contact the seller by support@proaller.net

The power indicator light is lit without air and with air or no air is blown out of the air outlet?

Cause analysis:

1. No water in the water tank;
2. Atomizer is damaged or fan is damaged;

Handling method:

1. Add water to the water tank
2. Contact the seller by support@proaller.net.

The sprayed mist is smelly

Cause analysis:

It is new product and the water in the water tank is not clean

Handling method:

Wash the water tank or replace the water