







Tefal®



EN
FR
DE
ES
IT
PT
RU
UK
NL
FI
NO
SV
CS
TR
DA
BG
HR
PL
ET
LV
LT
EL
HU
RO
SR
SK
SL
TH
AR

DT81XX

www.tefal.com

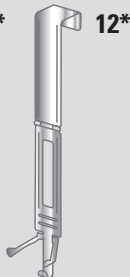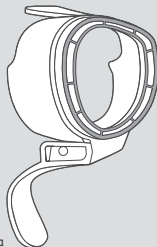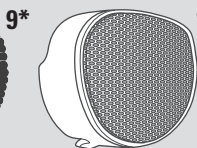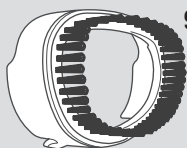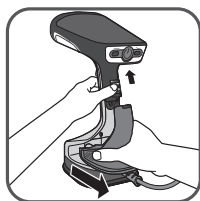


* EN Depending on model / FR selon le modèle / DE Abhängig vom Modell / ES Dependiente del modelo / IT A seconda del modello / PT Consoante o modelo / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / NL Afhankelijk van het model / FI Mallista riippuen / NO Avhengig av modell / SV Beroende på modell / CS V závislosti na modelu / * TR Modelle bağlı olarak / DA Afhængig af model / BG В зависимост от модела / HR Ovisno o modelu / PL W zależności od modelu / ET Oleneb mudelist/ LV Atkarībā no modeļa / LT Priklausomai nuo modelio / EL Ανάλογα με το μοντέλο / HU Modelltől függően / RO În funcție de model / SR U zavisnosti od modela / SK V závislosti od modelu / SL Ovisno od modela / TH ขึ้นอยู่กับรุ่น / AR حسب الموديل

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА / ОПИС ВИРОБУ / PRODUCTBESCHRIJVING

- | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | RU | Панель управления: кнопки питания и уровня пара | 6. | RU | Основание |
| | UK | Панель керування: кнопки ввімкнення/вимкнення та рівня пари | | UK | Підставка |
| | NL | Bedieningspaneel: Aan/uit- en stoomniveauknop | | NL | Basis |
| 2. | RU | Нагреваемая пластина | 7. | RU | Съемный резервуар для воды |
| | UK | Нагрівальна підшва | | UK | Знімний бачок для води |
| | NL | Verwarmde zoolplaat | | NL | Afneembaar waterreservoir |
| 3. | RU | Держатель резервуара для воды | 8. | RU | Кабель питания |
| | UK | Кнопка блокування бачка для води | | UK | Вихід шнура |
| | NL | Vergrendeling voor waterreservoir | | NL | Snoeruitlaat |
| 4. | RU | Фиксатор курка для непрерывной подачи пара | 9*. | RU | Щетка для ткани |
| | UK | Перемикач-фіксатор для безперервної подачі пари | | UK | Щітка для тканини |
| | NL | Vergrendelingschakelaar voor continue stoom | | NL | Textielborstel |
| 5. | RU | Курок подачи пара | 10*. | RU | Паровая насадка |
| | UK | Важіль подачі пари | | UK | Кришка для пари |
| | NL | Stoomtrekker | | NL | Stoomkap |
| | | | 11*. | RU | Насадка для складок* |
| | | | | UK | Насадка для складок |
| | | | | NL | Vouwopzetstuk |
| | | | 12*. | RU | Крючок |
| | | | | UK | Гачок для вішання на двері |
| | | | | NL | Deurhaak |

1 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ / ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ / VOOR INGEBRUIKNAME /

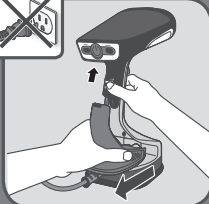

RU


Разблокируйте и снимите резервуар для воды.

UK

Розблокуйте та зніміть бачок для води.

NL

Ontgrendel het waterreservoir en verwijder het.

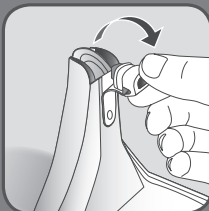

RU

Откройте пробку отверстия для воды.

UK

Зніміть пробку отвору для заливання води.

NL

Haal de stop uit de waterinlaat.



RU


Заполните резервуар водопроводной водой.

UK

Заповніть бачок звичайною водою з водопроводу.

NL

Vul het waterreservoir met onbehandeld leidingwater.

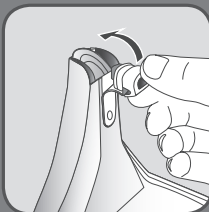

RU

Закройте пробку отверстия для воды.

UK

Закрийте пробку отвору заливання води.

NL

Sluit de stop van de waterinlaat.

**RU**

Установите резервуар для воды на место. Убедитесь, что резервуар правильно установлен и зафиксирован.

UK

Установіть бачок назад у прилад. Переконайтеся, що бачок для води повністю встановлено та заблоковано.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats wordt vastgezet.

**RU**

Повесьте одежду на вешалку.

UK

Повісьте предмет одягу на вішалку.

NL

Hang uw kledingstuk aan een kleeanger.

2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / АКСЕСУАРИ / TOEBEHOREN /

**RU**

Крючок позволяет развесить одежду для отпаривания.

UK

Дверний гачок дозволяє розвісити одяг для відпарювання.

NL

Gebruik de deurhaak om het kledingstuk dat u wilt stomen op te hangen.



RU

Щетка для ткани раздвигает нити ткани для лучшего проникновения пара. Перед удалением или установкой паровой щетки отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение одного часа.

UK

Щітка для тканини розкриває переплетення тканини для кращого проникнення пари.

Перед зняттям або встановленням парової щітки відключіть прилад від мережі і дочекайтеся його охолодження (це займе 1 годину).

NL

De textielborstel opent het weefsel van het textiel voor een betere indringing van de stoom.

Voordat u de textielborstel verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.



RU

Паровая насадка фильтрует содержащиеся в воде загрязняющие частицы и защищает ткань от разводов. Эта насадка предназначена для деликатных тканей, которые нельзя гладить. Перед удалением или установкой паровой насадки отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение одного часа.

UK

Парова насадка фільтрує забруднювальні частки у воді та не допускає плям на тканині. Цей аксесуар слід використовувати для делікатних тканин, які не придатні для прасування.

Перед зняттям або встановленням парової насадки відключіть прилад від мережі і дочекайтеся його охолодження (це займе 1 годину).

NL

De stoomkap filtert onzuiverheden uit het water en beschermt het textiel tegen waterdruppels.

Dit accessoire moet worden gebruikt voor delicate stoffen die niet gestreken mogen worden.

Voordat u de stoomkap verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.



*

RU

Насадка для складок позволяет легко создавать стрелки на брюках, а также устранять стойкие складки. Поместите ткань в пространство между двумя частями насадки. Перемещайте насадку для складок сверху вниз.

Перед удалением или установкой насадки отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение одного часа.

Насадка для складок використовується для легкого утворювання стрілок на брюках або для видалення стійких складок. Покладіть тканину в простір між двома аксесуарами. Переміщайте насадку для складок зверху вниз.

UK

Перед зняттям або встановленням аксесуара відключіть прилад від мережі і дочекайтеся його охолодження (це займе 1 годину).

Het vouwopzetstuk wordt gebruikt om op eenvoudige wijze plooiën in een broek te maken of hardnekkige kreuken te verwijderen. Breng uw textiel aan in de ruimte tussen de twee delen van het accessoire. Ga met het vouwopzetstuk van boven naar onder.

NL

Voordat u het accessoire verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ВИКОРИСТАННЯ / GEBRUIK



RU


Предупреждение. Никогда не отпаривайте одежду на себе или других людях.

UK

Попередження: ніколи не відпарюйте одяг на людині.

NL

Waarschuwing: Stoom nooit een kledingstuk wanneer het wordt gedragen.

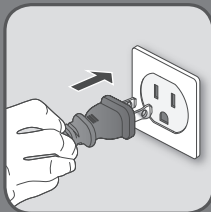**RU**


Подключите устройство к электросети.

UK

Підключіть прилад до мережі.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

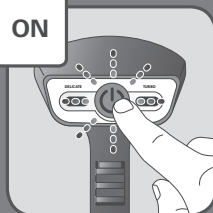ON**RU**


Включите устройство.

UK

Увімкніть прилад.

NL

Schakel het apparaat in.

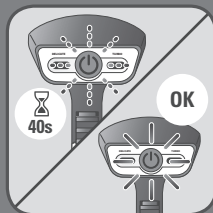**RU**


Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 40 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.

UK

Дочекайтеся, доки індикатор не перестане блимати (приблизно 40 секунд). Коли він буде горіти постійно, прилад готовий до використання.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

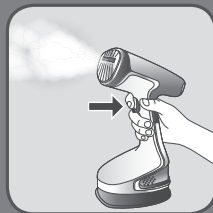**RU**


Удерживая устройство вертикально, направьте паровую щетку от себя и нажмите кнопку подачи пара.

UK

Тримуючи парову щітку від себе у вертикальному положення, натисніть на кнопку подачі пари.

NL

Druk op de stoomknop met de textielborstel weg van u gericht en in een verticale positie.

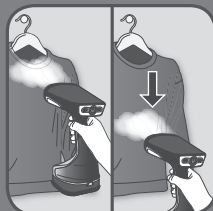

RU

Для получения оптимального результата обрабатывайте одежду струей пара сверху вниз.

UK

Для оптимального використання обдайте струменем пари свій одяг зверху вниз.

NL

Voor de beste prestaties, breng de stoom van boven naar onder aan op uw kledingstuk.

RU

Режим DELICATE: паровая струя малой мощности для самых деликатных тканей.

UK

Делікатний режим: низька продуктивність пари для найделікатнішого одягу.

NL

Delicate modus: een lagere stoomafgifte voor uw meest delicate kledingstukken.

RU

Режим TURBO: для обработки плотных тканей и удаления стойких складок.

UK

Турборежим: ідеально підходить для важких тканин і для видалення стійких складок.

NL

Turbomodus: Perfect voor zwaar textiel en het verwijderen van hardnekkige kreuken.

RU

Для непрерывной подачи пара сдвиньте вниз фиксатор, чтобы заблокировать курок подачи пара. Чтобы разблокировать курок, сдвиньте фиксатор вверх.

UK

Для безперервної подачі пари зафіксуйте важіль подачі пари, натиснувши перемикач-фіксатор вниз. Щоб відпустити його, натисніть його вгору.

NL

Voor een continue stoomafgifte, zet de stoomtrekker vast door de vergrendelingschakelaar omlaag te duwen. Om te ontgrendelen, duw het omhoog.

OFF



RU


Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

UK

Натисніть і утримуйте кнопку вмикання/вимикання протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад.

NL

Druk en houd de Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

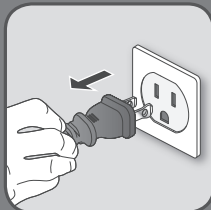

RU

Отключите устройство от электросети.

UK

Відключіть прилад від мережі.

NL

Haal de stekker uit het stopcontact.



RU

Предупреждение. Никогда не прикасайтесь к нагреваемой пластине устройства.

UK

Попередження. Ніколи не торкайтеся підшви приладу.

NL

Waarschuwing: Raak de zoolplaat van het apparaat nooit aan.

4 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ / РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ / STAND-BYMODUS



RU

- 1) В целях безопасности устройство имеет режим ожидания, который автоматически активируется после 8 минут бездействия.
- 2) В этом режиме кнопка питания медленно мигает.
- 3) Чтобы снова активировать устройство:
 - a. Нажмите кнопку питания и подождите, пока индикатор перестанет мигать.
 - b. Теперь можно продолжать отпаривание.


UK

- 1) Для вашої безпеки відпарювач оснащений системою контролю в режимі очікування, яка автоматично активується приблизно через 8 хвилин простою.
- 2) Тільки кнопка ввімкнення/вимкнення повільно блимає, вказуючи, що пристрій перебуває в режимі очікування.
- 3) Щоб знову ввімкнути відпарювач:
 - a. натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення і зачекайте, доки індикатор кнопки не припинить блимати
 - b. Ви можете знову почати відпарювання.

NL

- 1) De stoomborstel is voor uw veiligheid uitgerust met een stand-bysysteem, dat na een inactiviteit van circa 8 minuten automatisch wordt geactiveerd.
- 2) Alleen de 'Aan/Uit' knop knippert om aan te geven dat het apparaat in stand-by staat.
- 3) Om de stoomborstel opnieuw in te schakelen:
 - a. Druk op de 'Aan/Uit' knop en wacht totdat het licht van de knop stopt met knipperen.
 - b. U kunt nu opnieuw stomen.

5 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ / NA GEBRUIK

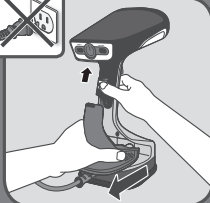

RU


Разблокируйте и снимите резервуар для воды.

UK

Розблокуйте та зніміть бачок для води.

NL

Ontgrendel het waterreservoir en verwijder het.

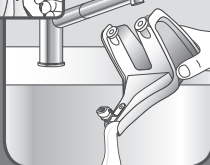

RU

Слейте всю воду из резервуара.

UK

Повністю спорожніть бачок для води.

NL

Maak het waterreservoir volledig leeg.



RU

Установите резервуар для воды на место.

UK

Установіть бачок назад у прилад.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat.



RU

Прежде чем убрать устройство на хранение, подождите один час, чтобы оно остыло.




UK

Перед зберіганням зачекайте протягом години, доки прилад не охолоне.

NL

Wacht één uur voordat u uw apparaat opbergt zodat het volledig is afgekoeld.

6 УДАЛЕНИЕ НАКИПИ / ЛЕГКЕ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ / EENVOUDIGE ONTKALKING

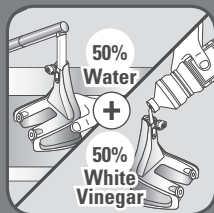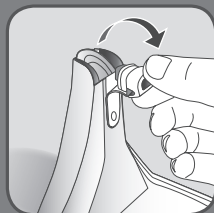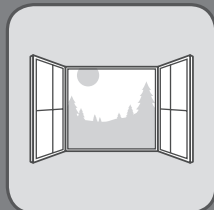

RU

Выполняйте процедуру в проветриваемом помещении.

UK

Виконуйте процедуру в провітряненому приміщенні.

NL

Voer deze handeling uit in een kamer met voldoende ventilatie.

RU

Разблокируйте и снимите резервуар для воды.

UK

Розблокуйте та зніміть бачок для води.

NL

Ontgrendel het waterreservoir en verwijder het.

RU

Откройте пробку отверстия для воды.

UK

Зніміть пробку отвору для заливання води.

NL

Haal de stop uit de waterinlaat.

RU

Наполните резервуар раствором из 50 % воды и 50 % белого уксуса. Не используйте другие средства для удаления накипи.

UK

Залийте в бачок розчин, який складається з 50% води та 50% білого оцту. Не використовуйте інші засоби для видалення накипу.

NL

Vul het waterreservoir met 50% water en 50% witte azijn. Gebruik geen andere ontkalkingsmiddelen.

**RU**


Установите резервуар для воды на место. Убедитесь, что резервуар правильно установлен и зафиксирован.

UK

Установіть бачок назад у прилад. Переконайтеся, що бачок для води повністю встановлено та заблоковано.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats zit.

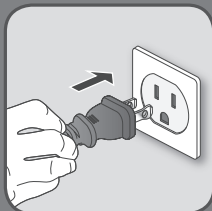**RU**


Подключите устройство к электросети.

UK

Підключіть прилад до мережі.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

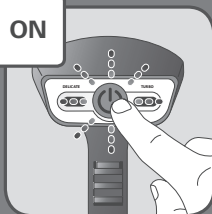ON**RU**

Включите устройство.

UK

Увімкніть прилад.

NL

Schakel het apparaat in.

RU


Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 40 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.



UK

Дочекайтеся, доки індикатор не перестане блимати (приблизно 40 секунд). Коли він буде горіти постійно, прилад готовий до використання.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

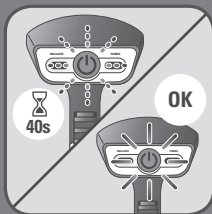

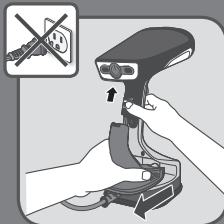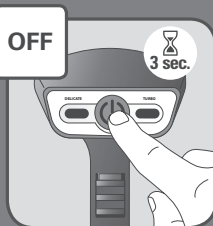

RU

Заблокируйте курок подачи пара с помощью фиксатора.

Установите устройство на ровной, прочной, горизонтальной и термостойчивой поверхности.

UK

Установіть важіль подачі пари в зафіксоване положення за допомогою фіксатора.

Поставте прилад на рівну горизонтальну жаростійку поверхню.

NL

Zet de stoomtrekker in de vergrendelde positie met behulp van de vergrendelingsschakelaar.

Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, horizontaal en hittebestendig oppervlak.

RU

Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

UK

Прилад має працювати, доки бачок для води повністю не спорожниться.

NL

Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

RU

Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

UK

Натисніть і утримуйте кнопку вмикання/вимикання протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад.

NL

Druk en houd de Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

RU


Отключите устройство от электросети и снимите резервуар для воды.

UK

Відключіть прилад від мережі, потім витягніть бачок для води.

NL

Haal de stekker uit het stopcontact en trek het waterreservoir uit.

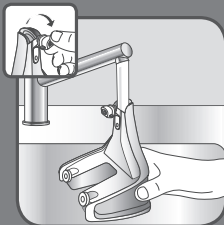**RU**


Откройте пробку отверстия для воды и заполните резервуар водопроводной водой.

UK

Вийміть пробку отвору для заливання води та заповніть бачок звичайною водопровідною водою.

NL

Verwijder de stop van de waterinlaat en vul het waterreservoir met onbehandeld leidingwater.

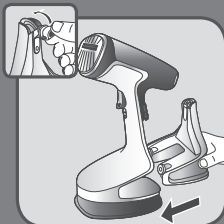**RU**


Установите резервуар для воды на место. Убедитесь, что резервуар правильно установлен.

UK

Установіть бачок назад у прилад. Переконайтеся, що бачок для води повністю встановлено на місце.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats zit.

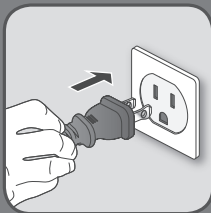**RU**


Подключите устройство к электросети.

UK

Увімкніть прилад у розетку.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

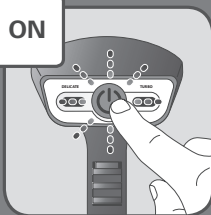ON**RU**


Включите устройство.

UK

Увімкніть прилад.

NL

Schakel het apparaat in.

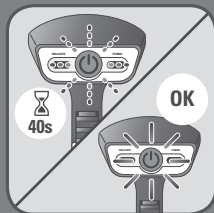

RU

Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 40 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.

UK

Дочекайтеся, доки індикатор не перестане блимати (приблизно 40 секунд). Коли він буде горіти постійно, прилад готовий до роботи.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

RU

Зabloкyруйтьте курок подачі пара. Установите устройство на ровной, прочной, горизонтальной и термостойчивой поверхности.

UK

Установіть важіль подачі пари в зафіксоване положення. Поставте прилад на рівну горизонтальну жаростійку поверхню.

NL

Zet de stoomtrekker in de vergrendelde positie. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, horizontaal en hittebestendig oppervlak.

RU

Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

UK

Прилад має працювати, доки бачок для води повністю не спорожниться.


NL

Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

7 ОЧИСТКА / ОЧИЩЕННЯ / REINIGING



1H

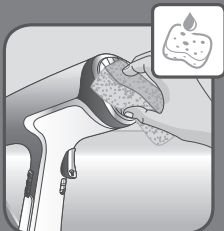

NO



RU

Подождите один час, чтобы устройство остыло.

UK

Зачекайте годину до повного охолодження.

NL

Wacht één uur totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

RU

Для очистки используйте только мягкую влажную губку. Не используйте моющие средства.

UK

Для очищення використовуйте тільки м'яку губку з водою. Не використовуйте мийні засоби.

NL

Maak het apparaat alleen schoon met een zachte spons en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.

RU

Никогда не мойте устройство непосредственно в раковине.

UK

Ніколи не мийте й не обполіскуйте прилад безпосередньо над раковиною.


NL

Reinig of spoel het apparaat nooit onder de kraan.

TUOTEKUVAUS / PRODUKTBESKRIVELSE / PRODUKTBESKRIVNING

- | | | | | | |
|----|-----------|--|------|-----------|---------------------------|
| 1. | FI | Käyttöpaneeli: Virtapainike ja höyrytasopainikkeet | 7. | FI | Irrotettava vesisäiliö |
| | NO | Betjeningspanel: På-/av- og dampnivåknapper | | NO | Avtakbar vanntank |
| | SV | Kontrollpanel: På/av-knapp och ångnivåknapp | | SV | Löstagbar vattenbehållare |
| 2. | FI | Kuumeneva pohjalevy | 8. | FI | Virtajohto |
| | NO | Varmet strykesåle | | NO | Ledningsutgang |
| | SV | Värmeplatta | | SV | Sladdfäste |
| 3. | FI | Vesisäiliön lukitsin | 9*. | FI | Tekstiiliharja |
| | NO | Vannbeholderlås | | NO | Stoffbørste |
| | SV | Låsknapp till vattenbehållaren | | SV | Textilborste |
| 4. | FI | Lukitsinkytkin jatkuvalle höyrylle | 10*. | FI | Höyrysuojus |
| | NO | Låsebryter for kontinuerlig damp | | NO | Dampdeksel |
| | SV | Spärrknapp för kontinuerlig ånga | | SV | Ångskydd |
| 5. | FI | Höyryliipaisin | 11*. | FI | Prässäysosa |
| | NO | Damputløser | | NO | Holdetilbehør |
| | SV | Ångknapp | | SV | Strykmunstycke |
| 6. | FI | Seisontajalusta | 12*. | FI | Ovikoukku |
| | NO | Stativbase | | NO | Dørkrok |
| | SV | Bottenplatta | | SV | Dörrkrok |

1 ENNEN KÄYTTÖÄ / FØR BRUK / FÖRE ANVÄNDNING/

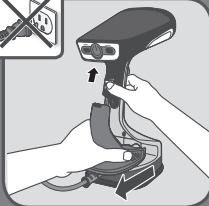

FI


Vapauta ja poista vesisäiliö.

NO

Lås opp og fjern vanntanken.

SV

Lås upp och ta bort vattenbehållaren.

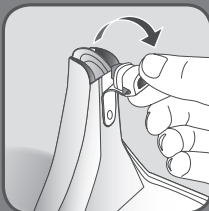

FI

Poista vesisäiliön täyttökorkki.

NO

Fjern vanninntakspluggen.

SV

Dra ur pluggen till vattenbehållaren.



FI

Täytä vesisäiliö käsittelemättömällä vesijohtovedellä.

NO

Fyll vanntanken med ubehandlet vann fra springen.

SV

Fyll vattenbehållaren med vanligt kravatten.



FI

Sulje vesisäiliön täyttökorkki.

NO

Lukk vanninntakspluggen.

SV

Sätt i pluggen igen.



FI Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. Varmista, että vesisäiliö on kunnolla kiinni ja lukittu.

NO Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet. Kontroller at vanntanken er helt på plass og låst.

SV Sätt vattenbehållaren på plats igen. Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt placerad och fastlåst.



FI Ripusta vaate vaateripustimeen.

NO Heng plagget ditt på en kleshenger.

SV Häng plagget på en galge.

2 LISÄVARUSTEET / TILBEHØR / TILLBEHÖR/



FI Ovikoukku mahdollistaa vaatteen ripustamisen höyrytystä varten.

NO Dørkroken gjør det mulig å henge klærne dine for damping.

SV Med dörrkroken hänger du enkelt upp plagget du vill ångborsta.



FI

Tekstiiliharja avaa kankaiden kuidut, jotta höyry pääsee vaikuttamaan paremmin. Ennen vaateharjan irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan.

NO

Tekstilbørsten åpner stoffets vev for bedre dampinntrenging. Før du fjerner eller fester dampbørsten, trekk ut støpselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

SV

Textilborsten öppnar upp trådarna i tyget för bättre ångpenetration. Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på textilborsten.



FI

Höyrysuojus suodattaa veden epäpuhtaudet ja suojaa vaatteet vesipisaroilta. Tätä lisävarustetta käytetään herkkiin vaatteisiin, jotka eivät kestä sillittämistä. Ennen höyrysuojuksen irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan.

NO

Dampdekselet filtrerer ut vannurenheter og beskytter stoffer fra vanndråper. Dette tilbehøret må brukes til delikate stoffer som ikke støtter stryking. Før du fjerner eller fester dampdekselet, trekk ut støpselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

SV

Ångskyddet filtrerar bort orenheter i vatten och skyddar tyget från vattendroppar. Tillbehøret ska användas för känsliga tyger som inte tål stryking. Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på ångskyddet.



FI

Prässäysosaa käytetään helpottamaan housujen prässäystä tai poistamaan itsepintaisia ryppyjä. Aseta vaate kahden lisävarusteen väliseen tilaan. Liikuta prässäysosaa alaspäin suuntautuvien liikkein ylhäältä aloittaen. Ennen lisävarusteen irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan.

NO

Foldetilbehøret brukes til å lage buksefolder enkelt eller å fjerne vanskelige rynker. Plasser stoffet ditt mellom de to tilbehørsdelene. Flytt foldetilbehøret i en nedadgående bevegelse fra toppen. Før du fjerner eller fester tilbehøret, trekk ut støpselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

SV

Strykmunstycket används för att enkelt göra pressveck på byxorna eller ta bort envisa skrynklor. Sätt tyget mellan de två delarna på tillbehöret. För strykmunstycket uppifrån och ned längs tyget. Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på tillbehöret.

3 KÄYTTÖ / BRUK / ANVÄNDNING



FI


Varoitus: Älä koskaan höyrytä vaatetta, kun se on päälle puettuna.

NO

Advarsel: Aldri damp et plagg mens du har det på.

SV

Varning: Ånga aldrig ett klädesplagg när du har det på dig.

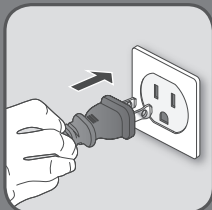**FI**


Yhdistä pistoke pistorasiaan.

NO

Koble til produktet.

SV

Sätt i kontakten i ett eluttag.

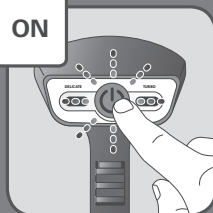ON**FI**


Kytke laite päälle.

NO

Slå på produktet.

SV

Sätt på apparaten.

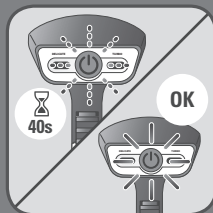**FI**


Odota kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 40 sekuntia). Kun valo palaa vilkkumatta, laite on käyttövalmis.

NO

Vent til lampen slutter å blinke (ca. 40 sekunder). Apparatet er klar til bruk når lampen lyser stabilt.

SV

Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 40 sekunder). Klädångaren är klar att använda när lampan lyser med fast sken.

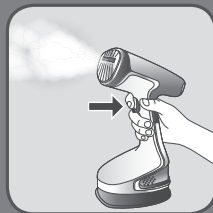**FI**


Paina höyrypainiketta höyryharjan ollessa pystyasennossa ja itsestäsi poispäin.

NO

Trykk på dampknappen med dampbørsten vendt bort fra deg og hold den i vertikal stilling.

SV

Håll klädångaren i upprätt läge och borsten riktad från dig innan du trycker in ångknappen.

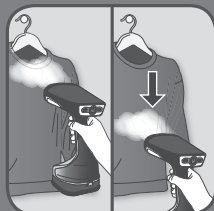

FI Saat parhaan tuloksen siirtämällä höyrypää-
tä vaatteella ylhäältä alaspäin.

NO Før dampdysene over plagget, fra øverst
til nederst.

SV För borsten i en rörelse uppifrån och ned
längs klädesplagget för bästa resultat.



FI Herkkä tila: vähemmän höyryä aroille
vaatteille.

NO Finvask-modus: en lavere dampmengde
for fint tøy.

SV Svagt ångläge: lägre ångtryck för känsliga
klädesplagg.



FI Turbotila: Sopii paksuille vaatteille ja
itsepintaisten ryppyjen poistamiseen.

NO Turbo-modus: Perfekt for tunge stoffer og
for å fjerne vanskelige rynker.

SV Turboläge: Perfekt för kraftiga tyger och för
att ta bort envisa veck.



FI Jatkuva höyry, lukitse höyryliipaisin
painamalla lukituskytkin alas. Vapauta
painamalla kytkin ylös.

NO For kontinuerlig damp, lås damputløseren
ved å skyve låsebryteren ned. For å frigjøre
den, skyv opp.

SV Lås ångknappen genom att föra spärren
nedåt för att få kontinuerlig ånga. Tryck
spärren uppåt för att lossa på ångknappen.

OFF



FI


Kytke laite pois päältä painamalla ja pitämällä virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

NO

Trykk og hold nede På-/Av-knappen i omtrent 3 sekunder for å slå av apparatet.

SV

Håll på/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av klädångaren.

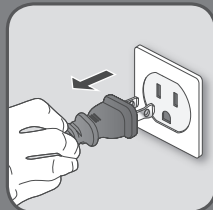

FI

Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

NO

Koble fra produktet.

SV

Dra ut kontakten.



FI

Varoitus: Älä koske laitteen pohjalevyyn.

NO

Advarsel: Ikke ta på strykesålen til apparatet.

SV

Varning! Vidrör aldrig klädångarens värmeplatta.

4 VALMIUSTILA / STANDBYMODUS / STANDBYLÄGE



FI

- 1) Turvallisuutesi takia höyryharjassa on valmiustilavalvontajärjestelmä, joka aktivoituu noin 8 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- 2) Vain virtapainike vilkkuu hitaasti ilmaisten laitteen olevan valmiustilassa
- 3) Aktivoi höyryharja uudelleen:
 - a. Paina virtapainiketta ja odota, kunnes painikkeen valo lakkaa vilkkumasta
 - b. Voit aloittaa höyrytyksen uudelleen.


NO

- 1) Av hensyn til din egen sikkerhet er dampbørsten utstyrt med et standby-overvåkingssystem, som aktiveres automatisk etter ca. 8 minutter uten bruk.
- 2) Kun «På-Av»-knappen blinker sakte for å indikere at apparatet står er i standby-modus
- 3) Aktivere dampbørsten på nytt:
 - a. Trykk på «På-Av»-knappen og vent at knappelyset slutter å blinke
 - b. Du kan begynne å dampe igjen.

SV

- 1) För din säkerhet är klädångaren utrustad med ett övervakningssystem som automatiskt försätter apparaten i standbyläge efter 8 minuter utan användning.
- 2) Endast på/av-knappen blinkar långsamt för att visa att apparaten är i standbyläge.
- 3) För att starta om klädångaren:
 - a. Tryck in på/av-knappen och vänta tills lampan slutar blinka.
 - b. Sedan kan du fortsätta ånga dina kläder.

5 KÄYTÖN JÄLKEEN / ETTER BRUK / EFTER ANVÄNDNING

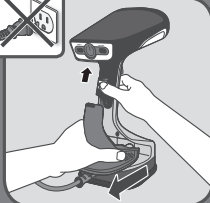

FI


Vapauta ja poista vesisäiliö.

NO

Lås opp og fjern vanntanken.

SV

Lås upp och ta bort vattenbehållaren.

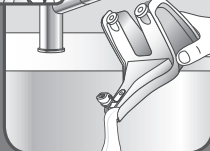

FI

Tyhjennä vesisäiliö täysin tyhjäksi.

NO

Tøm vanntanken fullstendig.

SV

Töm vattenbehållaren helt.



FI

Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

NO

Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet.

SV

Sätt vattenbehållaren på plats igen.



FI

Odota laitteen jäähtymistä tunti ennen sen säilytykseen laittamista.




NO

Vent i en time på at apparatet avkjøles før du setter det i lagring.

SV

Låt apparaten svalna i minst en timme innan den ställs undan för förvaring.

6 HELPPO KALKINPOISTO / ENKEL AVKALKNING / ENKEL AVKALKNING

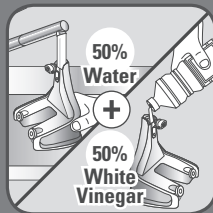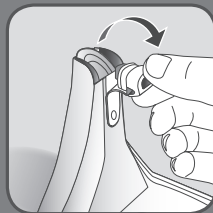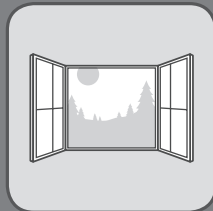

FI

Tee tämä ilmastoidussa tilassa.

NO

Utfør denne operasjonen i et ventilert rom.

SV

Gör detta i ett ventilerat rum.

FI

Vapauta ja poista vesisäiliö.

NO

Lås opp og fjern vanntanken.

SV

Lås upp och ta bort vattenbehållaren.

FI

Poista vesisäiliön täyttökorkki.

NO

Fjern vanninntakspuggen.

SV

Dra ur pluggen till vattenbehållaren.

FI

Täytä vesisäiliö 50 % puhtaalla vedellä ja 50 % etikalla.
Älä käytä muita kalkinpoistotuotteita.

NO

Fyll vanntanken med 50 % vann og 50 % hvit eddik.
Ikke bruk andre avkalkningsmidler.

SV

Fyll vattenbehållaren med 50 % vatten och 50 % ättika.
Använd inga andra avkalkningsmedel.

**FI**


Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.
Varmista, että vesisäiliö on kunnolla kiinni ja lukittu.

NO

Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet. Kontroller at vanntanken er helt på plass og låst.

SV

Sätt vattenbehållaren på plats igen.
Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt placerad och fastlåst.

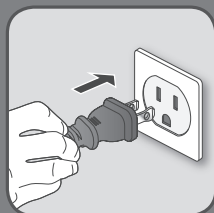**FI**


Yhdistä pistoke pistorasiaan.

NO

Koble til produktet.

SV

Sätt i kontakten i ett eluttag.

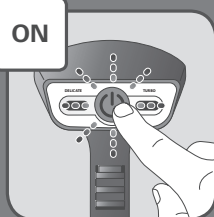ON**FI**


Kytke laite päälle.

NO

Slå på produktet.

SV

Sätt på apparaten.

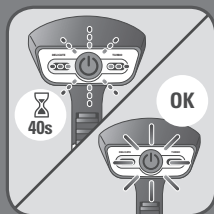**FI**

Odotta kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 40 sekuntia). Kun valo palaa vilkkumatta, laite on käyttövalmis.

NO

Vent til lampen slutter å blinke (ca. 40 sekunder). Apparatet er klar til bruk når lampen lyser stabilt.

SV

Vänta tills lampen slutar blinka (efter ungefär 40 sekunder). Klädångaren är klar att använda när lampen lyser med fast sken.



OFF



FI

Aseta höytyliipaisin lukittuun asentoon lukitsimen avulla.

Aseta laite tasaiselle, vaakasuoralle ja lämpöä kestäväälle alustalle.

NO

Sett dampptøseren i låst posisjon med låsen.

Plasser produktet på en flat, stabil, horisontal og varmebestandig overflate.

SV

Lås ångknappen med spärren.

Ställ klädångaren på en plan, stadig, horisontell och värmeständig yta.

FI

Anna laitteen käydä, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.

NO

La apparatet virke til vanntanken er helt tomt.

SV

Lämna klädångaren på tills vattenbehållaren har tömts helt.

FI

Kytke laite pois päältä painamalla ja pitämällä virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

NO

Trykk og hold nede På-/Av-knappen i omtrent 3 sekunder for å slå av apparatet.

SV

Håll på/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av klädångaren.

FI


Irrota pistoke pistorasiasta ja vedä vesisäiliö ulos laitteesta.

NO

Koble fra apparatet og trekk vanntanken ut.

SV

Dra ut kontakten och ta loss vattenbehållaren.

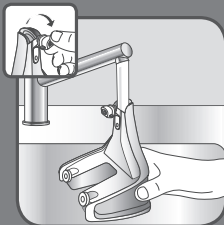**FI**


Irrota vesisäiliön täyttökorkki ja täytä vesisäiliö käsittelemättömällä vesijohtovedellä.

NO

Fjern vanninntakspuggen og fyll vanntanken med ubehandlet vann fra springen.

SV

Dra ur puggen och fyll vattenbehållaren med vanlig kranvatten.

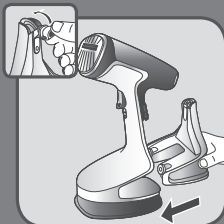**FI**


Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. Varmista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.

NO

Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet. Kontroller at vanntanken er helt på plass.

SV

Sätt vattenbehållaren på plats igen. Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt placerad.

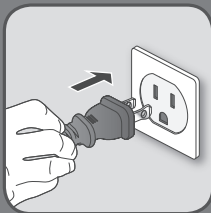**FI**


Yhdistä laite pistorasiaan.

NO

Sett inn produktet.

SV

Anslut apparaten till ett eluttag.

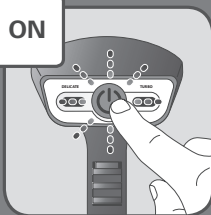ON**FI**


Kytke laite päälle.

NO

Slå på produktet.

SV

Sätt på apparaten.

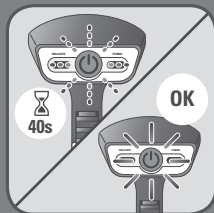

FI

Odota kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 40 sekuntia). Kun valo palaa vilkkumatta, laite on valmis.

NO

Vent til lampen slutter å blinke (ca. 40 sekunder). Apparatet er klart når lampen lyser stabilt.

SV

Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 40 sekunder). Klädångaren är färdiguppvärmd när lampan lyser med ett fast sken.

FI

Aseta höyryliipaisin lukittuun asentoon. Aseta laite tasaiselle, vaakasuoralle ja lämpöä kestäväälle alustalle.

NO

Sett damputløseren i låst posisjon. plasser produktet på en flat, stabil, horisontal og varmebestandig overflate.

SV

Lås ångknappen med spärren. Ställ klädångaren på en plan, stadig, horisontell och värmeständig yta.

FI

Anna laitteen käydä, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.

NO

La apparatet virke til vanntanken er helt tomt.


SV

Lämna klädångaren på tills vattenbehållaren har tömts helt.

7 PUHDISTAMINEN / RENGJØRING / RENGÖRING



1 T

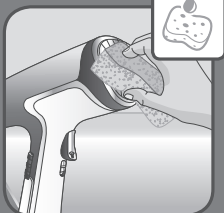

FI

Vent en time på fullstendig nedkjøling.

NO

Odota jäähtymistä tunti.

SV

Vänta en timme tills apparaten svalnat helt.

FI

Apparatet skal bare rengjøres med en myk, fuktig svamp. Ikke bruk vaskemiddel.

NO

Käytä puhdistamiseen pehmeää sientä ja vettä. Älä käytä puhdistusaineita.

SV

Tvätta av den med en mjuk tvättsvamp och vatten. Använd inga rengöringsmedel.

FI

Produktet skal ikke vaskes aldri eller skylles direkte over vasken.

NO

Älä pese tai huuhtele laitetta suoraan pesualtaan päällä.


SV

Diska eller skölj aldrig apparaten direkt över en diskho eller ett handfat.

POPIS VÝROBKU / ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUKTBESKRIVELSE

- | | | | | | |
|----|-----------|---|------|-----------|-----------------------------|
| 1. | CS | Ovládací panel: Tlačítko zapnutí/vypnutí a nastavení intenzity páry | 6. | CS | Stojan |
| | TR | Kontrol paneli : Açma/kapatma ve buhar seviyesi düğmeleri | | TR | Ayakta durma tabanı |
| | DA | Betjeningspanel: Tænd/sluk og dampindstillingsknapper | | DA | Stående fod |
| 2. | CS | Vyhřívaná žehlicí plocha | 7. | CS | Odnímatelná nádržka na vodu |
| | TR | Isıtılmış taban plakası | | TR | Çıkarılabilir su deposu |
| | DA | Opvarmet sælplade | | DA | Aftagelig vandbeholder |
| 3. | CS | Pojistka nádržky na vodu | 8. | CS | Výstup kabelu |
| | TR | Su haznesi kilidi | | TR | Kablo çıkışı |
| | DA | Lås til vandbeholder | | DA | Ledningsudgang |
| 4. | CS | Pojistka pro stálý proud páry | 9*. | CS | Kartáč na textilie |
| | TR | Kesintisiz buhar için kilitleme anahtarı | | TR | Kumaş fırçası |
| | DA | Låsekontakt til konstant damp | | DA | Stofbørste |
| 5. | CS | Spoušť páry | 10*. | CS | Kryt na páru |
| | TR | Buhar tetiği | | TR | Buhar kapağı |
| | DA | Dampudløser | | DA | Dampdæksel |
| | | | 11*. | CS | Nástavec pro žehlení puků |
| | | | | TR | Kat Aksesuarı |
| | | | | DA | Foldemundstykke |
| | | | 12*. | CS | Háček na dveře |
| | | | | TR | Kapı kancası |
| | | | | DA | Dørkrog |


1 PŘED POUŽITÍM / KULLANMADAN ÖNCE / INDEN BRUG /

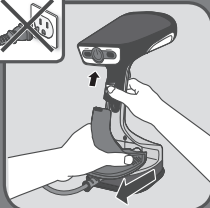

CS Odjstěte a vyjměte nádržku na vodu.

TR Su haznesinin kilidini açın ve çıkarın.

DA Lås vandbeholderen op og tag den af.

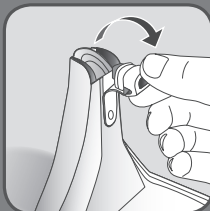

CS Otevřete zátku nádržky na vodu.

TR Su giriş tıpasını çıkarın.


DA Tag proppen af vandbeholderen.



CS Naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu.

TR Su haznesini işlenmemiş musluk suyu ile doldurun.

DA Fyld vandbeholderen op med ubehandlet vand fra vandhanen.

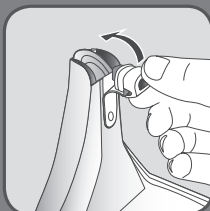

CS Zavřete zátku vstupu vody.

TR Su giriş tıpasını kapatın.

DA Luk proppen på vandbeholderen.



CS Vratte nádržku na vodu na místo. Zkontrolujte, zda je nádržka správně zasunutá a zajištěná.

TR Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin. Su haznesinin yerine tamamen oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun.

DA Sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Sørg for, at vandbeholderen sidder ordentligt på plads, og er låst fast.



CS Zavěste oděv na věšák.

TR Elbisenizi bir elbise askısına asın.

DA Hæng tøj et på en bøjle.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ/ AKSESUARLAR / TILBEHØR /



CS Háček umožňuje zavěsit oděv pro lepší napaření.

TR Elbisenize buhar uygulamak için kapı kancası ile asabilirsiniz.

DA Med dørknagen kan du hænge tøj et op, når det skal dampes.



CS

Kartáč na textilie otevírá vazby tkaniny pro lepší pronikání páry.
Než vyjmete nebo připojíte kartáček, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

TR

Kumaş fırçası buharın daha iyi nüfuz etmesi için kumaşın dokusunu açar.
Buhar fırçasını takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın fişini çekin ve bir saat kadar soğumasına izin verin.

DA

Stofbørsten åbner vævningen på stoffet, då dampen bedre kan trænge igennem.
Inden dampbørsten sættes på eller tages af, skal du først trække apparatets stik ud af stikkontakten, og lade apparatet køle ned i en time.



CS

Napařovací krytka filtruje vodní nečistoty a chrání tkaninu před vodními kapkami.
Toto příslušenství použijte na jemné tkaniny, které se nežehlí.
Než vyjmete nebo připojíte napařovací krytku, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

TR

Buhar kapağı sudaki pislikleri filtre eder ve kumaşı su damlalarından korur.
Bu aksesuar ütülenmeyen narin kumaşlarda kullanılmalıdır.
Buhar kapağını takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın fişini çekin ve bir saat kadar soğumasına izin verin.

DA

Damphætten filtrer urenheder i vandet, og beskytter tekstilerne mod vanddråber.
Dette tilbehør skal bruges til sarte stoffer, der ikke må stryges.
Inden damphætten sættes på eller tages af, skal du først trække apparatets stik ud af stikkontakten, og lade apparatet køle ned i en time.



CS

Nástavec pro žehlení puků se používá pro snadné nažehlení puků na kalhotách nebo nepoddajných záhybů. Látku vložte mezi dvě části příslušenství. Nástavcem pro žehlení puků pohybujte směrem shora dolů. Než vyjmete nebo nasadíte nástavec, odpojte spotřebiče a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

TR

Kat aksesuari pantolonların kat yerlerini oluşturmak veya inatçı kırışıklıkları gidermek için kullanılır. Kumaşınızı iki aksesuar parçasının arasındaki yere koyun. Kat aksesuarını yukarıdan aşağı doğru hareket ettirin. Aksesuarı takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın fişini çekin ve bir saat kadar soğumasına izin verin.

DA

Foldemundstykket bruges til at lave buksefolder, og til at fjerne stædige folder. Sæt dit stof mellem de to tilbehørsdele. Før foldemundstykket i en nedadgående bevægelse fra oven. Inden damp hættten sættes på eller tages af, skal du først trække apparatets stik ud af stikkontakten, og lade apparatet køle ned i en time.

3 POUŽITÍ / KULLANIM / BRUG



CS


Varování: Nikdy nenapařujte oděv, který je oblečen přímo na těle.

TR

Uyarı: Asla elbise üzerinizdeyken buhar uygulamayın.

DA

Advarsel: Du må aldrig dampe tøj, som du eller andre har på.

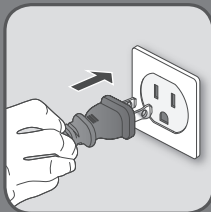**CS**


Zapojte spotřebič do zásuvky.

TR

Cihazın fişini prize takın.

DA

Tilslut apparatet.

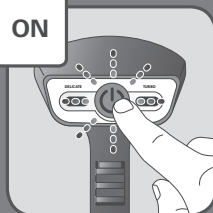ON**CS**


Zapněte spotřebič.

TR

Cihazı çalıştırın.

DA

Tænd for apparatet.

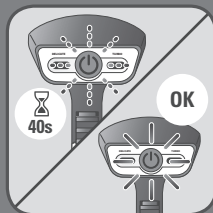**CS**

Počkejte, než kontrolka přestane blikat (přibližně 40 sekund). Když kontrolka nepřetržitě svítí, váš přístroj je připraven k použití.

TR

Işık yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 40 saniye). Işık sabit olduğunda: cihaz kullanıma hazırdır.

DA

Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 40 sekunder). Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

CS


Stiskněte napařovací tlačítko s a mříže parním kartáčkem ve svislé poloze směrem od vás.

TR

Buhar fırçası sizden uzağa bakacak şekilde cihazı dikey konumda tutarak buhar düğmesine basın.

DA

Tryk på damp-knappen med dampbørsten rettet væk fra dig selv i en lodret position.

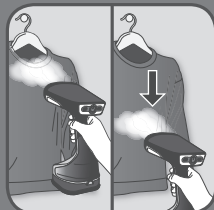

CS

Pohybujte parními tryskami po oděvu shora dolů.

TR

En uygun kullanım şekli için, buharı elbisenize yukarıdan aşağı doğru tutarak hareket ettirin.

DA

For optimal brug, skal du føre dampdyserne over tøj fra oven og nedad.



CS

Režim pro jemné tkaniny: slabší proud páry pro nejjemnější oděvy.

TR

Hassa mod : en hassas giysileriniz için daha düşük basınç çıkışı.

DA

Funktion til skrøbeligt stof: En lavere dampstyrke til dit mest skrøbelige tøj.



CS

Režim turbo: Ideální pro hrubší tkaniny a odstranění nepoddajných záhybů.

TR

Turbo modu : Ağır kumaşlar ve inatçı kırışıklıkları gidermek için mükemmel.

DA

Turbofunktion: Perfekt til tunge stoffer, og til at fjerne stædige folder.



CS

Pro stálý proud páry, zajistěte spoušť páry posunutím pojistky dolů. Uvolníte ji posunutím pojistky nahoru.

TR

Kesintisiz buhar için buhar tetiğini kilitleme anahtarını aşağı doğru iterek kilitleyin. Onu serbest bırakmak için yukarı doğru itin.

DA

For konstant damp, skal du låse dampudløseren ved at trykke låseafbryderen nedad. For at låse den op igen, skal du trykke den opad.

OFF

3 sec.



CS


Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.

TR

Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

DA

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, for at slukke for apparatet.

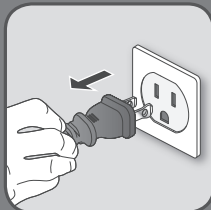

CS

Odpojte spotřebič ze zásuvky.

TR

Cihazın fişini prizden çekin.

DA

Træk apparatets stik ud af stikkontakten.



CS

Varování: Nikdy se nedotýkejte žehlicí plochy spotřebiče.

TR

Uyarı: Cihazın taban plakasına dokunmayın.

DA

Advarsel: Rør aldrig apparatets såleplade.

4 POHOTOVOSTNÍ REŽIM / BEKLEME MODU / STANDBYFUNKTION



CS

- 1) Pro vaši bezpečnost je parní kartáč vybaven pohotovostním monitorovacím systémem, který se aktivuje automaticky po cca 8 minutách bez používání.
- 2) Tlačítko zapnutí/vypnutí pomalým blikáním signalizuje, že je spotřebič v pohotovostním režimu
- 3) Aktivace parního kartáče:
 - a. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a počkejte, dokud kontrola tlačítka nepřestane blikat
 - b. Můžete začít znovu napařovat.


TR

- 1) Emniyetiniz için buhar fırçasında 8 dakika kullanılmaması halinde otomatik olarak etkinleşen bir bekleme izleme sistemi bulunur.
- 2) Cihazın bekleme modunda olduğunu göstermek için sadece 'Açma-Kapatma' düğmesi yanıp söner
- 3) Buhar fırçasını tekrar etkinleştirmek için :
 - a. 'Açma-Kapatma' düğmesine basın ve düğmenin yanıp sönmemesinin durmasını bekleyin
 - b. Tekrar buhar vermeye başlayabilirsiniz.

DA

- 1) Af hensyn til din sikkerhed, er dampbørsten udstyret med et standby-overvågningssystem, som automatisk aktiveres efter ca. 8 minutter uden brug.
- 2) Kun "tænd/sluk"-knappen blinker langsomt for at vise, at apparatet er på standby
- 3) Sådan startes dampbørsten igen:
 - a. Tryk på "tænd/sluk"-knappen, og vent på, at knappens lys holder op med, at blinke
 - b. Herefter kan du bruge apparatet igen.


5 PO POUŽITÍ / KULLANIMDAN SONRA / EFTER BRUG

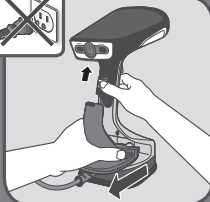

CS Odjistěte a vyjměte nádržku na vodu.

TR Su haznesinin kilidini açın ve çıkarın.

DA Lås vandbeholderen op og tag den af.

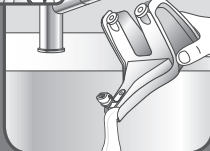

CS Nádržku na vodu zcela vyprázdněte.

TR Su haznesini tamamen boşaltın.

DA Tøm vandbeholderen helt.



CS Vraťte nádržku na vodu na místo.

TR Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin.

DA Sæt vandbeholderen på plads i apparatet.






CS Před uložením počkejte přibližně hodinu, dokud váš spotřebič nevychladne.

TR Saklamadan önce cihazınızın soğuması için bir saat bekleyin.

DA Vent en time, så apparatet er kølet ned inden opbevaring.

6 JEDNODUCHÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE / KOLAY KİREÇ ÇÖZDÜRME / NEM AFKALDNING

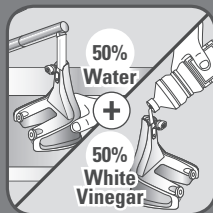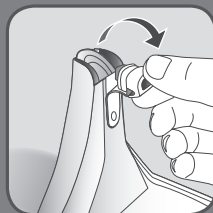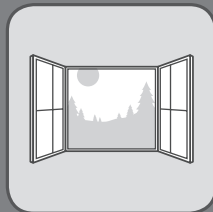

CS

Provádějte tuto činnost v odvětrávané místnosti.

TR

Bu işlemi havalandırılmış bir odada yapın.

DA

Gør dette i et udluftet lokale.

CS

Odjistěte a vyjměte nádržku na vodu.

TR

Su haznesinin kilidini açın ve çıkarın.

DA

Lås vandbeholderen op og tag den af.

CS

Otevřete zátku nádržky na vodu.

TR

Su giriş tıpasını çıkarın.

DA

Tag proppen af vandbeholderen.

CS

Naplňte nádržku na vodu 50 % vody a 50 % bílého octa.
Nepoužívejte jiné výrobky k odstraňování vodního kamene.

TR

Su haznesini %50 su ve %50 beyaz sirke ile doldurun.
Diğer kireç çözücü ürünleri kullanmayın.

DA

Fyld vandbeholderen op med 50 % vand og 50 % hvide eddike.
Du må ikke bruge andre afkalkningsprodukter.

**CS**


Vraťte nádržku na vodu na místo. Ujistěte se, že nádržka na vodu je na svém místě a zajištěná.

TR

Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin. Su haznesinin yerine tamamen oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun.

DA

Sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Sørg for, at vandbeholderen sidder ordentligt på plads, og er låst fast.

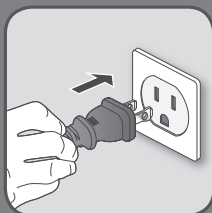**CS**


Zapojte spotřebič do zásuvky.

TR

Cihazın fişini prize takın.

DA

Tilslut apparatet.

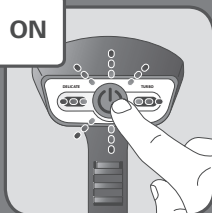ON**CS**


Zapněte spotřebič.

TR

Cihazı çalıştırın.

DA

Tænd for apparatet.

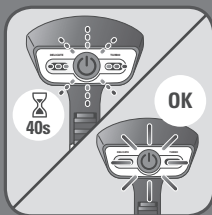**CS**

Počkejte, dokud kontrolka přestane blikat (přibližně 40 sekund). Když kontrolka svítí nepřetržitě, váš přístroj je připraven k použití.

TR

Işık yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 40 saniye). Işık sabit olduğunda: cihaz kullanıma hazırdır.

DA

Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 40 sekunder). Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

**CS**

Zajistěte proud páry stlačením pojistky. Spotřebič postavte na rovný, stabilní, vodorovný a tepelně odolný povrch.

TR

Buhar tetiğini kilitleyici sayesinde kilitli konuma getirin. Ürünü düz, sabit, yatay ve ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.

DA

Løs dampudløseren. Placer produktet på en flad, stabil, vandret og varmebestandig overflade.

**CS**

Nechte spotřebič zapnutý, dokud není nádržka na vodu zcela vyprázdněna.

TR

Su haznesi tamamen boşalana kadar cihazın çalışmasına izin verin.

DA

Lad apparatet køre, indtil vandbeholderen er helt tom.

OFF**CS**


Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.

TR

Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

DA

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, for at slukke for apparatet.

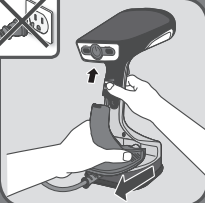**CS**

Opojte spotřebič ze sítě a vytáhněte nádržku na vodu.

TR

Cihazın fişini prizden çekin ve su haznesi çıkarın.

DA

Træk apparatets stik ud af stikkontakten, og træk vandbeholderen ud.

**CS**


Otevřete zátku a naplňte nádržku vodou z vodovodu.

TR

Su giriş tıpasını çıkarın ve su haznesini işlenmemiş musluk suyu ile doldurun.

DA

Tag proppen af, og fyld vandbeholderen med ubehandlet vand fra vandhanen.

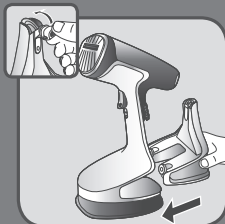**CS**


Vraťte nádržku na vodu na místo a zkontrolujte, zda je nádržka správně zasunutá.

TR

Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin. Su haznesinin yerine tamamen oturduğundan emin olun.

DA

Sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Sørg for, at vandbeholderen sidder ordentligt på plads.

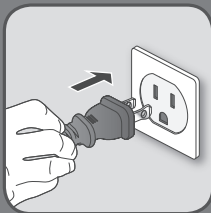**CS**


Zapojte spotřebič do zásuvky.

TR

Cihazı prize takın.

DA

Tilslut apparatet.

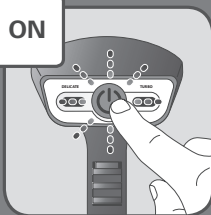ON**CS**


Zapněte spotřebič.

TR

Cihazı çalıştırın.

DA

Tænd for apparatet.

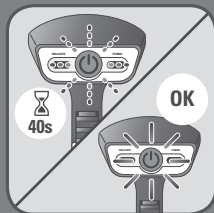

CS

Počkejte, než kontrolka přestane blikat (přibližně 40 sekund). Když kontrolka svítí nepřetržitě, váš přístroj je připraven k použití.

TR

Işık yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 40 saniye). Işık sabit olduğunda: cihaz hazırdır.

DA

Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 40 sekunder). Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

CS

Stlačte spoušť páry do zajištěné polohy. Spotřebič postavte na rovný, stabilní, vodorovný a tepelně odolný povrch.

TR

Buhar tetiğini kilitli konuma getirin. Ürünü düz, sabit, yatay ve ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.

DA

Lås dampudløseren. Placer produktet på en flad, stabil, vandret og varmebestandig overflade.

CS

Nechte spotřebič zapnutý, dokud není nádržka na vodu zcela vyprázdněna.

TR

Su haznesi tamamen boşalana kadar cihazın çalışmasına izin verin.

DA

Lad apparatet køre, indtil vandbeholderen er helt tom.

7 ČIŠTĚNÍ / TEMİZLİK/ RENGØRING



1 H



NO



CS Počkejte hodinu do úplného vychlazení.

TR Tamamen soğuması için bir saat bekleyin.

DA Vent en time, indtil apparatet er kølet helt ned.

CS K čištění použijte pouze měkkou houbičku s vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky.

TR Temizlemek için sadece nemli yumuşak bir sünger kullanın. Başka herhangi bir deterjan kullanmayın.

DA Apparatet må kun rengøres med en svamp og vand. Brug ikke rengøringsmiddel.

CS Nikdy nemyjte nebo neoplachujte přístroj přímo nad dřezem.

TR Cihazı asla doğrudan bir lavabonun üzerinde yıkamayın veya durulamayın.


DA Apparatet må aldrig vaskes eller skylles direkte over en vask.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА / OPIS PROIZVODA / OPIS PRODUKTU

- | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|-----------|---------------------------------|
| 1. | BG | Контролен панел: бутони за Вкл./Изкл. и за сила на парата | 6. | BG | Основа за поставяне |
| | HR | Upravljačka ploča: Tipka za uključivanje/isključivanje i tipka za paru | | HR | Postolja |
| | PL | Panel sterowania: Włącznik/wyłącznik i przyciski poziomemu parę | | PL | Podstawa stojaka |
| 2. | BG | Нагрята плоча | 7. | BG | Подвижен резервоар за вода |
| | HR | Grijača ploča | | HR | Odvojivi spremnik vode |
| | PL | Podgrzewana płytką | | PL | Wyjmowany zbiornik na wodę |
| 3. | BG | Заклучване на резервоара за вода | 8. | BG | Извод за кабела |
| | HR | Zapor za spremnik vode | | HR | Izlazni otvor za priključni vod |
| | PL | Blokada zbiornika na wodę | | PL | Ośłona kabla |
| 4. | BG | Бутон на заключващия механизъм за постоянна пара | 9*. | BG | Четка за тъкани |
| | HR | Prekidač za blokadu za kontinuiranu paru | | HR | Četka za tkaninu |
| | PL | Przełącznik blokujący do ciągłego wyrzutu pary | | PL | Szczotka do tkanin |
| 5. | BG | Спусък за пара | 10*. | BG | Парен капак |
| | HR | Okidač za paru | | HR | Navlaka za glavu za paru |
| | PL | Spust pary | | PL | Pokrywa wylotu pary |
| | | | 11*. | BG | Приставка за ръбове |
| | | | | HR | Nastavak za nabore |
| | | | | PL | Końcówka do prasowania w kant |
| | | | 12*. | BG | Кука за врата |
| | | | | HR | Kukica za vrata |
| | | | | PL | Zaczep na drzwi |

* **BG** В зависимост от модела / **HR** Ovisno o modelu / **PL** W zależności od modelu

1 ПРЕДИ УПОТРЕБА/ PRIJE UPORABE/ PRZED UŻYCIEM /

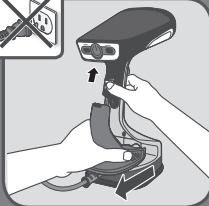

BG


Освободете резервоара за вода и го извадете.

HR

Odblokirajte i izvadite spremnik vode.

PL

Odblokuj i wyjmij zbiornik na wodę.

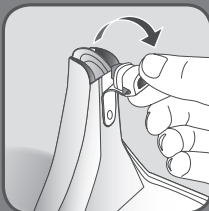

BG

Отстранете стопера на входа за вода.

HR

Uklonite čep ulaznog otvora za vodu.

PL

Zdejmij zatyczkę wlewu wody.



BG


Напълнете резервоара за вода с чиста вода от чешмата.

HR

Napunite spremnik vode netretiranom vodom iz slavine.

PL

Do zbiornika na wodę nalej wody bez żadnych dodatków.

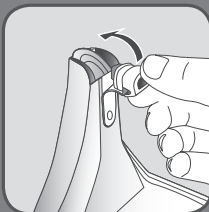

BG

Затворете стопера на входа за вода.

HR

Stavite čep ulaznog otvora za vodu.

PL

Zamknij zatyczkę wlewu wody.

**BG**

Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда. Уверете се, че резервоарът за вода е поставен добре на мястото си и е застопорен.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju. Uvjerite se da spremnik vode potpuno naliježe u ležište i da je blokiran.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie włożony na miejsce i zablokowany.

**BG**

Окачете дрехата на закачалка.

HR

Stavite odjeću na vješalicu za odjeću.

PL

Powieś ubranie na wieszaku na ubrania.

2 АКЕСОАРИ/ PRIBOR / AKCESORIA

**BG**

Куката за врата ви позволява да окачите дрехата си за третиране с пара.

HR

Kukica za vrata omogućuje vješanje odjeće za glačanje parom.

PL

Hak drzwiowy służy do wieszania ubrań przeznaczonych do prasowania parą.



BG

Четката за тъкани разресва нишките на тъканите за по-добро проникване на парата.

Преди отстраняване или прикачане на четката с пара изключете уреда от контакта и го оставете да изстине един час.

Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

HR

Prije uklanjanja ili postavljanja četke za glavu za paru odspojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

Szczotka do tkanin otwiera sploty tkanin, dzięki czemu para lepiej przenika w głąb materiału.

PL

Przed zdjęciem lub założeniem szczotki parowej, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie.

Парният капак филтрира нечистотии във водата и предпазва тъканите от водни капки.

BG

Този аксесоар е предназначен за деликатни тъкани, които не са подходящи за гладене.

Преди отстраняване или прикачане на парния капак изключете уреда от контакта и го оставете да изстине един час.

Navlaka glave za paru filtrira nečistoće iz vode i štiti tkaninu od kapanja vode.

HR

Ovaj pribor potrebno je koristiti za osjetljive tkanine koje se ne mogu glačati.

Prije uklanjanja ili postavljanja navlake za glavu za paru odspojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

Pokrywa wylotu pary filtruje zanieczyszczenia wody i chroni tkaninę przed kapaniem wody.

PL

Tego elementu należy używać do tkanin delikatnych, których nie można prasować. Przed zdjęciem lub założeniem pokrywy wylotu pary, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie.





BG

Приставката за ръбове се използва за по-лесно оформяне на ръб върху панталоните или за отстраняване на упорити гънки. Поставете дрехата между двете части на аксесоара. Движете приставката надолу като започнете от горния край.

Преди отстраняване или прикачане на аксесоара изключете уреда от контакта и го оставете да изстине за един час.

Nastavak za nabore koristi se za jednostavnu izradu pregiba ili uklanjanje tvrdokornih nabora. Stavite tkaninu u prostor između dva dijela pribora. Nastavak za nabore pomičite prema dolje počevši od vrha.

HR

Prije uklanjanja ili postavljanja pribora odspojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

Końcówka do prasowania w kant służy do łatwego prasowania kantów spodni lub do usuwania uporczywych pomięć. Włóż tkaninę między dwie części końcówki.

PL

Przesuwaj końcówkę do prasowania w kant w dół, zaczynając od samej góry. Przed zdjęciem lub założeniem elementu, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie.

3 УПОТРЕБА / UPORABA / UŻYTKOWANIE



BG


Предупреждение: Никога не насочвайте пара към дреха, кагато е облечена.

HR

Upozorenje! Odjeću nikad ne tretirajte parom kad je na osoba ima na sebi.

PL

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy prasować odzieży na ciele.

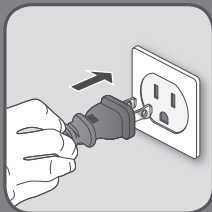**BG**


Поставете щепсела на уреда в контакта.

HR

Priključite uređaj na strujno napajanje.

PL

Podłącz urządzenie do zasilania.

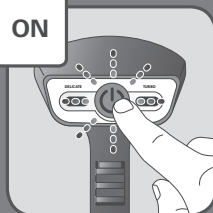ON**BG**


Включете уреда.

HR

Uključite uređaj.

PL

Włącz urządzenie.

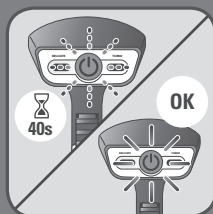**BG**


Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 40 секунди). Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов за използване.

HR

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 40 sekundi). Kad svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj je spreman za uporabu.

PL

Odczekaj, aż kontrolka przestanie migać (około 40 sekund). Gdy kontrolka zapali się na stałe, urządzenie jest gotowe do użycia.

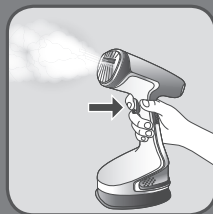**BG**


Натиснете бутона за пара, като държите парната четка във вертикална позиция и с гръб към вас.

HR

Pritisnite tipku za paru sa četkom za glavu za paru okrenutom od sebe u okomitom položaju.

PL

Wciśnij przycisk pary, trzymając szczotkę parową pionowo skierowaną do przodu.

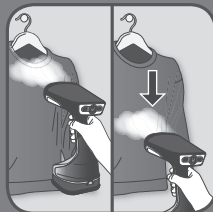**BG**

За оптимални резултати движете парните струи по дрехата отгоре надолу.

HR

Za optimalnu uporabu mlazovima pare prelazite po odjeći od vrha prema dolje.

PL

Aby maksymalnie skutecznie korzystać z urządzenia, strumień pary należy przesunąć po odzieży z góry na dół.

**BG**

Деликатен режим: по-слаба струя на парата за най-деликатните ви тъкани.

HR

Način rada za osjetljivu tkaninu (Delicate): mala količina pare za vrlo osjetljivu odjeću.

PL

Tryb delikatny: najdelikatniejsze ubrania należy prasować parą ustawioną na najmniejszą siłę wyrzutu.

**BG**

Турбо режим: подходящ за по-плътни дрехи и за отстраняване на упорите гънки.

HR

Turbo način rada: savršen za krute tkanine i uklanjanje tvrdokornih nabora.

PL

Tryb turbo: idealny do ciężkich tkanin i do usuwania trudno schodzących pomarszczeń.

**BG**

За непрекъснато подаване на пара застопорете спусъка за пара, като натиснете бутона на заключващия механизъм надолу. За да спрете непрекъснатото подаване, натиснете механизма нагоре.

HR

Za kontinuiranu paru blokirajte okidač za paru guranjem prekidača za blokadu prema dolje. Za otpuštanje okidača gurnite prekidač prema gore.

PL

Aby uzyskać ciągły wyrzut pary, należy zablokować spust pary i w tym celu przesunąć przełącznik blokujący w dół. Aby zwolnić blokadę, przesunij go do góry.

OFF



BG


Задръжете натиснат бутона Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да изключите уреда.

HR

Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim 3 sekunde.

PL

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij włącznik/wyłącznik i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

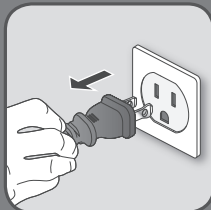

BG

Изключете уреда от контакта.

HR

Odspojite uređaj od strujnog napajanja.

PL

Odłącz urządzenie od zasilania.



BG

Предупреждение: Никога не докосвайте горещата плоча на уреда.

HR

Upozorenje! Nikad ne dotičite glavu uređaja.

PL

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy dotykać podgrzewanej płytki urządzenia.

4 РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ / NAČIN RADA PRIPRavnOSTI / TRYB GOTOWOŚCI



BG

- 1) За вашата безопасност четката за пара е оборудвана със система за мониторинг на режима на готовност, който се активира, ако уредът не се използва около 8 минути.
- 2) Само бутонът „Вкл./Изкл.“ мига бавно, за да покаже, че уредът е в режим на готовност
- 3) За да активирате отново четката за пара:

- a. натиснете бутона „Вкл./Изкл.“ и изчакайте бутонът да спре да мига
- b. Уредът отново е готов за ползване.

- 1) Radi vaše sigurnosti četka za glavu za paru opremljena je sustavom praćenja za način rada pripravnosti koji se automatski aktivira nakon otprilike 8 minuta nekorištenja aparata.
- 2) Samo tipka za uključivanje/isključivanje polako treperi kako bi ukazala da je uređaj u načinu rada pripravnosti.
- 3) Za ponovnu aktivaciju četke za glavu za paru:

- a. pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti.
- b. Možete ponovno početi s glačanjem parom.

- 1) Dla bezpieczeństwa użytkownika szczotka parowa jest wyposażona w system monitoringu gotowości, który włącza się automatycznie po około 8 minutach braku użytkowania.


- 2) Tylko włącznik/wyłącznik powoli miga, sygnalizując, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

- 3) Aby ponownie włączyć szczotkę parową należy:

- a. Nacisnąć włącznik/wyłącznik i odczekać, aż przycisk przestanie migać.
- b. Teraz można ponownie włączyć wyrzut pary.

PL

5 СЛЕД УПОТРЕБА / NAKON UPORABE / PO UŻYCIU

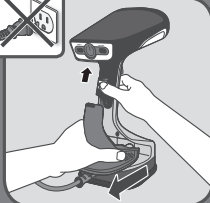

BG


Освободете резервоара за вода и го извадете.

HR

Odblokirajte i izvadite spremnik vode.

PL

Odblokuj i wyjmij zbiornik na wodę.

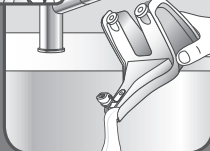

BG


Изпразнете напълно резервоара за вода.

HR

Potpuno ispraznite spremnik vode.

PL

Opróżnij całkowicie zbiornik na wodę.

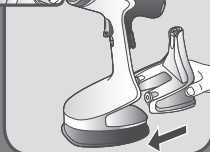

BG

Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia.



BG

Изчакайте един час уредът да изстине, преди да го приберете.




HR

Pričekajte sat vremena da se uređaj ohladi prije nego ga odložite.

PL

Przed schowaniem odczekaj godzinę, aż urządzenie ostygnie.

6 ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК / JEDNOSTAVNO UKLANJANJE KAMENCA / ŁATWE USUWANIE KAMIENIA

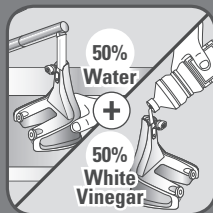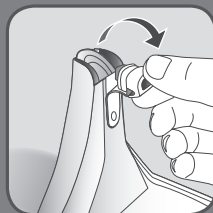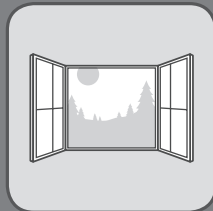

BG

Извършвайте операцията в проветриво помещение.

HR

Ovaj postupak obavljajte u prozračenoj prostoriji.

PL

Wykonaj tę czynność w wentylowanym pomieszczeniu.

BG

Освободете резервоара за вода и го извадете.

HR

Odblokirajte i izvadite spremnik vode.

PL

Odblokuj i wyjmij zbiornik na wodę.

BG

Отстранете стопера на входа за вода.

HR

Uklonite čep ulaznog otvora za vodu.

PL

Zdejmij zatyczkę wlewu wody.

BG

Напълнете резервоара за вода с 50% вода и 50% бял оцет.

Не използвайте други продукти за отстраняване на варовик.

HR

Spremnik vode napunite mješavinom od 50% vode i 50% bijelog octa.

Ne koristite druge proizvode za uklanjanje kamenca.

PL

Napełnij zbiornik w 50% wodą, a w 50% octem.

Nie używaj innych produktów do usuwania kamienia.

**BG**


Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда. Уверете се, че резервоарът за вода е поставен добре на мястото си и е заключен.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju. Uvjerite se da spremnik vode potpuno naliježe u ležište i da je blokiran.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie włożony na miejsce i zablokowany.

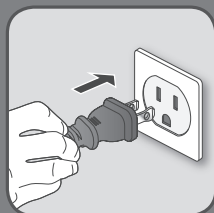**BG**


Поставете щепсела на уреда в контакта.

HR

Priključite uređaj na strujno napajanje.

PL

Podłącz urządzenie do zasilania.

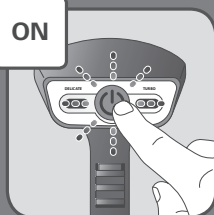ON**BG**


Включете уреда.

HR

Uključite uređaj.

PL

Włącz urządzenie.

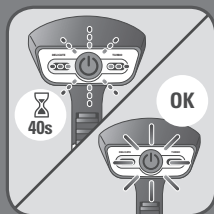**BG**

Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 40 секунди). Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов за използване.

HR

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 40 sekundi). Kad svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj je spreman za uporabu.

PL

Odczekaj, aż kontrolka przestanie migać (około 40 sekund). Gdy kontrolka zapali się na stałe, urządzenie jest gotowe do użycia.

**BG**

Поставете спусъка за пара в заключено положение с помощта на заключващия механизъм.

Поставете продукта върху равна, стабилна, хоризонтална и топлоустойчива повърхност.

HR

Stavite okidač za paru u blokirani položaj pomoću prekidača za blokadu. Stavite proizvod na ravnu, stabilnu i vodoravnu površinu otpornu na toplinu.

Używając blokady, ustaw spust pary w pozycji zablokowanej.

PL

Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.

BG

Оставете уреда да работи, докато резервоарът за вода се изпразни докрай.

HR

Neka uređaj radi do potpunog pražnjenja spremnika vode.

PL

Używaj urządzenia do czasu, aż w zbiorniku na wodę skończy się woda.

**OFF****BG**


Задръжте натиснат бутона Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да изключите уреда.

HR

Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim 3 sekunde.

PL

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij włącznik/wyłącznik i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

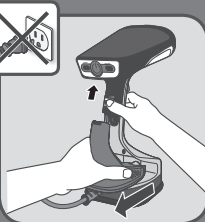**BG**

Изключете уреда от контакта и извадете резервоара за вода.

HR

Odspojite uređaj od strujnog napajanja i izvucite spremnik vode.

PL

Odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij zbiornik na wodę.

**BG**


Отстранете стопера на входа за вода и напълнете резервоара за вода с чиста вода от чешмата.

HR

Uklonite čep ulaznog otvora za vodu i napunite spremnik vode netretiranom vodom iz slavine.

PL

Wymij zatyckę wlewu wody w zbiorniku i naley wody bez żadnych dodatków.

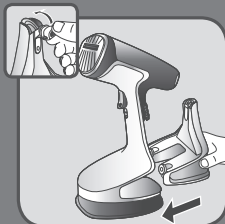**BG**


Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда. Уверете се, че резервоарът за вода е поставен добре на мястото си.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju. Uvjerite se da spremnik vode potpuno naliježe u ležište.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie włożony na miejsce.

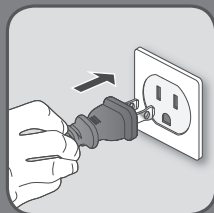**BG**


Поставете щепсела на уреда в контакта.

HR

Priključite uređaj na strujno napajanje.

PL

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do kontaktu.

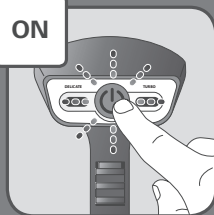ON**BG**


Включете уреда.

HR

Uključite uređaj.

PL

Włącz urządzenie.

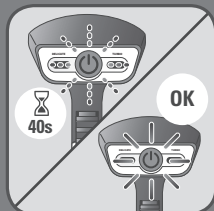**BG**

Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 40 секунди). Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов.

HR

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 40 sekundi). Kad svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj je spreman za uporabu.

PL

Odczekaj, aż kontrolka przestanie migać (około 40 sekund). Gdy światło przestanie migać: urządzenie jest gotowe.

**BG**

Поставете спусъка за пара в заключено положение.

Поставете продукта върху равна, стабилна, хоризонтална и топлоустойчива повърхност.

HR

Stavite okidač za paru u blokirani položaj. Stavite proizvod na ravnu, stabilnu i vodoravnu površinu otpornu na toplinu.

PL

Ustaw spust pary w pozycji zablokowanej. Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.

**BG**

Оставете уреда да работи, докато резервоарът за вода се изпразни докрай.

HR

Neka uređaj radi do potpunog pražnjenja spremnika vode.


PL

Używaj urządzenia do czasu, aż w zbiorniku na wodę skończy się woda.

7 ПОЧИСТВАНЕ / ČIŠĆENJE / CZYSZCZENIE



1 ч.

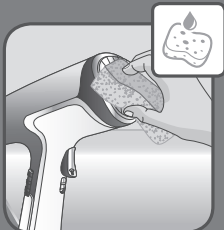

BG

Изчакайте един час уредът да изстине.

HR

Pričekajte sat vremena da se uređaj potpuno ohladi.

PL

Odczekaj godzinę do całkowitego ostygnięcia.

BG

За почистване използвайте само мека гъба, напоена с вода. Не използвайте почистващ препарат.

HR

Za čišćenje koristite samo mekanu spužvu i vodu. Ne koristite deterđente.

PL

Do czyszczenia używaj tylko miękkiej gąbki zwilżonej wodą. Nie używaj żadnych detergentów.

BG

Никога не мийте и не изплаквайте уреда директно на чешмата.

HR

Uređaj nikad ne perite i ne ispirajte izravno ispod slavine.


PL

Nigdy nie myj ani nie płucz urządzenia bezpośrednio nad zlewem.

TOOTE KIRJELDUS / PRODUKTA APRAKSTS / GAMINIO APRAŠYMAS

- | | | | | | |
|----|-----------|---|------|-----------|---|
| 1. | EE | Juhtpaneel : Toite- ja auru taseme nupud | 6. | EE | Tugialus |
| | LV | Vadības panelis: leslēgšanas/izslēgšanas un tvaika līmeņa regulēšanas pogas | | LV | Pamatne |
| | LT | Valdymo skydelis: įjungimo (išjungimo) ir garinimo intensyvumo mygtukai | | LT | Pastatymo pagrindas |
| 2. | EE | Kuumutatav plaat | 7. | EE | Eemaldatav veepaak |
| | LV | Karstā tvaika padeves plāksne | | LV | Izņemama ūdens tvertne |
| | LT | Kaitinama plokštelė | | LT | Nuimamas vandens bakelis |
| 3. | EE | Veepaagi lukusti | 8. | EE | Juhtme vāljundava |
| | LV | Ūdens tvertnes nofiksēšanas slēdzis | | LV | Strāvas vada izeja |
| | LT | Vandens bakelio fiksatorius | | LT | Laido išvadas |
| 4. | EE | Lukusti lūliti pideva auru jaoks | 9*. | EE | Riidehari |
| | LV | Slēdzis nepārtrauktai tvaika padevei | | LV | Auduma suka |
| | LT | Nuolatinio garų srauto fiksatorius | | LT | Audinio šepetys |
| 5. | EE | Auru päästik | 10*. | EE | Aurutaja kate |
| | LV | Tvaika padeves slēdzis | | LV | Tvaika padeves uzgalis |
| | LT | Garų jungiklis | | LT | Garų dangtelis |
| | | | 11*. | EE | Viikimise tarvik |
| | | | | LV | Uzliktnis locījuma viļņu iegludināšanai |
| | | | | LT | Klosčių įtaisas |
| | | | 12*. | EE | Uksekonks |
| | | | | LV | Durvju āķis |
| | | | | LT | Durų kabliukas |

1 ENNE KASUTAMIST / PIRMS LIETOŠANAS / PRIEŠ NAUDOJIMĄ /

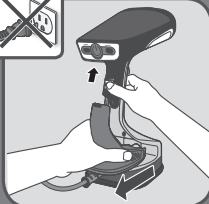

EE


Vabastage ja eemaldage veepaak.

LV

Atspiediet nofiksēšanas slēdzi un izņemiet ūdens tvertni.

LT

Atkabinkite ir nuimkite vandens bakelį.

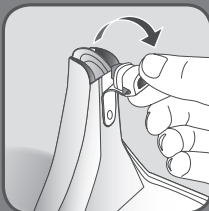

EE

Eemaldage vee sissevoolu stopper.

LV

Noņemiet ūdens iepildīšanas atverei aizbāzni.

LT

Nuimkite vandens įpylimo angos kamštelį.



EE


Tāitke veepaak töötlemata kraaniveega.

LV

Iepildiet ūdens tvertnē neattīrītu krāna ūdeni.

LT

Užpildykite bakelį vandeniu iš čiaupo.

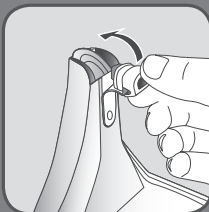

EE

Sulgege vee sissevoolu stopper.

LV

Uzlieciat atpakaļ ūdens iepildīšanas atverei aizbāzni.

LT

Uždarykite vandens įpylimo angos kamštelį.



EE Pange veepaak oma kohale. Veenduge, et veepaak on korralikult paigas ja lukustatud.

LV Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Ūdens tvertnei ierīcē ir jābūt ievietotai līdz galam un nofiksētai.

LT Vēl jāstatykite vandens bakelj ī savo vietā prietaise. Patikrinkite, ar vandens bakelis jāsistatē ī savo vietā ir užsifiksavo.



EE Riputage riided riidepuule.

LV Uzkariet apģērbu uz drēbju pakaramā.

LT Pakabinkite ant rūbų pakabos savo drabužį.

2 TARVIKUD / PIEDERUMI / PRIEDAI



EE Uksele riputatav konks võimaldab riputada riided aurutamise ajaks ukse külge.

LV Apģērbu var apstrādāt ar tvaiku, uzkarinot uz durvju āķa.

LT Su durų kabliuku drabužį galite pakabinti ir garinti.



EE

Riidehari avab kanga kiud, et aur paremini läbi pääseks.

Enne aurutaja harja eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

Auduma suka atver auduma faktüru, tädejädi ļaujot tvaikam labāk iekļūt apģērbā.

LV

Pirms noņemat vai uzliekat tvaika suku, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist vienu stundu.

Audinio šepetys pašiaušia audinį, kad j drabužį geriau įsiskverbtų garai.

LT

Prieš nuimdami ar uždėdami garinimo šepetį, ištraukite prietaiso laido kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvėsti.



EE

Aurutaja kate filtreerib veest seal leiduva mustuse ning kaitseb kangast veetilkade eest.

Seda tarvikut tuleb kasutada õrnade kangaste puhul, mida ei tohi triikida. Enne aurutaja katte eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

Nomaināmais tvaika padeves uzgalis filtrē ūdeni esošos piemaisījumus un neļauj uz auduma nokļūt ūdens pilēm.

LV

Šo piederumu izmanto smalkiem audumiem, kurus nevar gludināt kā parasti. Pirms noņemat vai uzliekat tvaika padeves uzgali, izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist vienu stundu.

Garų dangtelis sulaiko vandens nešvarumus ir apsaugo audinį nuo vandens lašų.

LT

Šį priedą reikia naudoti ploniems audiniams, kurių negalima lyginti. Prieš nuimdami ar uždėdami garų dangtelį, ištraukite prietaiso laido kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvėsti.



EE

Viikimise tarvikut kasutatakse pükstele viikide tegemiseks või kangekaelse te kortside eemaldamiseks. Pange kangas kahe tarvikuosa vahele. Liigutage viikimise tarvikut ülalt alla.

Enne tarviku eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

LV

Ar uzliktni locījuma vīļu iegrudināšanai var vieglāk iegrudināt bikšu vīles, vai arī izgludināt stingrās krokas. Ielieciet audumu starp abām piederuma daļām. Uzliktni locījuma vīļu iegrudināšanai noņem virzienā uz leju, sākot no augšpuses.

Pirms noņemam vai uzliekat šo piederumu, izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist vienu stundu.

LT

Klosčių įtaisas naudojamas kelnių klostėms daryti arba sunkiai išlyginamoms raukšlėms šalinti. Garinamą audinį įkiškite į tarpelį tarp abiejų priedo dalių. Stumkite klosčių įtaisą žemyn, pradėdami nuo viršaus.

Prieš nuimdami ar uždėdami priedą, ištraukite prietaiso laido kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvėsti.

3 KASUTAMINE / LIETOŠANA / NAUDOJIMAS



EE


Hoiatus : Ärge kunagi aurutage riideesemeid siis, kui neid kannate.

LV

Brīdinājums! Nekad neapstrādājiet apģērbus ar tvaiku, kamēr tas nav novilks.

LT

Įspėjimas: niekada nebandykite drabužio garinti jį apsivilkę.

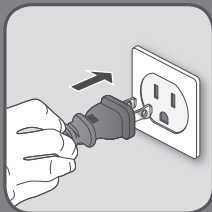**EE**


Ühendage seade vooluvõrku.

LV

Iespraidiet ierices vadu kontaktligzdā.

LT

Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.

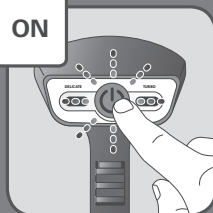ON**EE**


Lülitage seade sisse.

LV

Ieslédziet ierici.

LT

Ijunkite prietaisą.

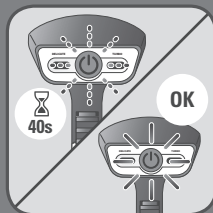**EE**


Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 40 sekundi pärast). Seade on kasutamiseks valmis kui märgutuli jääb põlema.

LV

Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot indikators (apmēram 40 sekundes). Kad ierices gaismiņa sāk degt nepārtraukti, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.

LT

Palaukite, kol lemputė nustos blykčioti (apie 40 sekundes). Kai ji pradės nuolat degti, prietaisas bus paruoštas naudoti.

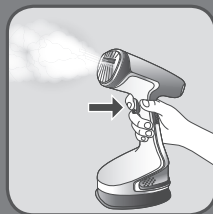**EE**


Vajutage aurutaja nuppu, hoides aurutaja harja vertikaalses asendis suunaga endast eemale.

LV

Turiet suku vertikāli un nospiediet tvaika padeves pogu; nevērsiet suku virzienā pret sevi.

LT

Paspauskite garinimo jungiklį, prietaisą laikydami vertikaliai taip, kad garinimo šepetys būtų nukreiptas tolyn nuo jūsų.

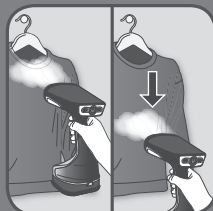**EE**

Optimaalseks kasutamiseks liigutage aurujuga mööda riidet ülalt alla.

LV

Optimālai izmantošanai padodiet tvaika strūklu apgērbam no augšas uz leju.

LT

Rekomenduojame drabužį garinti vertikalia kryptimi nuo viršaus į apačią.

**EE**

Õrn režiim : väiksem auru väljalase kõige õrnemast kangast riiete jaoks.

LV

Režims delikātiem audumiem: ierīce padod zemāku tvaika plūsmu, kas ir piemērota vissmalkākajam apgērbam.

LT

Švelnus režimas: silpnensnis garų srautas ploniems drabužiams.

**EE**

Turborežiim : Ideaalne tugevate kangaste jaoks ning kangekaelsete kortsude eemaldamiseks.

LV

Turbo režims: ideāli piemērots smagiem audumiem un stingru kroku izlīdzināšanai.

LT

Turborežimas: puikiai tinka storiems audiniams garinti ir sunkiai išlyginamoms raukšlėms šalinti.

**EE**

Pideva auru jaoks lukustage auru päästik, lükates lukusti lülitit allapoole. Vabastamiseks lükake seda ülespoole.

LV

Ja nepieciešama nepārtraukta tvaika padeve, aktivizējiet tvaika padeves slēdzi, nospiežot uz leju. Lai slēdzi atspiestu, nospiediet virzienā uz augšu.

LT

Kad garinimas vyktų nuolat, paspauskite žemyn srauto fiksatorių ir taip užrakinkite garų jungiklį. Kai jungiklį norite atleisti, fiksatorių pakelkite aukštyn.

OFF



EE


Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.

LV

Ierīci izslēdz, turot nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu 3 sekundes.

LT

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo (išjungimo) mygtuką, kad prietaisas išsijungtų.

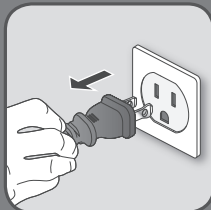

EE

Ühendage seade vooluvõrgust lahti.

LV

Izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas.

LT

Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.



EE

Hoiatus: Ärge kunagi puudutage seadme kuumutatavat plaati.

LV

Bīdīnājums! Nepieskarieties ierīces karstajai plāksnei.

LT

Įspėjimas: niekada nelieskite prietaiso kaitinimo plokštelės.

4 OOTEREŽIIM / GAIDĪŠANAS REŽĪMS / PARENGTIES REŽĪMAS



EE

- 1) Ohutuse huvides on aurutaja hari varustatud ooterežiimi süsteemiga, mis aktiveerub automaatselt, kui seadet ei ole umbes 8 minuti jooksul kasutatud.
- 2) Seadme ooterežiimile viitab ainult see, et toitenupp vilgub aeglaselt.
- 3) Aurutaja harja taasaktiveerimiseks:
 - a. Vajutage toitenuppu ja oodake, kuni nupu märgutuli lõpetab vilkumise
 - b. Nüüd saate uuesti aurutama hakata.


LV

- 1) Jūsu drošībai tvaika suka ir aprīkota ar gaidīšanas režīma uzraudzības sistēmu, kas automātiski tiek aktivizēta, ja apmēram 8 minūtes nelietojat ierīci.
- 2) Šajā režīmā lēnām mirgos ieslēgšanas/izslēgšanas poga „On-Off”, lai norādītu, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā
- 3) Lai atkārtoti aktivizētu tvaika suku:
 - a. nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu „On-Off” un pagaidiet, kamēr pogas gaismā pārstāj mirgot
 - b. Varat atkal sākt gludināt.

LT

- 1) Dėl jūsų saugumo garinimo šepetyje įrengta parengties kontrolės sistema, kuri automatiškai įsijungia maždaug po 8 prietaiso nenaudojimo minučių.
- 2) Tuo metu tik lėtai mirkčioja įjungimo (išjungimo) mygtukas, rodantis, kad prietaisas veikia parengties režime.
- 3) Norint vėl įjungti garinimo šepetį:
 - a. Paspauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką ir palaukite, kol jis nustos mirkčioti.
 - b. Vėl galite pradėti garinti.


5 PĀRAST KASUTAMIST / PĒC LIETOŠANAS / PO NAUDOJIMO

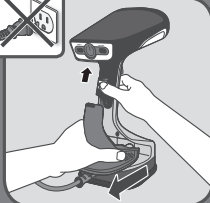

ET Vabastage ja eemaldage veepaak.

LV Atspiediet nofiksēšanas slēdzi un izņemiet ūdens tvertni.

LT Atkabinkite ir nuimkite vandens bakelj.

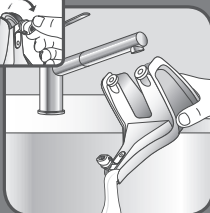

EE Tühjendage veepaak täielikult.

LV Izlejiet no tvertnes visu ūdeni.

LT Išpilkite iš vandens bakelio visą vandenį.



EE Pange veepaak oma kohale.

LV Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.

LT Vėl įstatykite vandens bakelį į savo vietą prietaise.






EE Laske seadmel enne selle hoiustamist tund aega jahtuda.

LV Pagaidiet stundu, kamēr ierīce atdziest, un tikai tad novietojiet ierīci uzglabāšanā.

LT Prieš prietaisą padėdami, palikite jį valandą atvėsti.

6 LIHTNE KATLAKIVIEEMALDUS / VIENKĀRŠĀ ATKAĻĶOŠANA / LENGVAS KALKIŅŪ ŠĀLINIMAS

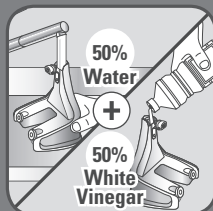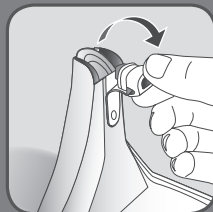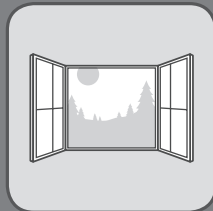

EE

Teostage neid toiminguid hästi ventileeritud ruumis.

LV

Dariet to vēdināmā telpā.

LT

Šią procedūrą vykdykite gerai vėdinamoje patalpoje.

EE

Vabastage ja eemaldage veepaak.

LV

Atspiediet nofiksēšanas slēdzi un izņemiet ūdens tvertni.

LT

Atkabinkite ir nuimkite vandens bakelį.

EE

Eemaldage vee sissevoolu stopper.

LV

Noņemiet ūdens iepildīšanas atverei aizbāzni.

LT

Nuimkite vandens įpylimo angos kamštelį.

EE

Tāitke veepaak 50% ulatuses veega ja 50% ulatuses ādikaga. Ārge kasutage muid katlakivi eemaldamise vahendeid.

LV

Iepildiet ūdens tvertnē 50% ūdens un 50% baltā etiķa. Neizmantojiet citus atkaļķošanas līdzekļus.

LT

Į vandens bakelį įpilkite baltojo acto ir vandens mišinį santykiu 1:1. Nenaudokite kitokių kalkių šalinimo priemonių.

**EE**


Pange veepaak oma kohale. Veenduge, et veepaak on korralikult paigas ja lukustatud.

LV

Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Ūdens tvertnei ierīcē jābūt ievietotai līdz galam un nofiksētai.

LT

Vėl įstatykite vandens bakelį į savo vietą prietaise. Patikrinkite, ar vandens bakelis įsistatė į savo vietą ir užsifiksavo.

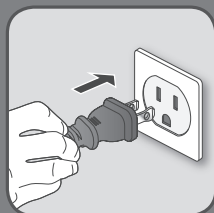**EE**


Ühendage seade vooluvõrku.

LV

Iespraudiet ierīces vadu kontaktligzdā.

LT

Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.

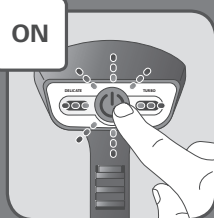ON**EE**


Lülitage seade sisse.

LV

Ieslēdziet ierīci.

LT

Įjunkite prietaisą.

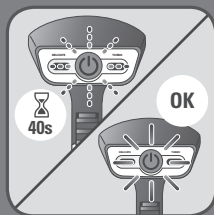**EE**

Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 40 sekundi pärast). Seade on kasutamiseks valmis kui märgutuli jääb põlema.

LV


Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot indikators (apmēram 40 sekundes). Kad ierīces gaismiņa sāk degt nepārtraukti, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.

LT

Palaukite, kol lemputė nustos blykčioti (apie 40 sekundes). Kai ji pradės nuolat degti, prietaisas bus paruoštas naudoti.



OFF

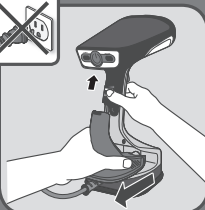

EE

Pange auru päästik lukusti abil lukustatud asendisse.
Asetage toode tasasele, stabiilsele, horisontaalsele ja kuumuskindlale pinnale.

LV

Pārslēdziet tvaika padeves slēdzi fiksētā stāvoklī.
Nolieciet ierīci uz līdzenas, stabilas, horizontālas un karstumizturīgas virsmas.

LT

Užfiksukite garų jungiklį srauto fiksatoriumi.

Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

EE

Laske seadmel töötada seni, kuni veepaak on täiesti tühi.

LV

Ļaujiet ierīcei darboties tik ilgi, kamēr ūdens tvertne tiek pilnībā iztukšota.

LT

Garinkite, kol visiškai ištuštinsite vandens bakelį.

EE

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.

LV

Ierīci izslēdz, turot nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu 3 sekundes.

LT

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo (išjungimo) mygtuką, kad prietaisas išsijungtų.

EE

Eemaldage seade vooluvõrgust ja tõmmake veepaak välja.

LV

Izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas un izvelciet laukā ūdens tvertni.

LT

Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir nuimkite vandens bakelį.

**EE**

Eemaldage vee sissevoolu stopper ja täitke veepaak töötlemata kraaniveega.

LV

Noņemiet ūdens ieplūdes atveri aizbāzni un iepildiet ūdens tvertnē neapstrādātu krāna ūdeni.

LT

Nuimkite vandens įpylimo angos kamštelį ir užpildykite bakelį vandeniui iš čiaupo.

**EE**


Pange veepaak oma kohale. Veenduge, et veepaak on korralikult paigas.

LV

Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Ūdens tvertnei ierīcē jābūt ievietotai līdz galam.

LT

Vēl įstatykite vandens bakelį į savo vietą prietaise. Patikrinkite, ar vandens bakelis įsistatė į savo vietą ir užsifiksavo.

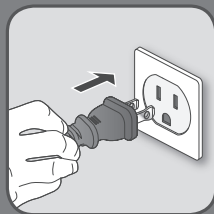**EE**


Ūhendage seade toiteallikaga.

LV

Iespraudiet ierīces strāvas vadu elektrotīkla kontaktligzdā.

LT

Ijunkite prietaisą į elektros lizdą.

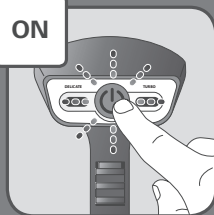ON**EE**


Lülitage seade sisse.

LV

Ieslēdziet ierīci.

LT

Ijunkite prietaisą.

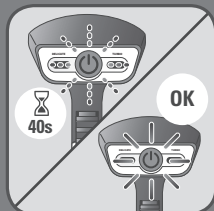

EE

Oodake kuni märgutuli lõpetab villkumise (umbes 40 sekundi pärast). Seade on valmis kui märgutuli jääb põlema.

LV

Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot indikators (apmēram 40 sekundes). Kad ierīces gaisma sāk degt nepārtraukti, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.

LT

Palaukite, kol lemputė nustos mirkčioti (apie 40 sekundžių). Kai ji pradės nuolat degti, prietaisas bus paruoštas naudoti.

EE

Pange auru päästik lukustatud asendisse. Asetage toode tasasele, stabiilsele, horisontaalsele ja kuumuskindlale pinnale.

LV

Pārslēdziet tvaika padeves slēdzi fiksētā stāvoklī. Nolieciet ierīci uz līdzenas, stabilas, horizontālas un karstumizturīgas virsmas.

LT

Užfiksuo kite garų jungiklį srauto fiksatoriumi. Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

EE

Laske seadmel töötada seni, kuni veepak on täiesti tühi.

LV

Ļaujiet ierīcei darboties tik ilgi, kamēr ūdens tvertne tiek pilnībā iztukšota.


LT

Garinkite, kol visiškai ištuštinsite vandens bakelį.

7 PUHASTAMINE / TĪRĪŠANA / VALYMAS



1H

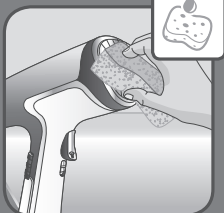

EE

Oodake umbes üks tund kuni seade on jahtunud.

LV

Uzgaidiet vienu stundu, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

LT

Palaukite vieną valandą, kad prietaisas visiškai atauštų.

EE

Puhastamiseks kasutage ainult veega niisutatud pehmet švammi. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

LV

Tīrīšanai izmantojiet tikai ūdeni samitrinātu mīkstu sūkli. Neizmantojiet nekāda veida mazgāšanas līdzekļus.

LT

Valykite tik drėgna minkšta kempinėle. Nenaudokite jokių plovimo priemonių.

EE

Ärge kunagi peske ega loputage seadet otse valamu kohal.

LV

Nekad nemazgājiet vai neskalojiet ierīci tieši virs izlietnes.


LT

Prietaiso niekada neplaukite pakšišę po tekančio vandens srove.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / TERMÉKISMERTETŐ / DESCRIEREA PRODUSULUI

- | | | | | | |
|----|-----------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| 1. | EL | Πίνακας ελέγχου: Κουμπί On/off και κουμπί ποσότητας ατμού | 7. | EL | Αποσπώμενο δοχείο νερού |
| | HU | Vezérlőpanel: Be/Kikapcsoló gomb és gőzfokozatgombok | | HU | Kivehető víztartály |
| | RO | Panou de comandă: Butoanele de pornire/oprire și nivel de abur | | RO | Rezervor de apă detașabil |
| 2. | EL | Θερμαινόμενη πλάκα | 8. | EL | Έξοδος καλωδίου |
| | HU | Fűtött vasalólap | | HU | Vezetékkimenet |
| | RO | Talpă încălzită | | RO | leșire cordon de alimentare |
| 3. | EL | Ασφάλεια δοχείου νερού | 9* | EL | Βούρτσα υφάσματος |
| | HU | Víztartályrögzítő | | HU | Szővetkefe |
| | RO | Dispozitiv de blocare a rezervorului de apă | | RO | Perie pentru material textil |
| 4. | EL | Ασφάλεια για συνεχή ατμό | 10* | EL | Κεφαλή ατμού |
| | HU | Rögzítőkapcsoló folyamatos gőzöléshez | | HU | Védőburok finom anyagokhoz |
| | RO | Comutator de blocare pentru abur continuu | | RO | Capac pentru abur |
| 5. | EL | Διακόπτης ατμού | 11* | EL | Εξάρτημα για πιέτες |
| | HU | Gőzkioldó | | HU | Élvasaló tartozék |
| | RO | Declanșator de abur | | RO | Accesoriu pentru cute |
| 6. | EL | Βάση στήριξης | 12* | EL | Άγκιστρο για πόρτα |
| | HU | Talapzat | | HU | Ajtóhorog |
| | RO | Bază de așezare | | RO | Cârlig pentru ușă |

1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / HASZNÁLAT ELŐTT / ÎNAINTE DE UTILIZARE /

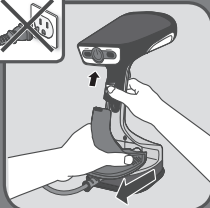

EL


Απασφαλίστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU

Retteszelje ki, majd távolítsa el a víztartályt.

RO

Deblocați și scoateți rezervorul de apă.

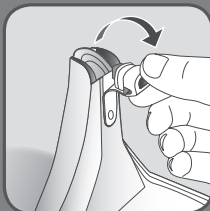

EL

Αφαιρέστε την τάπα από την είσοδο νερού.

HU

Vegye le a vízbemeneti nyílásról a kupakot.

RO

Scoateți dopul de admisie a apei.



EL


Γεμίστε το δοχείο νερού με μη επεξεργασμένο νερό βρύσης.

HU

Töltse fel a víztartályt tiszta csapvízzel.

RO

Umpleți rezervorul de apă cu apă netratată de la robinet.

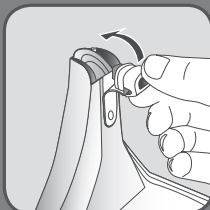

EL

Κλείστε την είσοδο νερού με την τάπα.

HU

Zárja vissza a kupakot.

RO

Închideți dopul de admisie a apei.

**EL**

Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εφαρμόσει σωστά και είναι ασφαλισμένο στη θέση του.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően rögzült a helyére.

RO

Reduceți rezervorul de apă în locașul său pe aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă este complet fixat și blocat în locașul său.

**EL**

Κρεμάστε το ρούχο σε μια κρεμάστρα.

HU

Akassza a kezelendő ruhát egy vállfára.

RO

Așezați îmbrăcămintea pe un umeraș de haine.

2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TARTOZÉKOK / ACCESORII /

**EL**

Με το άγκιστρο, μπορείτε να κρεμάσετε το ρούχο που θα φρεσκάρετε με τον ατμό.

HU

Az ajtóhorog lehetővé teszi a ruhák ajtóra akasztását a gőzkezeléshez.

RO

Cârligul pentru ușă vă permite să fixați umerașul pentru netezire cu abur.



EL

Η βούρτσα ανοίγει την ύφανση των ρούχων για να εισχωρεί καλύτερα ο ατμός. Πριν αφαιρέσετε και πριν τοποθετήσετε τη βούρτσα ατμού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

HU

A szövetkefe szétnyitja a redőket az anyagokon a gőz jobb behatolása érdekében.

A kefe eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihűlni.

RO

Peria pentru material textil deschide spațiile din țesătură pentru o mai bună pătrundere a aburului.

Înainte de a scoate sau de a monta peria pentru netezire cu abur, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.



EL

Η κεφαλή ατμού φιλτράρει τις ακαθαρσίες του νερού και προστατεύει τα υφάσματα από λεκέδες νερού.

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να χρησιμοποιείται για ευπαθή υφάσματα που δεν σιδερώνονται.

Πριν αφαιρέσετε και πριν τοποθετήσετε την κεφαλή ατμού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

HU

A védőburok kiszűri a vízben lévő szennyeződések, és megvédi a textíliákat a vízcseppektől.


Ezt a tartozékot olyan finom anyagokhoz kell használni, amelyeket nem szabad vasalni.

A védőburok eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihűlni.

RO

Capacul pentru abur filtrează impuritățile din apă și protejează țesăturile de scurgerile de apă.

Acest accesoriu trebuie folosit pentru țesături delicate care nu se pot călca. Înainte de a scoate sau de a monta capacul pentru abur, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.

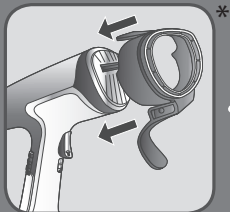

EL

Το εξάρτημα για πιέτες χρησιμοποιείται για να στρώνετε εύκολα τις πιέτες στα παντελόνια ή για τις επίμονες ζάρες. Περάστε το ύφασμα στο διάκενο ανάμεσα στα δύο τμήματα του εξαρτήματος. Σύρετε το εξάρτημα για τις πιέτες προς τα κάτω, ξεκινώντας από πάνω.

Πριν αφαιρέσετε και πριν τοποθετήσετε το εξάρτημα, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

Az élvasaló tartozék megkönnyíti a nadrágok élre vasalását vagy a makacs ráncok eltávolítását. Helyezze a szövetet a két kiegészítő rész közötti helyre. Mozgassa a tartozékot lefelé a szövet felső részétől kezdve.

HU

A tartozék eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihűlni.

Accesoriu pentru cute este utilizat pentru a face mai ușor cutele pantalonilor sau pentru a elimina cutele persistente. Așezați materialul în spațiul dintre cele două părți ale accesoriului. Deplasați accesoriul pentru cute printr-o mișcare descendentă, pornind de la partea superioară.

RO

Înainte de a scoate sau de a monta accesoriul, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.

3 ΧΡΗΣΗ / HASZNÁLAT / UTILIZARE



EL


Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον ατμό στο ρούχο όταν το φοράτε.

HU

Figyelmeztetés: Soha ne gőzöljön olyan ruhadarabot, amelyet valaki éppen visel.

RO

Avertizare: Nu utilizați niciodată jetul de abur pe un articol de îmbrăcăminte aflat pe o persoană.

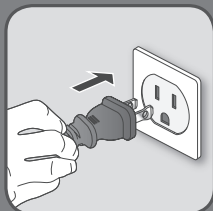**EL**


Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

HU

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

RO

Conectați aparatul la priză.

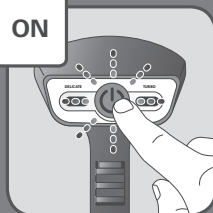ON**EL**

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

HU

Kapcsolja be a készüléket.

RO

Porniți aparatul.

EL

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 40 δευτερόλεπτα). Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

HU

Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 40 másodperc). Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

RO

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 40 de secunde). Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.

EL



Κρατήστε τη βούρτσα ατμού κάθετα και στραμμένη μακριά από εσάς και πατήστε το κουμπί ατμού.


HU

Nyomja meg a gőzkioldó gombot úgy, hogy a készülék függőleges állapotban legyen és a kefe az Önnel ellenkező irányba nézzen.

RO

Apăsăți pe butonul de netezire cu abur ținând peria de netezire cu abur îndreptată în sens opus dumneavoastră și în poziție verticală.

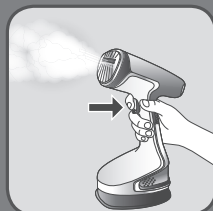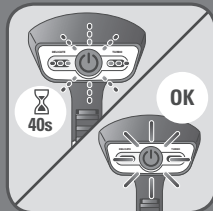

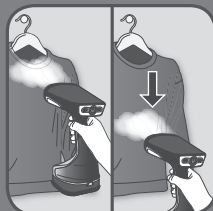

EL

Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε το ρούχο με τον ατμό από πάνω προς τα κάτω.

HU

Az optimális használat érdekében felülről lefelé mozgassa a gőztisztító készüléket a ruhán.

RO

Pentru utilizare optimă, deplasați jetul de abur pe articolul de îmbrăcăminte de la partea superioară spre partea inferioară.

EL

Λειτουργία Delicate: μικρότερη παροχή ατμού για τα πιο ευαίσθητα ρούχα.

HU

Finom gőzölés üzemmód: alacsony gőzfokozat a legkényesebb ruhadarabokhoz.

RO

Modul delicat: un debit de abur mai redus pentru hainele dvs. delicate.

EL

Λειτουργία Turbo: Ιδανική για βαριά υφάσματα και επίμονες ζάρες.

HU

Turbó üzemmód: Tökéletes a kemény anyagokhoz és a makacs ráncok eltávolításához.

RO

Modul turbo: perfect pentru țesături groase și pentru a elimina cutele persistente.

EL

Για συνεχή παραγωγή ατμού, σπρώξτε την ασφάλεια προς τα κάτω και κλειδώστε το διακόπτη ατμού. Για να τον απελευθερώσετε, σπρώξτε την ασφάλεια προς τα πάνω.

HU

Folyamatos gőzöléshez reteszelje a gőzkioldót a rögzítőkapcsoló lefelé nyomásával. A kioldáshoz nyomja fel.

RO

Pentru abur continuu, blocați declanșatorul de abur prin împingerea comutatorului de blocare în jos. Pentru a-l elibera, împingeți-l în sus.

OFF



EL


Για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα.

HU

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az On/Off (be-/kikapcsoló) gombot.

RO

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.

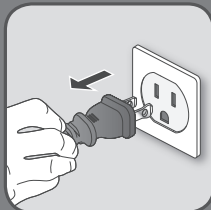

EL

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

HU

Húzza ki a készülék dugvilláját a konnektorból.

RO

Scoateți aparatul din priză.



EL

Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε ποτέ τη θερμαινόμενη πλάκα της συσκευής.

HU

Figyelmeztetés: Soha ne érjen a készülék vasalólapjához.

RO

Avertizare: Nu atingeți niciodată talpa aparatului.

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ / ΚΕΣΖΕΝΛΕΤΙ ΜΟΔ / MODUL ÎN ΑΣΤΕPTARE



EL

- 1) Για την ασφάλειά σας, η βούρτσα ατμού διαθέτει σύστημα αναμονής, που ενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν περίπου 8 λεπτά που δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- 2) Το κουμπί On-Off αναβοσβήνει αργά για να δείξει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- 3) Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη βούρτσα ατμού:
 - a. Πατήστε το κουμπί On-Off και περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία.
 - b. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

HU


- 1) Az Ön biztonsága érdekében a készülék készenléti üzemmóddal rendelkezik, amely automatikusan bekapcsolódik, ha a készüléket kb. 8 percre nem használja.
- 2) Az „ON/OFF” gomb lassú villogással jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.
- 3) A készülék ismételt bekapcsolásához:
 - a. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, és várja meg, hogy a villogás megszűnjön.
 - b. Ezután újra megkezdheti a gőzölést.

RO

- 1) Pentru siguranța dvs., peria pentru netezire cu abur este echipată cu un sistem de monitorizare în așteptare, care se activează automat după aproximativ 8 minute de neutilizare.
- 2) Numai butonul „On-Off” (pornire-oprire) se aprinde intermitent și lent pentru a indica faptul că aparatul este în așteptare.
- 3) Pentru a reactiva peria pentru netezire cu abur:
 - a. Apăsăți pe butonul „On-Off” (pornire-oprire) și așteptați ca indicatorul luminos să nu mai lumineze intermitent.
 - b. Puteți începe să utilizați aburul din nou.



5 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / HASZNÁLAT UTÁN / DUPĂ UTILIZARE

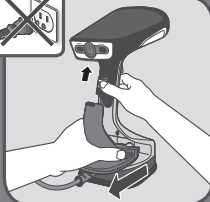

EL


Απασφαλίστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU

Reteszelje ki, majd távolítsa el a víztartályt.

RO

Deblocați și scoateți rezervorul de apă.

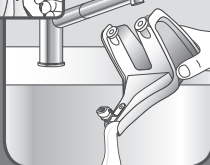

EL

Αδειάστε τελείως το δοχείο νερού.

HU

Ürítse ki a tartályt.

RO

Goliți complet rezervorul de apă.



EL

Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe.

RO

Readuceți rezervorul de apă în loculul său pe aparat.



EL

Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει η συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.




HU

A készülék elrakása előtt várjon fél órát, hogy a készülék lehűljön.

RO

Așteptați timp de o oră pentru a se răci aparatul înainte de a-l depozita.

6 ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ / KÖNNYŰ VÍZKŐTELENÍTÉS / CURĂȚAREA UȘOARĂ A CALCARULUI

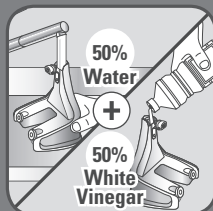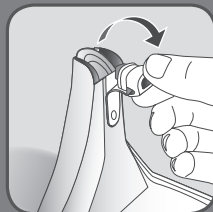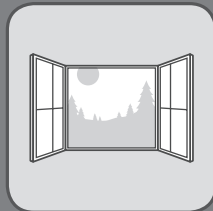

EL Pragmaτοποιήστε αυτή την εργασία σε χώρο που εξαερίζεται.

HU A tisztítást jól szellőző helyiségben végezze.

RO Efectuați această operație într-o cameră ventilată.

EL Απασφαλίστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU Rendszerelje ki, majd távolítsa el a víztartályt.

RO Deblocati și scoateți rezervorul de apă.

EL Αφαιρέστε την τάπα από την είσοδο νερού.

HU Vegye le a vízbemeneti nyílásról a kupakot.

RO Scoateți dopul de admisie a apei.

EL Γεμίστε το δοχείο νερού με 50% νερό και 50% λευκό ξύδι.

Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα αφαλάτωσης.

HU Töltse meg a víztartályt 50% vízzel és 50% ecettel.

Ne használjon más vízkőoldó szert.

RO Umpleți rezervorul de apă cu 50% apă și 50% oțet alb.

Nu utilizați alte produse de eliminare a calcarului.

**EL**


Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εφαρμόσει σωστά και είναι ασφαλισμένο στη θέση του.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően rögzült a helyére.

RO

Readuceți rezervorul de apă în locașul său pe aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă este complet fixat și blocat în locașul său.

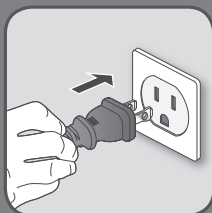**EL**


Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

HU

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

RO

Conectați aparatul la priză.

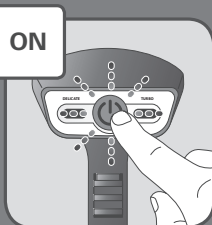**EL**


Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

HU

Kapcsolja be a készüléket.

RO

Porniți aparatul.

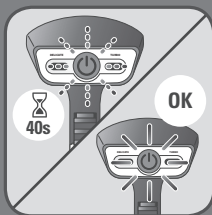**EL**

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 40 δευτερόλεπτα). Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

HU


Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 40 másodperc). Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

RO

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 40 de secunde). Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.



OFF

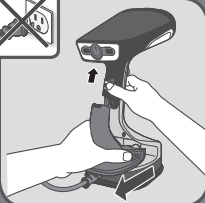

EL

Κλειδώστε το διακόπτη ατμού με την ασφάλεια.

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή και οριζόντια επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.

HU

A rögzítőkapcsolóval reteszelje a gőzkioldót. Helyezze a készüléket egy síma, stabil, vízszintes és hőálló felületre.

RO

Puneți declanșatorul de abur în poziția blocat cu ajutorul comutatorului de blocare. Așezați produsul pe o suprafață plană, stabilă, orizontală și rezistentă la căldură.

EL

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

HU

Addig működtesse a készüléket, amíg a víztartály teljesen kiürül.

RO

Lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă se golește complet.

EL

Για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα.

HU

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az On/Off (be-/kikapcsoló) gombot.

RO

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.

EL

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU

Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és húzza ki a víztartályt.

RO

Deconectați aparatul de la priză și scoateți rezervorul de apă.

**EL**


Αφαιρέστε την τάπα από την είσοδο νερού και γεμίστε το δοχείο με μη επεξεργασμένο νερό βρύσης.

HU

Távolítsa el a vízbemeneti nyílás kupakját, és töltsse fel a víztartályt tiszta csapvízzel.

RO

Scoateți dopul de admisie a apei și umpleți rezervorul de apă cu apă netratată de la robinet.

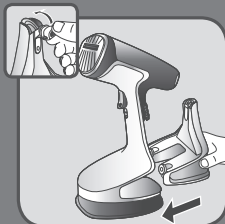**EL**


Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εφαρμόσει σωστά στη θέση του.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a tartály a helyén van.

RO

Readuceți rezervorul de apă în locașul său pe aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă este complet fixat în locașul său.

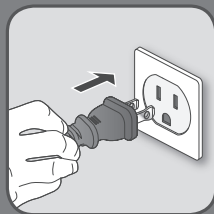**EL**


Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

HU

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

RO

Introduceți ștecherul aparatului în priză.

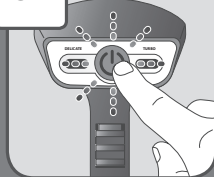ON**EL**


Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

HU

Kapcsolja be a készüléket.

RO

Porniți aparatul.

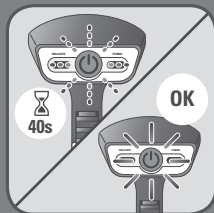**EL**

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 40 δευτερόλεπτα). Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη.

HU

Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 40 másodperc). Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

RO

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 40 de secunde). Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.

EL

Κλειδώστε το διακόπτη ατμού. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή και οριζόντια επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.

HU

A rögzítőkapcsolóval reteszelje a gőzkioldót. Helyezze a készüléket egy sima, stabil, vízszintes és hőálló felületre.

RO

Puneți declanșatorul de abur în poziția blocată. Așezați produsul pe o suprafață plană, stabilă, orizontală și rezistentă la căldură.

EL

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

HU

Addig működtesse a készüléket, amíg a víztartály teljesen kiürül.


RO

Lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă se golește complet.

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ / TISZTÍTÁS / CURĂȚARE



1H

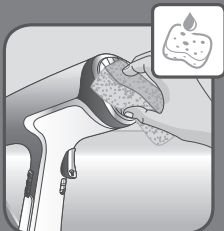

NO



EL

Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει τελείως.

HU

Várjon egy órát, hogy a készülék teljesen kihűljön.

RO

Așteptați timp de o oră pentru răcire completă a aparatului.

EL

Καθαρίστε μόνο με σφουγγάρι και νερό. Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό προϊόν.

HU

A készüléket kizárólag egy puha szivaccsal szabad tisztítani. Ne használjon más eszközöket a tisztításhoz.

RO

Utilizați numai un burete moale cu apă pentru curățare. Nu utilizați niciun detergent.

EL

Μην πλένετε και μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό.

HU

Soha ne mossa vagy öblítse ki a készüléket közvetlenül csap alatt.

RO


Nu spălați și nu clătiți niciodată aparatul direct deasupra unei chiuvete.

OPIS PROIZVODA /

POPIS VÝROBKU / OPIS IZDELKA

- | | | | | | |
|----|-----------|--|------|-----------|------------------------------|
| 1. | SR | Kontrolna tabla: Tasteri za uključivanje/isključivanje i nivo pare | 6. | SR | Baza |
| | SK | Ovládací panel: Vypínač a tlačidlo ovládaní úrovně pary | | SK | Stojan |
| | SL | Nadzorna plošča: Gumbi za vkl./izkl. in stopnjo pare | | SL | Podstavek |
| 2. | SR | Grejna ploča | 7. | SR | Demontažni rezervoar za vodu |
| | SK | Vyhrievaná žehliaca platnička | | SK | Odnímateľná nádržka na vodu |
| | SL | Ogrevana likalna plošča | | SL | Snemljiva posoda za vodo |
| 3. | SR | Brava rezervoara za vodu | 8. | SR | Izlaz kabla |
| | SK | Uzamykací mechanizmus nádržky na vodu | | SK | Odnímateľná nádrž na vodu |
| | SL | Zaklep posode za vodo | | SL | Izhod za kabel |
| 4. | SR | Taster za kontinuirani ispušć pary | 9*. | SR | Četka za tkaninu |
| | SK | Uzamykacie tlačidlo pre nepretržitú paru | | SK | Kefka na textilie |
| | SL | Stikalo za neprekinjeno paro | | SL | Krtača za tkanino |
| 5. | SR | Taster za paru | 10*. | SR | Poklopac za paru |
| | SK | Spúšćtač pary | | SK | Kryt prívodu pary |
| | SL | Sprožiló za paro | | SL | Parni pokrovček |
| | | | 11*. | SR | Dodatak za nabore |
| | | | | SK | Nadstavec na puky a záhyby |
| | | | | SL | Priključek za gube |
| | | | 12*. | SR | Kuka za vrata |
| | | | | SK | Háčik na dvěre |
| | | | | SL | Obešalnik za vrata |


1 PRE UPOTREBE / PRED POUŽITÍM / PRED UPORABO /

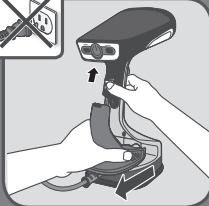

SR Otključajte i uklonite rezervoar za vodu.

SK Uvoľnite a vyberte nádržku na vodu.

SL Posodo za vodo odklenite in odstranite.

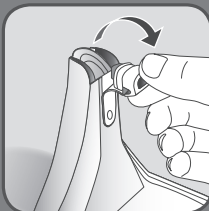

SR Uklonite čep ulaza za vodu.

SK Odstráňte uzáver prívodu vody.


SL Odstranite zamašek dotoka za vodo.



SR Napunite rezervoar za vodu neobrađenom vodom iz česme.

SK Naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu.

SL Posodo za vodo napolnite z neobdelano vodo iz pipe.

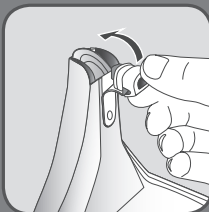

SR Zatvorite čep ulaza za vodu.

SK Uzatvorte nádržku na vodu.

SL Zaprite zamašek dotoka za vodo.

**SR**

Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu. Vodite računa da rezervoar za vodu bude potpuno postavljen na svoje mesto i zaključan.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto. Uistite sa, že je nádržka na vodu plne nastavená a zaistená.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat. Posoda za vodo mora biti dobro pritrjena in zaskočena.

**SR**

Okačite odeću na ofinger.

SK

Zaveste oblečenie na vešiak.

SL

Obesite oblačilo na obešalnik.

2 DODACI / PRÍSLUŠENSTVO / DODATKI

**SR**

Kuka za vrata vam omogućava da okačite odeću za vertikalno peglanje.

SK

Háčik umožňuje zavesiť váš odev pre jednoduchšie naparovanie.

SL

Oblačilo, ki ga želite obdelati s paro, lahko obesite na obešalnik za vrata.



SR

Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Pre skidanja ili stavljanja četke, isključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se hladi sat vremena.

SK

Kefka na textílie otvára väzby tkaniny pre lepšie preniknutie pary.

Pred vybratím alebo pripojením parnej kefy odpojte spotrebič z elektriny a nechajte ho vychladnúť jednu hodinu.

SL

Krtača za tkanino odpre tkanino, da para vanjo bolje prodira.

Preden odstranite ali nataknete parno krtačo, izključite aparat in počakajte eno uro, da se ohladi.



SR

Poklopac za paru filtrira nečistoće iz vode i štiti tkaninu od kapanja vode.

Ovaj dodatak se mora koristiti za osetljive tkanine koje se ne smeju peglati.

Pre skidanja ili stavljanja poklopca za paru, isključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se hladi sat vremena.

SK

Naparovacia krytka filtruje vodné nečistoty a chráni tkaninu pred vodnými kvapkami.

Toto príslušenstvo sa musí používať iba na jemné textílie, ktoré nie je možné žehliť.

Pred vybratím alebo pripojením naparovacej krytky odpojte spotrebič z elektriny a nechajte ho vychladnúť jednu hodinu.

SL

Parni pokrovček filtrira nečistoče v vodi in štiti blago pred kapljicami vode.

Ta nastavek je treba uporabljati za občutljive tkanine, ki niso primerne za likanje.

Preden odstranite ali nataknete parni pokrovček, izključite aparat in počakajte eno uro, da se ohladi.



SR

Dodatok za nabore se koristi za lako pravljenje nabora na pantalonama ili za uklanjanje upornih nabora. Stavite tkaninu u prostor između dva dela dodatka.

Pomerajte dodatak za nabore odozgo naniže.

Pre skidanja ili stavljanja dodatka, isključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se hladi sat vremena.

SK

Nadstavec na pukly zjednodušuje prácu s pukmi na nohaviciach alebo na odstraňovanie nepoddajných záhybov. Vložte textíliu medzi dve časti príslušenstva. Začnite zhora a pohybujte s nadstavcom smerom nadol.

Skôr než príslušenstvo pripojíte alebo odpojíte, vytiahnite ho zo zásuvky a nechajte ho aspoň hodinu vychladnúť.

SL

S priključkom za gube lahko enostavno zalikate rob na hlačah ali odstranite trdovratne gube. Blago namestite v prostor med obema nastavkoma. Priključek za gube premikajte navzdol, pri čemer začnite na vrhu.

Preden odstranite ali nataknete nastavek, izključite aparat in počakajte eno uro, da se ohladi.

3 UPOTREBA / POUŽITIE / UPORABA



SR


Upozorenje: Nemojte da ispuštate paru na odeću koja se nalazi na nekoj osobi.

SK

Varovanie: Nikdy nenaparujte odev, ktorý je oblečený na osobe.

SL

Opozorilo: Oblačila nikoli ne obdelujte s paro, kadar ga imate oblečenega.

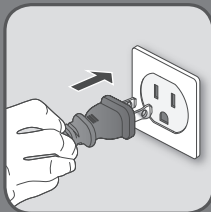**SR**


Uključite aparat u utičnicu.

SK

Spotrebič zapojte do zásuvky.

SL

Aparat priklopite v električno vtičnico.

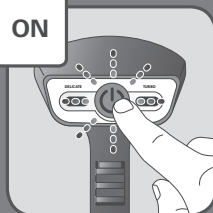ON**SR**


Uključite aparat.

SK

Zapnite spotrebič.

SL

Vključite aparat.

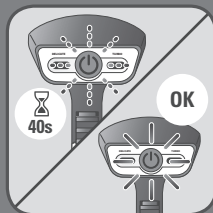**SR**

Sačekajte da lampica prestane da treperi (približno 40 sekundi). Kad lampica ravnomerno svetli, aparat je spreman za upotrebu.

SK

Počakajte, kým kontrolka prestane blikať (približne 40 sekúnd). Keď kontrolka svieti nepretržite, je váš prístroj pripravený na používanie.

SL

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 40 sekund). Ko lučka miruje, je aparat pripravljen za uporabo.

**SR**


Pritisnite taster za paru držeći četku za paru okrenutu dalje od sebe i u uspravnom položaju.

SK

Stlačte tlačidlo na napanovanie a mierte zariadením smerom od seba.

SL

Pritisnite gumb za paro, tako da je parna krtača obrnjena proč od vas in jo držite v navpičnem položaju.

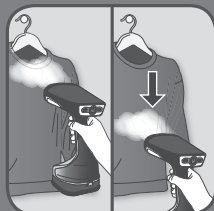**SR**

Za optimalnu upotrebu, pomerajte mlaznice za paru od gornjeg ka donjem delu odeće.

SK

Pre optimálne používanie pohybujte parnými tryskami po oblečení zhora nadol.

SL

Za optimalno uporabo curke pare po oblačilu premikajte od zgoraj navzdol.

**SR**

Program za osetljive tkanine: manji izlaz pare za najosetljiviju odeću.

SK

Jemný režim: nižší parný výkon je určený na najjemnejšie druhy oblečenia.

SL

Občutljivi način: manjši izpust pare za najbolj občutljiva oblačila.

**SR**

Turbo funkcija: Savršeno za teške tkanine i uklanjanje upornih nabora.

SK

Režim Turbo: Ideálny pre hrubé textílie a na odstraňovanie nepoddajných záhybov.

SL

Turbo način: odličen za gostejše tkanine in odstranjevanje trdovratnih gub.

**SR**

Za kontinuirani ispušt pare, zaključajte taster za paru guranjem bravice nadole. Za oslobađanje, pomerite je nagore.

SK

Ak chcete dosiahnuť nepretržitý prívod pary, zatlačte uzamykací spínač nadol. Ak ju chcete uvoľniť, stlačte spínač nahor.

SL

Za neprekinjeno paro zatakните sprožilno za paro, tako da stikalo potisnete navzdol. Ko ga želite sprostiti, ga potisnete navzgor.

OFF



SR


Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 3 sekunde kako biste isključili aparat.

SK

Spotřebič vypnete podržaním vypínača na 3 sekundy.

SL

Pritisnite gumb za vkl./izkl. in ga držite 3 sekunde, da izklopite aparat.

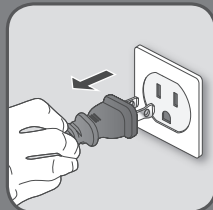

SR

Isključite aparat iz strujnog napajanja.

SK

Odpojte spotřebič.

SL

Napravo izključite iz električnega omrežja.



SR

Upozorenje: Nikad ne dodirujte grejnu ploču aparata.

SK

Varovanie: Nikdy sa nedotýkajte žehliacej platničky spotřebiča.

SL

Opozorilo: Nikoli se ne dotikajte likalne plošče naprave.

4 "STANDBY" REŽIM / POHOTOVOSTNÝ REŽIM / STANJE PRIPRAVLJENOSTI



SR

- 1) Zbog vaše bezbednosti, parna četka je opremljena sistemom za nadzor pripravljenosti koji se automatski aktivira posle približno 8 minuta bez upotrebe.
- 2) Samo taster "On-Off" polako treperi da ukaže da je aparat u "standby" režimu
- 3) Za ponovno aktiviranje parne četke:
 - a. Pritisnite taster "On-Off" i sačekajte da svetlo tastera prestane da treperi
 - b. Možete ponovo da počnete da peglate.


SK

- 1) V záujme zachovania bezpečnosti je parná kefa vybavená pohotovostným monitorovacím systémom, ktorý sa automaticky aktivuje, ak spotrebič nepoužívate asi 8 minút.
- 2) Následne začne pomaly blikať vypínač, ktorý signalizuje, že spotrebič je v pohotovostnom režime.
- 3) Opätovná aktivácia parnej kefy:
 - a. Stlačte vypínač a počkajte, kým svetelná dióda tlačidla neprestane blikať.
 - b. Teraz môžete pokračovať s naparovaním..

SL

- 1) Zaradi vaše varnosti ima parna krtača nadzorni sistem za stanje pripravljenosti, ki se aktivira samodejno, ko naprave ne uporabljate približno 8 minut.
- 2) Samo gumb za vkl./izkl. počasi utripa in tako označuje, da je naprava v stanju pripravljenosti.
- 3) Če želite parno krtačo ponovno aktivirati:
 - a. Pritisnite gumb za vkl./izkl. In počakajte, da lučka gumba neha utripati.
 - b. Takrat lahko ponovno začnete uporabljati paro.


5 NAKON UPOTREBE / PO POUŽITÍ / PO UPORABI

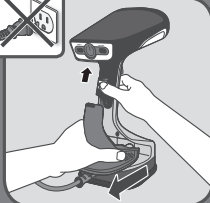

SR Otključajte i uklonite rezervoar za vodu.

SK Odistite a vyberte nádržku na vodu.

SL Posodo za vodo odklenite in odstranite.

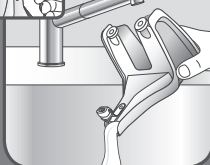

SR Potpuno ispraznite rezervoar za vodu.

SK Vylejte obsah nádržky na vodu.

SL Posodo za vodo v celoti spraznžite.



SR Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu.

SK Vráťte nádržku na vodu na miesto.

SL Posodo za vodo namestite nazaj na aparat.






SR Sačekajte sat vremena da se aparat ohladi pre odlaganja.

SK Pred uložením počkajte približne hodinu, pokým spotrebič nevychladne.

SL Počakajte eno uro, da se aparat ohladi, preden ga shranite.

6 JEDNOSTAVNO UKLANJANJE KAMENCA / ĽAHKÉ ODVÁPENIE / PREPROSTO ODSTRANJEVANJE KAMNA

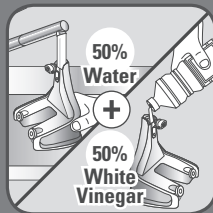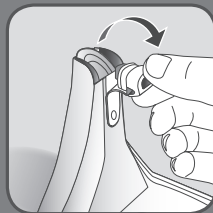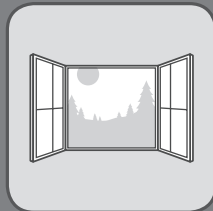

SR

Ovu operaciju radite u provetrenoj prostoriji.

SK

Vykonávajte túto činnosť vo vetranej miestnosti.

SL

To delajte v odprtem prostoru.

SR

Otključajte i uklonite rezervoar za vodu.

SK

Odistite a vyberte nádržku na vodu.

SL

Posodo za vodo odklenite in odstranite.

SR

Uklonite čep ulaza za vodu.

SK

Odstráňte uzáver prívodu vody.

SL

Odstranite zamašek dotoka za vodu.

SR

Napunite rezervoar za vodu sa 50% vode i 50% belog sirćeta.
Ne koristite druge proizvode za uklanjanje kamenca.

SK

Naplňte nádržku na vodu s 50 % vody a 50 % bieleho octu.
Nepoužívajte žiadne iné odvápnovacie prostriedky.

SL

Posodo napolnite s 50 % vode in 50 % belega kisa.
Ne uporabljajte drugih izdelkov za odstranjevanje vodnega kamna.

**SR**


Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu. Vodite računa da rezervoar za vodu bude potpuno postavljen na svoje mesto i zaključan.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto. Uistite sa, že nádržka na vodu je celkom na mieste a zaistená.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat. Posoda za vodo mora biti dobro pritrjena in zaskočena.

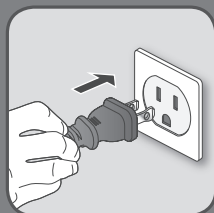**SR**


Uključite aparat u utičnicu.

SK

Spotrebič zapojte do zásuvky.

SL

Aparat priklopite v električno vtičnico.

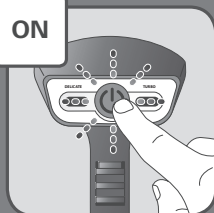ON**SR**


Uključite aparat.

SK

Zapnite spotrebič.

SL

Vključite aparat.

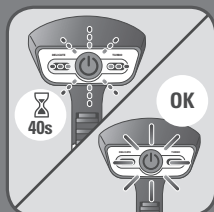**SR**

Sačekajte da lampica prestane da treperi (približno 40 sekundi). Kad lampica ravnomerno svetli, aparat je spreman za upotrebu.

SK


Počakajte, kým kontrolka prestane blikať (približne 40 sekúnd). Keď kontrolka svieti nepretržite, je váš prístroj pripravený na používanie.

SL

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 40 sekund). Ko lučka miruje, je aparat pripravljen za uporabo.



OFF

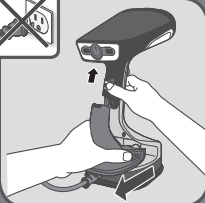

SR

Stavite taster za paru u zaključan položaj zahvaljujući bravi.

Stavite proizvod na ravnu, stabilnu, vodoravnu površinu otpornu na toplotu.

SK

Uvedte spúšť do zamknutej polohy pomocou uzamykacieho mechanizmu. Položite produkt na rovný, stabilný, vodorovný a teplotvzdorný povrch.

SL

Sprožilo za paro s stikalom premaknite v zaklenjeni položaj.

Izdelek postavite na ravno, stabilno, vodoravno površino, ki je odporna na vročino.

SR

Pustite aparat da radi dok se rezervoar za vodu potpuno ne isprazni.

SK

Nechajte spotrebič bežať, pokiaľ sa nádržka na vodu celkom nevyprázdni.

SL

Aparat naj deluje, dokler se posoda za vodo povsem ne sprazni.

SR

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 3 sekunde kako biste isključili aparat.

SK

Spotrebič vypnete podržaním vypínača na 3 sekundy.

SL

Pritisnite gumb za vkl./izkl. in ga držite 3 sekunde, da izklopite aparat.

SR

Isključite aparat iz utičnice i izvadite rezervoar za vodu.

SK

Vytiahnite spotrebič zo zásuvky a vyberte nádržku na vodu.

SL

Izključite aparat in izvlecite posodo za vodo.

**SR**


Uklonite čep ulaza za vodu i napunite rezervoar za vodu neobrađenom vodom iz česme.

SK

Odstráňte uzáver prívodu vody a naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu.

SL

Odstranite zamašek dotoka za vodo in napolnite posodo za vodo z neobdelano vodo iz pipe.

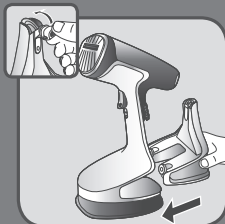**SR**


Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu. Vodite računa da rezervoar bude potpuno postavljen na svoje mesto.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto. Uistite sa, že nádržka na vodu je úplne zaistená.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat. Posoda za vodo mora biti dobro pritrjena.

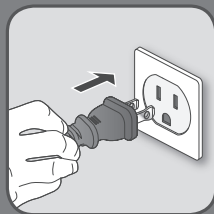**SR**


Uključite aparat u utičnicu.

SK

Zapojte spotrebič do zásuvky.

SL

Aparat priklopite v električno vtičnico.

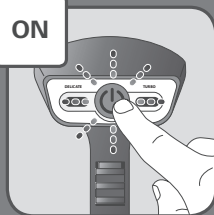ON**SR**


Uključite aparat.

SK

Zapnite spotrebič.

SL

Vključite aparat.

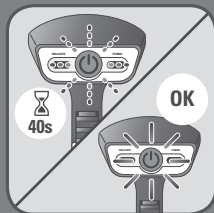**SR**

Sačekaite da lampica prestane da treperi (približno 40 sekundi). Kad lampica ravnomerno svetli, aparat je spreman.

SK

Počakajte, kým kontrolka prestane blikať (približne 40 sekúnd). Keď kontrolka nepretržite svieti svieti, je prístroj pripravený.

SL

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 40 sekund). Ko lučka miruje, je aparat pripravljen.

SR

Stavite taster za paru u zaključan položaj. Postavite proizvod na ravnu, stabilnu, vodoravnu površinu otpornu na toplotu.

SK

Uvedte spúšť do zamknutej polohy. Položite produkt na rovný, stabilný, vodorovný a teplovzdorný povrch.

SL

Sprožilo za paro premaknite v zaklenjeni položaj. Izdelek postavite na ravno, stabilno, vodoravno površino, ki je odporna na vročino.

SR

Pustite aparat da radi dok se rezervoar za vodu potpuno ne isprazni.

SK

Nechajte spotrebič bežať, pokým sa nádržka na vodu celkom nevyprázdni.


SL

Aparat naj deluje, dokler se posoda za vodo povsem ne sprazni.

7 ČIŠČENJE / ČISTENIE / ČIŠČENJE



1 h

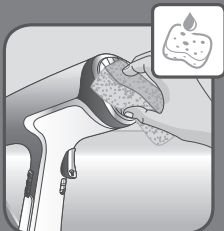

SR

Sačekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.

SK

Počakajte hodinu do úplného vychladenia.

SL

Počakajte eno uro, da se povsem ohladi.

SR

Za čišćenje koristite samo meki sunđer i vodu. Ne koristite nikakve deterdžente.

SK

Na čistenie používajte iba mäkkú špongiu namočenú vo vode. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

SL

Za čišćenje uporabite samo mehko gobo in vodu. Ne uporabljajte nobenega detergenta.

SR

Ne perite i ne ispirajte aparat direktno ispod slavine.

SK

Nikdy neumývajte alebo neoplachujte prístroj priamo nad umývadlom.


SL

Aparata nikoli ne perite ali splakujte neposredno nad koritom.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


1. **TH** แผงควบคุม: ปุ่มเปิด/ปิดและระดับไอน้ำ
2. **TH** หน้าเตารีดทำความร้อน
3. **TH** ตัวล็อกถังน้ำ
4. **TH** สวิตช์ตัวล็อกสำหรับไอน้ำต่อเนื่อง
5. **TH** ปุ่มทำไอน้ำ
6. **TH** ฐานสำหรับวางตั้ง
7. **TH** ถังน้ำแบบถอดได้
8. **TH** เตารีดสายไฟ
- 9*. **TH** แปรงขัดผ้า
- 10*. **TH** ฝาตะแกรงไอน้ำ
- 11*. **TH** หัวแปรงขัดดกสี
- 12*. **TH** ตะขอประตู

1 ก่อนการใช้งาน

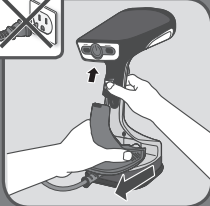

TH

ถอดปลั๊กและถอดถังน้ำออก

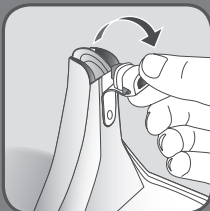


TH

ถอดฝาจุกถังน้ำ



TH

เติมน้ำประปาติบลงในถังน้ำ

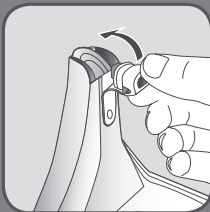

TH

ปิดฝาจุกถังน้ำ



TH

ใส่ถังน้ำกลับเข้าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกถังน้ำแน่นสนิทแล้ว



TH

ใช้ไม้แขวนผ้าแขวนเสื้อผ้า



TH

ตะขอแขวนประตูปูใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะรีดไอน้ำ

2 อุปกรณ์เสริม





TH

แปรงบิดผ้าจะช่วยให้ไอน้ำแทรกซึมใยผ้าได้ดีขึ้น
ก่อนถอดหรือติดตั้งแปรงไอน้ำ ถอดปลั๊กแล้ว
ปล่อยให้เครื่องคลายความร้อนเป็นเวลาหนึ่ง
ชั่วโมง



TH

ตะแกรงไอน้ำช่วยกรองสิ่งเจือปนในน้ำและ
ป้องกันน้ำหยดใส่ผ้า
อุปกรณ์เสริมนี้ต้องใช้กับเนื้อผ้าละเอียดอ่อนที่
ไม่เหมาะกับการรีดผ้า
ก่อนถอดหรือติดตั้งฝาตะแกรงไอน้ำ ถอดปลั๊ก
แล้วปล่อยให้เครื่องคลายความร้อนเป็นเวลา
หนึ่งชั่วโมง



TH


หัวแปรงอัดกลับใช้เพื่ออัดกลับทางเงงได้อย่าง
ง่ายดาย หรือใช้เพื่อขจัดรอยยับที่รีดออกยาก
วางเสื้อผ้าในช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนอุปกรณ์
เสริมสองส่วน เลื่อนหัวแปรงอัดกลับโดยเริ่ม
จากด้านบนลงล่าง
ก่อนถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม ถอดปลั๊กแล้ว
ปล่อยให้เครื่องคลายความร้อนเป็นเวลาหนึ่ง
ชั่วโมง

3 การใช้งาน



TH


คำเตือน: ไม่ควรใช้ไอน้ำกับเสื้อผ้าขณะที่สวม
ใส่อยู่

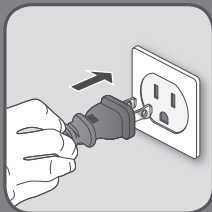

TH


เสียบปลั๊กเครื่อง

ON

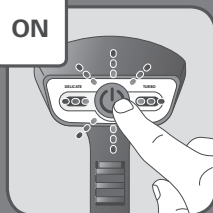

TH

กดเปิดเครื่อง

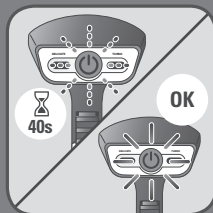


TH

รอนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 40 วินาที) เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน



TH

กดปุ่มไอน้ำเพื่อทำไอน้ำ โดยหันแปรงไอน้ำออกจากตัวคุณและถือในตำแหน่งแนวตั้ง

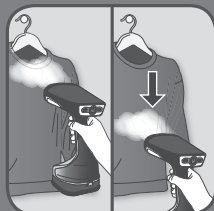

TH

สำหรับการใช้งานได้อย่างสูงสุด พ่นไอน้ำบน
เสื้อผ้าของคุณจากบนลงล่าง



TH

โหมดละเอียดอ่อน: พลังไอน้ำระดับต่ำสำหรับ
ผ้าที่ละเอียดอ่อนที่สุด



TH

โหมดเทอร์โบ: เหมาะสำหรับผ้าที่หนา และ
ขจัดรอยยับที่รีดออกยาก



TH

สำหรับไอน้ำต่อเนื่อง ล็อกปุ่มทำไอน้ำโดยดัน
สวิตช์ตัวล็อกลง ดันขึ้นเพื่อปลดล็อก


OFF

3 sec.



TH

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

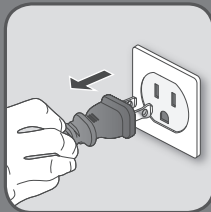

TH

ถอดปลั๊กเครื่อง



TH

คำเตือน: ห้ามสัมผัสหน้าเดารีดของตัวเครื่อง


4 โหมดสแตนด์บาย



TH


- 1) เพื่อความปลอดภัย แปร่งไอน้ำจะมีระบบตรวจสอบสแตนด์บาย ซึ่งเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 8 นาทีที่ไม่ได้ใช้งาน
- 2) เฉพาะปุ่ม "เปิด-ปิด" จะกะพริบซ้ำ ๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- 3) วิธีเปิดใช้งานแปร่งไอน้ำอีกครั้ง:
 - a. กดปุ่ม "เปิด-ปิด" และรอให้ไฟปุ่มหยุดกะพริบ
 - b. สามารถรีดไอน้ำได้อีกครั้ง

5 หลังการใช้งาน

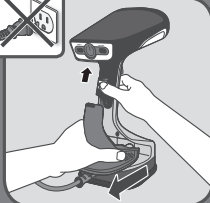

TH

ถอดปลั๊กและถอดดั่งน้ำออก

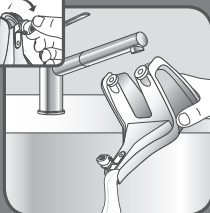

TH

เทน้ำออกจากดั่งน้ำให้หมด



TH

ใส่ดั่งน้ำกลับเข้าตำแหน่งเดิม




TH

ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องคลายความร้อนแล้วจึงเก็บเข้าที่

6



ขจัดคราบตะกรันได้ง่าย

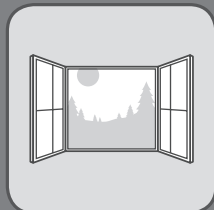


TH

ดำเนินการขั้นตอนนี้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเท




TH

ถอดปลั๊กและถอดตั้งน้ำออก

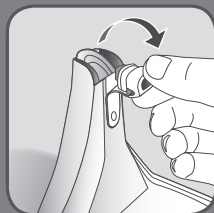

TH

ถอดฝาจกตั้งน้ำ

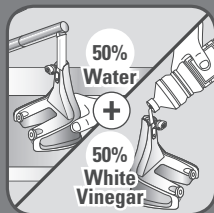


TH

เติมน้ำ 50% และน้ำส้มสายชู 50% ลงในถังน้ำ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบตะกรันอื่น



TH

เสียบปลั๊กกลับเข้าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกถึงน้ำแน่นสนิทแล้ว

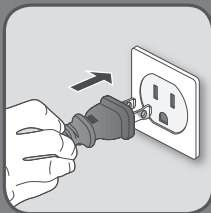


TH

เสียบปลั๊กเครื่อง




TH

กดเปิดเครื่อง

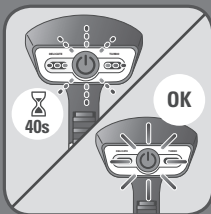

TH

รอนจนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 40 วินาที) เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน

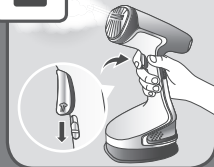

TH

ใช้ตัวล็อกเพื่อปรับปุ่มทำไอน้ำไปยังตำแหน่ง
ล็อก
วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่เรียบ มั่นคง แนบราบ
และทนความร้อน



TH

ปล่อยให้เครื่องทำงานจนน้ำในถังหมด

OFF




TH

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง




TH

ถอดปลั๊กเครื่องแล้วดึงถังน้ำออก

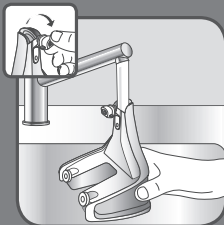


TH

ถอดฝาจักล้างน้ำและเติมน้ำประปาติบลงในถังน้ำ

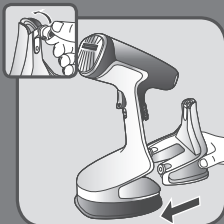

TH

ใส่ถังน้ำกลับเข้าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ถังน้ำแน่นสนิทแล้ว

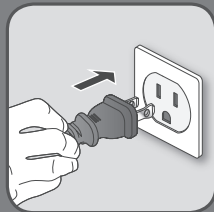


TH

เสียบปลั๊กเครื่อง



TH

กดเปิดเครื่อง

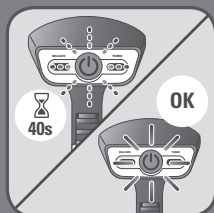

TH

รอนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 40 วินาที) เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน



TH

ปรับปุ่มทำไอน้ำไปยังตำแหน่งล็อก วางผลิตภัณฑ์เซบิบนพื้นที่เรียบ มั่นคง แนบราบ และทนความร้อน



TH

ปล่อยให้เครื่องทำงานจนน้ำในถังหมด

7

การทำความสะอาด




1 ชม.



TH

ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องคลายความร้อน

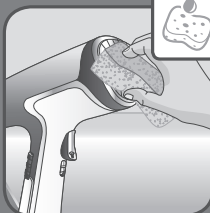

TH

ใช้ฟองน้ำที่นุ่มและน้ำเปล่าในการทำความสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ฟองซักฟอก



TH

ห้ามล้างเครื่องในอ่างล้างโดยตรง



1H



AR

انتظر لمدة ساعة حتى يبرد تماماً.



AR


استخدم فقط اسفجة ناعمة مع الماء لتنظيفه. لا تستخدم أي منتجات للتنظيف.

NO



AR

لا تغسل الجهاز أو تشطفه مباشرة فوق الحوض.

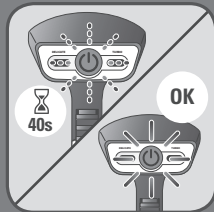

AR

انتظر حتى يتوقف الضوء عن الوميض (حوالي 40 ثانية)
عندما يكون الضوء ثابتًا يكون الجهاز جاهزًا.




AR

ضع مشغل البخار في الوضع المغلق.
ضع المنتج على سطح مستوي ومستقر وألقي ومقاوم
للحرارة.




AR

دع الجهاز يعمل حتى يتم تفريغ خزان المياه تمامًا.

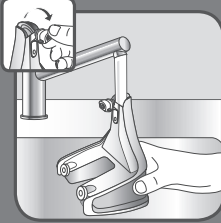


AR

إنزع سدادة مدخل المياه واملأ الخزان بمياه الصنبور غير المعالجة.

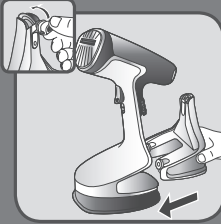


AR

أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز. تأكد من وضع خزان الماء في مكانه تماماً.

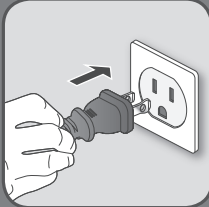

AR

أوصل الجهاز بالتتيار الكهربائي.

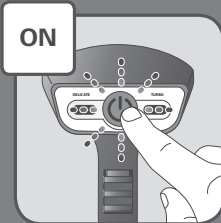

AR

شغل الجهاز.



AR

ضع زناد البخار في الوضع المغلق بفضل القفل التابع له.
ضع المنتج على سطح مستو ومستقر وأقوي ومقاوم
للحرارة.



AR

دع الجهاز يعمل حتى يتم تفريغ خزان المياه تمامًا.

OFF




AR

اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل / إيقاف لمدة 3 ثوانٍ
لإيقاف تشغيل الجهاز




AR

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واسحب خزان المياه
للخارج

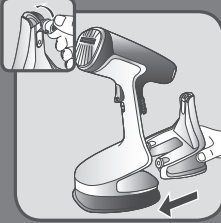

AR


أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز. تأكد من وضع خزان المياه في مكانه تماماً وإغلاقه.

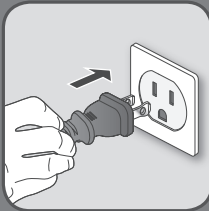

AR


أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.

ON

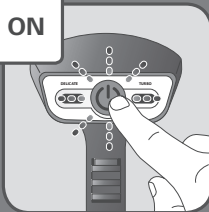

AR

شغل الجهاز

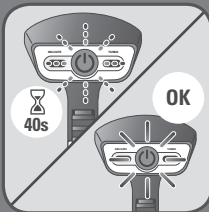


AR

انتظر حتى يتوقف الضوء عن الوميض (حوالي 40 ثانية). عندما يكون الضوء ثابتاً يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.



سهولة إزالة الترسبات

6

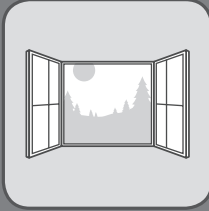


AR

تُجرى هذه العملية في غرفة جيدة التهوية.




AR

حرر خزان الماء وافصله.

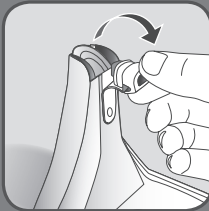

AR


إنزع سدادة مدخل المياه.

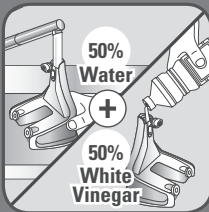

AR


إملا خزان الماء بكمية 50% من الماء و 50% من الخل الأبيض.
لا تستخدم منتجات أخرى لإزالة الترسبات.

5 بعد الإستعمال

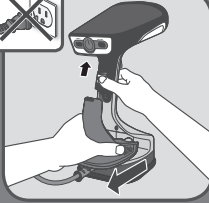

AR

حرر خزان الماء وافصله.

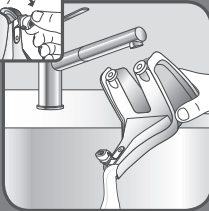

AR

أفرغ خزان المياه تماما.



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز.



AR

انتظر لمدة ساعة حتى يبرد الجهاز قبل التخزين.




AR

- (1) من أجل سلامتك ، تم تجهيز فرشاة البخار بنظام مراقبة احتياطي ، يتم تنشيطه تلقائيًا بعد حوالي 8 دقائق بدون استخدام.
- (2) يومض زر «تشغيل / إيقاف» ببطء فقط للإشارة إلى أن الجهاز في وضع الاستعداد.
- (3) لإعادة تنشيط فرشاة البخار:
 - a. اضغط على زر «التشغيل والإيقاف» وانتظر أن يتوقف ضوء الزر عن الوميض.
 - b. يمكنك الآن بدء التبخير ثانية


OFF

3 sec.

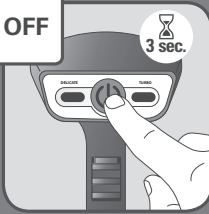

AR

اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل / إيقاف لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.

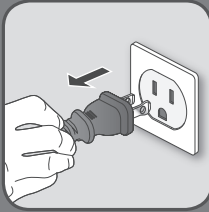


AR

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي



AR

تحذير: لا تلمس لوحة المكواة في الجهاز مطلقاً.

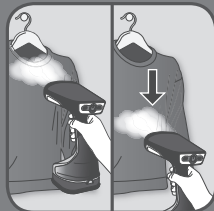

AR

من أجل الاستخدام الأمثل ، يُحرك نفث البخار فوق الملابس من الأعلى إلى الأسفل.



AR

وضعية الملابس الرقيقة : خفف من خروج البخار للملابس الأكثر رقة.




AR

وضعية تيربو: مثالي للأقمشة الثقيلة ولإزالة التجاعيد العنيدة.



AR


بالنسبة للبخار المستمر ، أغلق مشغل البخار عن طريق دفع المفتاح لأسفل لتحريره ، اندفعه للأعلى.

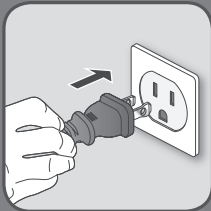

AR


أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.

ON

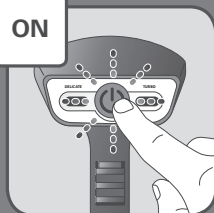


AR

شغل المنتج.

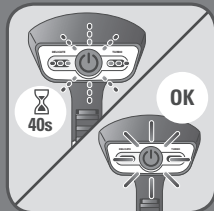

AR

انتظر حتى يتوقف المؤشر الضوئي عن الوميض (حوالي 40 ثانية). عندما يستقر الضوء ويثبت، يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام

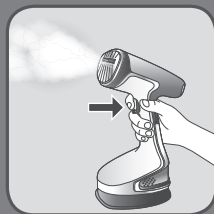

AR

اضغط على زر البخار بفرشاة البخار بعيداً عن مواجهتك في وضع رأسي



AR

يُستخدم ملحق التجاعيد لعمل تجاعيد السراويل بسهولة أو لإزالة التجاعيد العنيدة. ضع القاش في الفراغ بين جزئي الملحق . حرك ملحق التجعيد نحو لأسفل بدءاً من القمة. قبل إزالة الملحق أو تركيبه ، يجب فصل الجهاز عن التيار وتركه لكي يبرد لمدة ساعة واحدة



الإستعمال

3



AR

تحذير : لا توجه البخار ابدأ نحو الملابس أثناء ارتدائها.



AR

تعمل الفرشاة القماشية على فتح أنسجة القماش للحصول على اختراق أفضل للبخار.
قبل إزالة الفرشاة أو تركيبها ، يجب فصل الجهاز عن التيار وتركه لكي يبرد لمدة ساعة واحدة



AR

يقوم غطاء البخار بتصفية شوائب المياه ويحمي الأقمشة من قطرات الماء
يجب استخدام هذا الملحق للأقمشة الحساسة التي لا يناسبها الكي.
قبل إزالة غطاء البخار أو تركيبه ، يجب فصل الجهاز عن التيار وتركه لكي يبرد لمدة ساعة واحدة



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه على الجهاز.
تأكد من أن خزان الماء مثبت بالكامل في مكانه ومُقفل.



AR

عَلِّقِ مَلابِسِكِ عَلَى عِلَاقَةِ الْمَلابِسِ.



المُلحقات

2




*

AR


تسمح علاقة الباب بتعليق الملابس عند التبخير.

* AR حسب الموديل

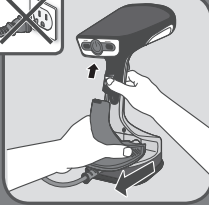

AR

حرر خزان الماء وافصله

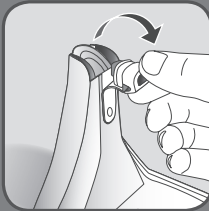


AR

إنزع سداة مدخل المياه.



AR

املا خزان المياه بماء الصنبور غير المعالج.

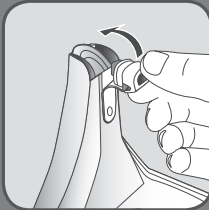

AR

إقفل سداة مدخل المياه.

وصف أجزاء المنتج

| | | |
|---|----|-----|
| لوحة التحكم : أزرار تشغيل / إيقاف ومستوى البخار | AR | 1 |
| لوحة المكواة | AR | 2 |
| قفل خزان الماء | AR | 3 |
| مفتاح قفل البخار المستمر | AR | 4 |
| زناد البخار | AR | 5 |
| قاعدة دائمة | AR | 6 |
| خزان ماء قابل للفصل | AR | 7 |
| مخرج السلك الكهربائي | AR | 8 |
| فرشاة قماشية | AR | *9 |
| غطاء البخار | AR | *10 |
| مُلحَق التجاعيد | AR | *11 |
| علاقة للباب | AR | *12 |

9100028253