

GRANADO

Посібник Користувача

Вбудованої Духової Шафи

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

В першу чергу, дякуємо вам за придбання нашої продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з усіма пунктами цього посібника. Даний посібник містить важливу інформацію щодо безпечної установки, використання Вашого приладу та догляду за ним, а також необхідні попередження, які дозволять Вам отримати максимальну користь від приладу.

Зберігайте цей посібник у надійному і зручному місці, щоб користуватися ним при необхідності.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, яка може бути завдана людині, навколишньому середовищу та предметам в результаті неправильного використання приладу, помилок в перекладі або під час друку інструкції з використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПО БЕЗПЕЦІ

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

- НІ В ЯКОМУ РАЗІ не дозволяйте маленьким дітям грати з духовою шафою, кнопками управління, або поблизу духової шафи.
- При роботі духової шафи, її частини та переднє скло нагріваються. Тому дітей **ОБОВ'ЯЗКОВО** слід тримати подалі від працюючої духової шафи.
- З метою безпеки тримайте такі пакувальні матеріали, як поліетиленова плівка і пінопласт, в недоступному для дітей місці. Інакше вони можуть бути небезпечними.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З УСТАНОВКОЮ

- Перш ніж вмикати пристрій, переконайтеся в тому, що весь пакувальний матеріал видалений.
- Цей пристрій не повинен використовуватися з будь-якою іншою метою, крім приготування їжі. Використання в інших цілях (наприклад, для обігріву кімнати) небезпечно і неприпустимо. Виробник не несе відповідальності за шкоду, яка може бути завдана людині, навколишньому середовищу та предметам в результаті неналежного, неправильного або неприпустимого використання приладу.
- При першому ввімкненні духової шафи може з'явитися специфічний запах від ізоляційних матеріалів і нагрівальних елементів. В такому випадку, не кладіть в духову шафу їжу і залиште духову шафу працювати до тих пір, поки запах не зникне. Протріть внутрішню поверхню духової шафи вологою тканиною.
- Оскільки в процесі роботи духови шафа сильно нагрівається, уникайте дотику до внутрішніх елементів духової шафи. При роботі функції гриль поверхня духової шафи може бути сильно нагріта, будьте обережні.
- Ні в якому разі не варіть і не смажте нічого на дні духової шафи.
- Не кладіть на нижню частину духовки алюмінієву фольгу.
- Є деякі правила, яких слід дотримуватися при використанні будь-яких електричних приладів.
- При переміщенні приладу, чищенні або технічному обслуговуванні, вийміть вилку з розетки.
- Ніколи не тягніть за шнур, щоб від'єднати його від розетки.
- Ні в якому разі не торкайтеся до приладу, якщо у Вас мокрі або вологі руки або ноги.
- Не допускайте до використання духової шафи дітей або неповнолітніх без нагляду дорослих.
- Якщо в результаті необережності дверцята духової шафи зійдуть з петлі, вони можуть пошкодити Вам руки.

- Якщо духова шафа зіпсується чи не працюватиме як належить, вимкніть її і вийміть вилку з розетки.
- Будь-який ремонт і технічне обслуговування повинні проводити компетентні сервісні організації. При ремонті повинні застосовуватися лише оригінальні запасні частини.
- При порушенні будь-якого із зазначених вище умов, Ваша духова шафа може зіпсуватись.
- Якщо Ви не використовуєте духову шафу, зверніть увагу на те, щоб всі функції були в положенні «відключити».
- Завжди користуйтеся прихваткою, щоб вийняти деко з духовки.
- З метою гігієни і безпеки, завжди підтримуйте чистоту вашої духової шафи. Залишки масла і жиру в духовій шафі після випічки можуть з часом пошкодити поверхню духової шафи.
- Виробник не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людині, тваринам і навколишнім предметам в результаті порушення даних попереджень. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути в результаті небезпечного і невідповідного використання духової шафи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВОЇ ШАФИ

Духова шафа передбачена для роботи на одній фазі 220-240 В 50-60 Грц. Перед установкою, будь ласка, уважно прочитайте реєстраційний бланк, розташований в передній нижній частині духовки.

НАЗВА МОДЕЛІ	GEO 62-1300 INBOX BLACK / GEO 62-1310 BLACK GEO61-0200 INOX / GEO62-0200 BLACK GLASS
Верхній нагрівач	900 W
Нижній нагрівач	1200 W
Нагрівач гриль	1200 W
Охолоджувальний вентилятор	22 W
Лампочка духової шафи	25 W
Турбо-вентилятор	25 W
Зовнішні розміри духової шафи (ШхГхВ)	595x595x560 мм
Розміри місця для монтажу (ШхГхВ)	600x600x570 мм
Внутрішній об'єм духової шафи	64 л
Напруга	220-240 В 50-60 Грц.
Максимальна потужність	2170 W


ЕКОЛОГІЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після установки приладу, будь ласка, викидайте пакувальний матеріал, беручи до уваги умови безпеки і охорони навколишнього середовища. Для повторного використання викинутого пакувального матеріалу, викидайте його в спеціально передбачені сміттєприймачі, в залежності від особливостей сміття (фольга, картон, пінопласт). Перш ніж викинути в сміття будь-який електричний прилад, відріжте його кабель, щоб запобігти використанню цього приладу іншими.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ

Установка повинна проводитися компетентним майстром відповідно до інструкції. Виробник не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людині, тваринам і навколишніх предметів через неправильну установку приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО МОНТАЖУ.

- Для нормальної роботи вбудованої духової шафи розміри ніші або шафи, куди він буде монтуватися, а також вибір матеріалу, який повинен бути стійкий до високих температур, повинні бути вірними. Будь ласка, робіть установку відповідно до розмірів, зазначених на мал. 1.
- Стінки меблів, в яку вбудовується духовка шафа, повинні бути жаростійкі. Особливо, якщо бічні стінки зроблені з пиломатеріалу з покриттям, покриття повинне бути стійке до температури 100 C°. Пластик або клейке покриття, нестійке до такої температури, може деформуватися.
- З метою безпеки, слід запобігти прямому дотику духової шафи до електричних деталей.
- Деталі, які забезпечують ізоляцію і захист, повинні бути закріплені так, щоб їх не можна було випадково пошкодити.
- Для забезпечення кращої циркуляції повітря монтаж слід виконувати так, як вказано на мал. 1.
- У кухонному гарнітурі, куди вбудовується духовка шафа, рекомендується залишити позаду порожній простір шириною мін. 40мм.
- При розміщенні духової шафи під нього слід встановити підставку, здатну витримати вагу духової шафи.
- Для забезпечення кращої циркуляції повітря, задню стінку кухонного гарнітура в місці установки приладу слід зняти.
- Перед установкою духової шафи підготуйте місце для установки Вашої духової шафи, організуйте електропороводку, а потім викличте найближчого компетентного представника сервісного техобслуговування.
- Не рекомендується встановлювати прилад поблизу холодильника або морозильної камери. В іншому випадку, робота цих приладів буде порушена.

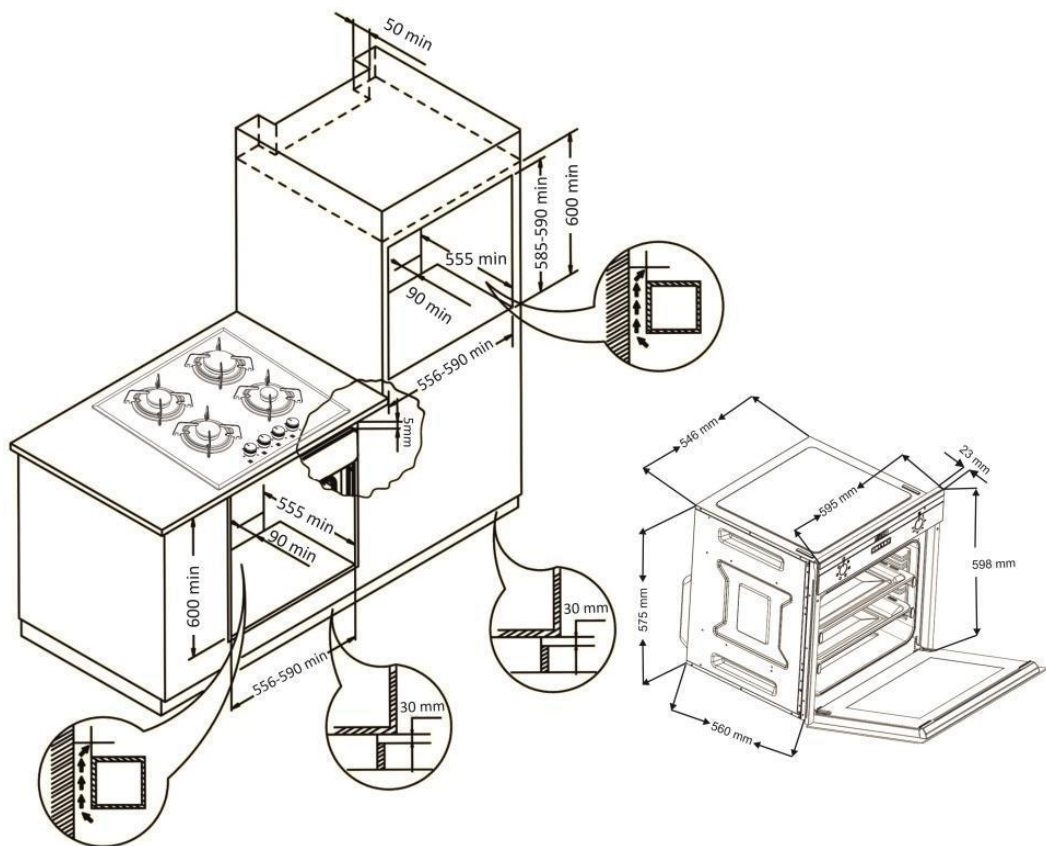

Мал. 1

ВСТАНОВЛЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ В НІШУ

- Помістіть прилад в нішу по центру.
- Відкрийте дверцята духової шафи. Підганяючи отвори, що знаходяться з боків корпусу, закріпіть на стільниці за допомогою 4 болтів.
- Духову шафу можна встановити за бажанням в колону рівнем вище стільниці, або під стільницею.
- Коли на стільницю, що знаходиться над духовою шафою, розміщується вбудована варильна поверхня, з метою безпеки і для того, щоб полегшити зняття духової шафи при необхідності, потрібно, щоб електричні кабелі поверхні і духової шафи йшли окремо один від одного.

ЕЛЕКТРИЧНЕ З'ЄДНАННЯ

- Підключення приладу до основної електромережі може здійснювати лише компетентний майстер-електрик відповідно до встановлених правил і норм.
- Переконайтеся в тому, що напруга, що надходить з основної електромережі, відповідає значенню, надрукованому на пам'ятці, розташованій в передній частині знизу.
- Якщо сила струму запобіжників в вашому будинку нижче 16 ампер, нехай майстер-електрик підключить також запобіжник на 16 ампер.

УВАГА! Прилад повинен бути обов'язково заземлений.

- На електричному кабелі Вашої духової шафи є дрід із заземленням. Його слід обов'язково використовувати на лінії із заземленням. Прокладення заземлення повинен здійснювати фахівець-електрик.

Перш ніж підключати прилад до електромережі:

1) Розмістіть духову шафу так, щоб доступ до розетки, яка буде використовуватись для підключення духової шафи до електромережі, або до двополюсного вимикача, був зручним.

2) Уникайте контакту електричного кабелю духової шафи з гарячими поверхнями і затиснення його в дверцятах духової шафи.

3) У випадку пошкодження електричного кабелю, звертайтеся до найближчого пункту сервісного обслуговування. Компетентні фахівці організації сервісного обслуговування повинні встановити кабель такого ж розміру із пластиковою ізоляцією, стійкий до напруги, необхідного для роботи духової шафи.

- Якщо прилад буде прямо підключений до електромережі, між приладом і мережею повинен бути встановлений двополюсний вимикач, придатний для роботи при потужності відповідно до встановлених норм, відстань між точками дотику має бути не менше 3 мм. Дріт заземлення не повинен перетинатись з двополюсним перемикачем.

- Не рекомендується застосовувати регулятори напруги, подовжувачі і розетки-розмножувачі. Якщо застосування їх обов'язково, можуть бути використані регулятори і подовжувачі, які відповідають установленим нормам з безпеки. Однак ні в якому разі не перевищуйте максимальну силу струму і максимальну напругу, передбачену для регулятора.

Після закінчення підключення здійсніть пробне прогрівання нагрівальних елементів протягом 3 хвилин.

Електрична безпека приладу гарантована лише за умови правильного підключення до зручного джерела з використанням заземлення, згідно з установленими нормами і правилами. Наша компанія не несе відповідальності за шкоду, яка може бути завдана людині, навколишньому середовищу та предметам в результаті неправильного заземлення приладу.



Мал. 2: Електричне з'єднання кабелю прилад

ВІДРАЗУ ПІСЛЯ УСТАНОВКИ:

1. Встановіть регулятор температури духової шафи на максимальний рівень (250 C MAX)
2. Кнопку вибору функції встановіть в режим Нижній і Верхній гриль (+ Вентилятор, якщо є).
3. У такому положенні залиште духову шафу в роботі на протязі 30 хвилин.
4. Для забезпечення циркуляції повітря відкрийте вікно.
 - При цьому від духової шафи на деякий час може з'явитися запах і дим, що виходить від ізоляційних матеріалів і нагрівальних елементів. У такому випадку, перш ніж поміщати в духовку їжу, дочекайтеся зникнення запаху і диму.
 - Після закінчення даної операції протріть внутрішню поверхню духової шафи вологою мильною м'якою тканиною.


ВАЖЛИВО: Щоб відкрити дверцята духовки, завжди тримайтеся за середину ручки.

УВАГА! Перед першим використанням таких предметів духової шафи, як, наприклад, деко або гриль, добре вимийте їх.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДУХОВОЇ ШАФИ

- Слід вибирати печі з високою енергоефективністю і хорошою теплоізоляцією.
- Часте відкриття дверцят під час приготування і потрапляння холодного повітря в духовку кожен раз сприяє втраті енергії. Тому дверцята духовки не слід відкривати без необхідності.
- Слід намагатися готувати більш однієї страви за один раз. Блюдо, яке готується при більш низькій температурі, виймають раніше. Таким чином, не змінюючи температури, витрата електроенергії зменшується.
- Тепло, що залишився після приготування їжі в духовій шафі, можна використовувати і для наступної страви. Таким чином, відбувається економія електроенергії.
- Попередній прогрів духової шафи слід здійснювати недовго (максимум 10 хвилин).
- Перед приготуванням в духовій шафі замороженого продукту, його слід розморозити.
- Поблизу духової шафи не можна тримати легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини.
- Духову шафу слід встановлювати далеко від вогнеонебезпечних місць.
- При закритих дверцятах, навіть при відключенні духової шафи на кілька хвилин раніше, духову шафу продовжує роботу при тій же температурі з меншою витратою електроенергії.


ОПИС ДУХОВОЇ ШАФИ

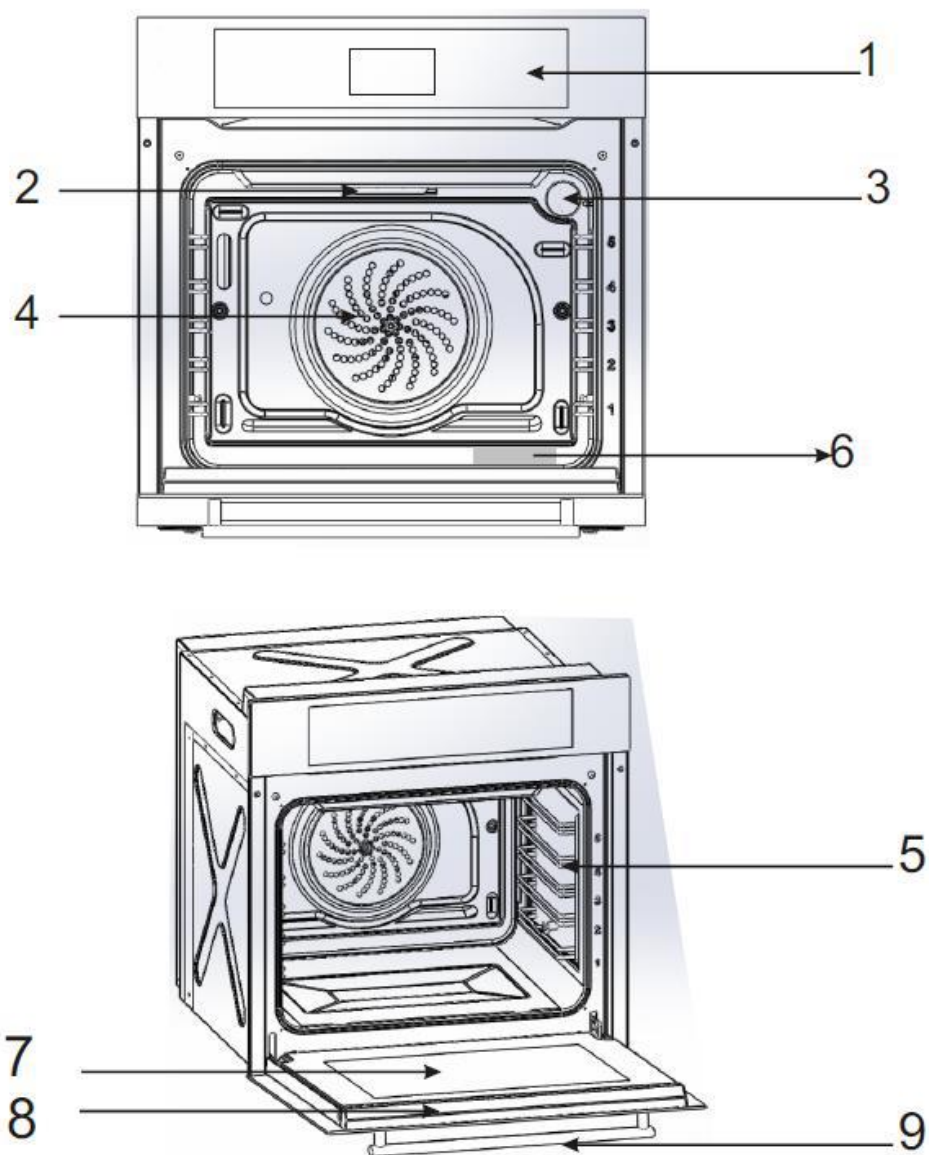


Мал. 3

- 1) Панель управління
- 2) Верхній нагрівальний елемент духової шафи
- 3) Лампочка
- 4) Турбо-вентилятор
- 5) Направляючі для деко
- 6) Інформаційна табличка
- 7) Внутрішнє скло
- 8) Дверця
- 9) Ручка
- 10) Контрольна лампа температури

GEO 62-1300 INOX BLACK

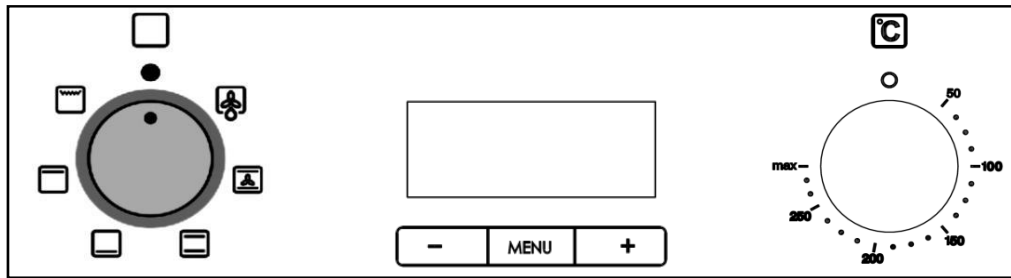

GEO61-0200 INOX / GEO62-0200 BLACK GLASS

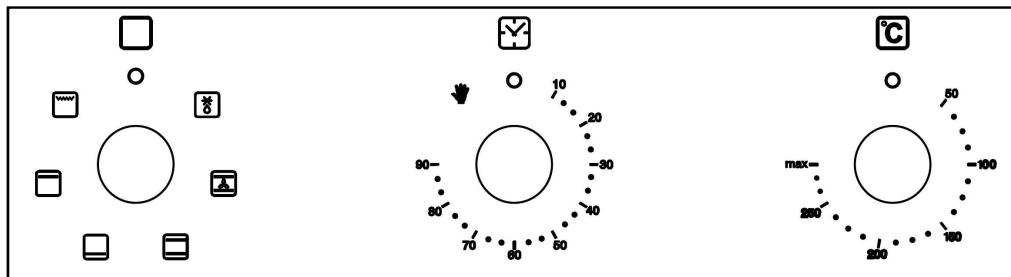

1

2

3


Мал. 4

1. Ручка вибору режимів	2. Електронні таймери / МЕХАНІЧНОГО ТАЙМЕРА	3. Ручка вибору температури
-------------------------	--	--------------------------------

Дверцята духовки повинні бути закриті при всіх режимах приготування.

	ФУНКЦІЯ «ВІДКЛЮЧЕНО»: в даному режимі прилад не працює
	ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ: В даному режимі працює лише турбо вентилятор, циркулює повітря кімнатної температури навколо продукту, забезпечуючи його розмороження.
	ФУНКЦІЯ ВЕНТИЛЯТОР + НИЖНІЙ І ВЕРХНІЙ НАГРІВАЧ: циркулює гаряче повітря в печі, забезпечуючи більш однорідне приготування. Застосовується для випічки страв, м'яких усередині, покритих хрусткою скоринкою.
	ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРІВ: Працюють верхній нагрівальний елемент і нижній нагрівальний елемент разом. Цей режим підходить для традиційного приготування їжі, випічки, обсмажування продуктів, запікання яблук, приготування хрустких продуктів.
	ФУНКЦІЯ НИЖНЬОГО НАГРІВУ: В роботі тільки нижній нагрівальний елемент. Застосовується для підігріву їжі та приготування страв, які готуються тривалий час при низькій температурі, таких як рагу в глиняному горщику.
	ВЕРХНІЙ НАГРІВ: Даний тип приготування особливо підходить для приготування великих порцій страв (середні або великі порції домашніх ковбасок, бекону, стейків або риби).
	ГРИЛЬ: При цьому режимі включається інфрачервоний нагрівальний елемент - гриль. Для приготування їжі на грилі і обсмажування традиційних страв.

GEO 62-1310 BLACK

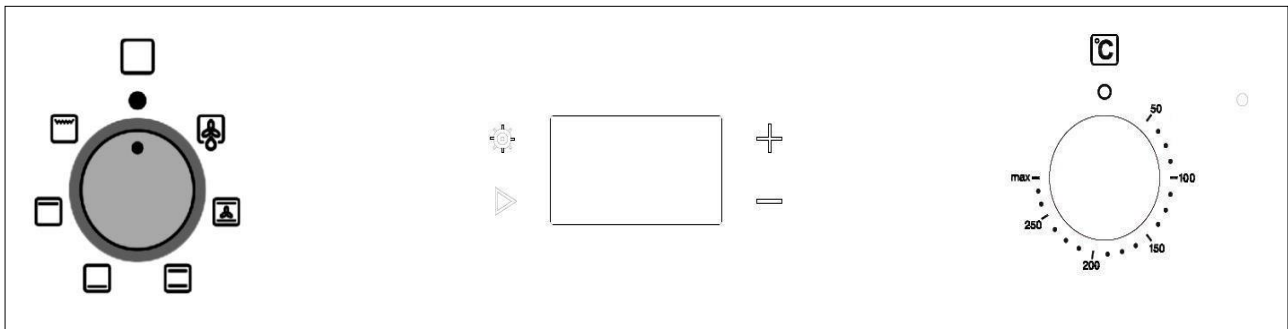

1

2

3

Мал. 5


1. Ручка вибору режимів	2. Електронні таймери / Годинник	3. Ручка вибору температури
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Дверця духовки повинні бути закриті при всіх режимах приготування.

	ФУНКЦІЯ «ВІДКЛЮЧЕНО»: в даному режимі прилад не працює
	ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ: В даному режимі працює лише турбо вентилятор, циркулює повітря кімнатної температури навколо продукту, забезпечуючи його розмороження.
	ФУНКЦІЯ ВЕНТИЛЯТОР + НИЖНІЙ І ВЕРХНІЙ НАГРІВАЧ: циркулює гаряче повітря в печі, забезпечуючи більш однорідне приготування. Застосовується для випічки страв, м'яких усередині, покритих хрусткою скоринкою.
	ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРІВ: Працюють верхній нагрівальний елемент і нижній нагрівальний елемент разом. Цей режим підходить для традиційного приготування їжі, випічки, обсмажування продуктів, запікання яблук, приготування хрустких продуктів.
	ФУНКЦІЯ НИЖНЬОГО НАГРІВУ: В роботі тільки нижній нагрівальний елемент. Застосовується для підігріву їжі та приготування страв, які готуються тривалий час при низькій температурі, таких як рагу в глиняному горщику.
	ВЕРХНІЙ НАГРІВ: Даний тип приготування особливо підходить для приготування великих порцій страв (середні або великі порції домашніх ковбасок, бекону, стейків або риби).
	ГРИЛЬ: При цьому режимі включається інфрачервоний нагрівальний елемент - гриль. Для приготування їжі на грилі і обсмажування традиційних страв.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ТАЙМЕРА

	Значок хвилинного нагадування	1: Кнопка вибору функції
	Значок приготування їжі	2: Кнопка «Мінус»
	Значок автоматичного приготування	3: Кнопка «Плюс»
	Значок точки	2 і 3: Ручний режим

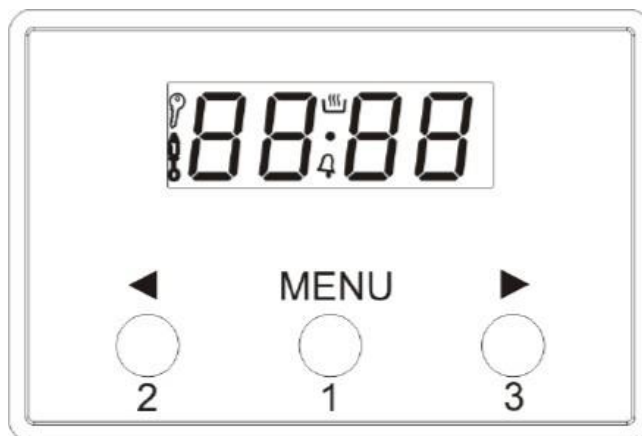

Мал. 6

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ДОБИ (24 ГОДИНИ)

«0.00» і «AUTO» починають блимати після включення або повторного підключення до джерела живлення після зменшення струму.

Натисніть кнопку **М**, утримуючи її приблизно 2 секунди, значок точки почне блимати. Встановіть поточний час за допомогою кнопок (-) і (+). Через 7 секунд після встановлення часу нові дані запам'ятовуються.

Корекція часу може бути зроблена пізніше:

За допомогою кнопок (-) і (+), утримуючи їх приблизно 2 секунди, значок точки почне блимати. Потім ви можете встановити поточний час.

Попередження! Якщо поточний час встановлено некоректно, духовка не працюватиме належним чином.

РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Якщо програматор не перебуває у напівавтоматичному або повністю автоматичному режимі, ви можете використовувати функції духовки вручну.

ВСТАНОВЛЕННЯ ХВИЛИННОГО НАГАДУВАННЯ

Ви можете активувати хвилинне нагадування в будь-який час, незалежно від поточного статусу інших функцій програматора. Тривалість варіюється від 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин.

Натискайте кнопку **М** до тих пір, поки значок хвилинного нагадування не почне блимати, на дисплеї з'явиться «0.00». Встановіть необхідний час за допомогою кнопок (+) і (-). Значок хвилинного нагадування буде весь цей час відображатися на екрані.

Після закінчення встановленого часу пролунає звуковий сигнал протягом декількох хвилин, і значок хвилинного нагадування знову почне блимати.

Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал, значок хвилинного нагадування зникне, і на екрані відобразиться поточний час.

ЗМІНА ЗВУКІВ ТАЙМЕРА

Звук таймера можна змінити наступним чином:

Одночасно натисніть кнопки (-) і (+). Натисніть кнопку М, щоб побачити поточний звуковий сигнал «ton.1» на екрані. Натисніть кнопку (-), щоб обрати потрібний звуковий сигнал між 1 і 3.

СКАСУВАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

Щоб скасувати автоматичні налаштування функцій:

Одночасно натисніть кнопки (-) і (+). Щоб скасувати налаштування хвилинного нагадування: Натисніть кнопку М, натисніть кнопки (-) і (+), щоб скасувати налаштування хвилинного нагадування.

ТАЙМЕР ПРИГОТУВАННЯ

Якщо духовку необхідно вимкнути в певний час, можна встановити таймер приготування. **Ця функція називається напівавтоматичним режимом роботи.**

Натискайте кнопку М, поки не почнуть мигати написи «стоп» і «0.00», а також не почне блимати значок автоматичного приготування.

За допомогою кнопок (+) і (-) встановіть час приготування від 1 хвилини до 10 годин. Встановлений час запам'ятовується через 7 секунд; Значок автоматичного приготування, який знову з'явився, весь час відображається на екрані.

Виберіть потрібну температуру і функцію духовки.

Після закінчення приготування протягом декількох хвилин лунає звуковий сигнал, і значок автоматичного приготування знову починає блимати. Встановіть вимикачі управління і термостата в положення ВИКЛ. Натисніть кнопку (-), (+) або М, щоб скасувати сигнал і повернутися в ручний режим.

ВІДКЛАДЕННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Якщо ви хочете, щоб духовка включалась на певний час приготування і вимкнулась через певний час, можна встановити час приготування і час закінчення приготування. **Ця функція називається повністю автоматичним режимом роботи.** Натисніть кнопку М, доки не почнуть мигати написи «стоп» і «0.00», а також не почне блимати значок автоматичного приготування (наприклад поточний час 17:30)

За допомогою кнопок (+) і (-) встановіть час приготування від 1 хвилини до 10 годин. (Наприклад, 1 година)

Натисніть кнопку М, доки на екрані не почнуть мигати написи «End» і «18.30».

За допомогою кнопок (+) і (-) встановіть час вимкнення (закінчення приготування), обмежене 23 годинами 59 хвилинами (наприклад 19:30).

Поверніть ручку термостата і ручки управління функціями в потрібне положення.

Значок приготування зникне з екрану. Духовка не увімкнеться до часу початку приготування (наприклад, 18:30), яке є різницею між часом закінчення приготування і часом початку приготування. Коли приготування завершиться (19:30), протягом декількох хвилин лунатиме звуковий сигнал, і значок автоматичного приготування знову почне блимати. Встановіть вимикачі управління і термостата в положення ВИКЛ.


Натисніть кнопку (-), (+) або М, щоб скасувати сигнал і повернутися в ручний режим.

ЗАХИСНЕ БЛОКУВАННЯ

Даний цифровий таймер має функцію, яка блокує духовку або налаштування програмування. Блокування не працює при активному таймері.

Активация: натисніть кнопку (+), утримуючи її приблизно 5 секунд, після цього з'явиться значок.

1.3. Екран і сенсорні кнопки. Вид зверху:

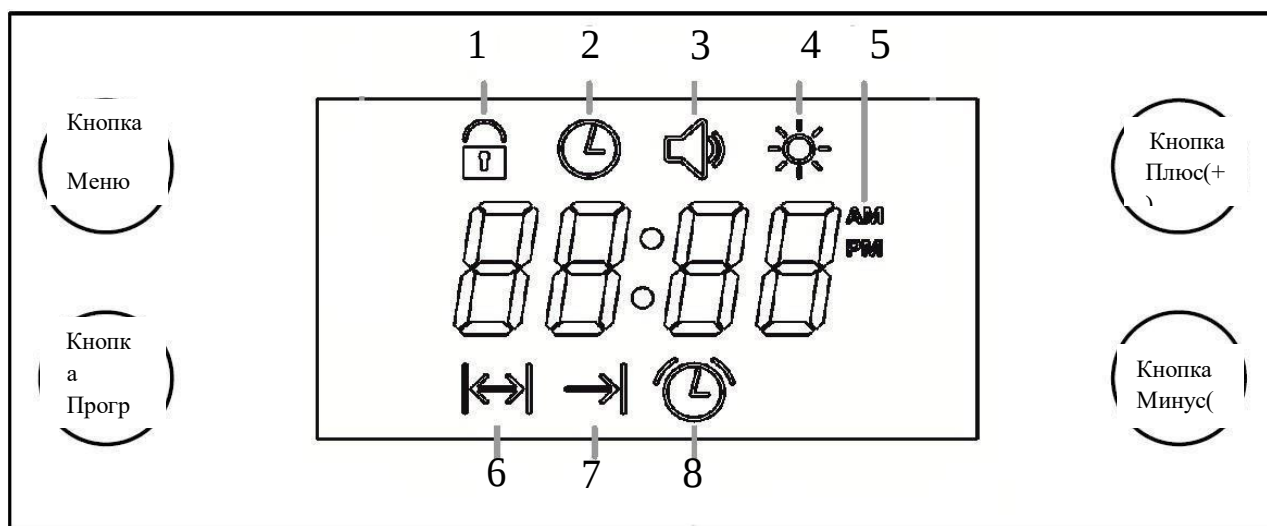

Мал. 7

Кнопка Меню	Кнопка Плюс(+)
Кнопка Програма	Кнопка Мінус (-)

Екран:

- 1 - Дитяче блокування
- 2 - Годинник
- 3 – Рівень звуку сигналу
- 4 - Налаштування яскравості екрану
- 5 - Відображення часу в форматі AM / PM
- 6 - Час готування
- 7 - Час закінчення готування
- 8 - Сигнал

Сенсорні кнопки:

Кнопка Меню: При кожному натисканні ця кнопка активує налаштування функцій дитячого блокування, годинника, якщо не встановлено час готування, рівня звуку сигналу і яскравості екрану, і під час налаштування на екрані з'являється відповідний символ.

Кнопка встановлення програми: При кожному натисканні ця кнопка активує налаштування функцій часу приготування або, якщо час приготування встановлено - часу закінчення

приготування, тривалості сигналу, під час налаштування на екрані з'являється відповідний символ.

Кнопка Плюс (+): Використовується для збільшення або активації значення, що відображається на дисплеї, в режимах налаштування меню і програм. Коли на екрані відображається час, при 5-секундному натисканні переходить до відображення часу в форматі АМ/РМ. Таким же чином повертається до відображення часу в форматі «24 години».

Кнопка Мінус (-): Використовується для зменшення або відключення значення, що відображається на дисплеї, в режимах налаштування меню і програм.

ПРИ ПОСТУПЛЕННІ ЕЛЕКТРИКИ ДО ПЕЧІ: відобразиться значок * (Годинник), а на екрані годинника зблимає напис "OFF". Для користування піччю налаштуйте годинник за допомогою кнопок «Плюс (+)» і «Мінус (-)». Після установки годинника, при натисканні кнопки «Меню» або очікуванні 5 секунд режим налаштування відключається, і значок * (Годинник) зникне з екрана.

УВАГА! У ввімненому стані таймер відключає функціональний перемикач печі (піч) з міркувань безпеки. Тому піч не може бути використана.

2. НАЛАШТУВАННЯ ОПЦІЙ

Є опції дитячого блокування, вибір відображення часу в форматі 24 або 12 годин, вибір звуку сигналу і налаштування яскравості екрану. Після відключення електрики ці опції повертаються до заводських налаштувань.

2.1. Характеристики дитячого блокування:

Ця функція запобігає випадковій зміні зроблених вами налаштувань на годиннику печі. При активації дитячого блокування клавіші не реагують на натискання. Під час роботи печі при будь-якій встановленій програмі готування, якщо активується дитяче блокування, блокуються тільки кнопки. Якщо жодна програма готування не встановлена, при активації дитячого блокування, незалежно від положення вимикача, блокуються всі кнопки, і піч відключається. Після відключення дитячого блокування піч знову переходить в робочий стан.

Для активації дитячого блокування, не заходячи в жодне меню, виконайте наступну послідовність дій:

1. При першому натисканні на кнопку «**Меню**» загориться і згасне значок * (Дитяче блокування). На екрані відобразиться напис "OFF".
2. Активуйте дитячу блокування натисканням на клавішу «**Плюс (+)**». (На екрані з'явиться напис "ON", і підсвічування значка* (Дитяче блокування).

Для відключення дитячого блокування виконайте наступну послідовність дій:

1. Натисніть на кнопку «**Меню**», загориться і згасне значок * (Дитяче блокування). (На екрані відобразиться напис "ON")
2. Вимкніть дитячу блокування натисканням на клавішу «**Мінус (-)**». (На екрані відобразиться напис "OFF", і з екрана зникне значок * (Дитяче блокування).

2.2. Налаштування годинника:

Для того, щоб змінити на печі встановлені раніше налаштування часу, не заходячи в жодне меню, виконайте наступну послідовність дій:

1. При другому натисканні на кнопку «**Меню**» загориться і згасне значок (Годинник).
2. Налаштуйте годинник за допомогою кнопок «**Плюс (+)**» і «**Мінус (-)**».

3. Після установки годинника, вимкніть режим налаштування, натиснувши на кнопку **«Меню»** або почекавши 5 секунд.

ПРИМІТКА: Якщо діє будь-якої режим готування, годинник налаштувати не можна.

Вибір відображення Годинника о форматі 24год/12год: У заводських налаштуваннях встановлено 24-годинний формат. Для переходу до 12-годинного формату (AM/PM) не активується жодний режим і, коли на екрані відображається час, натисніть і притримайте протягом 5 секунд кнопку **«Плюс (+)»**. При зміні формату пролунає сигнал. При 12-годинному форматі годинника на екрані з'являється значок **"AM"** або **"PM"**. Для переходу в інший формат виконайте ті ж дії.

2.3. Налаштування гучності сигналу:

Для зміни гучності сигналу, не заходячи в жодне меню, виконайте наступну послідовність дій:

1. При третьому натисканні кнопки **«Меню»** заблимає значок **(Рівень звуку сигналу)**.
2. Виберіть бажаний рівень звуку шляхом натискання кнопок **«Плюс (+)»** і **«Мінус (-)»**.
3. Після налаштування звуку, вимкніть режим налаштування, натиснувши на кнопку **«Меню»** або почекавши 5 секунд. Заводським налаштуванням є найсильніший звук **"b- 01"**.

ПРИМІТКА: Налаштований рівень звуку відображається на екрані у форматі **"b-01, b-02 або b-03"**. В кінці налаштування відповідний значок зникне з екрану.

2.4. Налаштування яскравості екрану:

Для зміни яскравості екрану, не заходячи в жодне меню, виконайте наступну послідовність дій:

1. При четвертому натисканні на кнопку **«Меню»** заблимає значок ***** (Налаштування яскравості екрану).
2. Виберіть бажаний рівень яскравості серед трьох варіантів шляхом натискання кнопок **«Плюс (+)»** і **«Мінус (-)»**.
3. Після налаштування яскравості, вимкніть режим налаштування, натиснувши на кнопку **«Меню»** або почекавши 5 секунд. Заводським налаштуванням є найяскравіший рівень **d-03**.

ПРИМІТКА: Налаштований рівень яскравості вказується на екрані в форматі **"d-01, d-02 або d-03"**. В кінці налаштування відповідний значок зникне з екрану.

3. ФУНКЦІЇ ТАЙМЕРА (ЛІЧИЛЬНИКА)

Автоматичне приготування в печі з налаштуванням функції приготування і вибором температури означає, що приготування їжі автоматично припиняється при встановленні таймера.

3.1. Напіваавтоматичне приготування:

Цей метод використовується, коли потрібно почати приготування негайно, вказується бажаний час приготування.

1. При натисканні кнопки **«Програма»** заблимає значок ***** (Час приготування).
2. Оберіть бажаний час приготування шляхом натискання кнопок **«Плюс (+)»** і **«Мінус (-)»**. Після налаштування часу приготування на екрані залишається значок *****(Час приготування), який буде відображатися до закінчення часу приготування. Час тривалістю менше 1 години

відображається на екрані в форматі хвилина: секунда. Максимальний час приготування становить 10 годин.

3. Встановіть функцію приготування і температуру, використовуючи перемикачі функцій печі і термостата.

3.2. Повністю автоматичне приготування:

Цей метод використовується, коли ви хочете, щоб страва була готова до певного часу. Тому даний метод також називається відкладеним приготуванням.

1. Дотримуйтесь кроків 1-2 для напівавтоматичного методу приготування, встановіть час приготування і вийдіть з режиму налаштувань.

2. При другому натисканні кнопки «Програма» зблимає значок * (Час закінчення приготування).

3. Виберіть бажаний час закінчення приготування шляхом натискання кнопок «Плюс (+)» і «Мінус (-)». Значок * (Час готування) і значок * (Час закінчення приготування) залишаться горіти на екрані.

4. Встановіть функцію приготування і температуру, використовуючи перемикачі функцій печі і термостата.

При настанні часу приготування з екрану зникне значок * (Час закінчення приготування), а * (Час приготування) буде продовжувати відображатися на екрані разом з часом приготування.

Після закінчення приготування:

1. На екрані блимає значок (Час приготування), з'явиться напис "End" і запрацює сигнал тривалістю 7 хвилин.

2. Щоб скасувати сигнал натисніть на кнопку «Програма». Напис "End" зникне з екрану, і екран повернеться до відображення годин. Перемикачі функцій печі і термостата обов'язково повинні бути переведені у вимкнений стан. Якщо не перевести у вимкнений стан, приготування продовжиться на невизначений час.

ПРИМІТКА: Під час сигналу, якщо натиснути на будь-яку кнопку, крім кнопки «Програма», сигнал припиниться, але напис "End" не зникне.

Для відключення часу автоматичного приготування:

1. Якщо натиснути і тримати натиснутою близько 3 сек кнопку «Програма», програма приготування і, якщо був ввімкнений, таймер нагадування відключаться. На екрані відобразиться напис "End" і значок * (Час приготування).

2. Або

1. При натисканні кнопки «Програма» зблимає значок * (Час приготування). Налаштований час приготування доводиться до **00:00** за допомогою кнопки «Мінус (-)». На екрані з'явиться напис "End" і значок * (Час готування).

3.3. Таймер нагадування:

Ви можете використовувати годинник печі в якості таймера сигналу або нагадування. Для того, щоб налаштувати час сигналу виконайте таку послідовність дій:

1. При другому (якщо задано час готування, при третьому) натисканні на кнопку «Програма» заблимає значок * (Сигнал).

2. Налаштуйте час сигналу за допомогою кнопок «Плюс (+)» і «Мінус (-)». Після налаштування сигналу відповідний значок залишиться горіти на екрані, і час до сигналу буде відображатися на екрані до його закінчення. Максимальний час налаштування становить 23 години 59 хвилин.

Після закінчення часу до сигналу:

1. На екрані заблимає значок * (Сигнал), і запрацює сигнал тривалістю 7 хвилин.
2. Для скасування натисніть будь-яку кнопку, і на екрані знову з'являться годинник.

Для скасування заданого часу:

1. Якщо натиснути і тримати натиснутою близько 3 сек. кнопку «Програма», таймер нагадування і програма приготування відключаться, якщо були встановлені.



або

1. Натисніть і утримуйте кнопку «Програма», поки не згасне значок * (Сигнал).
2. При натисканні на кнопку «Мінус (-)» час сигналу доводиться до "00:00" і скасовується таймер нагадування.

ПРИМІТКА: Якщо одночасно були задані час сигналу і час готування, вони будуть відображатись на екрані нетривалий час.


ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЧНОГО ТАЙМЕРА

Повертаючи кнопку механічного таймера, можна робити налаштування до 90 хвилин. Таймер забезпечує роботу духової шафи протягом заданого часу і автоматичне відключення після закінчення встановленого часу. Після того, як помістите свою страву в духовку, налаштуйте кнопки вибору функції і температури і встановіть кнопку механічного таймера в бажане положення. Після закінчення заданого часу видається звуковий сигнал і духову шафу відключається автоматично. Найтривалішим часом роботи для автоматичного відключення є 90 хвилин. Для більш тривалого часу приготування необхідно переключити таймер в ручний режим. Для цього поверніть кнопку таймера проти годинникової стрілки і встановіть на " ". У цьому положенні виш духову шафу почне роботу, яка продовжиться стільки, скільки вам необхідно. Коли ви побажаєте зупинити процес приготування, поверніть кнопку механічного таймера за годинниковою стрілкою. Коли духовка відключається, видається попереджувальний звуковий сигнал.

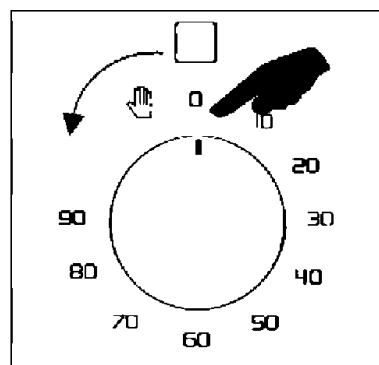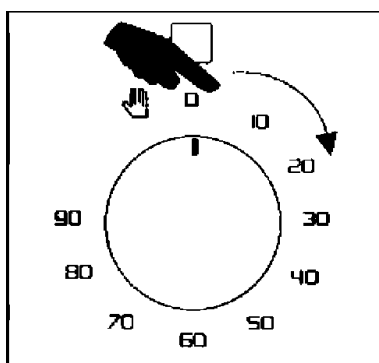

ВЕНТЕЛЯТОР ОХОЛОДЖЕННЯ

Система вентиляції, що призначена для запобігання перегріву зовнішньої поверхні вбудованої духової шафи і пошкодження жаром навколишніх предметів, обладнана вентилятором охолодження. Даний вентилятор створює потік повітря, який сприяє відведенню гарячого повітря з духовки через передні решітки (отвори для провітрювання). Він запобігає надмірному нагріванню духової шафи за рахунок тепла, що поширюється над духовою шафою, одночасно створює повітряну завісу між панеллю управління і кришкою, запобігаючи перегріву цих двох деталей і наявних на них компонентів. Циркуляція повітря, яку забезпечує вентилятор охолодження, перешкоджає конденсації, яка може утворитися під дією тепла і вологи на електричних і механічних компонентах, і сприяє, таким чином, їх більш тривалій і надійній роботі. Вентилятор охолодження починає і припиняє роботу разом з термостатом, розташованим на духовій шафі. В такому випадку, оскільки вентилятор охолодження працює в залежності від температури, навіть якщо духовка шафа буде відключена, вентилятор продовжує працювати ще деякий час, після чого автоматично зупиняється.

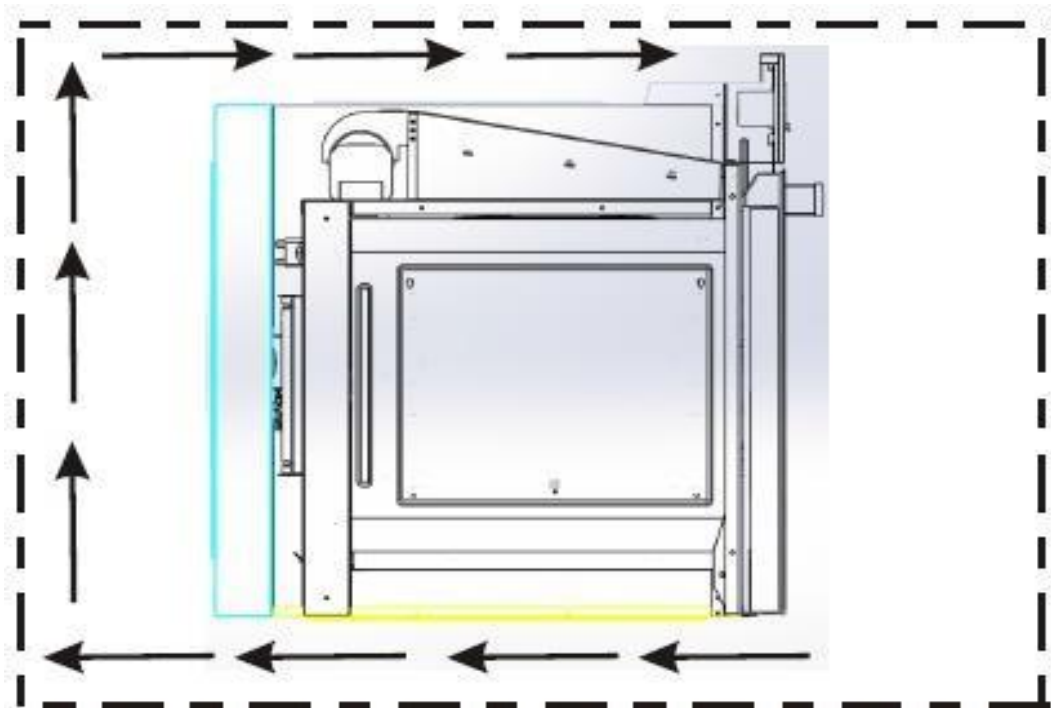

Мал. 8

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Проблеми	Причини	Рішення
Верхня частина страви пересмажена, а нижня недосмажена	Рівень нижньої температури слабкий.	Можливо, неправильно обрана полиця для приготування. Деко слід помістити на рівень нижче.
Нижня частина страви пересмажена, а верхня недосмажена	Рівень верхньої температури слабкий.	Можливо, неправильно обрана полиця для приготування. Деко слід помістити на рівень вище.
Блюдо зовні пропеклося, а зсередини залишилося сирим.	Надмірний перегрів.	Неправильний вибір температури приготування, зменшіть температуру
Зовнішня частина страви пересушена	Низька температура.	Неправильний вибір температури приготування, спробуйте збільшити температуру.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ


ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

- Перш, ніж починати чистку приладу, вимкніть його з розетки.
- Зачекайте, щоб прилад охолов.
- Поверхні з нержавіючої сталі рекомендується чистити наявними на ринку спеціальними спреями або рідинами для чищення предметів з нержавіючої сталі.
- Зверніть увагу, щоб засіб, який ви використовуєте для чищення приладу, не містив частинок, які можуть подряпати емальовані або пофарбовані поверхні.
- Щоб не стерти значки і символи при чищенні панелі управління і ручок, не використовуйте рідкі засоби, що містять дрібні частинки, абразиви та губки з жорсткою дрітчастою поверхнею.
- Не використовуйте для чищення духової шафи відбілювачі, соляну кислоту і т.п.
- Оскільки кнопки на деяких моделях не знімаються, не намагайтеся знімати їх з панелі управління.
- При чищенні духовки не використовуйте жорсткі абразивні засоби та предмети (дротову губку для чищення посуду, порошок, спрей для духових шаф, жорсткі губки), кислоти (відбілювач), або засоби для чищення з вмістом хлору.
- Не залишайте на емальованих, фарбованих і сталевих поверхнях залишки миючих засобів і плями кислот (лимонного соку, оцет і т.п.).

Внутрішня частина духовки.

- Намагайтеся протирати свою духову шафу після кожного використання.
- Найбільш підходящим моментом для чищення внутрішньої поверхні духовки є час, коли вона ще тепла.
- Вийміть деко і гриль. Протріть внутрішню поверхню мокрою мильною ганчіркою. Після цього протріть ще раз мокрою ганчіркою і витріть насухо.
- Не використовуйте такі агресивні матеріали, як наждачний папір, металева мочалка або відбілювач. В іншому випадку емальовані поверхні вашої духової шафи можуть бути пошкоджені.
- Періодично проводьте капітальну чистку вашої духової шафи з використанням спеціально призначених для цього засобів для чищення.
- При наявності «впертих» плям можна використовувати чистячі засоби, призначені для поверхонь з нержавіючої сталі, або трохи оцту.
- Плями, які залишаються від такого роду рідин, можуть порушити блиск духової шафи, проте не мають впливу на його функціональність.

ЗНЯТТЯ БІЧНИХ МЕТАЛЕВИХ ПОЛИЦЬ. Бокові металеві полиці, на яких розміщуються гриль і листи, можна легко зняти. Щоб зняти ці полиці з бічних стінок духової шафи, дійте, як зазначено на малюнку нижче:

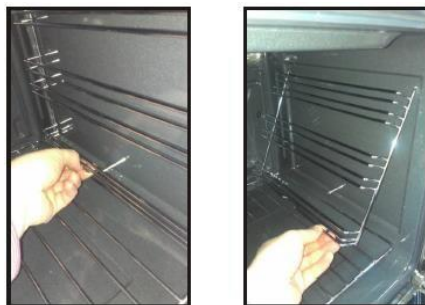

Мал. 9

СКЛО ДУХОВОЇ ШАФИ

Скляні дверцята духової шафи протирайте і сушіть губкою і м'якою ганчіркою.


ГУМОВА ПРОКЛАДКА ДУХОВОЇ ШАФИ

- При тривалому використанні духової шафи всередині дверцят і на їх гумовій прокладці може накопичуватися конденсат. Видаліть вологу що утворилась сухою ганчіркою або губкою.
- Періодично перевіряйте стан гумової прокладки. Догляд за нею здійснюйте без використання їдких миючих засобів.
- У разі пошкодження гумової прокладки, звертайтеся до найближчого пункту сервісного обслуговування. Не використовуйте духову шафу до тих пір, поки пошкодження не буде усунуто.

ЗНЯТТЯ ДВЕРЦЯТ ДУХОВОЇ ШАФИ

- Дверцята можна легко зняти і почистити. Для цього дотримуйтесь наведеної нижче інструкції, Повністю відкрийте дверцята.
- Потягніть назад два прапорці, зазначені на малюнку.
- Притримуючи дверцята, прикрийте під кутом приблизно 15 градусів від передньої рами
- Потім можна зняти, потягнувши на себе.

Щоб правильно посадити на місце зняті дверцята духової шафи, повторіть кроки в зворотному порядку

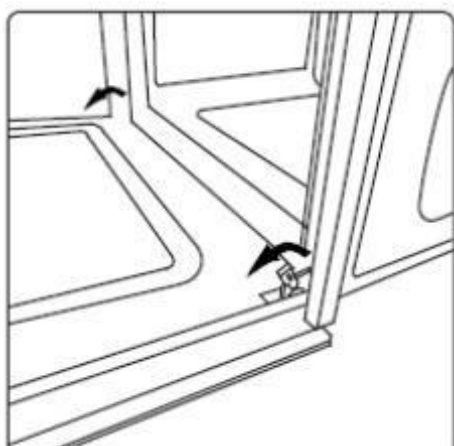

Мал. 10

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ ДУХОВОЇ ШАФИ.

- Перш ніж починати заміну лампочки, переконайтеся, що прилад відключений від електрики
- Лампочка духової шафи повинна мати такі особливості:

Висока термостійкість (до 300 С)

Електричні показники: 220-240 В 50-60 Грц


- Потужність: 25 W

- З'єднання E14

- Заміна лампочки духової шафи здійснюється згідно мал. 6:

Натиснувши на скляний ковпачок, поверніть його проти годинникової стрілки, викрутіть лампочку, викрутіть нову лампочку, посадіть на місце скляний ковпачок, підключіть прилад до електромережі.

Мал. 11

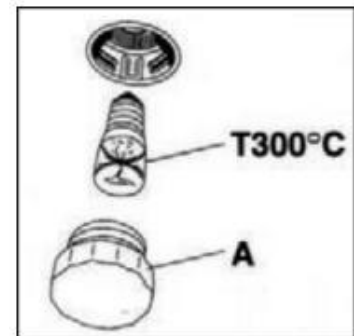

УВАГА: Якщо Ви вирішите не вмикати більше духову шафу, вийміть вилку з розетки. Невикористані прилади несуть загрозу безпеці для дітей. Тому тримайте духову шафу в недоступному для дітей місці.

ІНФОРМАЦІЯ ПО ТРАНСПОРТУВАННЮ

- Зберігайте оригінальну упаковку.

Перевозьте в оригінальній упаковці, дотримуйтеся вимог вказівних знаків з транспортування, наявних на упаковці.

Якщо оригінальна упаковка відсутня:

- Прийміть заходи, щоб уберегти ваш прилад від зовнішніх ударів. Не кладіть на нього важкі предмети.
- При транспортуванні тримайте або ставте ваш прилад паралельно підлозі (верхньою частиною доверху).

ДІЇ, ЯКІ СЛІД ЗРОБИТИ ПЕРШ, НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

- Якщо духову шафу не нагрівається:

Можливо Ваш прилад не підключений до заземленої розетки, вибитий електричний запобіжник, на моделях з годинником час не налаштований.

- Якщо духову шафу не працює:

У багатофункціональних духових шафах перевірте, чи налаштована кнопка вибору функції на потрібну опцію.

Чи проведено налаштування температури за допомогою кнопки контролю нагрівання духової шафи? Чи не вибитий електричний запобіжник розетки, куди підключено духову шафу, або основний запобіжник?

- Якщо не працює лампочка внутрішнього підсвічування:

Чи є електрика? Чи справна лампочка? Якщо лампочка зіпсована, замініть її, дотримуючись інструкції.

- Випічка (якщо верхня/нижня частина пече нерівномірно):

- Дотримуючись інструкції, перевірте стан полиць, тривалість випічки і температуру.

ЯКЩО ВАШ ПРИЛАД ВСЕ ЩЕ НЕСПРАВНИЙ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРТАЙТЕСЯ В ПУНКТИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ І ГАРАНТІЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ І ГАРАНТІЯ

Ваш новий прилад має дворічну гарантію від електричних і механічних несправностей. Гарантія на Ваш прилад втрачає силу з наведених нижче причин:

- a) Несправності, що виникли у зв'язку з неправильною установкою і використанням приладу.
- b) Несправності, що виникли в результаті спроби ремонту або технічного обслуговування приладу не компетентними особами.
- c) Несправності, пов'язані з установкою на приладі деталей, які не є оригінальними деталями виробника.
- d) Проблеми, що виникли через використання приладу не у домашніх цілях, або неналежним чином.
- e) Проблеми, що виникли через неправильну напругу.
- f) Проблеми, пов'язані із застосуванням до приладу неправильних операцій.

Щоб дізнатися адресу найближчого до вас пункту сервісного обслуговування «», дивіться список уповноважених сервісних організацій на гарантійному талоні

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ

Просимо вас дотримуватися наступних заходів:

- 1. При купівлі товару вимагайте, щоб продавець поставив свій штамп на Гарантійному талоні
- 2. Використовуйте свій прилад відповідно до інструкцій з використання.
- 3. Якщо Вам потрібні послуги по вашому приладу, Ви можете звернутися в авторизований сервісний центр
- 4. Після закінчення роботи не забудьте попросити у монтера «квитанцію про надання послуг». Квитанція виявиться корисною в разі виникнення будь-яких проблем в майбутньому.
- 5. Термін експлуатації: 10 років (термін зберігання запасних частин, які необхідні для функціонування приладу).

Згідно з директивами, прийнятими в Європі, даний прилад є відхідним електричним і електронним приладом 2002/96/ЄС. (WEEE).

Перш ніж викидати даний прилад в сміття або здавати в металобрухт, необхідно запобігти потенційно негативні результати впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини. Даний символ на товарі позначений з метою попередження про те, що даний прилад не можна розцінювати як побутові відходи і що його слід здати в пункт збору відходів. Утилізація приладу повинна здійснюватися у відповідності з місцевими екологічними правилами. Детальну інформацію про правила утилізації, повторного використання духової шафи і поверненню її в оборот, можна отримати в компетентних пунктах обслуговування.

