


dyson airwrap

Посібник користувача




У коробці
Знайомство
Використання ваших
насадок
Престайлінг
Створення локонів
Формування
Розгладжування
Регулярне
обслуговування фільтру


У коробці

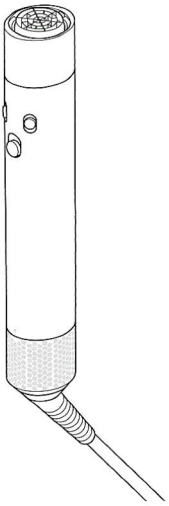


Основний корпус мультистайлера Dyson Airwrap™



Насадка для висушування та розгладжування з ефектом Коанда

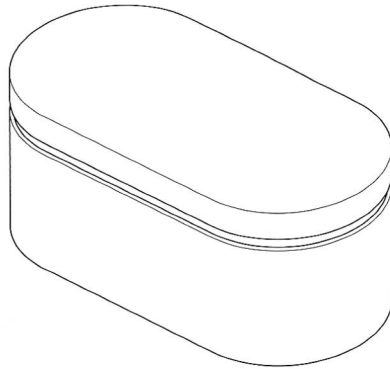

Кейс для зберігання

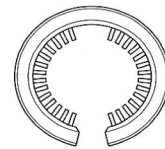

Щітка для очистки фільтра

Деякі насадки можуть не входити до комплекту. Комплектація може відрізнятися від малюнку, фактичний продукт має перевагу.

Ви можете придбати додаткові насадки на сайті [dyson.com.ua](https://www.dyson.com.ua)



30mm Airwrap™
циліндрична насадка



40mm Airwrap™
циліндрична насадка



20mm Airwrap™
довга
циліндрична
насадка



30mm Airwrap™
довга
циліндрична
насадка



40mm Airwrap™
довга
циліндрична
насадка



М'яка щітка
для
розгладжування



Жорстка щітка
для розгладжування



Маленька м'яка щітка
для розгладжування



Маленька жорстка щітка
для розгладжування




Маленька кругла щітка
для створення об'єму




Кругла щітка
для створення об'єму

Знайомство




Контроль температури

2 режими вибору температури та режим холодного повітря для завершення вашої укладки.



Режим вибору швидкості повітряного потоку

3 швидкості повітряного потоку.

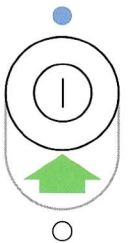


Кнопка увімкн./вимкн. з функцією «холодного обдування»

Повзунковий перемикач з «холодним обдуванням» для завершення вашого стилю.

Знімна решітка фільтру

Легко зняти для очистки (див. розділ «Регулярне обслуговування фільтра» для деталей).

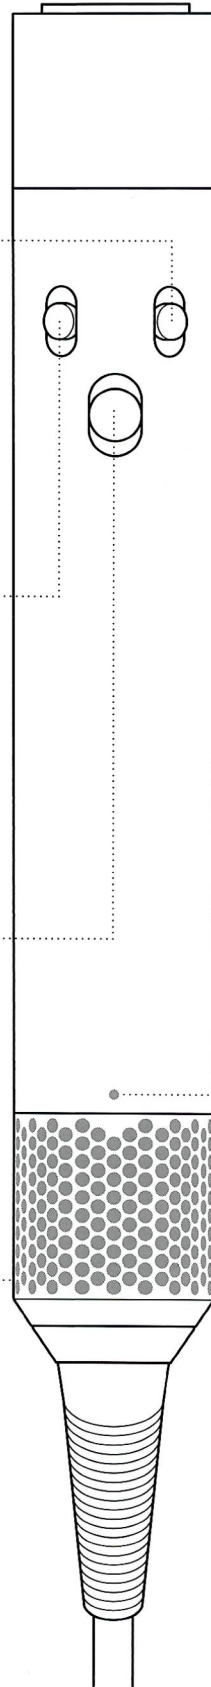

LED


Очистіть фільтр. Див. розділ «Регулярне обслуговування фільтра» для деталей

Якщо індикатор світиться червоним, а фільтр вже був очищений, зверніться до гарячої лінії Dyson.

Використання ваших насадок



Приєднання насадки

Поверніть насадку в основному корпусі допоки вона не закріпиться надійно.

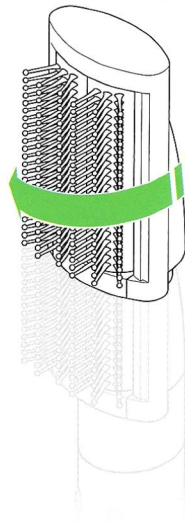



Зміна насадок

Для зміни насадок потягніть донизу перемикач для від'єднання.

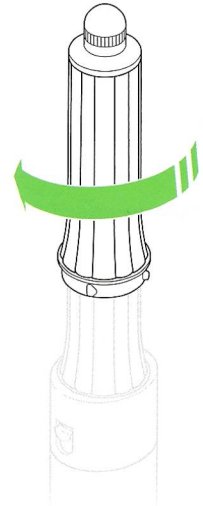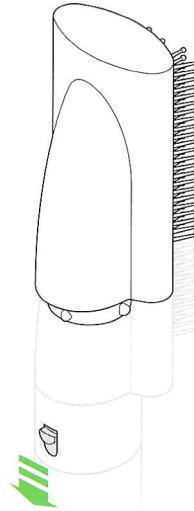

Холодний наконечник

Протягом використання, циліндричні насадки, круглі щітки для створення об'єму та насадка для висушування та розгладжування з ефектом Коанда можуть нагріватися. При зміні насадок, тримайте за наконечник.

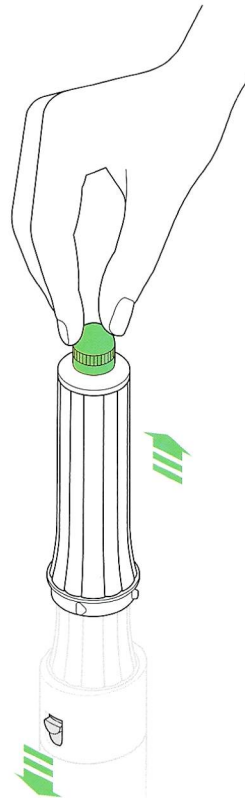

Насадка для висушування та розгладжування з ефектом Коанда



Циліндрична насадка Airwrap™



Кругла щітка для створення об'єму

Будьте обережними, коли тримаєте нагріті насадки.

Тримайте насадки лише в зазначеній зоні. Деяким насадками можливо буде необхідна періодична очистка.

Престайлінг

Насадка для висушування та розгладжування з ефектом Коанда

Перед створення локонів, попередньо висушіть волосся допоки воно не стане майже сухим.

Насадка має 2 режими: висушування та розгладжування.

Використовуйте холодний наконечник для перемикання між режимами.



Створення локонів

Циліндричні насадки

Крок 1.

Візьміть пасмо та піднесіть циліндричну насадку назустріч кінчикам волосся. Волосся почне накручуватись навколо циліндричної насадки.



Крок 2.

Переміщайте стайлер в сторону голови, не обертаючи його. Тримайте 15 секунд допоки волосся висохне.



Крок 3.

Натисніть кнопку холодного обдування на 5-10 секунд для фіксування локону. Вимкніть для виймання.

Для зміни напрямку локону, поверніть холодний наконечник.



Формування

Насадки для розгладжування

Крок 1

Висушіть волосся насадкою для висушування з ефектом Коанда до ледь вогкого стану.




Крок 2

Використовуйте насадки для розгладжування прочісуючи від коренів до кінчиків.

Поради:


Для надання об'єму, щетина насадки повинна бути розташована від обличчя.
Поверніть насадку в протилежну сторону на кінчиках для створення форми.

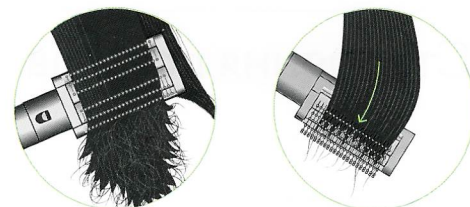

Розгладжування

Насадка для висушування та розгладжування з ефектом Коанда

Поверніть холодний наконечник для вибору режиму «Розгладження»

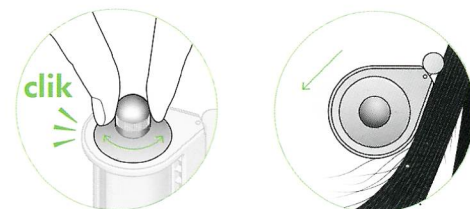

Крок 3

Використовуйте на сухому волоссі, щоб приховати неслухняне волосся («вильоти»).
Встановіть біля волосся, допоки воно не притягнеться, потім повільно проведіть вниз по кінчиків.

Для використання на сухому та випрямленому волоссі.




Регулярне обслуговування фільтра

Фільтр необхідно очистити в разі появи білої блимаючої індикації.

Перед очищенням фільтра від'єднайте пристрій від електричної мережі та дайте йому охолонути.

Мульти-стайлер Dyson Airwrap™ є високотехнологічний продуктом для досягнення відмінного результату укладання.

Для підтримки ефективності протягом тривалого часу необхідно захищати пристрій від потрапляння пилу, волосся та засобів по догляду за ними до його внутрішніх компонентів. Для цього ми рекомендуємо проводити регулярне обслуговування пристрою.

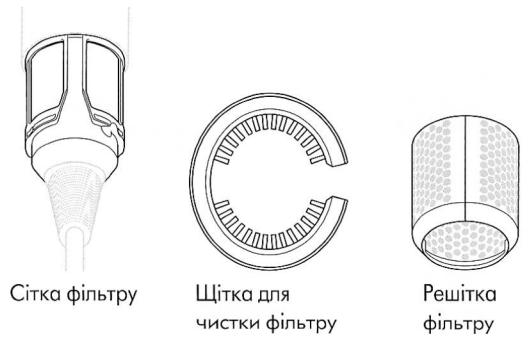


Крок 1

Зсуньте щітку для очищення фільтра на кабель і на решітку фільтра.

Обертальними рухами ретельно очистіть решітку фільтра.


Зніміть щітку для очищення фільтра.

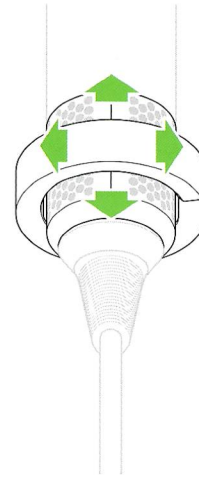

Крок 2


Тримайте рукоятку пристрою та потягніть решітку фільтра вниз до кабелю.

Обережно потягніть та відкрийте решітку фільтра та зніміть її з кабелю.

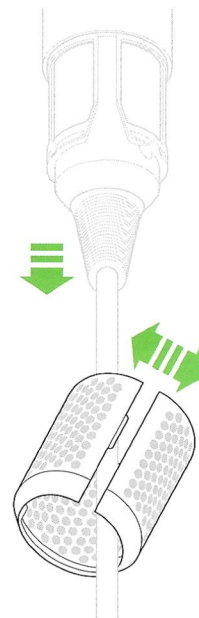


Крок 3

Промийте решітку фільтра під теплою проточною водою.

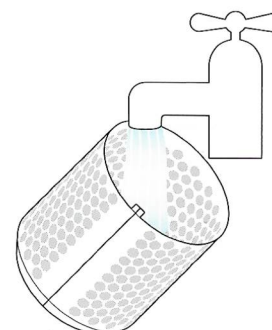

Крок 4


Струсіть решітку фільтра, щоб видалити надлишки вологи, потім дайте висохнути природним шляхом.

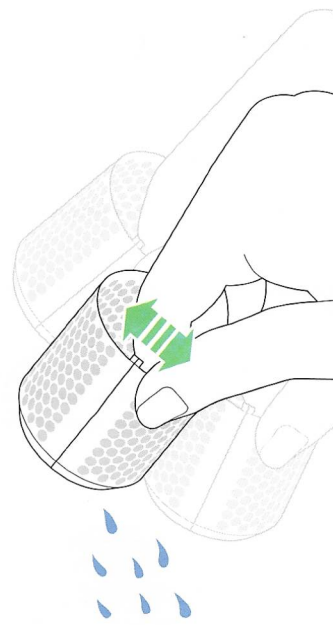

Крок 5

Обертальним рухами та рухами вгору та вниз очистіть сітку фільтра за допомогою щітки, повністю видаливши весь бруд.


Не використовуйте воду або хімікати для очищення сітки фільтра.

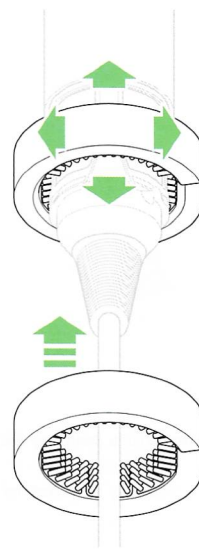

Крок 6

Обережно потягніть решітку фільтра для її відкриття і надіньте на кабель.

Зсуньте решітку фільтра у напрямку рукоятки та повертайте, доки вона не зафіксується на місці.

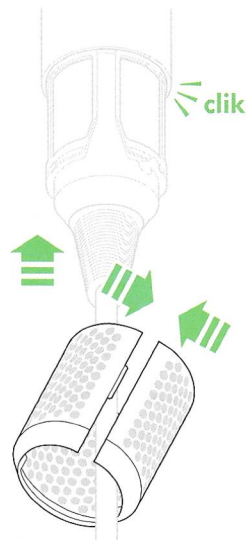

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖНІ МАРКУВАННЯ У ВАШОМУ ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА ТА НА ПРИЛАДІ

Під час користування електричним приладом слід завжди дотримуватись базових заходів безпеки, зокрема:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЦІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСУЮТЬСЯ ПРИЛАДУ, А ТАКОЖ — ДЕ ЦЕ ЗАСТОСУЄТЬСЯ — ВСІХ ІНСТРУМЕНТІВ, ДОПОМІЖНИХ ПРИСТРОЇВ, ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ АБО МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕХІДНИКІВ.

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖІ, ВРАЖЕННЯ СТРУМОМ АБО ТРАВМИ:

1. Діти віком 8 років і старше, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особи, яким бракує досвіду та знань, можуть використовувати цей прилад Dyson тільки під наглядом або якщо вони отримали від відповідальної людини вказівки щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють пов'язаний із цим ризик. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад без нагляду.

2. Не використовуйте прилад як іграшку. Наглядайте за дітьми, якщо вони перебувають поруч із працюючим приладом. Експлуатація приладу дітьми можлива лише за умови постійного нагляду дорослих. Наглядайте за тим, щоб діти не гралися з приладом.

3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пристрій не можна використовувати поруч з ваннами, душовими кабінами, басейнами або іншими конструкціями, що містять воду.

4. Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити або відремонтувати виробник, уповноважений ним сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

5. Цей прилад обладнано захисним відсічним пристроєм, який не дозволяє приладу перегріватися та самостійно не повертається до первинного стану. Якщо ваш прилад вимкнувся через перевищення температури, вимкніть його з розетки електромережі та дайте охолонути.

6. ЗАУВАЖЕННЯ. Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне скидання стану теплового відсічного реле, не можна жити прилад через зовнішній перемикач, як-от таймер, або під'єднувати його до контуру, який регулярно вмикає та вимикає компанія-постачальник електроенергії.

7. Коли ви користуєтеся приладом у ванній, вимикайте його одразу після використання, оскільки присутність води становить загрозу навіть коли прилад вимкнено. Для додаткового захисту під час використання у ванній кімнаті рекомендовано встановити на контур живлення ванної кімнати пристрій захисного вимикання (ПЗВ) із залишковим робочим струмом не більше ніж 30 мА. За порадою звертайтеся до кваліфікованого електрика.

8. Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей, аніж висушування волосся.

9. Не торкайтеся вилки або будь-якої іншої деталі приладу мокрими руками.

10. Не тягніть кабель, щоб від'єднати прилад від електромережі. Щоб від'єднати прилад від електромережі, беріться за штепсельну вилку, а не за кабель. Не використовуйте подовжувальний кабель.

11. Не розтягуйте кабель та не навантажуйте його.

Тримайте кабель подалі від нагрівальних поверхонь та не обертайте кабель навколо пристрою.

12. Не наносьте на прилад будь-які мастила, очищувачі, полірувальні засоби або освіжувачі повітря.

13. Звертайтеся до служби підтримки Dyson за потреби проведення обслуговування або ремонту. Не розбирайте прилад, оскільки неправильний демонтаж може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

14. Якщо прилад не працює належним чином, зазнав сильного удару, падіння, пошкодження, був залишений поза приміщенням або впав у воду, не використовуйте його та зверніться до служби підтримки Dyson.

Догляд за пристроєм Dyson

- Не виконуйте жадних робіт із технічного обслуговування або ремонту, що відрізняються від описаного в цьому посібнику з використання або консультації, наданої в службі підтримки Dyson.
- Перш ніж почати усувати проблеми з приладом, завжди відключайте вилку від розетки. Якщо прилад не працює, спочатку перевірте, чи постачається електроживлення до розетки та чи вставлено в неї вилку належним чином.

Відомості про утилізацію

- Продукцію компанії Dyson виготовлено з високоякісних матеріалів, придатних для вторинної переробки. Здавайте її на переробку, якщо є така можливість.
- Це маркування означає, що виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Безконтрольна утилізація може завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей, тому ставтеся до цього відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зв'яжіться з магазином, де ви придбали цей виріб. Вони зможуть прийняти його для екологічно безпечної утилізації.
- Утилізувати прилад після закінчення терміну експлуатації треба з урахуванням місцевих розпоряджень або нормативних актів.

Обмежена дворічна гарантія

Нижче визначено умови 2-річної обмеженої гарантії компанії Dyson. Відомості про назву та адресу представника Dyson із гарантійних питань за вашої країни наведено в інших розділах цього документа. Див. таблицю з такими відомостями.

На що поширюється гарантія

- Ремонт або заміна приладу Dyson (на розсуд компанії Dyson) здійснюється, якщо протягом 2 років від дати покупки або доставки виявиться, що прилад несправний через неякісні матеріали, процес виготовлення або функціонування (якщо якось деталь немає в наявності або вона більше не виготовляється, компанія Dyson замінить її на деталь, рівноцінну за функціональністю).
- Якщо цей пристрій продається в країні, що не входить до складу ЄС, гарантія вважатиметься чинною лише за умови, що пристрій використовується за кордоном, але скористатися нею можна буде лише в країні, де придбано виріб. Щоб отримати детальніші відомості, зверніться до компанії Dyson.
- Якщо цей пристрій продається в межах ЄС, гарантія вважатиметься чинною лише за умови, що пристрій використовується за кордоном. Цю гарантію можна застосувати (i) у країні, де продано пристрій, або, (ii) якщо пристрій придбано в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швейцарії чи Швеції, у будь-якій із таких країн за умови, що у відповідній країні продається ідентична цьому пристрою модель із такою самою номінальною напругою. Щоб отримати детальніші відомості, зверніться до компанії Dyson.

На що не надається гарантія

- Гарантія Dyson не поширюється на ремонт або заміну приладу в перелічених нижче випадках.
 - Пошкодження, спричинені невиконанням рекомендацій із технічного обслуговування.
 - Випадкові пошкодження, поломки, що сталися через недбале користування або догляд, некваліфіковане використання, необережність, необачну експлуатацію та використання приладу, яке не відповідає правилам Посібника з експлуатації Dyson.
 - Використання пристрою для будь-яких інших цілей, ніж за прямим призначенням.
 - Використання пристрою для професійних або комерційних цілей.
 - Використання пристрою за межами «звичайної експлуатації», тобто більше ніж протягом двох годин на добу.
 - Використання деталей, що зібрані або встановлені з порушенням інструкцій Dyson.
 - Використання неоригінальних деталей і приладдя.
 - Неправильне встановлення (окрім ситуацій, коли встановлення проводилось фахівцями компанії Dyson).
 - Ремонтні роботи або модифікації, що виконуються іншими сторонами, ніж компанія Dyson або її повноважені агенти.
 - Звичайний фізичний знос (наприклад, запобіжника тощо).
- Якщо у вас залишилися сумніви щодо того, що входить до вашої гарантії, зв'яжіться з компанією Dyson.

Сумарний огляд гарантійного покриття

- Дія гарантії починається з дати придбання (або з дати поставки, якщо така дата є пізнішою).
- Ви маєте надати доказ передачі/покупки (первинного придбання та/або перепродажу) перед виконанням будь-яких робіт, пов'язаних із вашим пристроєм Dyson. У разі відсутності такого доказу ви будете зобов'язані оплатити послуги. Зберігайте квитанцію або накладну.
- Усі замінені компанією Dyson деталі переходять у власність компанії Dyson.
- Ремонт або заміна пристрою Dyson за гарантією не є підставою для продовження гарантійного терміну, якщо це не визначено місцевим законодавством країни, у якій продано пристрій.
- Гарантія надає вам додаткові переваги порівняно із законними правами споживача, і жодним чином не зачіпає їх.