


Посібник з експлуатації

Збирання пристрою

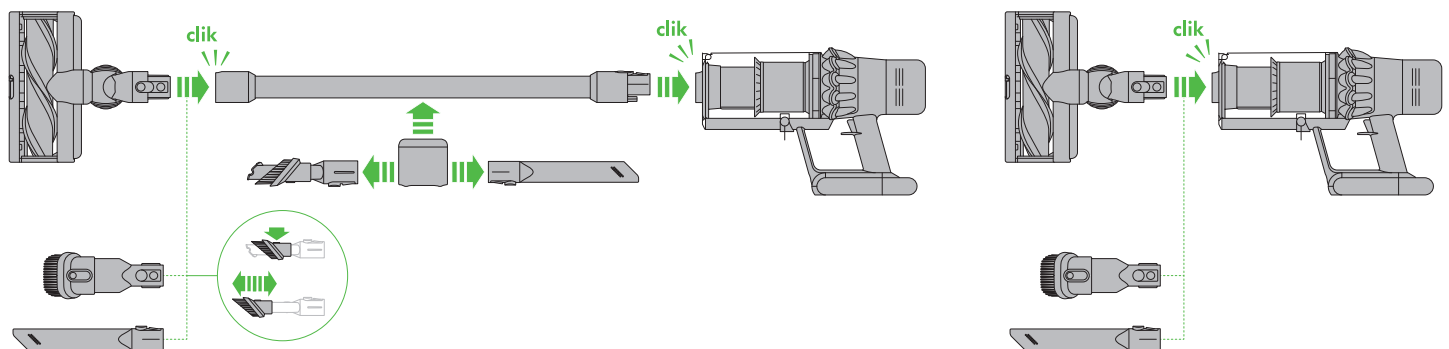

Короткий посібник

Режими роботи

Пристрій може працювати у трьох режимах у залежності від задачі, яка виконується. Режими роботи швидко перемикаються однією кнопкою.

Eco (Еко): максимальний час роботи, довше прибирання.

Auto/Med (Авто/Середній): оптимальний баланс для прибирання будь-якого типу підлоги. Піднімайте насадку з високим крутним моментом для активації авторежиму, під час якого автоматично виконується адаптація потужності між килимовими та твердими підлоговими покриттями.

Boost (Турбо): інтенсивне очищення складних забруднень.

Зарядження

Перед першим використання пристрій необхідно повністю зарядити.

UA

Дякуємо, що придбали
прилад Dyson.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИЛАДУ
ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ В
ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА ТА НА ПРИЛАДІ.

Під час використання електроприладу
необхідно дотримуватись основних заходів
безпеки, зокрема наведених нижче.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ці попередження стосуються приладу, а також, у
застосовних випадках, всіх інструментів,
акумуляторів, аксесуарів, зарядних пристроїв або
мережевих адаптерів.

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ВИНИКНЕННЯ
ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
АБО ТРАВМУВАННЯ, ДОТРИМУЙТЕСЯ
НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ОБМЕЖЕНЬ.

1. Діти віком 8 років і старше, особи з
обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями або особи, яким
бракує досвіду та знань, можуть
використовувати цей прилад Dyson тільки
під наглядом або якщо вони отримали від
відповідальної людини вказівки щодо
безпечного використання приладу й
усвідомлюють пов'язаний із цим ризик. Діти
не повинні очищувати та обслуговувати
прилад без нагляду.
2. Не використовуйте прилад як іграшку.
Наглядайте за дітьми, якщо вони
перебувають поруч із працюючим приладом.
Експлуатація приладу дітьми можлива лише
за умови постійного нагляду дорослих.
Наглядайте за тим, щоб діти не гралися з
приладом.
3. Використовуйте прилад лише відповідно до
вказівок, наданих у цьому посібнику з
експлуатації Dyson. Не слід проводити
технічне обслуговування, яке відрізняється від
описаного в цьому посібнику або порад
служби підтримки Dyson.
4. Прилад можна розташовувати **ЛИШЕ** в сухих
місцях. Не використовуйте на вулиці або на
вологих поверхнях.

5. Не торкайтеся будь-якої частини приладу або зарядного пристрою мокрими руками.
6. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем або штепсельною вилкою. Якщо кабель, який входить до комплекту постачання, пошкоджено, його має замінити компанія Dyson, її сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
7. Якщо прилад не працює належним чином, зазнав сильного удару, падіння, пошкодження, був залишений поза приміщенням або впав у воду, не використовуйте його та зверніться до служби підтримки Dyson.
8. Звертайтеся до служби підтримки Dyson за потреби проведення обслуговування або ремонту. Не розбирайте прилад, оскільки неправильний демонтаж може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
9. Не розтягуйте кабель і надмірно не натягуйте його. Тримайте кабель подалі від поверхонь, що нагріваються. Не затискуйте кабель у дверях і не натягуйте його на гострих краях або кутах. Прокладайте кабель подалі від місць з активним рухом і там, де на нього ніхто не наступить і через нього ніхто не перечепиться. Не наступайте на кабель.
10. Не використовуйте прилад для збирання води.
11. Не використовуйте прилад для збирання легкозаймистих або горючих рідин, як-от бензин, і не використовуйте в місцях, де такі рідини або їхні випари можуть бути присутні.
12. Не збирайте приладом будь-що, що горить або димить, як-от цигарки, сірники або гарячий попіл.
13. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів і рухомих частин, як-от щіток. Не спрямовуйте шланг, пульт або інструменти в очі чи вуха та не кладіть їх у рот.
14. Не вставляйте жодних предметів в отвори. Не використовуйте прилад у разі засмічення отворів, очищуйте його від пилу, ворсу, волосся та інших частинок, що можуть зменшити повітряний потік.
15. Використовуйте тільки аксесуари та запасні частини, рекомендовані компанією Dyson.
16. Не використовуйте прилад без встановленого прозорого контейнера та фільтрів.
17. Відключайте зарядний пристрій від електричної мережі, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
18. Під час прибирання на сходах вживайте додаткових заходів обережності.
19. Щоб запобігти ненавмисному запуску, тримайте руки та пальці подалі від кнопки живлення, особливо коли берете прилад або переносите його, доки не будете готові почати пилососити. Натискання пальцем на кнопку живлення під час перенесення приладу може спричинити нещасний випадок.
20. Не встановлюйте, не заряджайте та не використовуйте цей прилад на вулиці, у ванній кімнаті або в межах 3 метрів від басейну. Не використовуйте прилад на вологих поверхнях і не піддавайте його впливу вологи, дощу або снігу.
21. Використовуйте із цим приладом тільки оригінальні акумулятори та зарядні пристрої Dyson.
22. Виймаючи або замінюючи моторизовану щітку, переконайтеся, що прилад вимкнено.
23. Не використовуйте пошкоджений чи модифікований акумулятор або прилад. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть демонструвати непередбачувану поведінку, що призводить до пожежі, вибуху або ризику травмування. Акумулятор, що використовується в цьому приладі, може становити небезпеку пожежі або хімічного опіку в разі неналежного поводження з ним. Не ставте прилад на плиту або поблизу неї чи будь-якої іншої гарячої поверхні та не розбирайте й не замикайте контакти живлення акумулятора. Не піддавайте акумулятор або прилад впливу вогню чи надмірної температури. Причиною вибуху може стати вплив відкритого вогню або температури понад 60 °C (140 °F).
24. Акумулятор є герметично закритим блоком і за нормальних умов не становить жодної загрози безпеці. У малоймовірному випадку протікання рідини з акумулятора не торкайтеся рідини, оскільки вона може спричинити подразнення або опіки, і дотримуйтеся наведених нижче запобіжних заходів.
 - Контакт зі шкірою може спричинити подразнення. Промийте водою з милом.
 - Вдихання може спричинити подразнення дихальних шляхів. Вийдіть на свіже повітря та зверніться по медичну допомогу.
 - Потрапляння в очі може спричинити подразнення. негайно ретельно промийте очі водою протягом принаймні 15 хвилин. Зверніться по медичну допомогу.
 - Утилізація: одягайте рукавички для перенесення акумулятора та негайно утилізуйте, дотримуючись місцевих вимог і правил.
25. Дотримуйтеся всіх інструкцій щодо заряджання з посібника користувача Dyson. Не заряджайте акумулятор або пристрій поза діапазоном температури, зазначеним в інструкції.

Неправильне заряджання або заряджання за температури поза межами зазначеного діапазону може призвести до пошкодження акумулятора та збільшити ймовірність. Рекомендований діапазон температур для зберігання, роботи та заряджання приладу становить від 18 °C до 28 °C.

26. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ


ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ: не застосовуйте ароматизатор або ароматизований продукт на фільтри цього приладу. Хімічні речовини в таких продуктах, як відомо, легкозаймисті й можуть призвести до загоряння приладу.

27. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ


ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ: не ставте цей прилад на плиту або поблизу неї чи будь-якої іншої гарячої поверхні та не спалюйте прилад, навіть якщо він сильно пошкоджений. Акумулятор може зайнятися або вибухнути.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ЦЕЙ ПРИЛАД DYSON ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

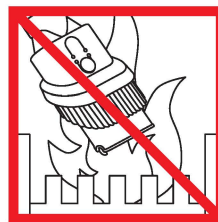

Не використовуйте поблизу відкритого вогню

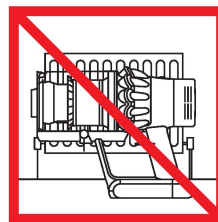


Не зберігайте поблизу джерел тепла.



Не використовуйте для прибирання води та рідин.



Не використовуйте для прибирання будь-чого, що горить або димить.

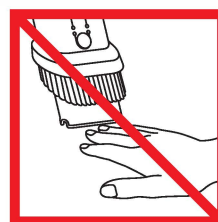


Не кладіть руки біля щітки при використанні приладу.



Не розміщуйте на плиті або поруч із нею.

Дисплей

Кнопка вибору

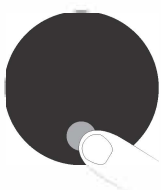

Налаштування пристрою можна змінювати за допомогою кнопки вибору.

Попередження



На екрані зображається попередження, коли пристрій потребує вашої уваги. Для підтримання ефективності роботи дотримуйтеся інструкцій, які виводяться на екран.

Стан акумулятору




При постійному або переважному використанні режимів «Есо» (Еко) та «Auto/Mid» (Авто/Середній) пристрій працює протягом максимального часу та не перегрівається - це позитивно впливає на строк служби акумулятора.


Вибір мови




Натисніть та утримуйте кнопку вибору від 5 до 10 секунд для перегляду списку мов.

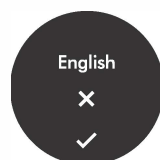

Натискайте кнопку вибору для прокручування списку мов. Натисніть та короткочасно утримуйте кнопку вибору (від 2 до 4 секунд) для того, щоб обрати мову.

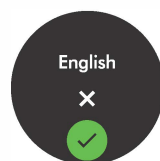

Для підтвердження вибору мови натисніть кнопку вибору, щоб перейти до прапорця, потім натисніть та короткочасно утримуйте кнопку вибору для підтвердження вибору.

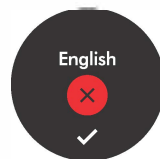


Якщо мову обрано неправильно, натисніть та короткочасно утримуйте кнопку вибору, доки не зобразиться хрестик, щоб повернутися до вибору списку мов.

Низький рівень заряду акумулятору




На екрані зображається попередження, коли рівень заряду акумулятора стає низьким.




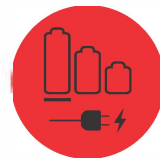


Останнє попередження зображається, коли акумулятор розряджений та його необхідно зарядити.

Спустошення прозорого контейнера

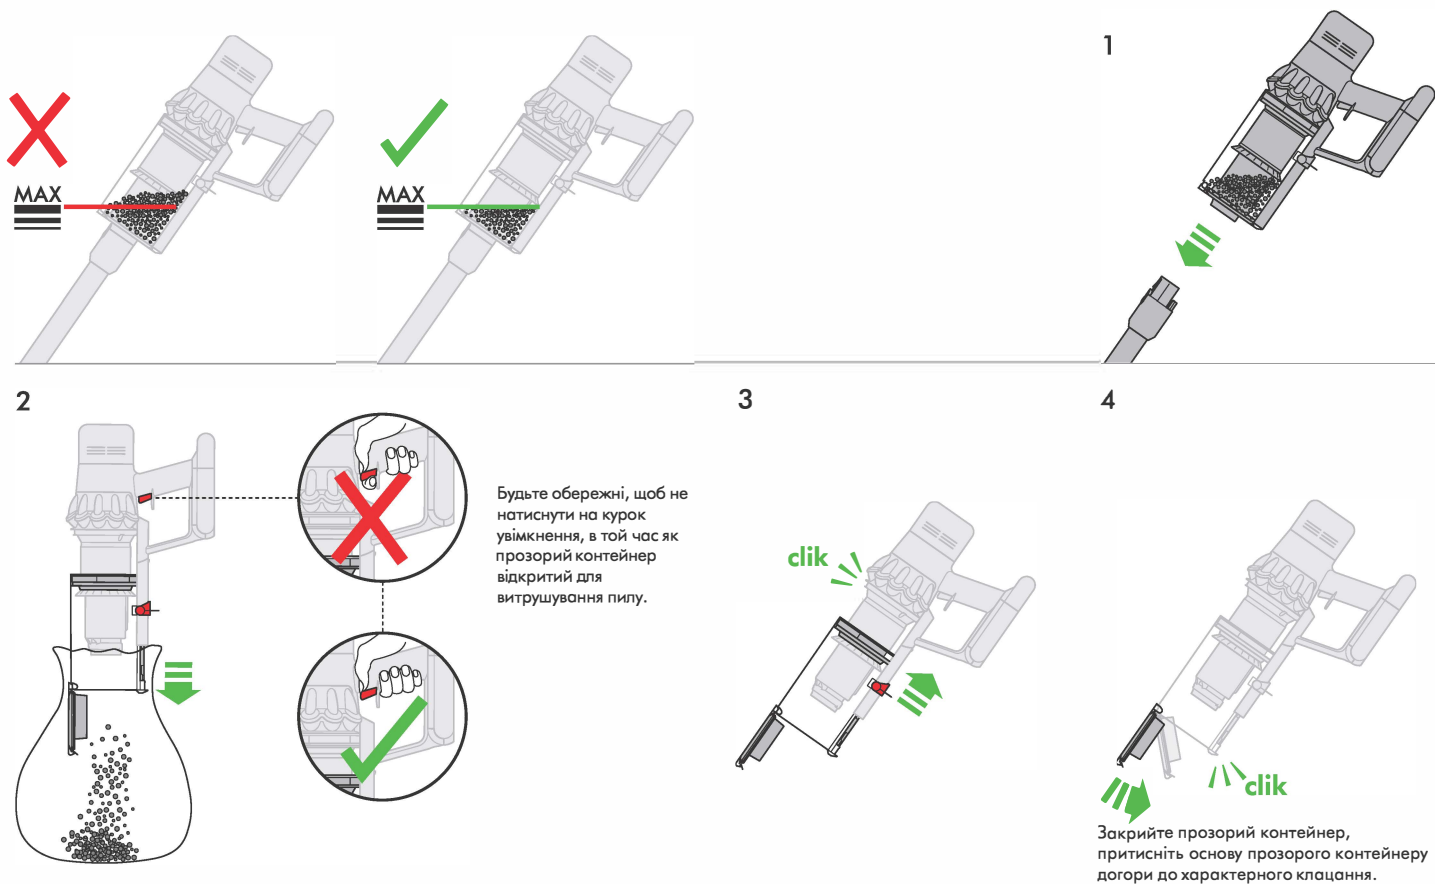

Зарядження

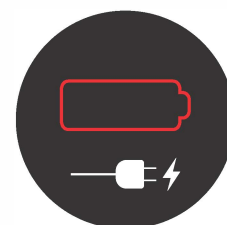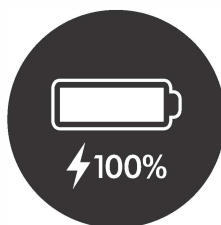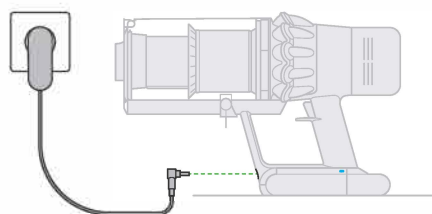

Під'єднайте пристрій безпосередньо до зарядного пристрою або встановіть його у док-станцію.

Під час зарядження можуть блимати сині індикатори, по одному з кожного сторони акумулятора.

Коли акумулятор зарядиться, обидва індикатори увімкнуться на 5 секунд, а потім згаснуть.


Акумулятор заряджено, коли на дисплеї вказано рівень заряду 100 %.

Акумулятор розряджений, необхідне зарядження.


Пошук засмічень




1

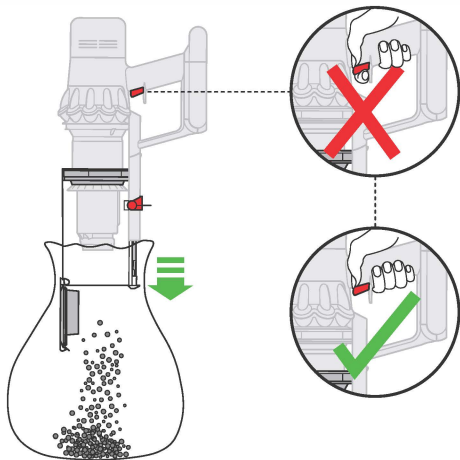


2

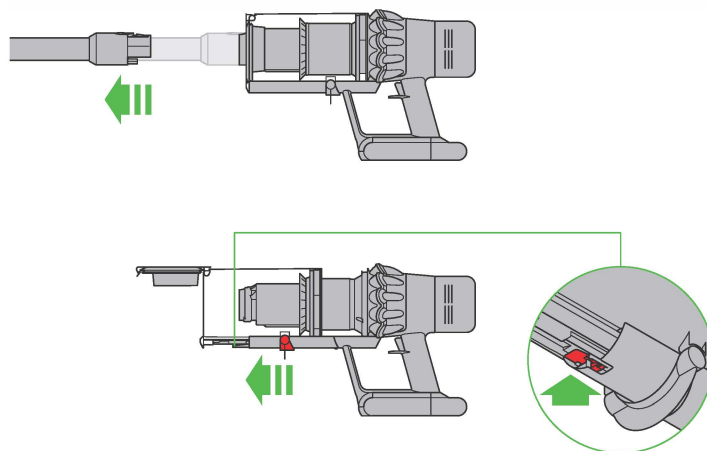


3

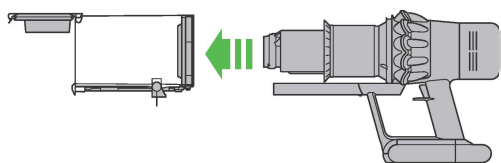


4

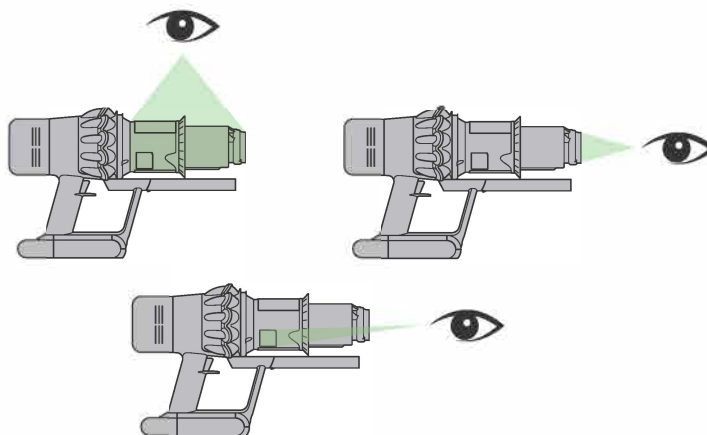

5

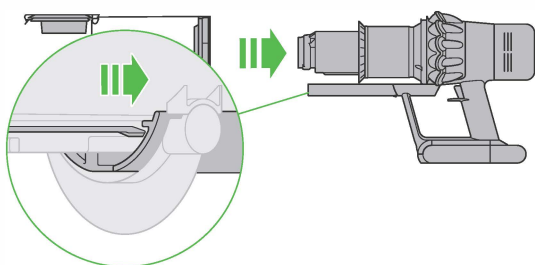

6

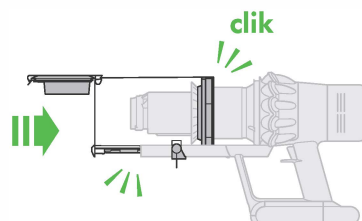


Закрийте прозорий контейнер, притисніть основу прозорого контейнеру дотри до характерного клацання.


Чистка фільтра



1

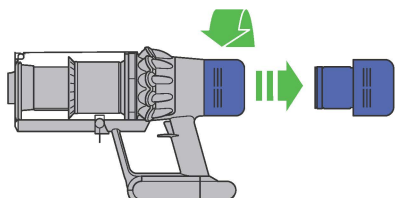


2

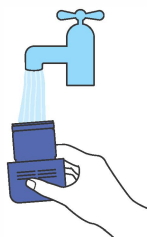


3




4

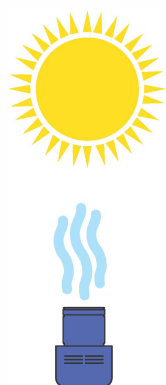

5

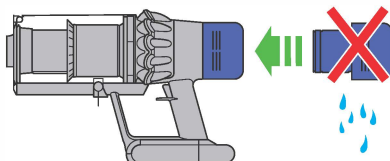


6

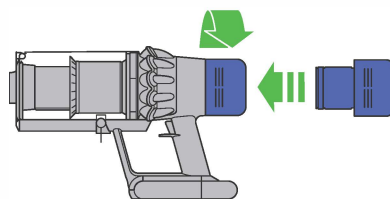


Обслуговування насадки з високим крутним моментом




1

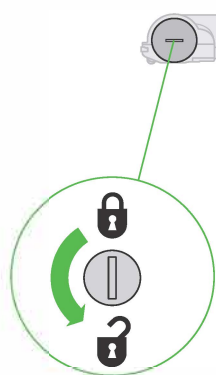






2

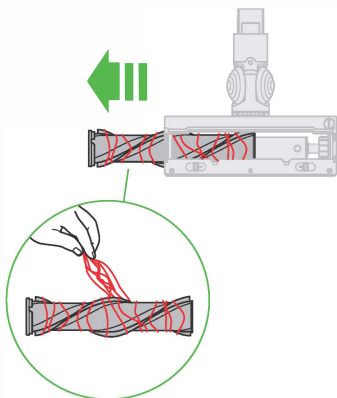

3

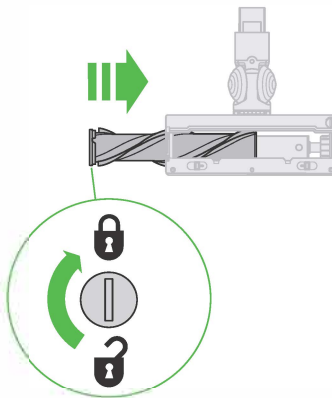


Обслуговування насадки з м'яким валиком: усунення засмічень

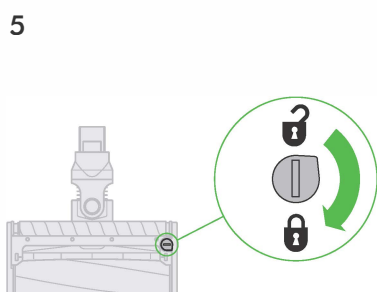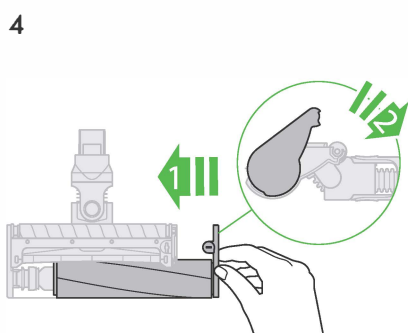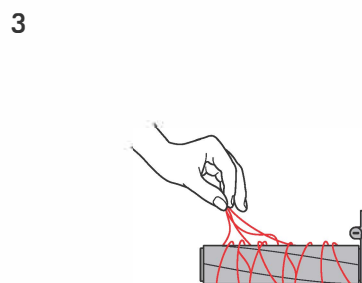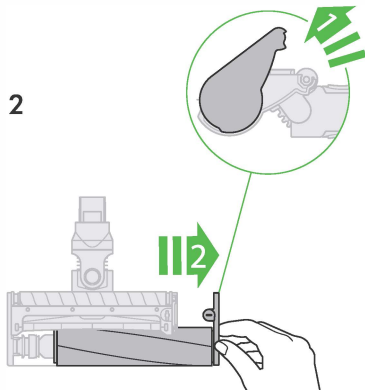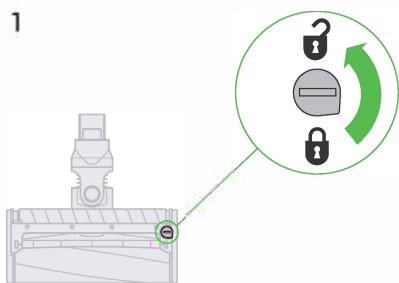


Обслуговування насадки з м'яким валиком: промивання валиків




1

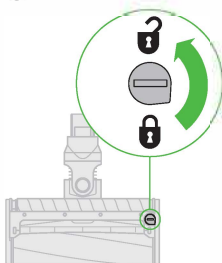


2

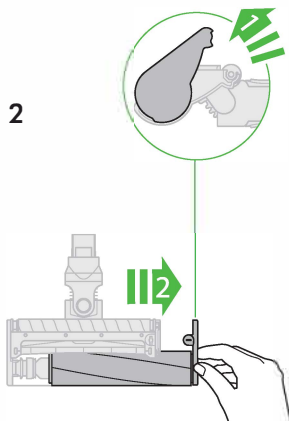

3

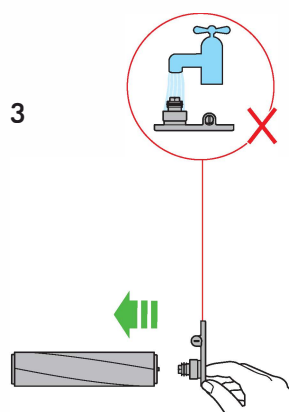


4

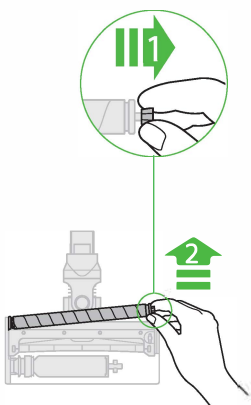


5




6

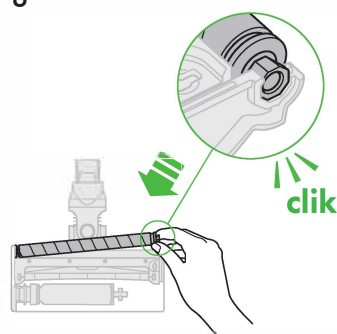

7

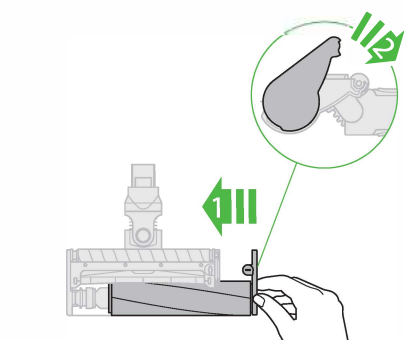

8

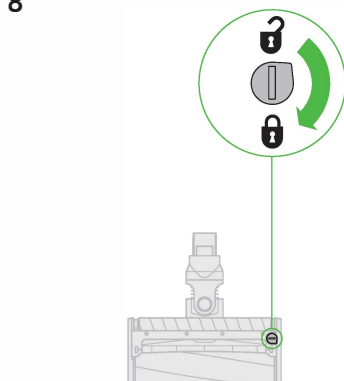

Додаткова інформація

ПЕРЕД ПРОДОВЖЕННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЬ З ВАЖЛИВИМИ ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕКИ В ДАНОМУ КЕРІВНИЦТВІ DYSON З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Встановлення настінного кріплення

- Дістаньте з упаковки док-станцію, зарядний пристрій та інструкцію з установки.
- Оберіть місце для встановлення настінного кріплення таким чином, щоб безпосередньо за настінним кріпленням не було труб (газових, водопровідних або вентиляційних), електричних кабелів, дротів та кабельних коробів.
- Дотримуйтесь інструкцій з встановлення.
- Прикріпіть насадки до характерного кляцання.
- Помістіть прилад у настінне кріплення.
- Під'єднайте зарядний пристрій до розетки електроживлення. Увімкніть (за необхідності) для зарядження акумулятора.
- Перед першим використанням прилад необхідно зарядити повністю. Настінне кріплення слід установлювати у відповідності до нормативних документів та діючих законів/стандартів (може застосовуватися як місцеве, так і державне законодавство). При встановленні настінного кріплення компанія Dyson рекомендує використовувати захисний одяг, захисні окуляри та інші засоби захисту.

Чистка пилососом

- Зніміть прилад з настінного кріплення.
- Впевніться, що нижня поверхня електрощітки або насадки чиста та на ній відсутні зайві предмети, які можуть призвести до пошкоджень.

Перед використанням пилососа для прибирання підлоги та килимів ознайомтеся з рекомендаціями виробника покриттів з їх очищення. Щітка пристрою може пошкодити деякі види килимових покриттів та підлоги. Деякі килими розпушаються, якщо їх пилососити з використанням електрощітки. В такому випадку ми рекомендуємо прибирати без електрощітки та проконсультуватися з виробником покриття.

Насадка з високим крутним моментом: перемикач рівня потужності всмоктування. Перемикач регулює рівень потужності всмоктування. Для вибору необхідного рівня пересуньте перемикач, який розташований зверху в торцевій частині насадки. Максимальна сила всмоктування для глибокої та ретельної очистки.

- Для прибирання сильних забруднень з твердих підлогових покриттів та гладкої поверхні, а також глибокої очистки килимових покриттів.

Потужність всмоктування для простого прибирання сміття (▲)

- Для чистки пилососом незначно забруднених підлогових покриттів, килимів та твердих поверхонь.
- Для прибирання крупного сміття, як от горіхи або сухий рис.

Режим для прибирання делікатних підлогових покриттів та килимових покриттів з довгим ворсом (-)

- Підходить для прибирання тонких або делікатних підлогових покриттів, наприклад, лінолеуму, паркету та вінілового покриття.
- Підходить для прибирання килимового покриття з довгим ворсом та будь-якого покриття, під час прибирання якого ви можете стикнутися з опором.

Спустошення прозорого контейнера

- Спустошуйте прозорий контейнер, коли він заповниться до позначки MAX. Не допускайте переповнення.
- Будьте обережні, щоб не натиснути на курок увімкнення в той час, коли прозорий контейнер відкритий для витрушування пилу.
- Щоб зняти трубу, натисніть червону кнопку фіксатора труби та від'єднайте трубу від контейнера.
- Витрушування сміття:
 - Тримайте пристрій так: щоб контейнер знаходився знизу.
 - Натисніть до кінця червону кнопку фіксатора контейнера.
 - Контейнер сковзне донизу, очищаючи по ходу сітчастий екран.
 - Основа контейнеру відкриється.
 - Контейнер не відкриється до того часу, поки червона кнопка фіксатора не буде опущена до кінця.

Для того, щоб знизити контакт з пилом та алергенами при спустошуванні прозорого контейнера, слід повністю помістити його в пакет для сміття та спустошити. Обережно діставайте прозорий контейнер з пакету. Щільно зарийте пакет на утилізуйте його з побутовими відходами.

Очистка прозорого контейнера (додатково)

Якщо необхідно очистити прозорий контейнер:

- Див. інструкції в розділі "Спустошення прозорого контейнеру".
- Натисніть червону кнопку на напрямній контейнера, щоб розблокувати контейнер та зняти його з напрямної.
- Виконайте очистку прозорого контейнеру тільки за допомогою вологої тканини.
- Перед встановленням дайте прозору контейнеру та ущільнювачам повністю висохнути.
- Для встановлення прозорого контейнеру на місце виконайте наступні дії:
 - Встановіть основну на напрямну контейнера. Закрийте прозорий контейнер, просовуючи основу прозорого контейнеру догори до характерного кляцання.

Прозорий контейнер не призначений для миття в посудомийній машині, та при його очищенні не рекомендується використання мийні, полірувальні засоби та освіжувачі повітря, оскільки вони можуть пошкодити прилад.

Індикатори фільтра і засмічення

Ви побачите попередження на дисплеї, коли пристрій потребує обслуговування.

- Якщо фільтр встановлено не правильно, на це вкаже індикатор фільтру. Інструкції з встановлення фільтра див. у розділі "Промивка фільтра".
- Якщо фільтр потребує промивання, на це вкаже індикатор фільтра. Інструкції з промивки фільтра див. в розділі "Промивка фільтра".
- Якщо виникло засмічення, на це вкаже індикатор засмічення. Дотримуйтесь інструкцій з усунення засмічень у розділі "Усунення засмічень".

Компоненти для чистки

Прилад містить компоненти, які необхідно регулярно промивати.

Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

- Не мийте будь-які компоненти приладу в посудомийній машині, не сушіть у сушильному барабані, духовій шафі, мікрохвильовій печі та біля відкритого вогню.

Промивка фільтра

Промивайте фільтр не рідше одного разу на місяць або коли вмикається індикатор обслуговування фільтра. Огляньте на промийте фільтр у відповідності до інструкцій для підтримки ефективності його роботи.

- Зніміть фільтр, повертаючи його проти годинникової стрілки. Обережно витягніть його з приладу.
- Обережно постукайте по фільтру, щоб струсити з нього пил та сміття перед промиванням.
- Промивайте фільтр тільки в холодній воді: не використовуйте мийні засоби на мийте його в посудомийній та пральній машинах.
- Спочатку промийте гофрований елемент фільтру; утримуйте фільтр під потоком холодної води, повернувши його поролоновим елементом до низу, щоб вода лилась на гофрований фільтр.
- Промивайте допоки вода не стане прозорою.
- Потім промийте поролоновий елемент фільтра; утримуйте фільтр під потоком холодної води, повернувши його поролоновим елементом донизу, щоб брудна вода не забруднювала гофрований елемент. Промивайте поролоновий елемент холодною водою з внутрішньої та зовнішньої сторони та обережно віджимайте поролон для видалення бруду.
- Промивайте допоки вода не стане прозорою.
- Промийте фільтр із зовнішньої сторони. Потім наповніть фільтр холодною водою, закривши руками обидві сторони та обережно потрусіть.
- Повторіть промивку ззовні фільтра, допоки проточна вода не стане чистою.
- Обережно потрусіть фільтр, щоб струсити воду, та покладіть його поролоновим елементом догори, щоб стекли залишки води.
- Залиште фільтр щонайменше на 24 години в сухому місці з хорошою вентиляцією до повного висихання.
- Переконайтеся, що фільтр повністю висох.
- Щоб встановити фільтр на місце, вставте його в корпус приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.

У разі прибиранні дрібного пилу або при частому використанні режиму «Boost» (Турбо) може знадобитися частіше промивати фільтр.

Не мийте будь-які компоненти приладу в посудомийній машині, не сушіть у сушильному барабані, духовій шафі, мікрохвильовій печі та біля відкритого вогню.

Промивка валиків електрощітки

У насадки з м'яким валиком є два валики, які потребують промивки. Регулярно оглядайте та промивайте їх для підтримки ефективності роботи у відповідності до наведених нижче інструкцій:

- Див. рисунки у розділі "Обслуговування насадки" вище.
- При знятті або заміні електрощітки будьте обережні, щоб не натиснути на курок увімкнення, допоки не встановите насадку.

Порядок дій при знятті, промивці та заміні валиків:

- Поверніть насадку так, щоб її нижня частина була повернута до вас. За допомогою монети поверніть фіксатор на чверть оберту проти годинникової стрілки, щоб він перейшов в положення розблокування. Поверніть бічну заглушку у відкрите положення. Обережно висуньте основний валик з насадки. Зніміть заглушку з основного валика. Не мийте заглушку.
- Обережно висуньте задній валик з насадки.
- Тримайте валики під потоком води та обережно протирайте для видалення волокон та бруду.
- Встановіть валики вертикально, як зображено на рисунку. Залиште щонайменше на 24 години до повного висихання. Перед становленням на місце переконайтеся, що валики повністю висохли.
- Засуньте задній валик в насадку.
- Засуньте основний валик в насадку.
- Встановіть бічну заглушку на основний валик.
- Заглушка повинна бути у відкритому положенні, як зображено на рисунку. Як тільки вона буде на місці, поверніть її в закрите положення.
- Заблокуйте фіксатор, повертаючи його на чверть оберту за годинниковою стрілкою. Переконайтеся, що фіксатор повністю повернутий та валики надійно закріплені.

Насадка з високим крутним моментом

Валик даної електрощітки не призначений для промивки.

Міні-електрощітка

Валик даної електрощітки не призначений для промивки.

Засмічення — автоматичний вимикач

- Даний прилад оснащено автоматичним вимикачем.
- Засмічення будь-якої частини може призвести до автоматичного вимкнення приладу.
- Це може статися після роботи двигуна протягом деякого часу у переривчастому режимі (тобто швидке послідовне увімкнення та вимкнення) на акумуляторі засвітіться індикатор засмічення.
- Перед усуненням засмічень дайте двигуну охолоннути.

- Будьте обережні, щоб не натиснути на курок увімкнення під час пошуку засмічень. Увімкнення пристрою в частково розібраному стані може призвести до травматизму.
- Усуньте засмічення перед повторним використанням.
- Перед використанням пристрою надійно закріпіть всі його частини.
- Усунення засмічень не входить до гарантійного обслуговування.

Усунення засмічень

Двигун протягом деякого часу працює переривчасто (тобто декілька разів швидко вмикається та вимикається), та світиться індикатор засмічення. Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче для пошуку та усунення засмічень.

- Будьте обережні, щоб не натиснути на курок увімкнення під час пошуку засмічень. Увімкнення пристрою в частково розібраному стані може призвести до травматизму.
- При перевірці на наявність засмічень пильнуйте за тим, щоб не травмуватися гострими предметами.
- Щоб перевірити наявність засмічень у корпусі пристрою, зніміть прозорий контейнер у відповідності до інструкцій у розділі про витрушування пилу з прозорого контейнера, потім усуньте засмічення.
- Якщо вам не вдається усунути засмічення всередині насадки, може виникнути необхідність зняти валик. Розблокуйте фіксатор за допомогою монети, висуньте валик з насадки та усуньте засмічення. Помістіть валик у насадку та зафіксуйте його, затягнувши фіксатор. Перед експлуатацією переконайтеся, що валик надійно закріплено.
- Насадка даного пристрою має валик з щетиною з вуглецевого волокна. Будьте обережні, коли торкаєтесь її руками. Це може призвести до незначного подразнення шкіри. Рекомендується вимити руки після контакту з щетиною валика насадки.
- Перед використанням пристрою надійно закріпіть всі його частини.
- Усунення засмічень не входить до гарантійного обслуговування.

ЗАРЯДЖАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Цей прилад автоматично вимикається при падінні температури акумулятора нижче 10 °C. Дана функція призначена для захисту двигуна та акумулятора. Не заряджайте пристрій, якщо він буде зберігатися за температури нижче 10 °C.
- Для продовження строку служби акумулятору рекомендується не проводити заряджання одразу після повного розрядження акумулятора. Дайте акумулятору охолонути протягом декількох хвилин перед тим як знову його заряджати.
- Не притискайте акумулятор до поверхню під час використання пристрою. Це дозволить запобігти перегріванню та збільшити строк служби акумулятору.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРІВ

- Якщо акумулятор потребує заміни, зверніться до служби підтримки компанії Dyson.
- Для заряджання даного пристрою Dyson використовуйте лише зарядний пристрій Dyson з номером 217160.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Акумулятор, що використовується в цьому приладі, може становити небезпеку пожежі або хімічного опіку в разі неналежного поводження з ним. Не замикайте контакти, не нагрівайте до температури понад 60 °C (140 °F) і не спалюйте. Тримайте подалі від дітей. Не розбирайте та не утилізуйте шляхом спалювання.

Відомості про утилізацію

- Продукцію компанії Dyson виготовлено з високоякісних матеріалів, придатних для вторинної переробки. Здавайте її на переробку, якщо є така можливість.
- Перед утилізацією акумулятор потрібно вилучити з приладу.
- Утилізуйте акумулятор або відправте його на повторну переробку відповідно до вимог і правил місцевих органів влади.
- Утилізувати прилад після закінчення терміну експлуатації треба з урахуванням місцевих розпоряджень або нормативних актів.
- ✗ Це маркування означає, що виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Безконтрольна утилізація може завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей, тому ставтеся до цього відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системами повернення та збору або зв'яжіться з магазином, де ви придбали цей виріб. Вони зможуть прийняти його для екологічно безпечної утилізації.

Служба підтримки Dyson

Дякуємо, що придбали прилад Dyson.

Ваш пристрій Dyson знаходиться на гарантійному обслуговуванні протягом 2 років з моменту покупки відповідно до умов та виключень, які вказані в даному посібнику. У випадку виникнення питань з експлуатації пристрою Dyson, ви можете подзвонити до служби підтримки компанії Dyson, вказавши серійний номер пристрою, дату та місце його придбання. За необхідності ремонту приладу Dyson подзвоніть до служби підтримки компанії Dyson, і ми зможемо знайти варіанти вирішення проблеми. Якщо пристрій знаходиться на гарантії, а несправність входить до переліку тих, які покриваються, він буде відремонтований безкоштовно.

Гарантія на даний пристрій — 2 роки з дати придбання. Будь ласка, збережіть чек, який відображає дату придбання.

Назва пристрою: Пилосос Dyson™ Модель: V11
Напруга живлення: 220~240 В Частота: 50 Гц
Вхід: 22.5В пост струму 545 Вт

Будь ласка, зверніть увагу: Дрібні деталі можуть відрізнятися від показаних
Строк служби пристрою: 5 років
Термін гарантії: 2 роки

Нами докладено всіх зусиль, щоб уникнути будь-яких помилок і забезпечити точність і надійність інформації, викладеної в цьому посібнику. Однак ми не даємо повної гарантії відсутності помилок, які не були виявлені та виправлені до виходу керівництва до друку.

Зазначені особливості та технічні параметри виробу можуть відрізнятися від реальних ісцезнаходження організації, що здійснює ремонт та технічне обслуговування: м. Київ, пр-т. Степан Бандери, 21.

Країна виробництва вказана на паспортній табличці пристрою поряд із серійним номером.

Імпортер та організація, уповноважена виробником на ухвалення претензій: ТОВ «Чистий Світ Інвест» пр-т. Степана Бандери, 21,

Київ 04073, Україна, тел: 080050-41-80 Пн-Пт з 9:00 до 18:00

Для інформаційної та технічної підтримки: shop-dyson.com.ua/kontaktyi, тел.: 0-800 50-41-80 (дзвінок по Україні безкоштовний) з 9:00 до 18:00

Визначення дати виробництва за серійним номером:

Перша латинська буква у восьмизначному блоці символів визначає рік виробництва: А – 2009, В – 2010, С – 2011, D – 2012, Е – 2013 тощо. за зростанням відповідно до англійського алфавіту.

Наступна латинська буква в діапазоні від А до N (за винятком букв I і L – вони не використовуються) визначає місяць виготовлення: А – січень, В – лютий, С – березень, D – квітень, Е – травень, F – червень, G – липень, Н – серпень, J – вересень, K – жовтень, M – листопад, N – грудень.

Товар відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Обмежена 2-річна гарантія

Нижче визначено умови 2-річної обмеженої гарантії компанії Dyson.

На що поширюється гарантія

- Ремонт або заміна приладу Dyson (на розсуд компанії Dyson) здійснюється, якщо протягом 2 років від дати покупки або доставки виявиться, що прилад несправний через неякісні матеріали, процес виготовлення або функціонування (якщо якоїсь деталі немає в наявності або вона більше не виготовляється, компанія Dyson замінить її на деталь, рівноцінну за функціональністю).
- Якщо цей прилад продається в країні, що не входить у Європейський Союз, ця гарантія вважатиметься чинною лише за умови, що прилад використовується в країні, у якій його продали.
- Якщо цей пристрій продається в межах ЄС, гарантія вважатиметься чинною лише за таких умов: (i) пристрій використовується в країні, де його придбано, або (ii) пристрій використовується в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швейцарії чи Швеції, а у відповідній країні продається ідентична цьому пристрою модель із такою самою номінальною напругою.

Гарантійні зобов'язання

Гарантія Dyson не поширюється на ремонт або заміну пристрою в разі:

- Випадкових пошкоджень, несправностей, що сталися через недбале користування або догляд, неналежне використання, необережність, необачність або експлуатацію приладу чи поводження з ним не відповідно до правил у посібнику користувача Dyson.
 - Використання приладу не в умовах звичайної домашньої експлуатації.
 - Використання деталей, що зібрані або встановлені з порушенням інструкцій Dyson.
 - Використання деталей і приладдя, що не є оригінальними запчастинами Dyson.
 - Неправильного встановлення (крім ситуацій, коли встановлення проводилось фахівцями компанії Dyson).
 - Ремонтних робіт або модифікацій, що виконуються іншими сторонами, ніж компанія Dyson або її уповноважені особи.
 - Засмічення: докладнішу інформацію щодо пошуку й очищення засмічень наведено в посібнику користувача Dyson.
 - Звичайного фізичного зносу (наприклад, запобіжника, щіток тощо).
 - Використання цього приладу на щабелі, попелі, штукатурі.
 - Зменшення часу розрядження акумулятора через його вік або використання (де це застосовується).
- Якщо у вас є сумніви щодо випадків, на які поширюється ваша гарантія, зверніться до служби підтримки компанії Dyson.

Сумарний огляд гарантійного покриття

Дія гарантії починається з дати придбання (або з дати поставки, якщо така дата є пізнішою).

- Ви маєте надати доказ передачі/покупки (первинного придбання та/або перепродажу) перед виконанням будь-яких робіт, пов'язаних із вашим пристроєм Dyson. У разі відсутності такого доказу ви будете зобов'язані оплатити послуги. Зберігайте квитанцію або накладну.
- Усі роботи виконуються співробітниками компанії Dyson або її повноваженими агентами.
- Усі замінені компанією Dyson деталі переходять у власність компанії Dyson.
- Ремонт або заміна пристрою Dyson за гарантією не є підставою для продовження гарантійного терміну, якщо це не визначено місцевим законодавством країни, у якій продано пристрій.
- Гарантія не надає вам вигод, що доповнюють ваші законні права споживача, і жодним чином не зачіпає їх.

Конфіденційність інформації

Під час реєстрації виробу Dyson:

- Для реєстрації виробу вам слід надати нам основні контактні відомості для отримання підтримки в рамках гарантії. У процесі реєстрації ви зможете обрати, чи бажаєте отримувати інформацію від нас. Якщо ви обрали отримання інформації від компанії Dyson, ми надсилатимемо докладні відомості про спеціальні пропозиції та новини про наші останні винаходи.
- Ми ніколи не продаємо інформацію третім сторонам і використовуємо надані вами відомості лише відповідно до положень політики конфіденційності, які розміщено на нашому сайті [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

