

封面

Skyworth
Health-tech Integration

**Короткий посібник користувача
E3 серія**

■ PANTONE 2945C







■ RGB: 0 115 190 CMYK: 85 51 5 0

印刷要求: A5尺寸(公差0/-5), 120g铜版纸彩色印刷, 表面过哑胶(封面\封底), 内页80g书写纸黑白印刷。

注:颜色及印刷效果可参照: 0773-UB200000-02

1 Комплект поставки

Примітка: зображення виключно для вашої довідки

<p>Пульт ДК</p> 	<p>Батареї (AAA 2 шт)</p> 	<p>Коротка інструкція</p> 
<p>Гарантійний талон</p> 	<p>Ніжки (2 шт)</p>  <p>або</p>	<p>Болти (2/4шт)</p>  <p>або</p> <p>(32"-55")</p>

ПРИМІТКА*

1. Графічні зображення подаються тільки для загальної інформації.
2. Зовнішній вигляд ТВ може мати деякі відмінності.
3. Інформація в даному посібнику може змінюватися без додаткового попередження.

Виробник не несе жодної правової чи фінансової відповідальності за прямі чи опосередковані збитки через порушення правил експлуатації ТВ.


2 Специфікації

Модель:	32"	43"
Вихідна потужність (L+R):	3W + 3W	8W + 8W
Робоча напруга:	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz
Розміри (Ш x В x Г мм):	733.4 X 466.8 X 86мм	974.5 X 605 X 86мм
Вага:	4.2кг	8.6кг

Модель:	49"	55"
Вихідна потужність (L+R):	10W + 10W	10W + 10W
Робоча напруга:	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz
Розміри (Ш x В x Г мм):	1104.2 X 679 X 92.4 мм	1242.9 X 756.8 X 90.1мм
Вага:	11.4кг	14.4кг

3 Розташування ТВ


- ◆ Встановіть ТВ на твердій горизонтальній поверхні, такій як стіл. Для вентиляції залиште вільний простір не менше 10 см навколо.
Для запобігання збоїв і небезпечних ситуацій, будь-ласка, не ставте жодних предметів на верхній частині ТВ.

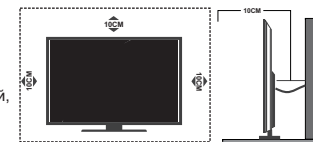

- ◆ Цей пристрій може бути використано в тропічному або помірному кліматі.
- ◆ Для "Помірної" кліматичної зони:
Робочі температури: 5°C~35°C
Допустима вологість: 20%~80%
Температура зберігання: -15°C~45°C
Вологість зберігання: 10%~90%

- ◆ Не розміщуйте телевизор на нестабільній поверхні. Телевізор може впасти, що призведе до серйозних травм або смерті. Шкоди можна уникнути, особливо для дітей, дотримуючись простих запобіжних заходів:
 - Використовуйте тільки спеціалізовані шафи або стійки для телевізора.
 - Використовуйте як підставку тільки меблі, які можуть надійно витримати телевізор.
 - На ставте телевізор на високі меблі (наприклад шафу або книжні полиці) без використанні додаткового спеціального кріплення (анкери, дюбеля і т.д.).
 - Не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть бути розташовані між телевізором і підтримуючою поверхнею.
 - Навчайте дітей правил безпеки (не залазити на меблі де розташований ТВ)


- ◆ Ви можете підібрати спеціальне кріплення для вашого телевізора. Проконсультуйтеся з вашим локальним продавцем для підбору правильного кріплення стандарту VESA .
Обережно прикріпіть настінний кронштейн на задню панель телевізора. Закріпіть настінне кріплення на суцільній стіні, перпендикулярно до підлоги. Якщо ви встановлюєте кріплення на інші поверхні чи будівельні матеріали, будь-ласка, зверніться до кваліфікованого персоналу для монтажу настінного кріплення.

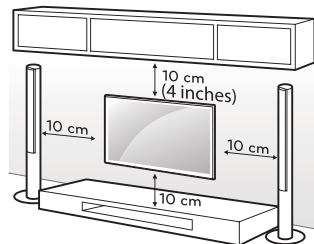

◆ УВАГА

- Відключіть живлення перед будь-якими пересуваннями ТВ, інакше можливе ураження електричним струмом.
- Закріпіть елементи кріплення окремо на задній панелі і стіні, і тільки після цього сполучіть їх.
- Для кріплення обирайте поверхні тільки із суцільних, міцних, надійних, однорідних матеріалів. Підберіть відповідні анкери або дюбеля.
- Не перетягуйте гвинти кріплення при монтажі. Це може призвести до пошкодження телевізора.
- Використовуйте тільки кріплення і гвинти сумісні із стандартом VESA. Виробник не несе ніяких гарантійних зобов'язань щодо пошкоджень, пов'язаних із кріпленням.

ПРОСИМО ВАС УВАЖНО ДОТРИМУВАТИСЬ ЦИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

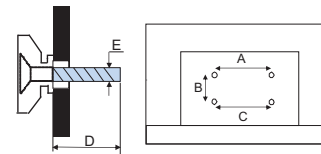

Модель		32"		43"		
		Верхні	Нижні	Верхні	Нижні	
Гвинт	Діаметр (мм) "E"	M4	M4	M6	M6	
	Довжина (мм) "D"	Макс	9	10	20	15
		Мін	6	6	12	7
Кількість		2	2	2	2	
VESA (A*B*C)		100*100*100		200*100*200		

Модель		49"		55"		
		Верхні	Нижні	Верхні	Нижні	
Гвинт	Діаметр (мм) "E"	M6	M6	M6	M6	
	Довжина (мм) "D"	Макс	25	25	28	28
		Мін	18	18	18	18
Quantity		2	2	2	2	
VESA (A*B*C)		200*200*200		300*200*300		


4 Коммутаційні порти

1	PC IN	Для підключення персонального комп'ютера.
2	PC AUDIO IN	Підключення аудіо сигналу від ПК
3	AV IN	Підключення відео- і аудіо сигналу від зовнішніх пристроїв, таких як DVD.
4	HDMI1/MHL & HDMI2 HDMI3	Підключення HDMI сигналу із зовнішніх джерел. HDMI1 має підтримку функції MHL.
5	DIGITAL AUDIO OUT	Підключення інтерфейсу SPDIF або Оптичного кабелю для сумісних аудіо ресиверів.
6	EARPHONE	Аудіо вихід для навушників
7	USB	USB порт
8	ANTENNA IN	Під'єднання коаксіального кабелю зовнішньої антени.
9	LAN	Мережевий порт для інтернету (RJ45).
10	CI	CI слот для кабельних і супутникових провайдерів.

5 Функціональні кнопки

Примітка: Малюнок має виключно довідковий характер.

Нижня панель

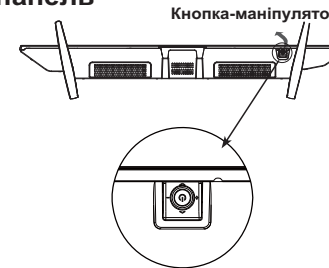

Функції кнопки-маніпулятора:

1. В режимі очікування натисніть для Увімк./Вимк. телевізора;
2. Коротке натиснення в увімкнутому стані - доступ до меню; довге натиснення - Вимкнення телевізора.
3. Після виводу на екран меню однаразовим коротким натисненням підтвердьте вибір бажаного пункту; Довге натиснення - повернення до попереднього пункту меню або вихід.

Натисніть кнопку Ліворуч - Зробити рівень звуку нижче або перейти ліворуч в меню.

Натисніть кнопку Праворуч - Зробити рівень звуку вище або перейти праворуч в меню.


Натисніть кнопку Вперед - Перехід до наступного ТВ каналу або перейти вище в меню.

Натисніть кнопку Назад - Перехід до попереднього ТВ каналу або перейти вниз по меню.

6

Функції пульта ДК

Пульт ДК

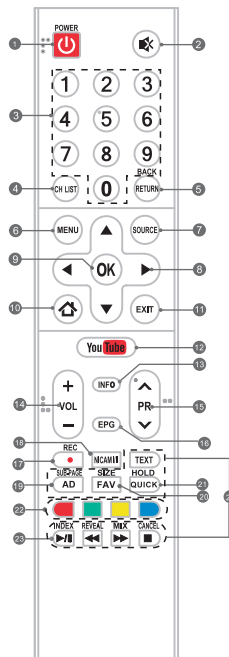

Примітка: Деякі функції/кнопки можуть бути неактивними для вашої моделі ТВ.

1. **POWER (⏻)**
Увімкнути/Вимкнути ТВ.
2. **Mute (🔇)**
Вимкнення звуку.
3. **Кнопки з цифрами**
Вибір номеру каналу.
4. **CHN LIST**
Відкрити список каналів.
5. **RETURN**
Повернення до попереднього пункту меню.
6. **MENU**
Відкрити опції меню.
7. **SOURCE**
Вибрати джерело сигналу.
8. **Up/Down/Left/Right (▲ / ▼ / ◀ / ▶)**
Навігаційні кнопки для меню.
9. **OK**
Підтвердити вибір.
10. **HOME**
Перехід до домашнього екрану - Smart функцій, вибору джерела і т.д.
11. **SETTING**
Доступ до налаштувань.
12. **YouTube**
перехід до YouTube.
13. **INFO**
Інформація про поточне джерело сигналу.
14. **Звук більше/менше(+/-)**
Зміна рівня гучності.
15. **Вибір програми (Пр+/Пр-)**
Перейти до наступного/попереднього каналу.
16. **EPG**
Демонстрація Електронного Програмного Гада для цифрових каналів .
17. **REC(Запис)**
Активує запис поточної програми (Тільки для цифрових каналів DTV формату).
18. **NICAM (I / II)**
Вибір бажаної звукової доріжки, якщо такі передбачені провайдером сигналу.
19. **AD (аудіо супровід)**
Аудіо супровід маніпуляцій з меню, що відбуваються на екрані для сліпих користувачів (доступно тільки для DTV формату).

20. **FAV (Улюблені)**
Відображає меню ваших улюблених каналів. Кнопками навігації ви можете обрати канал і натиснути **OK** для переходу.
21. **QUICK**
Доступ до швидкого меню.
22. **Кольорові кнопки**
Доступ до швидких функцій, означених на екрані для ТВ або DTV режимів.
23. **Кнопки для контролю USB відтворення**
Play & Pause (▶|)
Почати відтворення, зупинити/відновити відтворення.
Stop (■)
Зупинити відтворення.
Fast Backward Button (◀◀)
Швидка перемотка назад.
Fast Forward (▶▶)
Швидка перемотка вперед.
24. **Кнопки для ТЕЛЕТЕКСТУ**
TEXT:
Відкриває меню ТЕЛЕТЕКСТУ.
SIZE:
Змінює розмір вікна телетексту. При першому натисканні вікно збільшується. При повторному - повертається до початкового розміру.
HOLD: При натисненні утримує телетекст без змін. При повторному - відбувається оновлення телетексту.
SUB-PAGE: Перехід до додаткових сторінок за допомогою червоної та зеленої кнопок (якщо такі додаткові сторінки доступні).
INDEX
Відображає інформаційну сторінку.
MIX
Відображає телетекст поверх ТВ каналу.
CANCEL
Повернення до перегляду ТВ каналу на час пошуку сторінок телетексту. Після завершення пошуку, номер сторінки телетексту буде відображено в верхньому лівому куті. Повторно натисніть кнопку **CANCEL** для повернення до сторінки телетексту.

Використання Електронної інструкції

Швидкий доступ до Електронної Інструкції можливий з екрану вашого телевізора. Для доступу до інструкції скористайтесь порадами:

1. Натисніть кнопку **SETTING** для доступу до інтерфейсу електронної інструкції.
2. Виберіть **Електронну Інструкцію** для переходу до неї.
3. В електронній інструкції всі функції описані словами, а не символами. Скористуйтеся таблицею для правильного розуміння визначень:

◀▶▲▼	Навігаційні кнопки
◀	Кнопка ВЛІВО
▶	Кнопка ВПРАВО
▲	Кнопка ВВЕРХ
▼	Кнопка ВНИЗ
⚙️	Кнопка НАЛАШТУВАННЯ
OK	Кнопка OK
REC	Кнопка ЗАПИС
▶ ◀▶▶	Кнопки контролю USB відтворення
🔴🟢🟡🟠	Контрольні кнопки: Червона/Зелена/Жовта/Блакитна

7

Усунення проблем

Примітка: Дані поради носять інформативний характер. Функціонал вашого ТВ може несуттєво відрізнятись, а отже проблеми потребують інших дій для вирішення. Якщо проблему не вдалося усунути, то зверніться, будь-ласка, до сервісного центру.

Основні проблеми	
Приклад	Пояснення і усунення
Пульт ДК не працює.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте інфрачервоний сенсор пульту ДК. 2. Замініть батареї. 3. Перевірте полярність батарей. 4. Перевірте підключення ТВ до мережі.
Нечітке зображення, або сигнал із перешкодами	Перешкоди зазвичай спричинені електричним інструментом, пристроями мобільного зв'язку чи високочастотного випромінювання, лампами неонових світла.
Мультимедіа плеєр	
Приклад	Пояснення і усунення
Відтворюється Аудіо, але проблеми з Відео.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Файл може бути пошкоджено. Перевірте коректність відтворення файлу на комп'ютері. 2. Перевірте чи оновлено пакет кодеків для Аудіо і Відео.
Відтворюється Відео, але проблеми з Аудіо.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Файл може бути пошкоджено. Перевірте коректність відтворення файлу на комп'ютері. 2. Перевірте чи оновлено пакет кодеків для Аудіо і Відео.
Мережа	
Приклад	Пояснення і усунення
Проблеми з Інтернет підключенням	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте роботу роутера. 2. Перевірте чи включено WiFi модуль в меню. 3. Перевірте правильність паролю для доступу до WiFi роутера.

Картинка і Звук	
Приклад	Пояснення і усунення
Нема зображення і звуку	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте джерело сигналу. 2. Підключіть інший електричний пристрій до розетки, щоб перевірити її справність.
Проблеми із зображенням.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відсутній колір або низька якість картинки: <ol style="list-style-type: none"> 1) Налаштуйте колір в Меню Зображення. 2) Розташуйте ТВ подалі від інших електричних приладів. 3) Спробуйте переключитись на інший канал, щоб виключити проблеми мовлення. 2. Погане зображення, картинка переривається. <ol style="list-style-type: none"> 1) Перевірте підключення кабелю або антени. 2) Здійсніть ручне підлаштування для каналу. 3) Спробуйте інший канал.
Відсутній звук	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищіть рівень гучності пульту ДК. 2. Відкрийте меню звуку і налаштуйте "Баланс". 3. Перевірте чи не підключено навушники. Від'єднайте навушники від телевізора
Браузер	
Приклад	Пояснення і усунення
Веб сторінки відтворюються не повністю.	Flash не підтримується.
Браузер припинив роботу і закритися автоматично.	Забгато інформації з інтернет сторінок було збережено в пам'яті, що спричинило її відмову.
Додатки, завантажені через браузер, не працюють.	Пропонуємо завантажувати додатки тільки з надійних джерел, офіційного маркету



Інформація про безпеку

Примітка: Прочитайте уважно перед використанням пристрою і збережіть на майбутнє.

Ви маєте послідовно дотримуватись всіх рекомендації даного посібника і порад виробника.

- Не використовуйте пристрій у вологому приміщенні (біля басейну, у ванній кімнаті, або в підвалі). Це може спричинити ураження електричним струмом.
- Протирайте пристрій тільки сухою, не абразивною ганчіркою
- Ніколи не блокуйте вентиляційні отвори пристрою.
- Не встановлюйте телевізор поряд із джерелами тепла (радіаторами, опалювачами і т.д.)
- Використовуйте для з'єднання з електромережею тільки кабель живлення, що постачається із пристроєм (або сервісним центром SKYWORTH). Тільки оригінальні кабелі мають відповідне заземлення і екранування, безпечні для використання.
- Оберіть кріплення чи підставку під телевізор виключо згідно рекомендацій цього посібника. Уважно дотримуйтесь порад з настінного монтажу чи встановлення на поверхні.
- Від'єднайте пристрій від електромережі під час грози або якщо він тривало не використовується.

Звертайтеся у сервісних випадках тільки до спеціалізованого сервісу SKYWORTH за телефоном в Україні 0-800-505-519.

Сервіс необхідний навіть якщо телевізор справно працює після uszkodжень корпусу, пошкодження кабелю живлення, впливу на телевізор вологи чи попадання крапель рідини, попадання сторонніх предметів чи бруду у вентиляційні отвори пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:



Пристрої, позначені таким символом, потребують обов'язкового підключення до розетки із спеціальним контактом заземлення.




Даним символом позначаються пристрої, що розроблені для підключення до електричних мереж без контакту заземлення.

УВАГА!

- Будьте особливо обережні при встановленні і використанні батарей як елементів живлення.
 - Використовуйте тільки батарейки типу AAA для пульта ДК.
 - Обов'язково перевірте полярність батарей і їх належне розташування.
- При порушенні цієї вимоги може відбутися витік хімічних речовин, що загрожують ураженням і є небезпечними для людини.
- Приділіть особливу увагу при утилізації батарей. Вони мають бути передані до спеціального пункту збору батарей для уникнення шкоди навколишньому середовищу.

УВАГА!

Пульт ДК містить дві батареї типу AAA в якості елементів живлення. Батареї наповнені небезпечною хімічною речовиною. В разі проковтування вони спричинять сильне отруєння і можливу смерть в продовж всього лише двох годин. Унеможливіть доступ дітей до батарей. Не дозволяйте дітям грати із пультом ДК. У разі випадкового проковтування, чи попадання хімічних речовин на шкіру, **НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА КВАЛІФІКОВАНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ!**



Даним символом закриті елементи, що несуть ризик ураження електричним струмом. Будь-який доступ, ремонт, демонтаж задньої кришки дозволено тільки кваліфікованому сервісному персоналу SKYWORTH.

WEEE Directive



Європейська директива про утилізацію електричного обладнання.

ПРИСТРІЙ ПІДПАДАЄ ПІД ДІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИРЕКТИВИ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ УТИЛІЗАЦІЯ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНІ ПУНКТИ ПРИЙОМУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ.

Зареєстровані Ліцензії



Mobile High-Definition Link

Для підключення мобільних пристроїв.



HDMI - мультимедійний інтерфейс високої роздільної здатності. Логотип і торговий знак HDMI зареєстровано в США і країнах Європейського Союзу.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.

DTS TruSurround™



Патенти DTS визначені на сайті правласника - <http://patents.dts.com>.

Виготовлено за ліцензією від - DTS licensing Limited. Всі права захищено.

Ми дуже вдячні Вам за вибір на користь SKYWORTH. В нашому виробі ми поєднали найсучасніші технології та найкращі комплектуючі, щоб забезпечити Вам задоволення і радість від користування на довгі роки. Наша технічна підтримка і сервіс в Україні допоможуть Вам в цьому.

У разі настання сервісного випадку, або якщо Вам необхідна порада із користування пристроєм, чи оновлення ПЗ, просимо вас звертатися за телефоном сервісної лінії 0-800-505-519

*З повагою,
команда SKYWORTH в Україні.*