



DEEBOT™ N8

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Інструкції з техніки безпеки

При використанні електричних приладів необхідно завжди дотримуватися таких запобіжних заходів:

Ознайомтеся зі всіма інструкціями перед експлуатацією приладу! Збережіть цю інструкцію

1. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, які не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони знаходяться під належним наглядом або були проінструктовані про правильне використання даного приладу та усвідомлюють можливі ризики. Не дозволяйте дітям гратись із приладом. Не слід довіряти чищення приладу та догляд за ним дітям без нагляду.

2. Звільніть зону, що підлягає збиранню, в сторонніх предметів. Приберіть з підлоги кабелі живлення та невеликі предмети, які можуть перешкодити пересування приладу. Підверніть бахрому на килимі під його основу і підніміть з підлоги фіранки та скатертини.

3. Якщо зона прибирання має перепади висот, наприклад сходи, керуйте приладом, щоб переконатися, що він розпізнає їх та не падає з краю. Можливо, потрібно встановити фізичну перешкоду, щоб запобігти падінню приладу. Фізична перешкода не повинна становити небезпеку падіння для людини.

4. Використовуйте прилад лише відповідно до цього посібника. Використовуйте лише ті комплектуючі, які рекомендовані або постачаються виробником.

5. Напруга джерела живлення повинна відповідати напрузі, вказаній на станції автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty.

6. Прилад призначений ТІЛЬКИ для домашнього використання ВСЕРЕДИНІ приміщень. Не використовуйте прилад поза приміщенням, у комерційному чи промисловому середовищі.

7. Використовуйте тільки оригінальний акумулятор, що перезаряджається, та станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty, що постачаються виробником. у комплекті з приладом. Забороняється використовувати батареї, що не перезаряджаються. Відомості про акумулятор див. у розділі "Технічні характеристики".

8. Не використовуйте прилад без встановленого пилосбірного контейнера та/або фільтрів. пылесборочного контейнера и/или фильтров.

9. Не використовуйте прилад у місцях, де є запалені свічки або крихкі предмети.

10. Не використовуйте прилад при дуже високій або дуже низькій температурі (нижче від -5°C або вище 40°C).

11. Слідкуйте за тим, щоб волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла не потрапляли в отвори та рухомі частини приладу.

12. Не використовуйте прилад у приміщенні, де спить дитина.

13. Не використовуйте прилад на мокрих поверхнях або залитих водою.

14. Не допускайте захоплення приладом великих предметів, таких як камені, великі шматки паперу або інші предмети, які можуть призвести до його засмічення.

15. Не використовуйте прилад для збирання легкозаймистих або горючих матеріалів, наприклад, бензину, тонера для принтера або копіювального апарата, і не використовуйте його в місцях, де можуть бути такі речовини.

16. Не використовуйте прилад для збирання предметів, що горять або тліють, таких як сигарети, сірники, гаряча зола або інші предмети, які можуть призвести до займання.

17. Не вставляйте будь-які предмети у вхідний отвір. Не використовуйте прилад, якщо заблоковано вхідний отвір. Не допускайте скупчення у вхідному отворі пилу, ворсу, волосся

або інших предметів, які можуть перешкоджати проходженню потоку повітря.

18. Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення. Не тягніть і не переносьте прилад або станцію автоматичного вивантаження сміття за кабель живлення, не користуйтеся кабелем живлення як ручкою, не затискайте його стулками дверей і не тягніть провід по гострих краях або кутах. Слідкуйте за тим, щоб прилад не наїжджав на кабель живлення. Не торкайтеся кабелю живлення з гарячими поверхнями.

19. Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій при пошкодженні кабелю живлення, його заміну повинен виконувати виробник або співробітник офіційної сервісної служби.

20. Використання приладу з пошкодженим кабелем живлення або пошкодженою вилкою заборонено. Не використовуйте прилад або станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty при порушенні їх функціонування, а також після падіння, пошкодження, перебування на відкритому повітрі або потрапляння у воду. Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій, ремонт приладу повинен виконуватися виробником або співробітником офіційної сервісної служби.

21. Заборонено використовувати прилад з пошкодженням кабелем живлення або пошкодженою вилкою. Не користуйтеся приладом

чи станцією автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty при порушенні їх функціонування, а також після падіння, пошкодження, перебування на відкритому повітрі або потрапляння у воду. Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій, ремонт приладу повинен виконуватися виробником або співробітником офіційної сервісної служби.

22. Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу встановіть перемикач живлення у положення «ВИМК».

23. Перед очищенням або проведенням процедур технічного обслуговування станції автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty слід обов'язково відключити її від електромережі.

24. Перед вийманням акумулятора для утилізації приладу зніміть прилад зі станції автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty та встановіть перемикач живлення приладу у положення «ВИМК».

25. Перед утилізацією приладу необхідно вийняти та утилізувати акумулятор відповідно до місцевих законодавчих та нормативних актів.

26. Утилізація використаних акумуляторів повинна проводитись відповідно до місцевих законодавчих та нормативних актів.

27. Не спалюйте пристрій, навіть якщо він сильно пошкоджений. Під час спалювання акумулятори можуть вибухнути.

28. Якщо ви тривалий час не використовуєте станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty, від'єднайте її від електромережі.

29. Прилад повинен використовуватись з дотриманням інструкцій, викладених у посібнику з експлуатації. Компанія ECOVACS ROBOTICS не несе жодної відповідальності за пошкодження чи несправності, спричинені неправильною експлуатацією приладу.

30. Заміна акумулятора цього робота повинна виконуватись лише кваліфікованими фахівцями. Щоб замінити акумулятор, зверніться до сервісного центру.

31. Якщо ви не плануєте використовувати робота протягом тривалого часу, відключіть живлення робота та від'єднайте станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty від електромережі.

32. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для заряджання акумулятора використовуйте лише блок живлення СН1918, що входить у комплект поставки, або СН1822, який купується окремо як аксесуар.

Відповідно до вимог щодо впливу радіочастотного випромінювання під час експлуатації пристрою відстань між ним та користувачами повинна становити не менше 20 см. Для забезпечення відповідності нормативним вимогам не рекомендується використовувати прилад на ближчій відстані. Антена, яка використовується

для даного передавача, не повинна знаходитися поруч або використовуватися спільно з будь-якою іншою антеною або передавачем.

Щоб вимкнути модуль мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT, увімкніть живлення робота.

Встановіть робота на станцію автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty і переконайтеся, що зарядні контакти робота DEEBOT та станції з'єднані.

Натисніть і утримуйте кнопку автоматичного режиму AUTO близько 20 секунд, доки робот не видасть 3 сигнали.

Щоб увімкнути модуль мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT, вимкніть і увімкніть пристрій. Модуль мережі Wi-Fi буде увімкнений при перезапуску робота DEEBOT.

	Знак відповідності технічним регламентам України
	Утилізація та переробка відходів




Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання


Цей знак означає, що цей продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для запобігання заподіяння шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів прилад слід утилізувати з належною відповідальністю, забезпечуючи екологічно стійке повторне використання матеріалів. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

	Клас II
	Роздільний трансформатор із захистом від короткого замикання
	Імпульсне джерело живлення
	Тільки для використання всередині приміщень
	Постійний струм
	Змінний струм


Комплектація

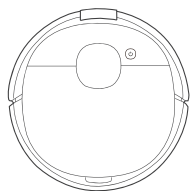

Робот-пилосос

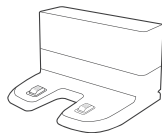


Зарядна станція



Бокові щітки



Пластина для
миючої насадки



Миюча насадка
для миття підлоги



Одноразова
насадки для
миття підлоги




Керівництво
користувача


Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені з ознайомлювальною метою і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Комплектація та технічні характеристики виробу можуть бути змінені виробником без попередження.

Схема виробу

Робот

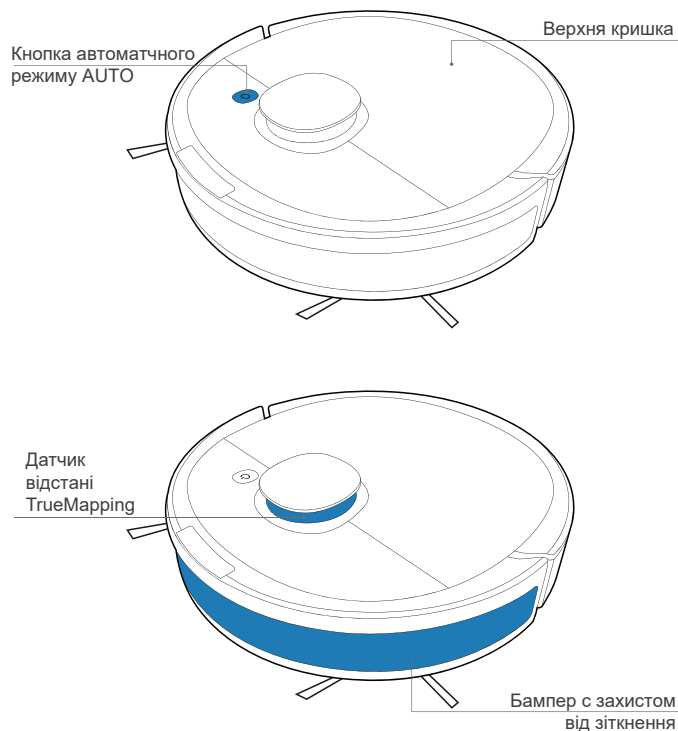


Кнопка RESET

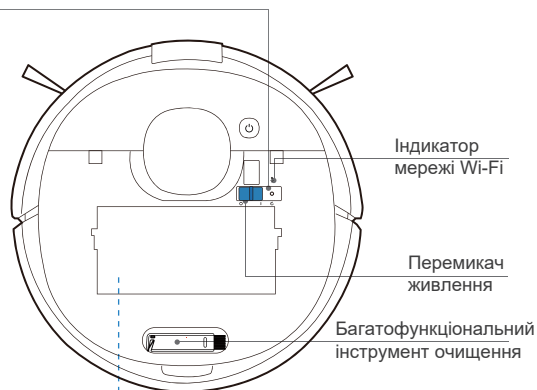


Ручка пілозбірного контейнера

Кнопка розблокування

Решітка фільтра

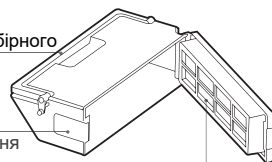

Губчастий фільтр

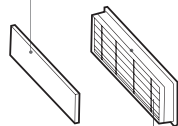


Високоєфективний фільтр

Вид знизу

Зарядні контакти

Датчик виявлення килима


Головна щітка

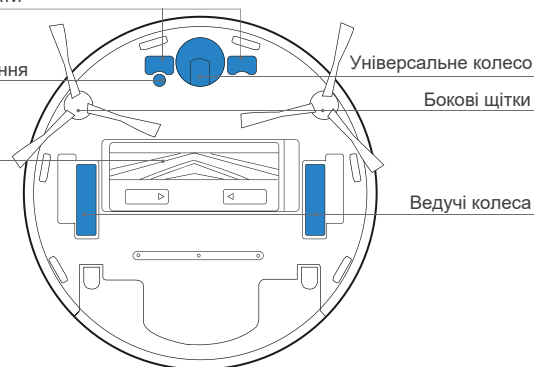



Датчики для запобігання падінню

Кнопка розблокування головної щітки


Резервуар

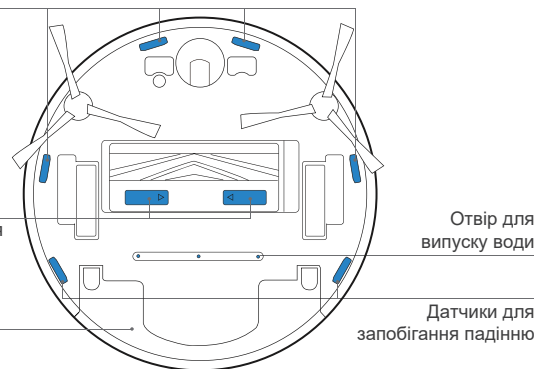


Зарядна станція

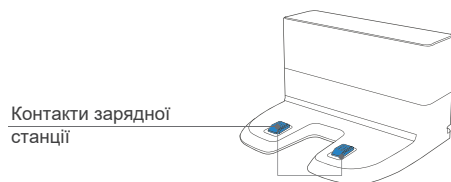


Резервуар

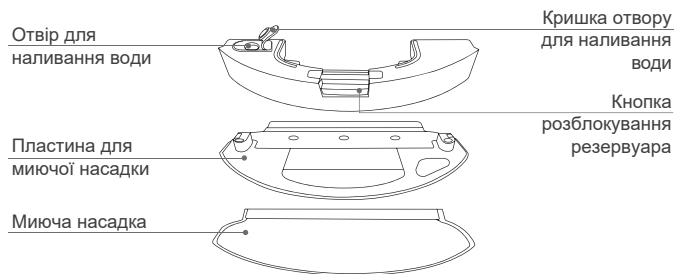


Підготовка до прибирання

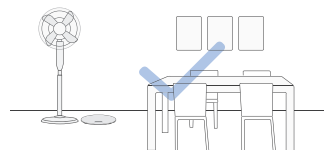

Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі, наприклад стільці, на своє звичайне місце.

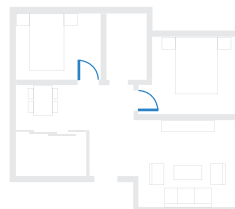

При першому використанні відкрийте двері до всіх кімнат, щоб робот DEEBOT повністю дослідив ваш будинок.

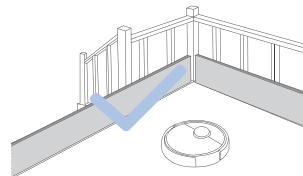

Можливо, потрібно встановити фізичну перешкоду на межі перепаду висоти, щоб запобігти падінню приладу.



Заберіть з підлоги такі предмети, як кабелі, серветки, тапочки і т.д., для підвищення ефективності прибирання.




Перед використанням приладу на килимі з бахромою по краях необхідно повернути краї килима.




Не стійте у вузьких просторах, наприклад коридорах, і переконайтеся, що ви не перешкоджаєте роботі датчика виявлення.

Короткий посібник


1 Зніміть захисні матеріали

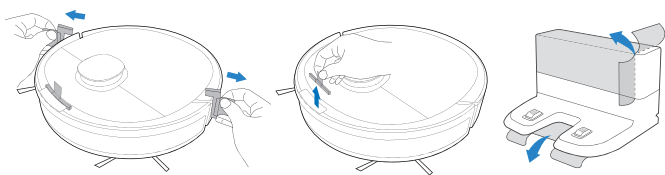

2 Зберіть зарядну станцію

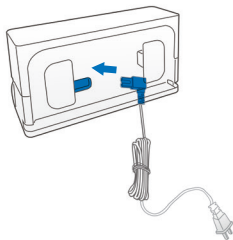


3 Встановіть бічні щітки

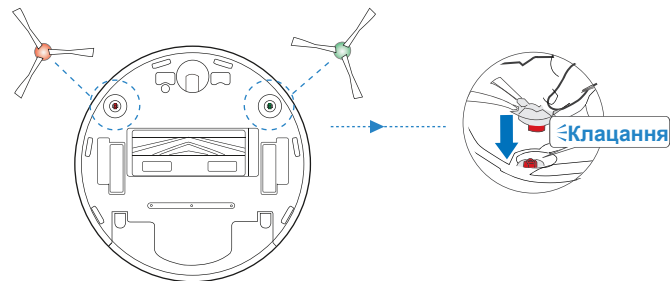


Заряджання робота-пилососа

1 Розміщення зарядної станції

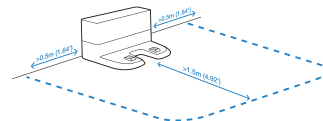

2 Включення живлення

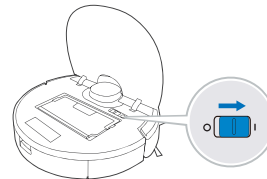


Примітка. "I" = "ВКЛ.", "O" = "ВИМК."

! Робот DEEBOT не заряджається, коли його живлення відключено.

3 Заряджання робота-пилососа

Перед зарядкою робота DEEBOT, вилийте з резервуара воду, що залишилася, і зніміть резервуар і пластину для чистячої серветки. Кнопка  блимає під час зарядки робота DEEBOT. Кнопка  гасне коли робот DEEBOT повністю заряджений.

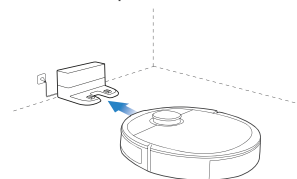


* Ви також можете придбати станцію автоматичного спорожнення сміття Auto-Empty, яка автоматично спустошує пилозбірник робота-пилососа. Ознайомтеся з іншими аксесуарами на сайті <https://www.ecovacs.com/global>

Додаток ECOVACS HOME

Щоб скористатися всіма доступними можливостями, для керування роботом DEEBOT рекомендується використовувати програму ECOVACS HOME.

Перед тим, як приступити до використання, переконайтеся в наступному:

- Мобільний телефон підключено до мережі Wi-Fi.
- На маршрутизаторі використовується бездротовий сигнал у діапазоні 2,4 ГГц.
- Індикатор мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT повільно блимає.

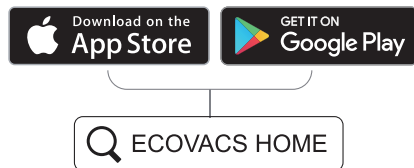

Індикатор мережі Wi-Fi


	Повільно блимає	Немає підключення до мережі Wi-Fi або очікування на підключення до мережі Wi-Fi
	Швидко блимає	Підключається до мережі Wi-Fi
	Безперервно світиться	Підключення до мережі Wi-Fi встановлено

Поради: Якщо виникають проблеми під час налаштування мережі Wi-Fi, див. розділ "Усунення несправностей" > "Підключення до мережі Wi-Fi" у цьому посібнику.


Експлуатація робота DEEBOT

Під час першого прибирання слідкуйте за роботою робота DEEBOT та допомагайте йому у разі виникнення проблем.

1 Запуск

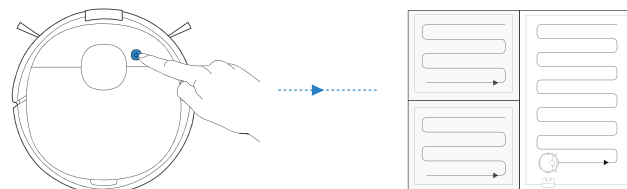


2 Призупинення роботи

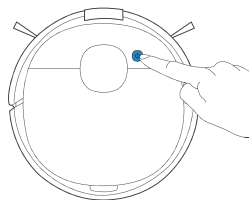

Примітка. Панель керування робота перестав світитися через кілька хвилин після припинення роботи пристрою. Натисніть кнопку автоматичного режиму AUTO на роботі DEEBOT для виведення пристрою зі сплячого режиму.


3 Повернення на зарядну станцію

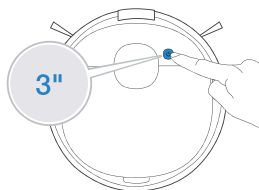


Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд для відправлення робота DEEBOT назад на зарядну станцію.

Система миття підлог OZMO

- 1 **Примітка.** Щоб продовжити термін служби резервуара, рекомендується використовувати очищену або пом'якшену воду для миття підлоги OZMO.

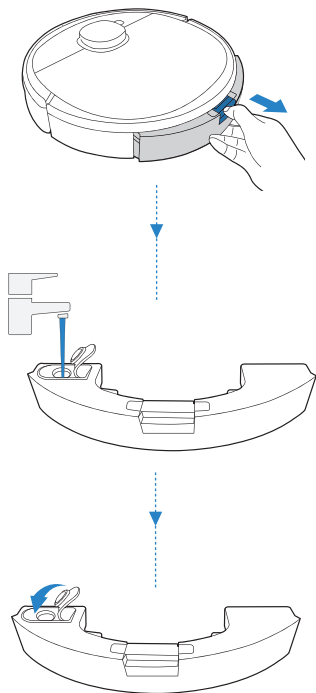

- 2 **Примітка.** Коли робот DEEBOT мие підлогу, він автоматично виявляє килимове покриття та об'їжджає його. Якщо килимове покриття необхідно очистити, спочатку зніміть пластину для серветки, що чистить.

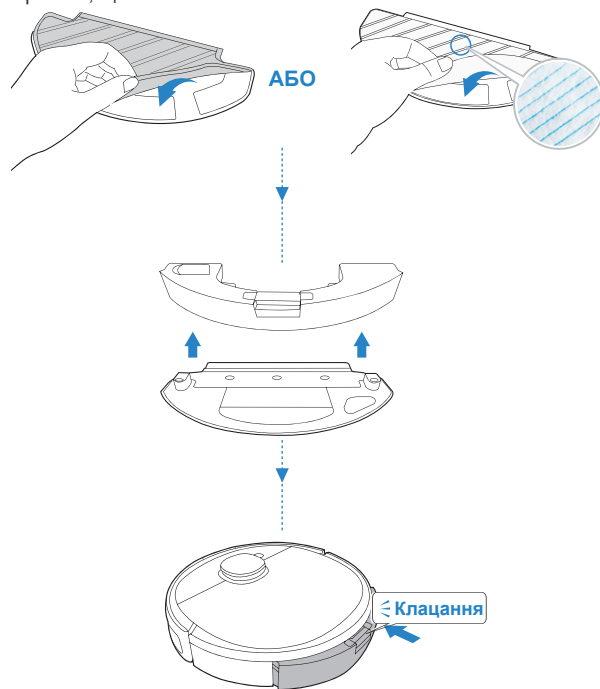

Регулярне обслуговування

Щоб робот DEEBOT продовжував забезпечувати найкращу якість прибирання, виконуйте обслуговування та заміну витратних матеріалів відповідно до наступних інструкцій.

Деталь робота	Частота обслуговувань	Частота заміни
Одноразова насадка для миття підлоги	Після кожного використання	Замінійте після кожного використання
Миюча насадка для миття підлоги	Після кожного використання	Кожні 50 мийок
Резервуар/ Пластина для миючої насадки	Після кожного використання	/
Бокова щітка	Раз на 2 тижні	Кожні 3-6 місяці
Головна щітка	Раз на тиждень	Кожні 6-12 місяців
Губчастий/ високоефективний фільтр	Раз на тиждень	Кожні 3-6 місяці
Універсальне колесо Датчики для запобігання падінню Бампер Зарядні контакти Контакти зарядної станції	Раз на тиждень	/

Для зручності обслуговування в комплект постачання входить багатофункціональний інструмент очищення.


Інструмент очищення має гострі краї, тому використовуйте його обережно.

Примітка. ECOVACS постачає різні комплектуючі та запасні деталі. Для отримання більш детальної інформації про запасні деталі зверніться до авторизованого сервісного центру.


Система миття підлоги OZMO

Перш ніж приступити до чищення та обслуговування робота-пилососа, вимкніть робота та від'єднайте зарядну станцію від мережі.


1 Резервуар

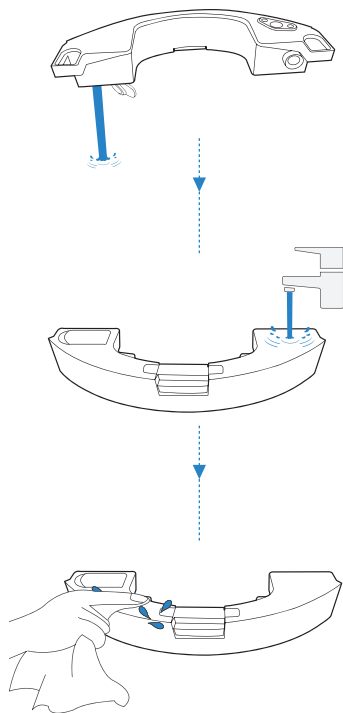



2 Миюча насадка для миття підлоги

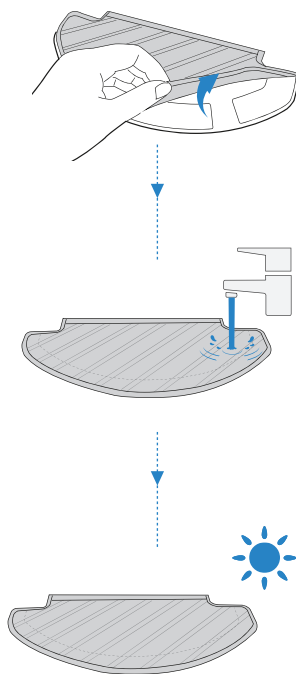

Одноразова насадка для миття підлоги

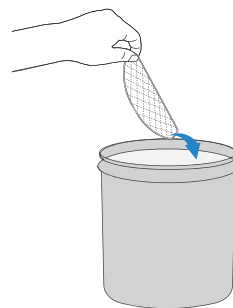


! Очистіть фільтр отвору для наливання води у нижній частині резервуара, якщо він засмічився.

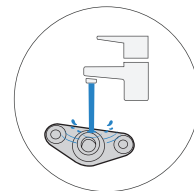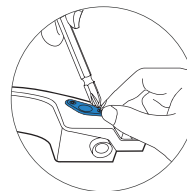


Фільтри та пилозбірний контейнер


1

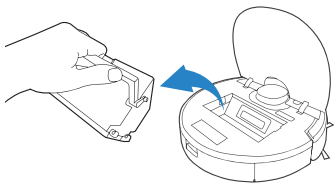


4

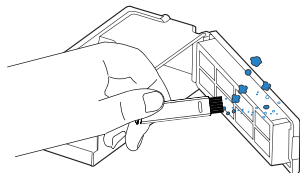


6

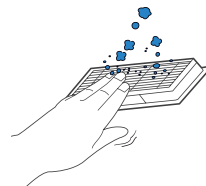


2

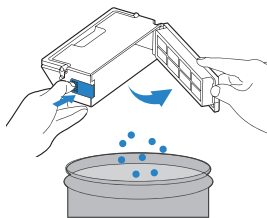


5

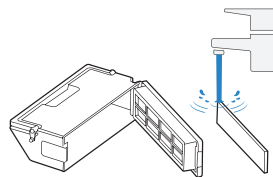

7

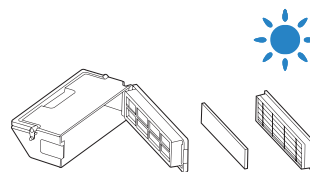


3

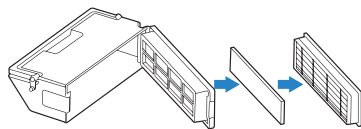


Головна та бічні щітки

Головна щітка

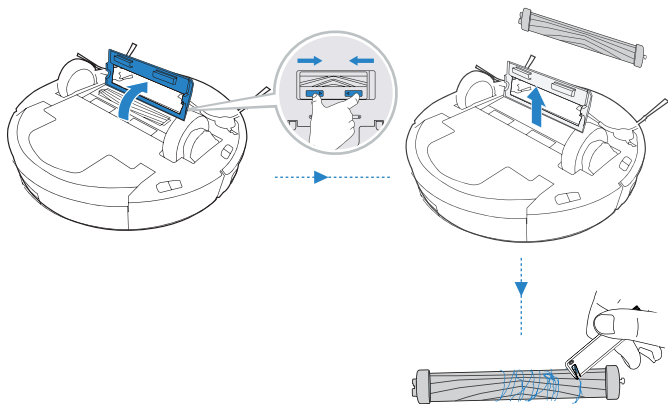



Бокові щітки

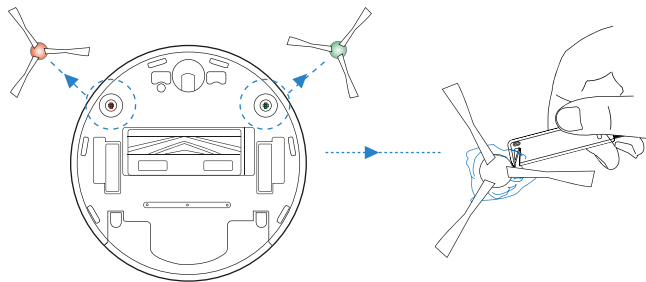

Інші компоненти


Примітка. Перед очищенням зарядних контактів робота-пилососа та контактів зарядної станції **ВИМКНІТЬ** робота та від'єднайте зарядну станцію.

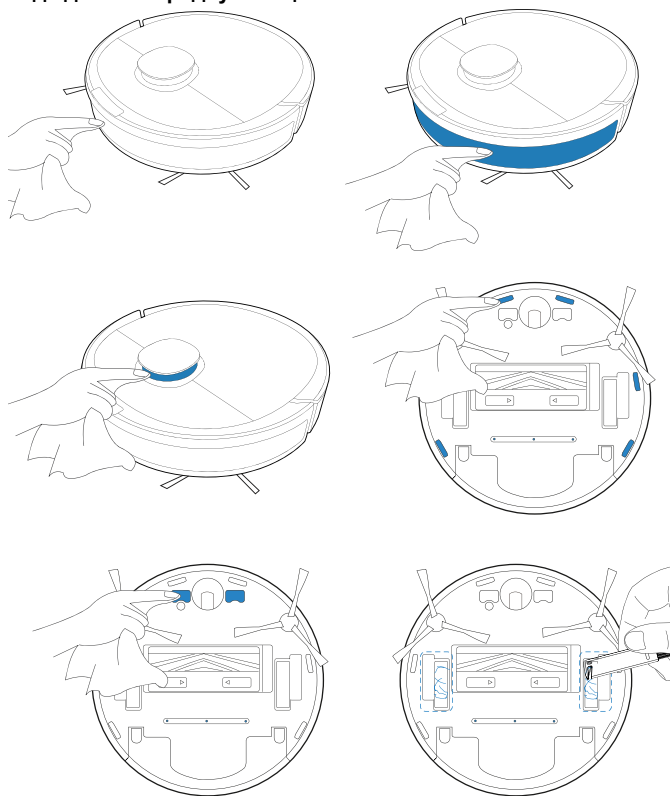

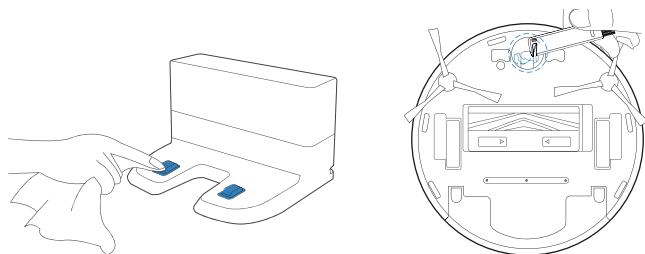

Зберігання

*Якщо ви не плануєте використовувати робота DEEBOT протягом деякого часу, повністю зарядіть його і відключіть перед зберіганням. Заряджайте робот-пилосос кожні 1,5 місяці, щоб запобігти витоку струму акумулятора.

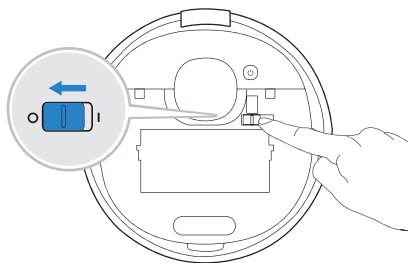

Примітка. Коли робот-пилосос не виконує прибирання, рекомендується тримати його увімкненим на зарядній станції.

Світлова індикація

Робот DEEBOT повідомляє про неполадки за допомогою світлової індикації та голосових повідомлень. Додаткова довідкова інформація доступна у програмі ECOVACS HOME та на веб-сайті.

Світлова індикація	Стан
Кнопка автоматичного режиму AUTO постійно світиться БІЛИМ.	Робот виконує прибирання
	Робот припинено під час прибирання.
Кнопка автоматичного режиму AUTO блимає БІЛИМ.	Робот заряджається.
	Робот запускається.
	Робот рухається.
Кнопка автоматичного режиму AUTO безперервно світиться ЧЕРВОНИМ.	Низький заряд акумулятора робота.
Кнопка автоматичного режиму AUTO блимає ЧЕРВОНИМ.	Порушення функціонування робота.

Усунення несправностей

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
1	Робот DEEBOT не заряджається.	Робот DEEBOT не увімкнений.	Увімкніть робота DEEBOT.
		Робот DEEBOT не підключено до док-станції.	Переконайтеся, що зарядні контакти робота з'єднані із зарядними контактами док-станції.
		Кабель живлення не підключено до док-станції.	Переконайтеся, що кабель живлення надійно підключений до док-станції.
		Док-станцію не підключено до джерела живлення.	Переконайтеся, що док-станцію підключено до джерела живлення.
		Акумулятор повністю розряджений.	Зверніться до служби підтримки користувачів.
2	Роботу DEEBOT не вдається повернутись на док-станцію.	Док-станцію підключено неправильно.	Переконайтеся, що док-станцію правильно підключено.
		Користувач переміщує док-станцію вручну під час прибирання.	Рекомендується не переміщати док-станцію під час збирання.
		Призупинення роботи DEEBOT триває довше 90 хвилин.	Рекомендується не припиняти роботу DEEBOT більш ніж на 90 хвилин.
		Робот DEEBOT не розпочав прибирання з док-станції.	Переконайтеся, що робот DEEBOT починає прибирання з док-станції.
3	Робот DEEBOT застряє під час роботи та зупиняється.	Робот DEEBOT заплутався у предметах на підлозі (у проводах, фіранках, бахроми килима тощо).	Робот DEEBOT спробує звільнитися у різний спосіб. Якщо це не вдається, усуньте перешкоди вручну і перезапустіть робота.
		Робот DEEBOT може застрягти під меблями, якщо відстань від її нижньої межі до підлоги та висота робота збігаються.	Встановіть фізичну перешкоду або віртуальний кордон у програмі ECOVACS HOME.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
4	Робот DEEBOT повертається на док-станцію до завершення збирання. Робот DEEBOT повертається на док-станцію до завершення збирання.	Час роботи залежить від поверхні підлоги, складності кімнати та вибраного режиму збирання. Коли заряд акумулятора стає низьким, робот DEEBOT автоматично перемикається в режим заряджання і повертається на док-станцію для заряджання.	Увімкніть функцію продовження прибирання у програмі ECOVACS HOME. Якщо функцію продовження збирання увімкнено, робот DEEBOT автоматично продовжить виконання незавершеного циклу збирання.
		Робот DEEBOT не може отримати доступ до деяких зон, заблокованих меблями чи перешкодами.	Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі та невеликі предмети на своє звичайне місце.
		Док-станція знаходиться надто далеко від центру будинку.	Встановіть док-станцію біля стіни у центральній кімнаті будинку.
5	Робот DEEBOT не прибирає автоматично у встановлений час.	Графік за часом скасовано.	Запрограмуйте робота DEEBOT на прибирання у вказаний час за допомогою програми ECOVACS HOME.
		Робот DEEBOT вимкнено.	Увімкніть робота DEEBOT.
		Низький рівень заряду акумулятора робота.	Зберігайте робота DEEBOT увімкненим та підключеним до док-станції, щоб акумулятор завжди був заряджений, а робот готовий до роботи.
6	Не надходить вода з резервуару, коли робот DEEBOT мие підлогу.	Засмічився фільтр отвору для наливання води у нижній частині резервуару.	Відкрутіть кришку отвору для наливання води в нижній частині резервуару та очистіть фільтр.
		У резервуарі закінчується вода.	Налийте воду у резервуар.
		У нижній частині робота DEEBOT засмічились отвори для випуску води.	Перевірте отвори для випуску води в нижній частині робота та виконайте їх очищення.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
7	Робот DEEBOT пропускає ділянки для збирання або повторює очищення зони.	Виконання циклу збирання заважають невеликі предмети або перешкоди на підлозі.	Заберіть з підлоги кабелі живлення та невеликі предмети для забезпечення ефективного прибирання. Робот DEEBOT автоматично виконає прибирання пропущеної ділянки. Не переміщуйте робота DEEBOT вручну і не запобігайте йому під час прибирання.
		Робот DEEBOT виконує прибирання на слизькій полірованій підлозі.	Перед початком збирання переконайтеся, що віск для підлоги висох.
		Робот DEEBOT не може отримати доступ до деяких зон, заблокованих меблями чи перешкодами.	Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі та невеликі предмети на своє звичайне місце.
		Датчик відстані TrueMapping заблоковано.	Заберіть предмети, які заважають роботі датчика TrueMapping відстані.
8	Робот DEEBOT видає надто сильний шум під час збирання.	Робот DEEBOT заплутався, або в ньому застрягло сміття.	Виконайте очищення робота DEEBOT і перезапустіть його. Якщо вирішити проблему не вдалося, зверніться до служби підтримки користувачів.
9	Роботу DEEBOT не вдалося здійснити підключення до домашньої мережі Wi-Fi.	Введено неправильний пароль або ім'я користувача домашньої мережі Wi-Fi.	Введіть правильне ім'я користувача та пароль для домашньої мережі Wi-Fi.
		Встановлено неправильну програму.	Завантажте та встановіть програму ECOVACS HOME.
		Робот DEEBOT знаходиться поза зоною дії сигналу домашньої мережі Wi-Fi.	Переконайтеся, що робот DEEBOT знаходиться у зоні дії сигналу домашньої мережі Wi-Fi.
		Робот DEEBOT не був готовий до запуску мережі.	Встановіть перемикач живлення у положення "ВКЛ.". Натисніть кнопку RESET. Коли робот DEEBOT буде готовий до налаштування мережі, світловий індикатор мережі Wi-Fi почне повільно блимати.
		Робот DEEBOT не підтримує мережі Wi-Fi, що працюють у діапазоні 5 ГГц.	Переконайтеся, що робот підключено до мережі Wi-Fi, що працює в діапазоні 2,4 ГГц.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
10	Робот DEEBOT не виконує прибирання всієї зони.	Зона збирання не розчищена.	Заберіть дрібні предмети з підлоги та розчистіть зону прибирання, перш ніж робот DEEBOT приступить до роботи.
11	Під час використання робота DEEBOT випадає резервуар.	Резервуар встановлено неправильно.	Резервуар робота DEEBOT повинен зафіксуватися на місці зі клацанням.
12	Під час використання з робота DEEBOT випадають бічні щітки.	Бічні щітки неправильно встановлені.	Бічні щітки робота DEEBOT повинні зафіксуватися на місці зі клацанням.

Підключення до мережі Wi-Fi

Перед налаштуванням мережі Wi-Fi переконайтеся, що робот DEEBOT, мобільний телефон та мережа Wi-Fi відповідають таким вимогам.

Вимоги до роботи DEEBOT та мобільного телефону

- Робот DEEBOT повністю заряджений, а його перемикач живлення встановлений у положення «Увімк.».
- Індикатор стану мережі Wi-Fi повільно блимає.
- Вимкніть передачу даних через мережу на мобільному телефоні (її можна увімкнути назад після налаштування).

Вимоги до мережі Wi-Fi

- Використовується мережа з діапазоном 2,4 ГГц або змішаним діапазоном 2,4/5 ГГц.
- Маршрутизатор підтримує стандарт 802.11b/g/n та протокол IPv4.
- Не використовуйте VPN (Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа) або проксі-сервер.
- Не використовуйте приховану мережу.
- WPA або WPA2 за допомогою шифрування TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) не підтримується.
- Використовуйте канали Wi-Fi 1-11 у Північній Америці та канали 1-13 за межами Північної Америки (зверніться до місцевого регулюючого органу).
- Під час використання мережного підсилювача/ретранслятора пароль та ім'я мережі (SSID) збігаються з даними основної мережі.

Технічні характеристики

Модель	DLN26			
Номінальна вхідна напруга	20 В === 1 А			
Модель док-станції	CH1822		CH1918 (купується окремо)	
	Вхідна напруга	100–240 В~ 50–60 Гц 0,5 А	Номінальна вхідна напруга (під час заряджання)	220–240 В ~ 50–60 Гц 0,3 А
	Вихідна напруга	20 В === 1 А	Номінальна вихідна напруга	20 В === 1 А
	/		Живлення (автоматичне вивантаження сміття)	1000 Вт
Діапазон частот	2400–2483,5 МГц			
Потужність у вимкненому стані	Меньш 0,50 Вт			
Потужність у мережному режимі очікування	Меньш 2,00 Вт			

Вихідна потужність модуля мережі Wi-Fi – не більше 100 мВт.

Примітка. Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися з метою удосконалення приладу.

* CH1918 — це станція автоматичного вивантаження сміття Auto-Empty, яка забезпечує автоматичне вивантаження сміття з пілозбірного контейнера робота DEEBOT. Додаткові аксесуари можна знайти на веб-сайті <https://www.ecovacs.com/global>.

Виробник: " Ecovacs Robotics Co., Ltd. " ("Ековакс Роботікс Ко., ЛТД") , No.518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China. (Дорога Сонгвей №518, індустріальний парк Усонцзян, вулиця Госян, район Вучжун, округ Сучжоу, провінція Цзянсу, КНР)

Імпортёр вказаний на упаковці.

