

# Моторизований проєкційний екран

## Керівництво користувача



**Дякуємо за вибір моторизованого проєкційного екрану 2E! Прочитайте цей посібник користувача перед використанням екрана. Правильне користування та технічне обслуговування буде забезпечити тривалий термін служби.**



### **Важливі застереження щодо безпеки та попередження**

1. Будь ласка, збережіть цей посібник користувача для подальшого використання
2. Щоб уникнути нещасного випадку, будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробника та не використовуйте непридатні аксесуари.
3. Обережно поводьте прилад під час транспортування, щоб уникнути будь-яких пошкоджень.
4. Для забезпечення безпечної та надійної роботи, радимо пряме підключення до належним чином заземленого джерела живлення.
5. Електроживлення, що постачає електроенергію на пристрій, повинне бути близьким до пристрою та легко доступним.
6. Не встановлюйте пристрій на нерівних або нахилених поверхнях.
7. Не кладіть важкі предмети на шнур живлення та розташовуйте його належним чином, щоб уникнути створення перешкод
8. Не перевантажуйте шнур живлення, перевантаження може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
9. У цьому блоці керування не існує користувацьких частин. Не намагайтеся самостійно розбирати цей пристрій.
10. Тільки авторизовані технічні працівники можуть відкривати та ремонтувати цей пристрій.
11. Переконайтеся, що джерело живлення, до якого підключено цей пристрій, має струм живлення.
12. Якщо потрібно використовувати подовжувач, переконайтеся, що шнур має рівний рейтинг як пристрій, щоб уникнути перегріву.
13. Не рухайте штекером живлення, якщо руки або ноги вологі чи стикається з водою.
14. Вимкніть блок живлення перед транспортуванням або технічним обслуговуванням.
15. Відключіть від джерела живлення, коли пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу. Як це слід робити з будь-яким іншим електричним побутовим приладом.

**Не використовуйте цей пристрій за наступних обставин.**

1. Робоча вологість або температура занадто високі, такі як прямий сонячний протік, дощ тощо.
  2. джерело вогню поруч або продукт знаходиться в будь-якому іншому середовищі з високою температурою
  3. Продукт зламан або є видимі пошкодження на будь-якому компоненті.
  4. Інша екстремальна погода, така як сильний дощ, гроза, тайфун тощо.
- 

## Інструкція з монтажу

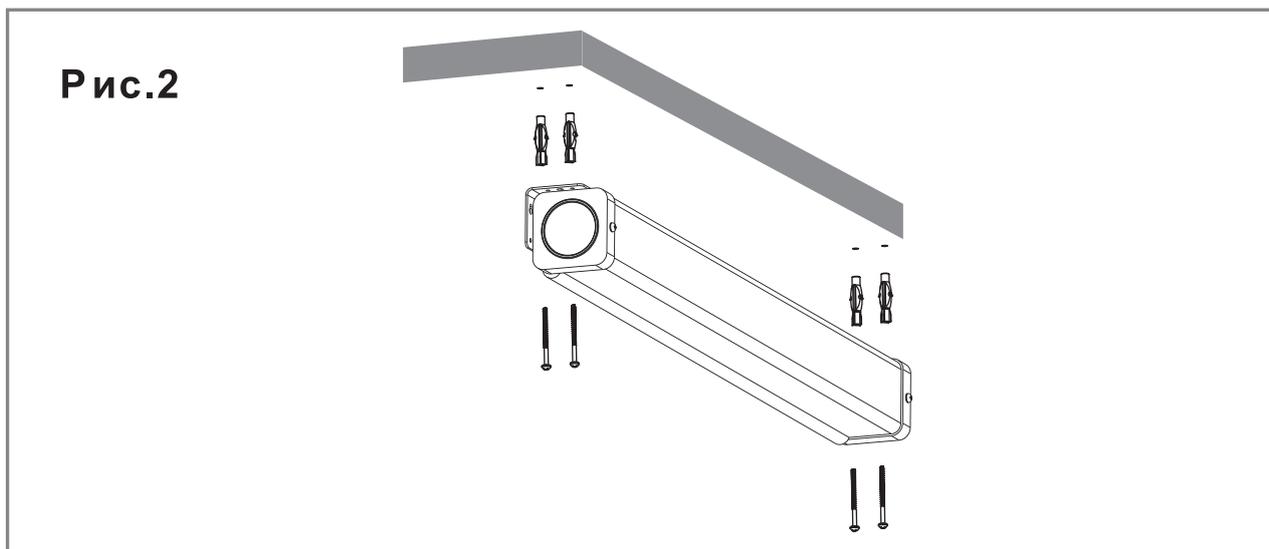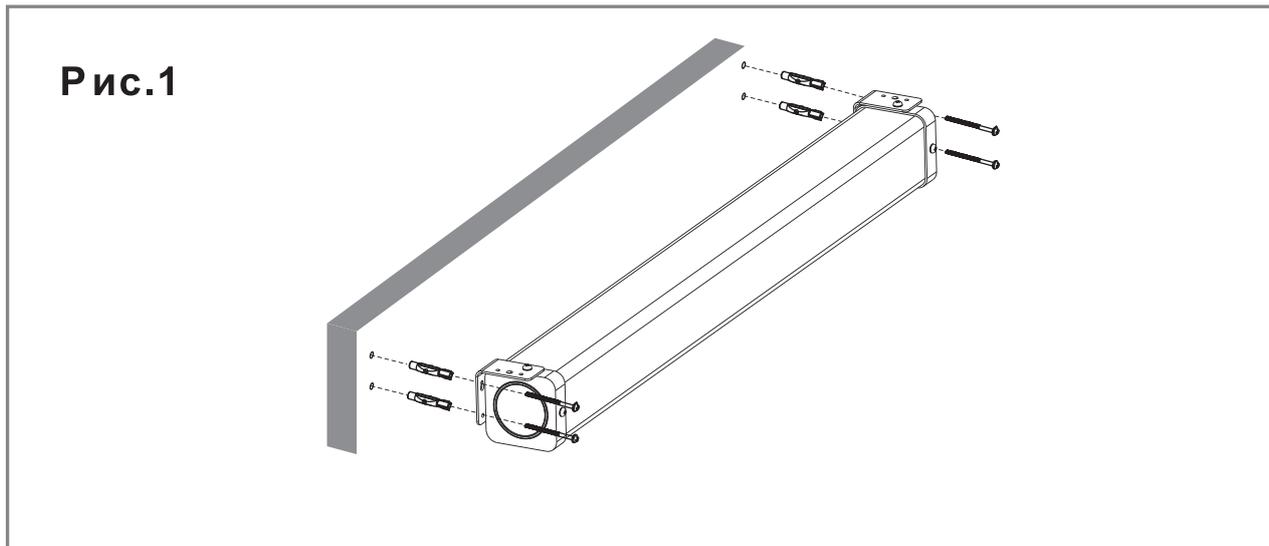

**Настінний монтаж варіант:** Відзначте 4 монтажних отвори на стіні і просвердлите 4 отвори. Потім вставте гвинти з 4 порожнистими якорями, як показано на рис.1, і затягніть усі гвинти.

**Варіант кріплення на стелю:** Позначте 4 монтажних отвори на стелі та просвердліть 4 отвори. Потім вставте гвинти з 4 порожнистими якорями, як показано на рис.2, і затягніть усі гвинти.

# Інструкція з управління системою

Рис.3

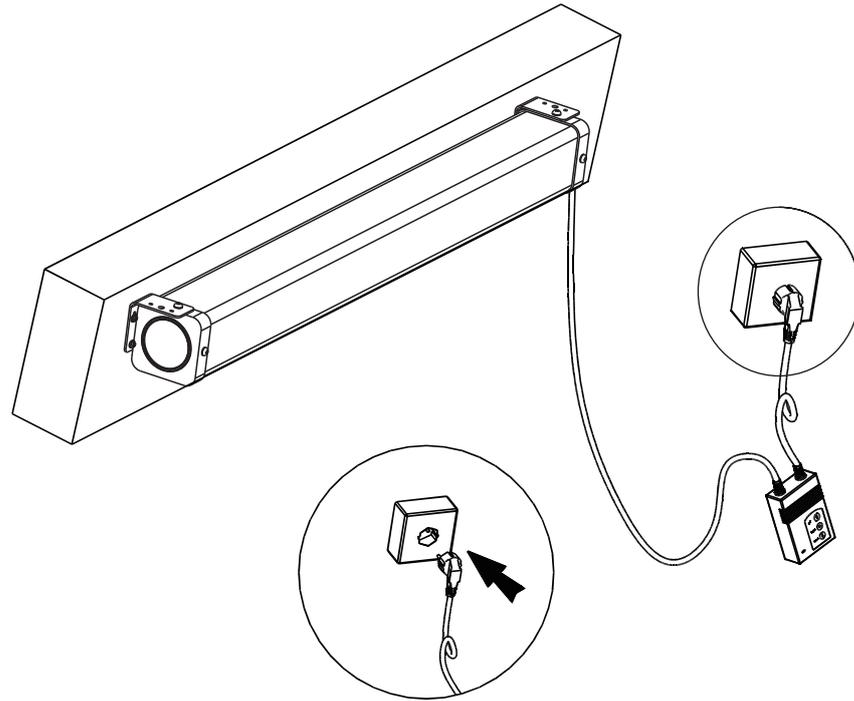


Рис.4


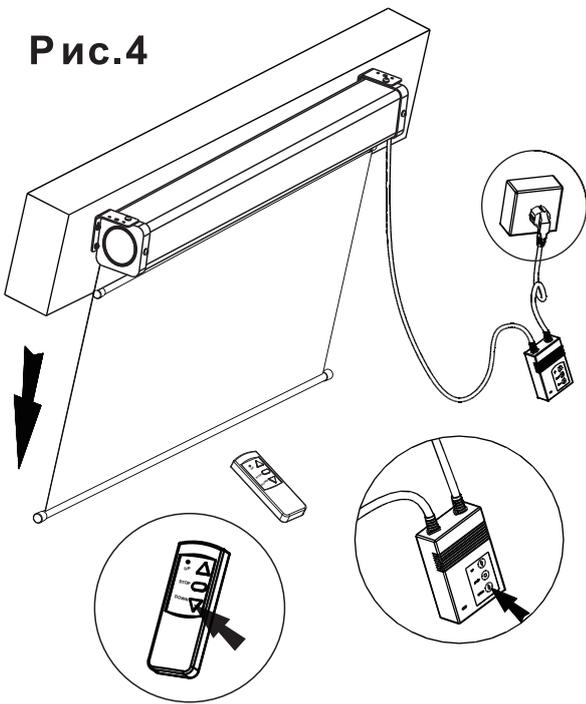


Рис.5

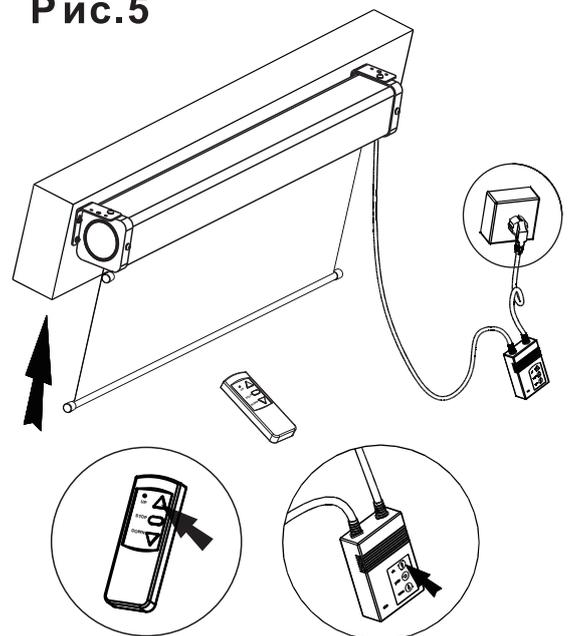



1. Підключіть проєкційний екран до джерела живлення.
2. Будь-ласка, натискайте кнопку "Вниз" на пульті дистанційного керування або кнопку "Вниз" на приймачі, екран знизиться до бажаної висоти, як показано на рис.4.
3. Будь-яке натискання кнопки "Вгору" на пульті дистанційного керування або кнопку "Вгору" на приймачі, екран вийде на потрібну висоту, як показано на рис.5.

**Примітка.** Будь ласка, повністю згорніть екран, поки він не використовується.


# Налаштування положення верхнього чорного поля

1a


Коли чорна межа занадто товста:

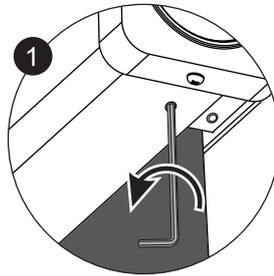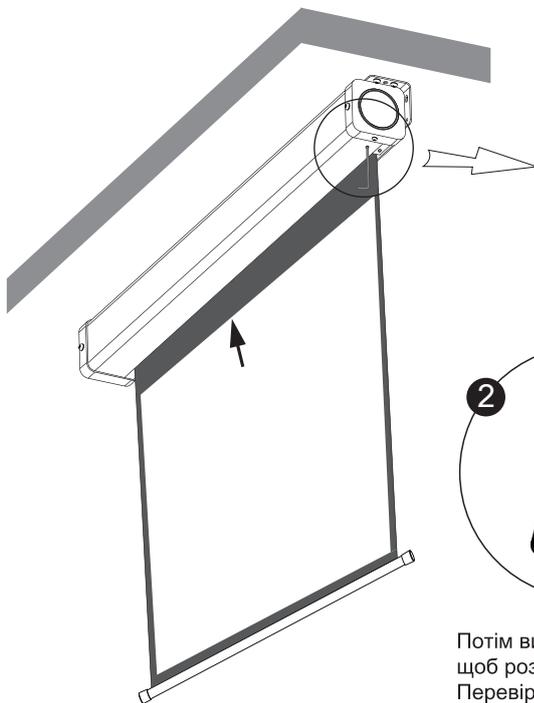

вставте 6 мм шестигранний ключ в регулюючий отвір спереду справа поверніть екран і поверніть його проти годинникової стрілки

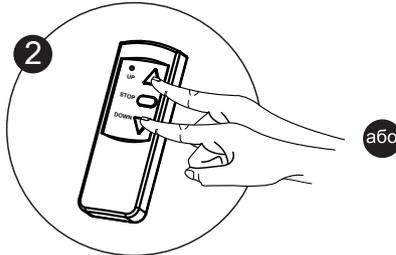



або

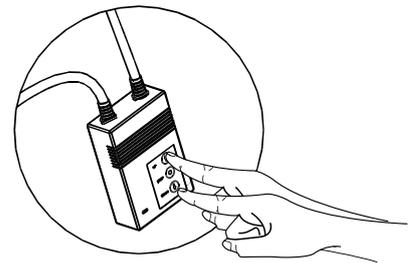


Потім використовуйте пульт дистанційного керування / приймач, щоб розкрити екран на деякій відстані перед натисканням кнопки вниз. Перевірте правильність чорного пограничного положення. Якщо це так, то налаштування буде завершено. Якщо ні, будь ласка, повторіть кроки вище.

1b


Коли верхня чорна межа занадто тонка або відсутня:

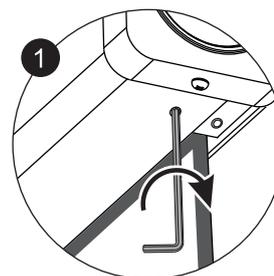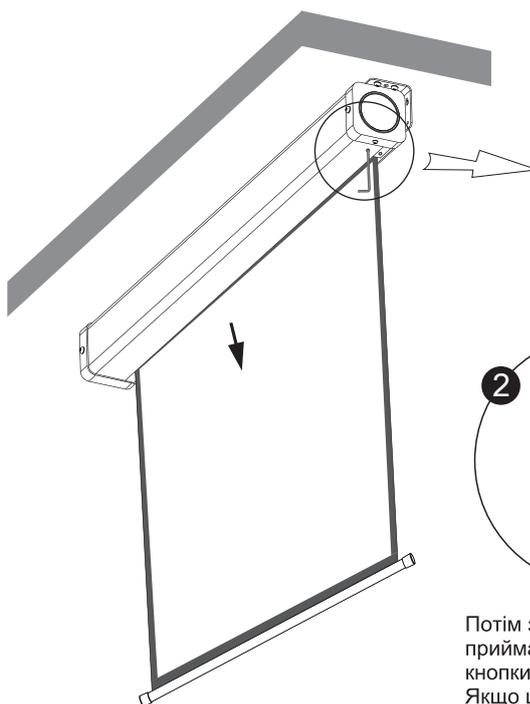

вставте 6мм шестигранний ключ в регулюючий отвір спереду справа екрану і поверніть за годинниковою стрілкою.

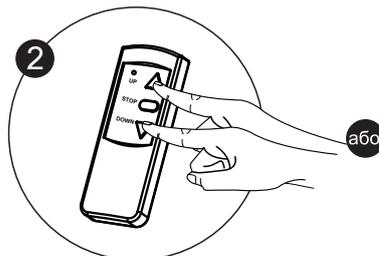

або

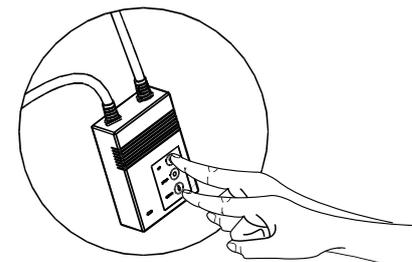


Потім за допомогою пульта дистанційного керування / приймача підійміть екран для деякої відстані до натискання кнопки вниз. Перевірте, чи є чорна межа, позиція правильна. Якщо це так, то налаштування буде завершено. Якщо ні, будь ласка, повторіть кроки вище.


# Регулювання положення штока

2a

Коли шток знаходиться занадто далеко від корпусу:

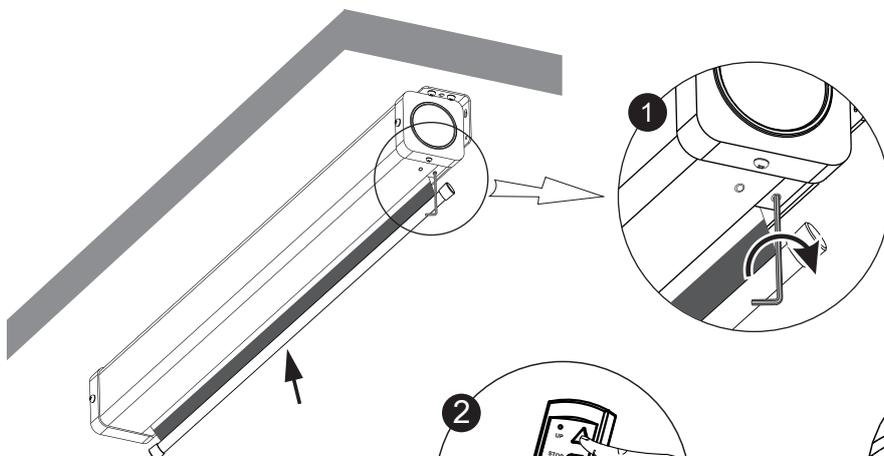


вставте 6 мм шестигранний ключ в регулюючий отвір спереду справа кінець екрана і поверніть по годинниковій стрілці.

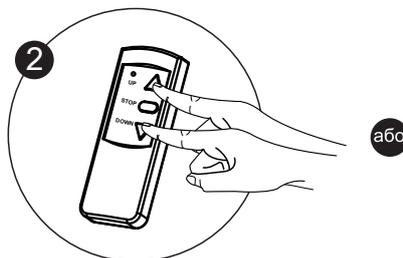


Потім використовуйте пульт дистанційного керування / приймач, щоб знизити екран для деяких відстань до натискання кнопки вгору. Перевірте, чи є положення штока правильне. Якщо це так, то налаштування буде завершено. Якщо ні, будь ласка, повторіть кроки вище.

2b

Коли шток занадто близько від корпусу:

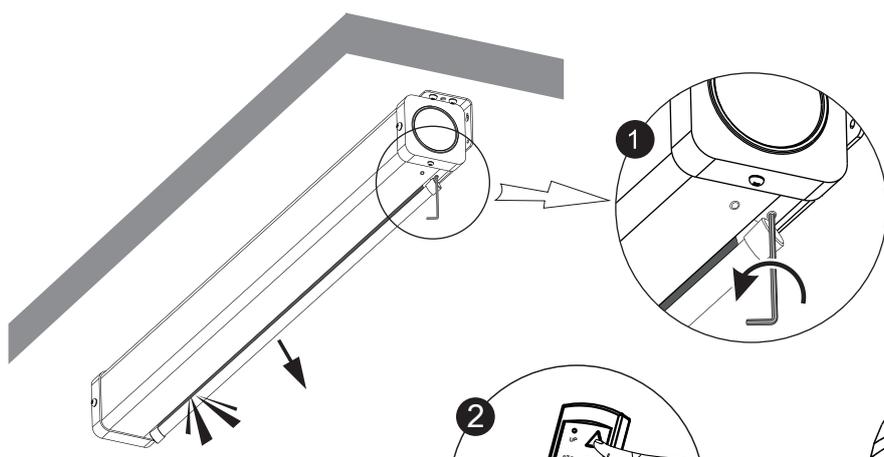

вставте 6 мм шестигранний ключ в регулюючий отвір спереду справа кінець екрана і поверніть проти годинниковій стрілці.

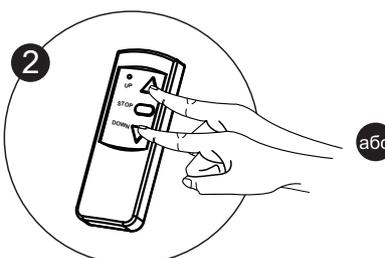

Потім використовуйте пульт дистанційного керування / приймач, щоб знизити екран для деяких відстань до натискання кнопки вгору. Перевірте, чи є положення штока правильне. Якщо це так, то налаштування буде завершено. Якщо ні, будь ласка, повторіть кроки вище.

# Пульт дистанційного керування та приймач

## Інструкція щодо функцій



Кнопка UP (рух вгору)



Кнопка DOWN (рух вниз)



Кнопка STOP

- За звичайних умов, просто натисніть кнопку UP / DOWN на пульті дистанційного керування або настінному пульті, щоб керувати екраном вгору та вниз.
- Якщо ви хочете передати поточний статус вгору / вниз або вниз / вгору, двічі натисніть відповідну кнопку.
- Якщо під час використання не виконується більше 5 хвилин роботи, приймач автоматично вимикається.
- Якщо вам потрібно відключити зв'язок між віддаленим та стіновим приймачем, просто натискайте кнопку STOP на приймачі протягом 15 секунд, доки звуковий сигнал не звучить три рази.

## Примітки:

*Робоча напруга: ~200В/100В +/-10%*

*Модель батареї: 23А 12V*

- Якщо контрольна відстань явно скорочується або пульт дистанційного керування не працює нормально, будь ласка, змініть батареї.
- Якщо ваш віддалений пристрій все-таки не може працювати належним чином, спробуйте виконати наведене нижче керівництво, щоб знову підключити приймач дистанційного керування та настінний пульт.

## Пульт дистанційного керування та стінний пульт керування з підключення

1. Підключіть приймач до джерела живлення, звуковий сигнал звучить тричі.
2. Продовжуйте натискати кнопку STOP на приймачі протягом п'яти секунд, звуковий сигнал звучить двічі.
3. Потім натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, повторне підключення буде установлене з одним довгим звуковим сигналом.
4. Якщо проблема не вирішена, зв'яжіться з нами.