

ENCHEN

Електрична пилка для п'яток
Xiaomi ENCHEN Rock



Посібник користувача

Зміст

1.Інформація про прилад	3
2.Важливі інструкції з безпеки	3
3.Деталі за компоненти	5
4.Технічні характеристики	5
5.Поради з використання	5
6.Інструкція з експлуатації	5
7.Як замінити роликову головку	6
8.Комплектація	6
9.Очищення та технічне обслуговування	6
10.Усунення несправностей	8

*Дякуємо за покупку товару.

Перед використанням приладу уважно прочитайте та збережіть цю інструкцію.

•Обов'язково збирайте та використовуйте пристрій у відповідності до правил, викладених в «Інструкції з експлуатації».

•Будь ласка, уважно прочитайте «Інструкцію з експлуатації» та належним чином збережіть її для використання в майбутньому

1.Інформація про прилад

Електрична пилка для видалення мозолів на ногах ENCHEN- спеціальний прилад розроблений спеціально для здійснення догляду за шкірою ступень. Даний пристрій досить ефективно усуває відмерлі клітини, робить шкірний покрив більш м'яким, ніжним і шовковистим.

Пристрій оснащено грубою, звичайною та тонкою роликовою головкою, тому ви можете вибрати необхідну роликову головку для догляду за шкірою відповідно до ваших вимог.

Під час використання голівка ролика може обертатися на 360 градусів, завдяки чому можна легко видалити тверді мозолі та мертву шкіру на ногах, не травмуючи шкіру.

2.Важливі інструкції з безпеки

1. Електрична пилка для видалення мозолів на ногах підходить лише для мозолів, твердої та товстої мертвої шкіри, наприклад п'ят. Заборонено використовувати прилад на нормальній шкірі.

2. Використовуйте прилад тільки так, як описано в Інструкції з експлуатації.

3. З міркувань гігієни рекомендується, щоб кожне кварцевий ролик використовувався лише однією особою.

4. Через погану циркуляцію крові або тоншу шкіру у порівнянні зі здоровими людьми, пацієнтам з діабетом не можна використовувати прилад.

5. Якщо у вас є будь-які проблеми зі шкірою або інші медичні проблеми, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем і використовуйте прилад відповідно до порад вашого лікаря.

6. Під час використання шліфувальний круг не повинен залишатися на тій самій ділянці шкіри більше ніж на 3 секунди, постійно переміщайте шліфувальний круг.

7. Не використовуйте продукт на почервонілій, запаленій, інфікованій шкірі або шкірі з пухирями.

8. Не використовуйте прилад на бородавках, виразках або ранах на шкірі.

9. негайно припиніть використання продукту, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт.

10. Надмірне використання продукту призведе до тонкої шкіри та може спричинити алергію.

11. У разі сильного подразнення шкіри після використання приладу або кровотечі зверніться до лікаря.

12. Завдяки властивостям приладу, його краще використовувати в домашніх умовах.

13. Даний прилад може використовуватися особами (включаючи дітей)з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

14. Не розміщуйте та не зберігайте виріб під прямими сонячними променями. В разі якщо ви не плануєте використовувати прилад протягом тривалого часу, зберігайте його в сухому та прохолодному місці при температурі від 0°C до 40°C.

15. Не вмикайте пристрій, доки

шліфувальна головка не буде встановлена належним чином.

16. Не кидайте та не вставляйте будь-які сторонні предмети в будь-які отвори пристрою.

17. Не використовуйте продукт у людних місцях, щоб уникнути негативних наслідків.

18. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

19. Зберігайте виріб у безпечному місці осторонь від дітей і осіб, які не можуть правильно оцінювати ризики для навколишнього середовища та оточуючих.

20. Не зберігайте пристрій в місцях з високою температурою або високим тиском, щоб уникнути пошкодження виробу.

21. Задля уникнення небезпеки та запобігання нещасним випадкам під час використання пристрою тримайте його подалі від шкіри голови, волосся, вій, брів, одягу, шнурків, вовни та інших предметів.

22. Не натискайте на шліфувальний круг і не використовуйте його постійно в одному і тому ж положенні.

23. Не розбирайте корпус пристрою самостійно.

24. Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити спеціальним шнуром або спеціальним компонентом, придбаним у виробника або у відділі технічного обслуговування.

25. Прилад не можна використовувати як дитячу іграшку.

26. Даний прилад слід використовувати лише як побутовий прилад, він не

призначений для промислового використання.

27. Прилад заборонено використовувати в особливих середовищах (підвищена вологість, в приміщеннях з легкозаймистими речовинами).

28. Прилад не є медичним пристроєм.

29. Утилізація даного пристрою повинна відбуватись відповідно до місцевих правил утилізації побутових пристроїв. Утилізуйте прилад помістивши його в спеціальний контейнер для переробки або станцію переробки для його переробки.

30. Перш ніж утилізувати прилад з нього необхідно вибрати акумулятор.

Перш ніж виймати батарею, прилад необхідно вимкнути та від'єднати від джерела живлення.

31. Не заряджайте акумулятор при температурі нижче 0°C або вище 45°C.


32. Попередження: негайно припиніть використання пристрою, якщо ваша шкіра болить або виникло запалення. Не використовуйте прилад на одному і тому ж місці більше ніж на 2-3 секунди.

33. Попередження: мийте руки водою лише після того, як прилад від'єднано від шнура живлення.

34. Попередження: електрична пилка для видалення харчових мозолів призначена для використання на сухих, грубих стопах або шкірі п'ят. Не використовуйте її на інших частинах тіла.

Примітка: Прилад можна використовувати під час приймання ванни або душу.

3. Деталі та компоненти

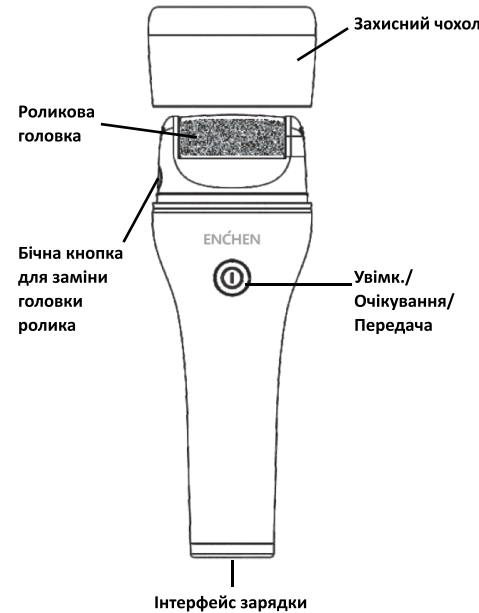

4. Технічні характеристики

Назва продукту: Електрична пилка для видалення мозолів на ногах

Модель продукту: Rock

Номінальна напруга: 3,7 В

Номінальна потужність: 3 Вт

Час зарядки: близько 2,5 годин

Ємність акумулятора: 1500 мАг

Клас водонепроникності: IPX6



5. Поради з використання пристрою

1. Прилад має достатню потужність.

2. Переконайтеся, що роликова головка встановлена правильно в пристрій та надійно закрита.

3. Роликова головка упакована захисною плівкою, яку необхідно зняти перед використанням.

4. Очистіть та пом'якшіть шкіру, а також протріть ділянку шкіри водою, для досягнення оптимального ефекту. (Примітка: не використовуйте прилад, якщо на шкірі є рани або кровотеча.)

5. Виберіть потужність відповідно до ваших реальних потреб у шліфуванні ніг. На першому рівні акуратно зніміть застарілу шкіру, на другому рівні потужності видаліть мозолі зі шкіри, натискаючи на прилад з невеликою силою. Не притискайте прилад до шкіри надто сильно під час його використання, обережно шліфуйте стопи та обережно проводьте голівкою ролика по шкірі. Не натискайте та не шліфуйте ту саму частину безперервно більше 3 секунд, шліфування можна повторювати з перервами, але не більше 3 секунд кожного разу.

6. Для досягнення кращого ефекту, після використання пристрою, витріть ноги сухим рушником, очистіть відмерлу шкіру та нанесіть на ноги зволожуючий крем.

Інструкція з експлуатації

1. Кнопка живлення/режим очікування/передача: натисніть цю кнопку один раз, щоб працювати на швидкості 1; натисніть цю кнопку двічі, щоб перейти на 2 швидкість; натисніть цю кнопку тричі, щоб зупинити роботу пристрою та

перейти в режим очікування.

2. Обережно проводьте роликовою головкою вперед-назад або вліво-вправо по сухій і шорсткій ділянці стоп і затримуйтеся на 2-3 секунди на одній ділянці. Не притискайте виріб надто сильно під час використання, обережно проводьте головкою ролика по шкірі. Якщо під час користування приладом ви натиснули надто сильно, прилад припинить роботу. В процесі використання приладу ви можете зупинитися та перевіряти ефективність очищення застарілої шкіри на ваших стопах та п'ятках. Якщо ви не досягли бажаного результату, повторно використовуйте прилад на тих самих ділянках (по 2 або 3 секунди) і перевіряйте знову, доки не досягнете результату гладкої та шовковистої шкіри.


3. Після використання приладу помийте ноги водою щоб видалити з них надлишки залишків шкіри.

4. Після використання вимкніть пристрій та помістіть його в недоступне для дітей місце для зберігання.

7. Як замінити роликову головку

Примітка: перед заміною роликової головки переконайтеся, що прилад вимкнено та відключено від джерела живлення.

Під час заміни роликової головки вставте нову головку у виріб, доки не почуєте звук «клацання». Переконайтеся, що нова головка надійно зафіксована на місці. Якщо роликова головка підключена неправильно, не вмикайте кнопку живлення.

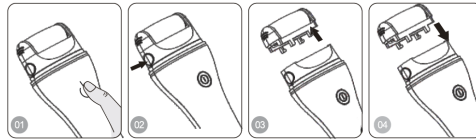

01 Вимкніть живлення.

02 Натисніть бічну кнопку.

03 Витягніть роликову головку.

04 Встановіть нову роликову головку

Примітка. Під час розпакування продукту на корпусі пристрою встановлена роликова головка Fine Roller.


8. Комплектація

Пристрій *1, тонка роликова головка (для щоденного догляду)*1, звичайна роликова головка (для видалення мертвої шкіри)*1, груба роликова головка (для твердих і товстих мозолів)*1, зарядний кабель*1, щітка для чищення *1, і посібник користувача *1.


9. Очищення та технічне обслуговування

Примітка. Будь ласка, очищуйте прилад після використання, щоб підтримувати його у чистому та високопродуктивному стані.


Очищення

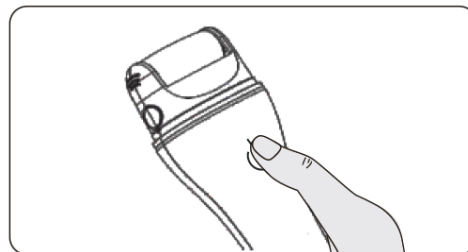


Вимкніть прилад.

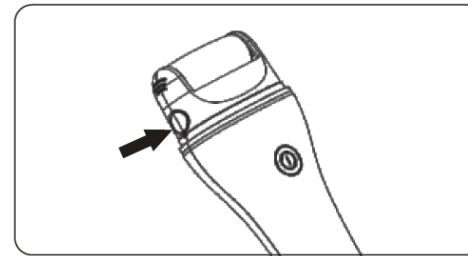

Натисніть бічну кнопку, щоб зняти роликову головку.

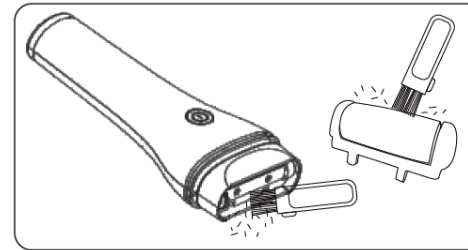

Очистіть головку за допомогою щітки для очищення та очистіть з'єднання між пристроєм і роликовою головкою.

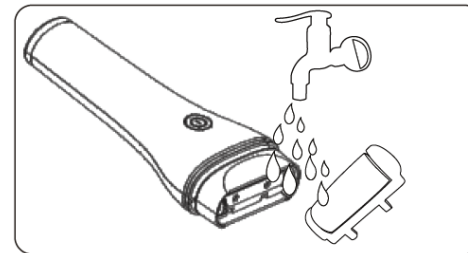

Пристрій можна промити під краном, ви можете увімкнути пристрій і тримати роликову головку близько 5-10 секунд для швидкого та ефективного очищення.

Після очищення вимкніть пристрій та протріть його чистою сухою тканиною.

Зберігання:

1. Зберігайте прилад у сухому, провітрюваному та прохолодному місці.
2. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
3. Будь ласка, не зберігайте прилад в місцях під прямими сонячними променями.
4. Не зберігайте прилад в місцях з високою температурою або високим тиском, для уникнення пошкодження приладу.

10.Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Пристрій не вмикається	<ol style="list-style-type: none">1.Акумулятор розрядився2. Не натиснута кнопка живлення3. Прилад несправний	<ol style="list-style-type: none">1.Повністю зарядіть прилад перед використанням.2.Натисніть кнопку живлення, щоб включити пристрій.3.Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Шліфувальна головка не обертається	Шліфувальна головка неправильно встановлена	Зніміть шліфувальну головку та встановіть її знову, перевірте правильність її встановлення.

ENCHEN

Shanghai Qiaopu Intelligent Science and Technology Development Co., Ltd.

Адреса: кімната 103, будівля 3#,
No.320, Donglan Дорога, район
Мінхан, місто Шанхай . Місце
походження: місто Веньчжоу,
провінція Чжецзян

Гарантія - 12 місяців

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів. ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м. Київ, вул. Машинобудівна 41,

+38 (067) 654-32-86 - сервіс,
*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.