



REMINGTON®

Електробритва для голови Ultimate Series RX5

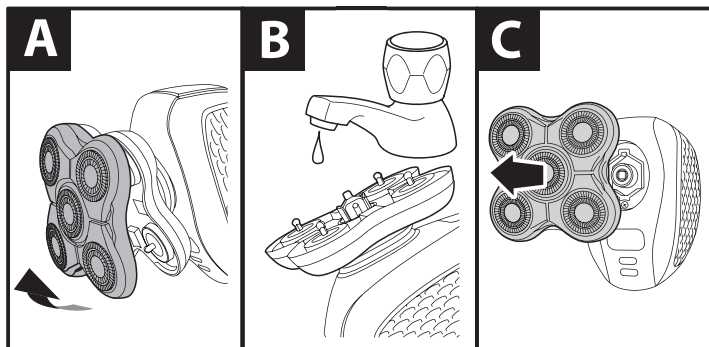

XR1500

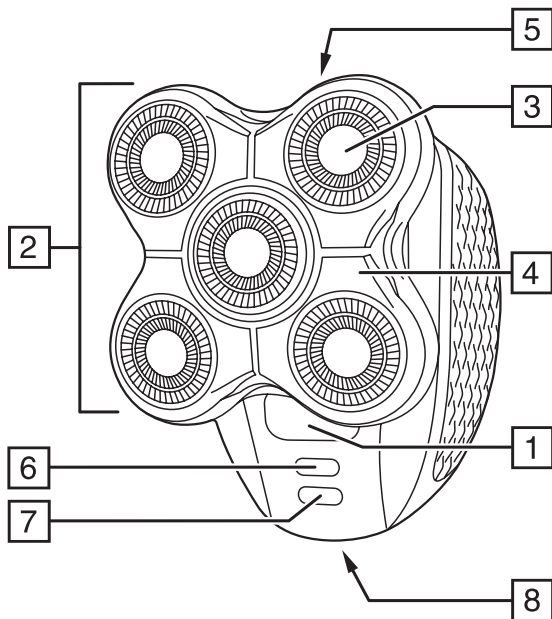

Дякуємо за придбання нового виробу Remington®. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її в безпеці. Перед використанням зніміть всю упаковку.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом/проінструктовані і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і кабель у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Завжди перевіряйте прилад перед використанням. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений, оскільки це може призвести до травм.
- Адаптер містить перехідник. Не відрізайте адаптер, щоб замінити його іншою вилкою, оскільки це може призвести до небезпечної ситуації.



Підходить для використання у ванні або душі.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Від'єднайте бритву від зарядного адаптера перед тим, як мити її у воді.
- Не використовуйте виріб з пошкодженим шнуром. Заміну можна отримати в наших міжнародних сервісних центрах.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для підзарядки акумулятора використовуйте тільки зарядний пристрій, що постачається разом з приладом - типовий номер RA-0505K (Великобританія).
- Завжди замінюйте пошкоджений адаптер на оригінальний.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або несправний.
- Ніколи не залишайте цей пристрій без нагляду, коли він увімкнений у розетку, за винятком випадків, коли він заряджається.
- Тримайте вилку та шнур живлення подалі від нагрітих поверхонь.
- Не вмикайте та не вимикайте прилад мокрими руками.
- Не вмикайте та не вимикайте прилад мокрими руками.
- Цей прилад не призначений для комерційного або салонного використання.

ЧАСТИНИ

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Кнопка увімкнення/вимкнення | 7. Індикатор зарядки (зелений) |
| 2. Головка в зборі | 8. Роз'єм для заряджання |
| 3. Окремі гнучкі головки | Не показано: |
| 4. Отвори для волосся | • Адаптер |
| 5. Висувний тример | • Захист для головки |
| 6. Індикатор заряду батареї (червоний) | • Дорожній чохол |

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Переконайтеся, що пристрій вимкнено.
2. Підключіть зарядний адаптер до виробу, а потім до мережі.
3. Заряджайте протягом 4 годин при першому використанні. Ця перша зарядка важлива для тривалості роботи бритви від акумулятора.

СВІТЛОДІЮДНІ ІНДИКАТОРИ

Рівень заряду	Індикатор
Заряджання	Загориться зелений індикатор
Повністю заряджено	Зелений індикатор згасне
Заряд акумулятора низький	Загориться червоний індикатор

- Під час заряджання бритвою не можна користуватися.
- Розряджений акумулятор слід заряджати протягом 4 годин для повного заряду, що забезпечить до 50 хвилин гоління.
- Щоб продовжити термін служби акумулятора, не заряджайте його після кожного використання. Найкраще використовувати бритву, доки не почне блимати червоний індикатор заряду акумулятора, а потім підзарядіть її.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Тримайте корпус бритви в долоні. Натисніть на Кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути бритву.
2. Притисніть ріжучі головки до шкіри голови. Не потрібно сильно натискати, щоб голитися. Сильне натискання не дозволяє голитися ближче і може посилити подразнення. Ріжуча головка буде згинатися, повторюючи контури вашої голови.
3. Повільно рухайте бритву навколо голови. Ви можете використовувати лінійні або кру-гові рухи, залежно від того, що найкраще підходить вашому волосся.

4. За допомогою ручного дзеркала перевірте потилицю, щоб переконатися, що ви поголилися повністю і ретельно. Ви також можете скористатися іншою рукою, щоб переконатися, що бритва повністю і рівномірно зрізає волосся.
5. Ми не рекомендуємо використовувати цей продукт для волосся на обличчі.
6. Після закінчення гоління вимкніть бритву.

ПОРАДИ

- Не намагайтеся голити волосся на голові, довжина якого перевищує 4 дні росту або 2,0 мм. Ваша бритва призначена для підтримання поголеного вигляду і може використовуватися щодня або кожні два-три дні.
- Якщо ваше волосся довше 2,0 мм, перед тим, як користуватися бритвою, підстрижіть його машинкою для стрижки волосся.
- Бритву для голови можна використовувати як сухою, так і з кремом або гелем для гоління під душем.

ТРИММІНГ

Висувний тример розташований у верхній частині корпусу бритви. Його можна використовувати для підрівнювання країв бороди, бакенбардів або вух.

1. Щоб активувати тример, увімкніть бритву, а потім підніміть тример, посунувши кнопку розблокування тримера.
2. Робіть ріжучі рухи в напрямку, протилежному напрямку, в якому тример відкидається.
3. Закінчивши роботу, складіть тример у положення для зберігання.

ДОГЛЯД ЗА БРИТВОЮ

Щоб забезпечити тривалу роботу пристрою, доглядайте за ним. Ми рекомендуємо чистити його після кожного використання.

- Під час чищення бритви переконайтеся, що вона вимкнена і від'єднана від шнура зарядного адаптера.
- 1. Відкрийте бритвену головку (мал. А).
- 2. Видалити обрізки волосся. Головку можна промити під проточною водою (мал. В).
- 3. Використовуйте щіточку для чищення, щоб видалити залишки гоління.
- Бритву можна мити, промивши її під теплою водою.
- При використанні кремів або гелів для гоління особливо важливо чистити бритву після кожного використання, щоб запобігти висиханню гелю і засміченню ріжучих елементів.
- Під час чищення зовнішніх поверхонь бритви не використовуйте сильні миючі засоби або інші хімічні речовини.

- Щоб висушити, протріть поверхню бритви сухою ганчіркою або рушником.
- Бритвена головка від'єднується від корпусу бритви. Просто витягніть її з корпусу бритви (мал. С). Щоб прикріпити її назад, вирівняйте її з отвором на корпусі та зафіксуйте.

ВИЛУЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

Ми наполегливо рекомендуємо, щоб акумуляторну батарею виймав професіонал. Частини корпусу бритви та інструменти мають гострі краї і при неправильному поводженні можуть спричинити травми.

- Перед утилізацією акумуляторну батарею необхідно вийняти з приладу.
 - Перед вийманням акумулятора від'єднайте зарядний адаптер.
1. Переконайтеся, що пристрій повністю розрядився. Для цього увімкніть його і дайте йому попрацювати до повної зупинки.
 2. Зніміть бритвену головку в зборі.
 3. Відкрутіть гвинт у верхній частині пристрою.
 4. Зніміть верхню декоративну панель.
 5. Зніміть дві декоративні бічні панелі.
 6. Відкрутіть 6 гвинтів на внутрішньому корпусі
 7. Зніміть внутрішній корпус, щоб відкрити друковану плату.
 8. Вийміть друковану плату в зборі.
 9. Від'єднайте акумулятор від друкованої плати.
- Батарею слід утилізувати безпечним способом.
 - Не намагайтеся користуватися бритвою після того, як ви її відкрили.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб уникнути проблем з навколишнім середовищем і здоров'ям через небезпечні речовини, прилади, акумулятори та батареї, позначені одним із цих символів, не можна викидати разом із несорттованими побутовими відходами. Завжди утилізуйте електричні та електронні вироби, а також, де це можливо, акумуляторні та неакумуляторні батареї у відповідних офіційних пунктах переробки/збору.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

Дефекти, що впливають на функціональність виробу та виникли протягом гарантійного терміну, усуваються шляхом ремонту або заміни на розсуд виробника, за умови дотримання правил експлуатації та обслуговування, зазначених в інструкції. Ваші законні права, передбачені законодавством України, залишаються незмінними.

Гарантія не поширюється у випадках, якщо її застосування суперечить законодавству України або міжнародним правовим нормам, включаючи, але не обмежуючись, обмеженнями, встановленими санкціями, експортним контролем, ембарго чи іншими регуляторними обмеженнями.

Витратні матеріали гарантуються лише протягом рекомендованого терміну служби. Запасні та змінні частини* не підлягають гарантії, за винятком стандартної 1-річної гарантії.

*Прикладами є, але не обмежуються: адаптери, насадки для догляду за волоссям, аксесуари для стайлінгу тощо.

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Україна

м. Київ

1) ПП "І.Б.С." вул. Глибочицька, 53.

Телефон: (044) 428-65-05, (044) 428-65-06, (093) 429 48 58

2) ФОП Мішота Б.П. вул. Сім'ї Хохлових, 8. Телефон: (044) 247-67-34

З адресами Сервісних центрів в інших містах України можна ознайомитись на сайті: <https://ua.remington-europe.com/>

Ref. No. XR1500

Type No. R17A

19/UK/ XR1500 T22-7001141 Version 08 /19

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries.

Spectrum Brands (UK) Ltd

Fir Street,

Failsworth,

Manchester

M35 0HS

www.remington.co.uk

© 2019 Spectrum Brands, Inc.