

说明书技术要求 骑马钉


材质：105g哑粉纸

尺寸：70*97 mm

印刷要求：色相准确，印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色

颜色及专色：Pantone cool gray 11C

面 底

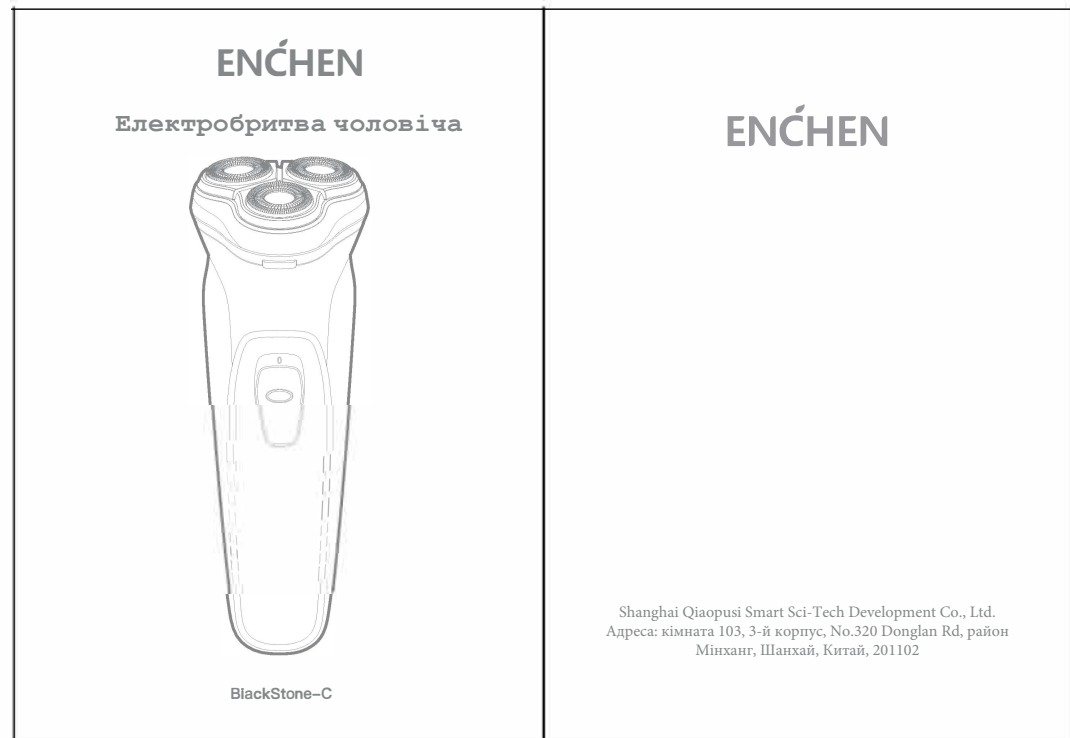

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтеся усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

1. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
2. Даний прилад містить збудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
3. Не використовуйте прилад, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабе.
4. Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

Попередження: Завжди тримайте корпус приладу сухим.

1. Перш ніж підключати шнур живлення та заряджати, прилад переконайтеся, що напруга мережі відповідає зазначеній в паспорті приладу.
2. Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою, для уникнення будь-якого типу небезпек.
3. Не використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 5 °C до 35 °C.
4. У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь ласка, усуньте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісного підрозділу нашої компанії для ремонту або заміни.
5. Не докладайте надмірних зусиль у районі губ чи інших частин обличчя та уникайте безпосереднього контакту зі шрамими або пошкодженою шкірою.
6. Не розбирайте корпус бритви для заміни батарей.
7. Не занурюйте цей продукт у воду або будь-яку іншу рідину.
8. Не ступайте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використання.
9. Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливіми або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне щільне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними.
10. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся що прилад вимкнено.

Деталі та компоненти

Захисна кришка
Кришка бритвенного блоку
Кнопка відкриття бритвенного блоку
Корпус приладу
Кнопка перемикача
Індикатор увімкнення
Індикатор стану батареї
Шнур живлення
Інтерфейс Type-C

Використання приладу

Перші кілька разів після початку використання приладу, на шкірі може з'явитися легке подразнення. Це нормальне явище. Рекомендовано використовувати цю бритву регулярно (принаймні три рази на тиждень) протягом трьох тижнів, щоб ваша шкіра могла акліматизуватися до нової системи гоління.

Гоління

1. Натисніть кнопку перемикача, щоб зрушити пластину перемикача вгору для ввімкнення приладу або натисніть кнопку та посуйте пластину вниз, щоб вимкнути прилад.
2. Рухайте ріжучу голівку проти напрямку росту волосся, використовуючи як прями, так і кругові рухи.
3. Ефективність гоління зростає, коли ваше обличчя сухе. Тому голіться перед миттям обличчя або після спливу деякого часу після миття обличчя.
4. Ви також можете використовувати цю бритву, для збирання волосся на шиї.
5. Після кожного гоління чистіть бритву та закривайте захисну кришку, щоб не пошкодити прилад.
6. Не використовуйте прилад, якщо головка бритви пошкоджена, це може пошкодити вашу шкіру.

Тример

1. Тример використовується для підстригання бакенбардів та довгої бороди.
2. Натисніть вгору на кнопку для відкриття тримера, перед голінням.
3. Увімкніть бритву та підріжте бакенбарди та бороду.
4. Закрийте тример після використання.
5. Змийте об'єм леза тримера кожні 2 місяці.

Зарядка приладу

- Перед початком зарядки переконайтеся, що живлення машинки для стрижки волосся вимкнено
- Машинку для стрижки слід заряджати, коли її акумулятор майже розрядиться.
- Під'єднайте один кінець шнура живлення до адаптера, а інший кінець – до роз'єму TYPE-C машинки для стрижки волосся. Потім вставте вилку адаптера живлення в електричну розетку. Після того, як акумулятор буде повністю заряджено, індикатор живлення буде постійно світитися.
- Перш ніж використовувати прилад вперше, переконайтеся, що він повністю заряджений. Щоб повністю зарядити прилад, потрібно приблизно 1 годину.
- Номінальна напруга приладу становить 5В.
- Для продовження терміну служби приладу, виймайте адаптер живлення з електричної розетки після того, як батарею буде повністю заряджено, та заряджайте прилад після нової. Не залишайте машинку для стрижки постійно підключеною до джерела живлення після того, як вона повністю заряджена.
- Не заряджайте машинку для стрижки в вакуумній коробці.
- Відображення стану заряджання
- Коли бритву підключено до джерела живлення індикатор батареї буде блимати, вказуючи на те, що бритва заряджається. Коли бритва повністю заряджена, індикатор живлення світиться постійно, вказуючи на те, що заряджання завершено.
- Коли бритва увімкнена, індикатор живлення світиться безперервно, це означає, що бритву можна використовувати в звичайному режимі. Коли акумулятор майже розряджений, індикатор рівня живлення блимає та мерехтить. У цей час його можна зарядити за допомогою шнура, що входить в комплект постачання.

Поради: Приладом можна користуватися, якщо акумулятор розряджений підключивши його до джерела живлення. Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, заряджайте його принаймні раз на шість місяців. Приладом можна користуватися після нової зарядки, приблизно 90 хвилин на повній потужності.

Рекомендації: Радимо змінювати бритвенний блок кожні два роки, щоб забезпечити ідеальну ефективність гоління. Якщо бритвенний блок старий або пошкоджений замініть його ексклюзивним бритвенним блоком нашої компанії.

Очищення та технічне обслуговування

1. Під час очищення бритви потрібно вимкнути з мережі.
2. Регулярне очищення бритви може забезпечити кращу ефективність гоління.
3. Очищення частин бритви:
 - Очищайте ріжучий блок раз на тиждень.
 - Очищайте леза для гоління кожні два місяці.
 - Використовуйте щітку, що постачається разом із цим продуктом, починайте чистити її зверху.
 - Натисніть кнопку розблокування та вийміть бритвенний блок.
 - Очистіть щіткою прилад від волосся та знову встановіть ріжучий блок на бритву.
4. Очищення лез бритви:
 - Натисніть кнопку розблокування та вийміть ріжучий блок.
 - Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зняти аксесуар.
 - Послдовно зніміть леза бритви з головки (Не мийте леза для бритви чи кришку лез, оскільки це вплине на продуктивність гоління)
 - Очистіть леза бритви та кришку щіткою, що входить до комплекту.
 - Встановіть леза бритви назад у головну кришку, а потім встановіть криплення назад на бритвенний блок
5. Заміна ріжучого блоку
 - Зніть, натисніть кнопку розблокування, обережно потягніть його вгору, щоб вийняти блок.
 - Встановлення: Поедняйте ріжучий блок з поверхнею чохла для зберігання і злегка натисніть на нього, щоб знову встановити бритву.

Зніміть
Відкрутіть
Викрутіть
Відріжте

Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Погана ефективність гоління	Пошкоджено або зношене лезо для гоління	Замініть лезо для гоління.
	Бритва заблокована волоссям.	Ретельно очистіть бритву.
	Заряд акумулятора низький або акумулятор розряджений	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор
Прилад не працює після увімкнення	Кнопка увімкнення/ввімкнення перестала працювати	Зверніться до сервісного центру для ремонту
	Батарея розряджена	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до сервісного центру для ремонту
Подразнена шкіра	Після гоління шкірі потрібен деякий час, щоб адаптуватися до бритви	Не натискайте бритвою надто сильно на шкіру під час використання. Покращення зникає через 2-3 тижні після початку використання приладу.
Не працює індикатор зарядки	З'єдн. і підключені джерела живлення	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
	Зламаний індикатор	Зверніться до сервісного центру для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до сервісного центру для ремонту
Надто довгий час зарядки	Термін служби батареї закінчився	Зверніться до сервісного центру для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до сервісного центру для ремонту

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити приладу офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА: Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згорінням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

Технічні характеристики

Назва продукту: Електробрита
Модель: BlackStone - C
Номінальна напруга: 5 В ===
Номінальна потужність: 5 Вт
Час зарядки: 1 година

