


ENCHEN

Машинка для стрижки волосся

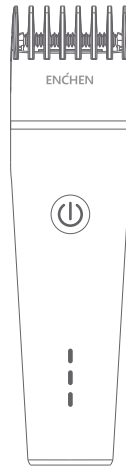

Інструкція з експлуатації

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці. Не підключайте та не від'єднуйте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути контакту шнура живлення з рідиною. Будь ласка, переконайтеся, що корпус, адаптер і шнур живлення сухі, і не використовуйте їх у ванній кімнаті.


Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.

Не використовуйте прилад, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабке.

*Символ праворуч означає, що корпус не можна мити під краном.

Особливі вказівки з техніки безпеки

- Стежте, щоб кабель живлення та прилад були сухими. Заборонено очищати прилад за допомогою води та інших рідин.
- Перш ніж підключати шнур живлення та заряджати, прилад переконайтеся, що напруга мережі відповідає заявленій в паспорті приладу.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою для уникнення будь-якого типу небезпек.
- Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 5 °C до 35 °C.
- У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь ласка, урегулюйте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісного відділу нашої компанії для ремонту або заміни.
- Не використовуйте зламані або пошкоджені насадки та леза.
- Не розбирайте самостійно корпус машинки для стрижки для заміни батареї.
- Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вила або корпус пошкоджені, а також в разі якщо пристрій несправний або вилка.
- Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливіми або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і за наявності інструкції щодо безпечного використання пристрою. І користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними.
- Забороняється використовувати прилад на тваринах.
- Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся що прилад вимкнено.

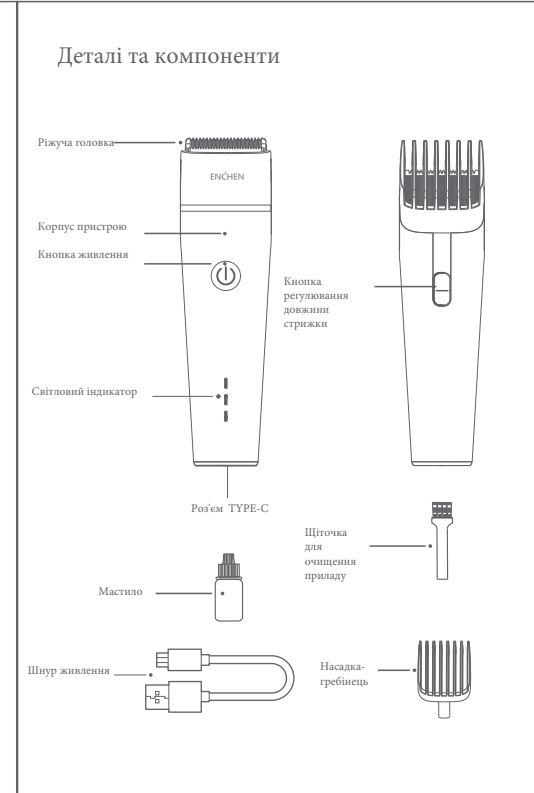


Використання приладу

- Зберіть насадку для стрижки.
- Відповідно до вимог стрижки, ви повинні відрегулювати насадку до відповідної довжини.
- Просуньте один кінець насадки до корпусу приладу.
- Відповідно до вимог стрижки ви можете відрегулювати насадку до бажаних відповідних розмірів.
- Після завершення використання, натисніть кнопку насадки, та обережно підштовхніть її назовні однією рукою, щоб зняти насадку.
- Використовуйте прилад на чистому вимитому сухому волоссі.
- Не від'єднуйте насадку під час роботи приладу.
- Оберіть правильне положення насадки.
- Спуче 7 положень стрижки для збереження довжини волосся від 3 мм до 21 мм.
- Тримайте машинку для стрижки волосся руками так, щоб нижня частина ріжучої головки з відповідною насадкою завжди торкалася шкіри голови та повільно рухайтеся нею проти напрямку росту волосся, спереду назад.
- Не рекомендується використовувати прилад на волоссі навколо тім'ячка у дітей до 3 місяців.

Як підстригти волосся на потилиці та бакенбарди?


- Використовуйте прилад проводячи знизу вгору, доки волосся на потилиці та бакенбардах не буде підстрижене до потрібної довжини.



Зарядка приладу


- Перед початком зарядки переконайтеся, що живлення машинки для стрижки волосся вимкнено.
- Машинку для стрижки слід заряджати, коли її акумулятор майже розрядиться.
- Під'єднайте один кінець шнура живлення до адаптера, а інший кінець – до роз'єму TYPE-C машинки для стрижки волосся. Потім вставте вилку адаптера живлення в електричну розетку. Під час цього індикатор живлення горить червоним кольором.
- Коли прилад заряджено, індикатор світиться зеленим світлом. Під час роботи індикатор світиться білим кольором.
- Перш ніж використовувати прилад вперше, переконайтеся, що він повністю заряджений. Щоб повністю зарядити прилад, потрібно приблизно 3 години.
- Номинальна напруга приладу становить 5В.
- Для продовження терміну служби приладу, виймайте адаптер живлення з електричної розетки після того, як батарея буде повністю заряджена, та заряджайте прилад після повної. Не залишайте машинку для стрижки постійно підключеною до джерела живлення після того, як вона повністю заряджена.
- Не заряджайте машинку для стрижки в пакувальній коробці.
- Машинку для стрижки можна використовувати під час зарядки.

Поради: Приладом можна користуватися, якщо акумулятор розряджений підключивши його до джерела живлення. Якщо прилад не використовувався тривало часу, заряджайте його приблизно раз на шість місяців. Приладом можна користуватися приблизно 120 хвилин на повній потужності.

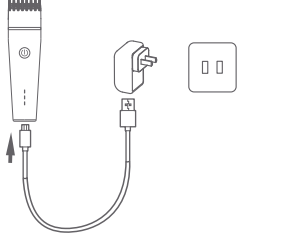


Очищення та технічне обслуговування


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад не є водонепроникним, не використовуйте його для очищення корпусу приладу. Перед використанням приладу його леза потрібно змастити маслом, що входить до комплексу постачання.



Перед очищенням вийміть живлення та вийміть вилку адаптера живлення з розетки. Змажьте насадку та ріжучі леза. Для того щоб зняти ріжучі леза тримайте великий палець проті них, та прикладавши зусилля натисніть відповідно до напрямку стрілки.



Використовуйте спеціальну шпичку для очищення, щоб очистити волосся всередині приладу.



Рекомендації

- Щоб не пошкодити прилад, під час його розбирання однією рукою натискайте на насадки, а іншою тримайте прилад.
- Термін служби приладу безпосередньо залежить від частоти використання та обслуговування.
- Під час використання прилад може нагріватися - це нормальне явище, і не впливає на роботу пристрою.

技术要求:

材质：105g哑粉纸

尺寸：70*97mm

风琴折页双面印

印刷要求：色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色，颜色及专色：Pantone cool gray 11C、

Зняття акумулятора

- Примітка:** В даному приладі використовується літєва акумуляторна батарея ICR 14500 типу 3,7 В.
- Відключіть живлення, вийнявши батарею, і дайте машинці попрацювати, поки вона не розрядиться.
- Використовуйте пряму викрутку, щоб зняти задню кришку.
- За допомогою хрестової викруткі відкрутіть гвинти на платі та зніміть її.
- Зріжте контактну частину акумулятора, вийміть акумулятор і поводьтеся з ним належним чином.

Увага: НЕ допускайте короткого замикання



Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Прилад не працює після вимкнення	Кнопка увімкнення/вимкнення перестала працювати. Батарея розряджена	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту та зарядіть акумулятор
Не працює індикатор зарядки	Збій у підключенні джерела живлення Зламаний індикатор	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Надто довгий час зарядки	Пошкодження шнура живлення Термін служби батареї закінчився Пошкодження шнура живлення	Зверніться до сервісного центру Зверніться до сервісного центру Зверніться до сервісного центру


Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж вивити машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити придатна офіційну станцію переробки та утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА. Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згоранням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

Технічні характеристики

Модель продукту: Boost 2
Назва продукту: Машинка для стрижки волосся
Номинальна напруга: 5 В
Номинальна потужність: 3 Вт
Час зарядки: 3 год



Гарантійний талон

Сертифікат якості		
Назва продукту	Машинка для стрижки волосся	Гарантійний термін
Модель продукту		Один рік з дати покупки
Дата покупки	Дата Місяць Рік	Дата Місяць Рік
Адреса клієнта		

Гарантії

- Даний продукт виготовлено з дотриманням суворого контролю якості та процесу перевірки.
- У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона. (Акумулятор і бритвений блок належать до витратних матеріалів, на які не поширюється гарантія, послуги щодо їх заміни та обслуговування надаються за окрему плату.) .
- Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:
A. пошкодження, спричинені стихійними лихами або модифікаціями, не схваленими нашою компанією;
B. пошкодження, спричинені помилками, недбаліми використаннями або нещасливими випадками.
C. пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою;
D. пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача .
- Цей гарантійний талон можна використовувати як гарантійний талон.

ENCHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd, район Мінхан, Шанхай, Китай, 201102