


ENČHEN

Посібник користувача

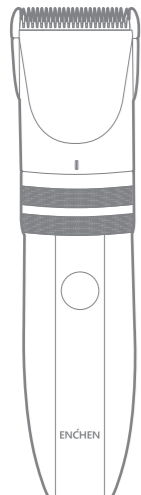

Машинка для стрижки волосся Hunter


Особливі вказівки з техніки безпеки

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

- Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
- Не відключайте та не від'єднуйте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути контакту шнура живлення з рідиною.
- Будь-яка, переконайтесь, що корпус, адаптер і шнур живлення сухі, і не використовуйте їх у ванній кімнаті.
- Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
- Не використовуйте прилад, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабе.

Попередження: Завжди тримайте корпус машинки сухим.

1. Стежте, щоб кабель живлення та прилад були сухими. Заборонено очищати прилад за допомогою води та інших рідин.
2. Перш ніж підключати шнур живлення та заряджати прилад, переконайтесь, що напруга мережі відповідає зазначеній в паспорті приладу.
3. Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою, для уникнення будь-якого типу небезпеки.
4. Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 5 °C до 35 °C.
5. У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь-яка, усуньте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісної відділу нашої компанії для ремонту або заміни.
6. Не використовуйте зламани або пошкоджені насадки та леза.
7. Не робіть самостійно корпус машинки для стрижки для заміни батареї.
8. Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину.
9. Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, акумулятор, корпус пошкоджені, а також в разі якщо пристрій несправний або впад. Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чулиними або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними.
11. Забороняється використовувати прилад на тваринах.
12. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтесь що прилад вимкнено.

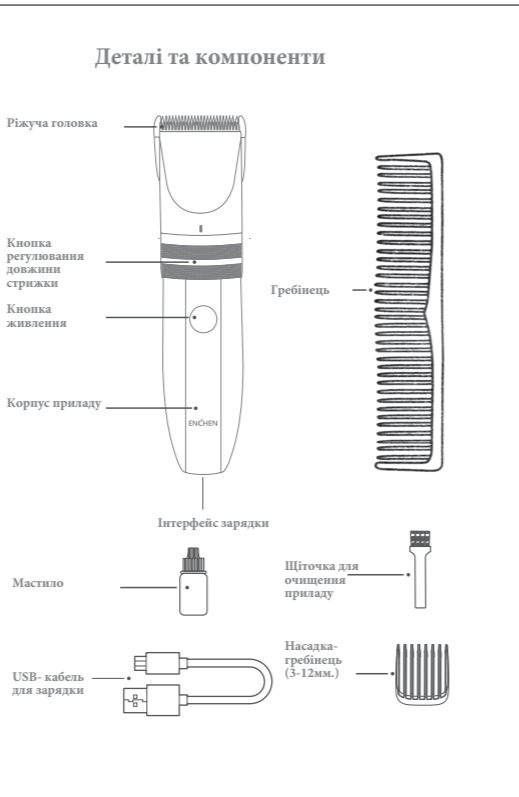


Використання приладу

- Зберіть насадку для стрижки.
- Відповідно до висот стрижки, ви повинні відрегулювати насадку до відповідної довжини.
- Насуньте один кінець насадки на корпус приладу.
- Відповідно до бажаної довжини стрижки відрегулюйте розмір насадки до відповідних розмірів
- Після завершення використання , натисніть кнопку насадки, та обережно підтовхніть її назовні однією рукою, щоб зняти насадку з корпусу приладу.
- Використовуйте прилад на чистому вимитому сухому волоссі.
- Не від'єднуйте насадку під час роботи приладу.
- Оберіть правильне положення насадки.
- Оберіть довжину стрижки від 3 мм до 21 мм.
- Тримайте машинку для стрижки волосся руками так, щоб нижня частина ріжучої головки з відповідною насадкою завжди торкалася шкіри голови та повільно рухайтесь нею проти напрямку росту волосся, спереду назад.
- Не рекомендується використовувати прилад на волоссі якогось тім'ячка у дітей до 3 місяців.

Як підстригти волосся на потилиці та бакенбарди?


- Використовуйте прилад проводячи знизу вгору , доки волосся на потилиці та бакенбардах не буде підстрижене до потрібної довжини.



Зарядка приладу


- Перед початком зарядки переконайтесь, що живлення машинки для стрижки волосся вимкнено
- Машинку для стрижки слід заряджати, коли її акумулятор майже розрядиться.
- Під'єднайте один кінець шнура живлення до адаптера, а інший кінець – до роз'єму USB машинки для стрижки волосся. Потім вставте вилку адаптера живлення в електричну розетку. Під час цього індикатор живлення горить червоним кольором.
- Коли прилад заряджено, індикатор світиться зеленим світлом. Під час роботи індикатор світиться синім кольором.
- Перш ніж використовувати прилад вперше, переконайтесь, що він повністю заряджений. Щоб повністю зарядити прилад, потрібно приблизно 2 години.
- Номінальна напруга приладу становить 5В.
- Для продовження терміну служби приладу, виймайте адаптер живлення з електричної розетки після того, як батарею буде повністю заряджено, та заряджайте прилад після повної. Не залишайте машинку для стрижки постійно підключеною до джерела живлення після того, як вона повністю заряджена.
- Не заряджайте тример в упаковці.
- Машинку для стрижки можна використовувати під час зарядки.

Поради: Приладом можна користуватися ,якщо акумулятор розряджений підключивши його до джерела живлення. Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, заряджайте його приблизно раз на шість місяців.

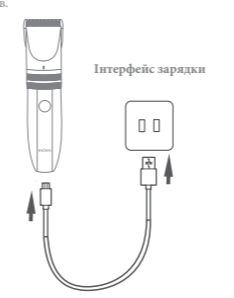


Очищення та технічне обслуговування


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад не є водонепроникним, не використовуйте воду для очищення корпусу приладу. Перед використанням приладу його леза потрібно змастити маслом, що входить до комплекту постачання.



- Перед очищенням вимкніть живлення та вийміть вилку адаптера живлення з розетки.
- Змініть насадку та ріжучі леза.
- Для того щоб зняти ріжучі леза тримайте великий палець проти них, та приклавши зусилля натисніть відповідно до напрямку стрілки.



Використовуйте спеціальну щіточку для очищення, щоб очистити волосся всередині приладу.



Рекомендації

- Щоб не пошкодити прилад під час його розбирання однією рукою натискайте на насадки, з іншою тримайте прилад.
- Термін служби приладу безпосередньо залежить від частоти використання та обслуговування.
- Під час використання прилад може нагріватись - це нормальне явище, і не впливає на роботу пристрою.

Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Прилад не працює після ввімкнення	Кнопка увімкнення/ вимкнення перестала працювати.	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Батарея розряджена	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
Не працює індикатор зарядки	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Збій у підключенні джерела живлення	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
Надто довгий час зарядки	Зламаний індикатор	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Надто довгий час зарядки	Термін служби батареї закінчився	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту

Технічні характеристики

Назва продукту: Тример для волосся
 Модель продукту: Hunter
 Номінальна напруга: 3,7 В
 Номінальна потужність: 4 Вт
 Час заряджання: 2 години



Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити прилада офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відіді технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА. Не допускайте короткого замикання акумулятора в разіспалаху, викликаного згорянням отруйних речовин.

Гарантійний талон

Назва продукту	Машинка для стрижки волосся	Гарантійний термін
Модель продукту		
Дата покупки	Дата Місяць Рік	Один рік з дати покупки Дата Місяць Рік
Адреса клієнта		

Гарантія

1. Даний продукт виготовлено з дотриманням суворого контролю якості та процесу перевірки.
2. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до змісту гарантійного талона. (Акумулятор і брелокний блок належать до витратних матеріалів, на які не поширюється гарантія, послуги щодо їх заміни та обслуговування надаються за окрему плату.)
3. Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:
 - A. пошкодження, спричинені техобслуговуванням та модифікаціями, не схваленими нашою компанією;
 - B. пошкодження, спричинені помилками, недбалі використанням або нещасними випадками.
 - C. пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою;
 - D. пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача.
4. Цей гарантійний талон можна використовувати як гарантійний талон.

ENČHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
 Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd,
 район Мінханг, Шанхай, Китай, 201102

技术要求:

材质：105g哑粉纸

尺寸：75*105mm

风琴折页双面印

印刷要求：色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色，颜色及专色：Pantone cool gray 11C、