

说明书 风琴折页双面印

材质工艺：105g哑粉纸，单色印刷，无膜

成品尺寸：70*97 mm

封底

封面

ENCHEN

ShonShanghai Qiaopuqi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd, район
Міншанг, Шанхай, Китай, 201102

Використання

Перші кілька разів після початку використання приладу, на шкірі може з'явитися легке подразнення. Це нормальне явище. Рекомендовано використовувати цю бритву регулярно (принаймні три рази на тиждень) протягом трьох тижнів, щоб ваша шкіра могла якнайшвидше адаптуватися до нової системи гоління.

Крок 1

Зніміть захисну кришку та натисніть перемикач, щоб увімкнути електробритву


Крок 2

Рухайте ріжучу голівку проти напрямку росту волосся, використовуючи як прямі, так і кругові рухи. Ефективність гоління краща, коли ваше обличчя сухе. Тому голіться перед миттям обличчя або після спливу деякого часу після миття обличчя.

Електробритва може безперервно працювати протягом 60 хвилин після 1,5 годин заряджання.

Крок 3

Натисніть перемикач, щоб вимкнути електробритву, та одягніть захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви.

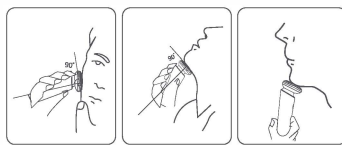

Примітка:

Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження леза, будь ласка, переконайтеся, що лезо в хорошому стані перед використанням електробритви. У разі пошкодження леза припиніть використовувати бритву.

Гарантійний талон

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місяць /Рік	
Назва магазину	
Гарантійний термін	


УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ

* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.
* Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не діє для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.

* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.
Гарантія поширюється виключно на первинного покупця.
У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона.

* Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: export@enchen.cn

ENCHEN

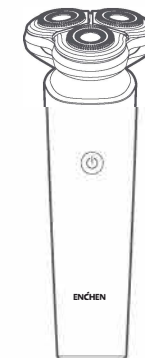


Електробритва чоловіча

Інструкція з експлуатації

- З міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу залишається низьким під час транспортування.
- Будь ласка, повністю зарядіть виріб перед першим використанням

Деталі та компоненти приладу

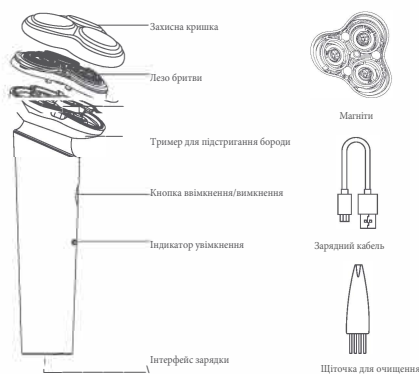

Технічні характеристики

Найменування продукту: роторна бритва
Модель продукту: V1001
Номинальна напруга: 3 В
Номинальна потужність: 3,7 Вт
Час зарядки: 1,5 год



Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.


- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
- Використовуйте даний прилад виключно за призначенням. Ніколи не використовуйте електробритву на домашніх тваринах.
- Не занурюйте прилад у воду під час зарядки та не заряджайте його у вологому приміщенні. Тримайте прилад сухим після використання.
- Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
- Не стукайте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
- Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

Важливо!

- Після кожного використання надайте належним чином захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви. Щоб уникнути будь-яких травм, людському тілу, не використовуйте цей прилад, якщо ріжуча голівка або внутрішнє лезо пошкоджене.
- Лезо бритви має певний термін служби. Вчасно заміняйте лезо в разі його зношення.
- Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз на шість місяців.
- Якщо прилад не працює належним чином, надішліть його продавцю або в авторизований сервісний центр для перевірки та ремонту.
- Даний прилад призначений для використання виключно на волоссі на обличчі, в жодному разі не використовуйте його на інших ділянках шкіри.
- Не докладайте надмірних зусиль у районі губ чи інших частин обличчя та уникайте безпосереднього контакту зі шрами або пошкодженою шкірою.

Як заряджати прилад?

- Вимкніть живлення бритви.
- Під'єднайте зарядний кабель Туре-С до бритви та USB-зарядного пристрою та вставте зарядний пристрій у розетку змінного струму 100-240 В. *Слід використовувати зарядний пристрій 5 В/1 А.
- Під час заряджання індикатор заряджання завжди світлитиметься постійним світлом, прилад буде повністю заряджено приблизно за 1,5 години. При цьому також на приладу будуть відображатися індикатори повного заряду.
- Ви також можете підключити зарядний кабель Туре-С до бритви та USB-інтерфейсу комп'ютера для зарядки.

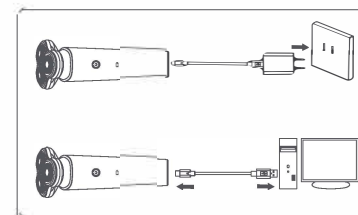

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
2. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Безпечно утилізуйте батарею.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед очищенням приладу, обов'язково вимкніть бритву.
- Вийміть бритвенний блок та очистіть корпус та поглиблення від волосся та пилу за допомогою щіточки для очищення
- Ніколи не мийте бритву водою.

