


ENCHEN
Електробрита чоловіча
ENCHEN X6

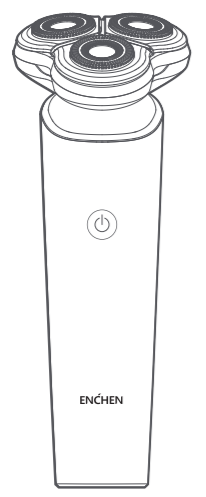

Посібник користувача

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтеся усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

- Не розбирайте корпус для заміни батарей.
- Не тягніть за USB-кабель під час заряджання приладу та під час встановлення та виймання його з приладу.
- Не заряджайте прилад тривалий час.
- Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кладіть батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
- Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.
- Не занурюйте прилад у воду під час його заряджання та не заряджайте його у вологому середовищі.
- Завжди тримайте прилад суціль.


*Символ праворуку означає, що корпус не можна мити під краном.

УВАГА!

- Не мийте прилад водою. Не занурюйте виріб у воду та не мийте його під краном. Тримайте прилад сухим, заряджайте, використовуйте та зберігайте бритву при температурі від 5°C до 35°C. Не заряджайте прилад у місцях під прямим сонячним промінням та поблизу джерел тепла та з високою вологістю.
- Після кожного використання належним чином надайте захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню стіли бритви. Щоб уникнути травм, не використовуйте бритву, якщо стілка або внутрішнє лезо зашкоджені.
- Лезо має певний термін експлуатації. Щоб збільшити термін його експлуатації, ми рекомендуємо вам регулярно його замінювати.
- Прилад слід використовувати лише в сухому середовищі. Очищайте корпус бритви сухою тканиною, змоченою невеликою кількістю мильної води.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його приблизно один раз на п'ять місяців.
- Якщо бритва не працює належним чином, віднесіть прилад до дилера або в авторизований сервісний центр для перевірки.
- Будь ласка, використовуйте бритву в температурному діапазоні, зазначеному в інструкції з експлуатації.
- Прилад можна використовувати виключно для підстригання волосся на обличчі, не використовуйте його на інших частинах тіла.
- Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливіми або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо на них є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідно пильно спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними.

Поради: прилад містить магнітні елементи, тому не розділюйте його разом з іншими магнітними виробами. Зберігайте прилад окремо від інших приладів.

Деталі та компоненти приладу

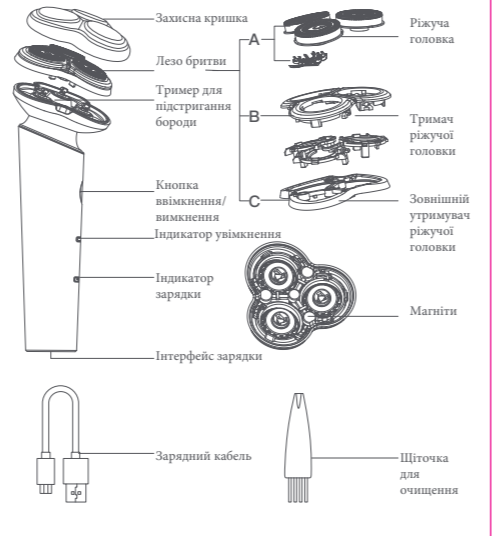


- Захисна кришка
- Лезо бритви
- Тримач для підстригання бороди
- Кнопка ввімкнення/вимкнення
- Індикатор увімкнення
- Індикатор зарядки
- Інтерфейс зарядки
- Зарядний кабель
- Щіточка для очищення
- Ріжуча головка
- Тримач ріжучої головки
- Зовнішній утримувач ріжучої головки
- Магніти

Використання приладу

Легке подразнення шкіри під час перших голінь є нормальним явищем. Рекомендується використовувати бритву регулярно (не менше трьох разів на тиждень) протягом 3 тижнів, щоб шкіра якомога швидше адаптувалася до бритви.

Гоління

- Зніміть захисну кришку.
- Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб увімкнути електробриту, засвітиться індикатор.
- Рухайте бритвою проти напрямку росту бороди на шкірі та робіть нею прями круті рухи
- Краще голитися на сухе обличчя, тому голіться до або після вмивання обличчя.
- Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб вимкнути живлення бритви.
- Після використання одягніть захисну кришку бритви, щоб запобігти пошкодженню леза.

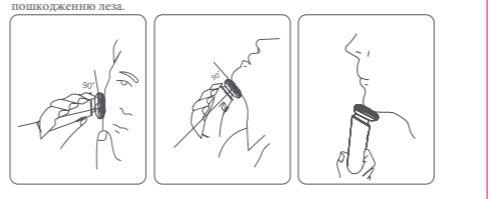

Увага!
Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження леза. Перед використанням переконайтеся, що лезо в хорошому стані. Якщо лезо бритви пошкоджене, припиніть використання бритви.

ENCHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd, район Міньханг, Шанхай, Китай, 201102


技术要求:
材质：105g哑粉纸
尺寸：70*97 mm
风琴 折页双面印
印刷要求：色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色，
颜色及专色：Pantone cool gray 11C

Очищення та обслуговування приладу

- Перед очищенням обов'язково вимкніть бритву.
- Бритву необхідно промивати під проточною водою (краще теплою).
- Утримуючи лезо пальцями, натисніть на вузол леза, потягнувши його вгору та очистіть місце збирання волосся щічкою для очищення.
- Після очищення встановіть головку бритви на корпус у зворотній послідовності, як показано на малюнку 4, або встановіть леза, як показано на малюнку 6 в напрямку стрілки, а потім встановіть тримач леза.



Утримуючи пальцями тримач леза, послідовно виймайте його згідно зі схемою та послідовно встановлюйте назад після завершення очищення.

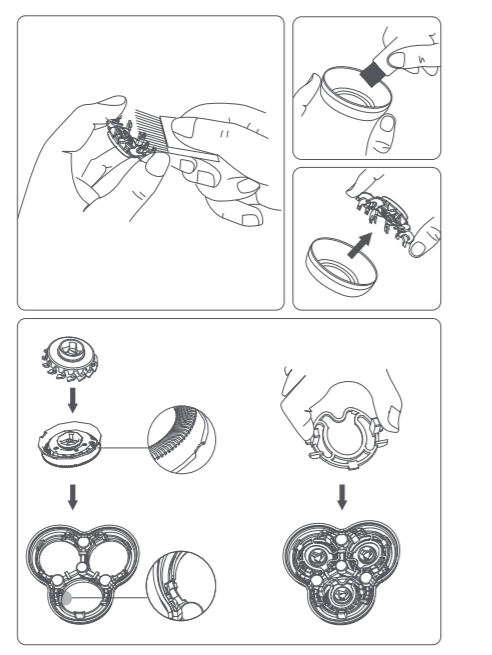

Як заряджати прилад

- Вимкніть живлення бритви.
- Під'єднайте зарядний кабель Type-C до бритви та USB-зарядного пристрою та вставте зарядний пристрій у розетку змінного струму 100–240 В. *Слід використовувати зарядний пристрій 5 В/1 А.
- Під час заряджання індикатор заряджання завжди світиться постійним світлом, прилад буде повністю заряджено приблизно за 1,5 години. При цьому також на приладі будуть відображатись індикатори повного заряду.
- Ви також можете підключити зарядний кабель Type-C до бритви та USB-інтерфейсу комп'ютера для зарядки.



Технічні характеристики
Найменування продукту: роторна бритва
Модель продукту: ENCHEN X6
Номинальна напруга: 5 В
Номинальна потужність: 3 Вт
Час зарядки: 1,5 год



Як здати на переробку акумуляторну батарею?

Вбудована акумуляторна батарея може містити забруднювачі навколишнього середовища. Перш ніж викинути прилад, обов'язково вийміть батарею або відправте прилад до офіційного центру переробки для утилізації батарей. Ви також можете відправити продукт до відділу технічного обслуговування для утилізації відпрацьованої батареї.

Увага:

- Від'єднайте прилад від джерела живлення перед тим, як розбирати прилад та виймати акумулятор.
- Виймайте батарею лише тоді, коли вона розряджена.
- Не підключайте бритву до джерела живлення після того, як виявили акумулятор.



Відріжте роз'єм і вийміть акумулятор

Застереження:
Уникайте короткого замикання, оскільки це може спричинити займання акумулятора або викликати пожежу. Ніколи не викидайте акумулятор у вогонь, оскільки це може спричинити вибух та викид токсичних речовин.

Гарантії

- Даний продукт виготовлено з дотриманням суворого контролю якості та процесу перевірки.
- У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона. (Акумулятор і бритвенний блок належать до витратних матеріалів, на які не поширюється гарантія, послуги щодо їх заміни та обслуговування надаються за окрему плату .)
- Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:
А. пошкодження, спричинені техобслуговуванням та модифікаціями, не схваленими нашою компанією;
В. пошкодження, спричинені помилками, недбалістю використанням або нещасними випадками.
С. пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою;
D. пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача .
- Цей гарантійний талон можна використовувати як гарантійний талон.