


Електричний міні-мотоцикл

Інструкція користувача

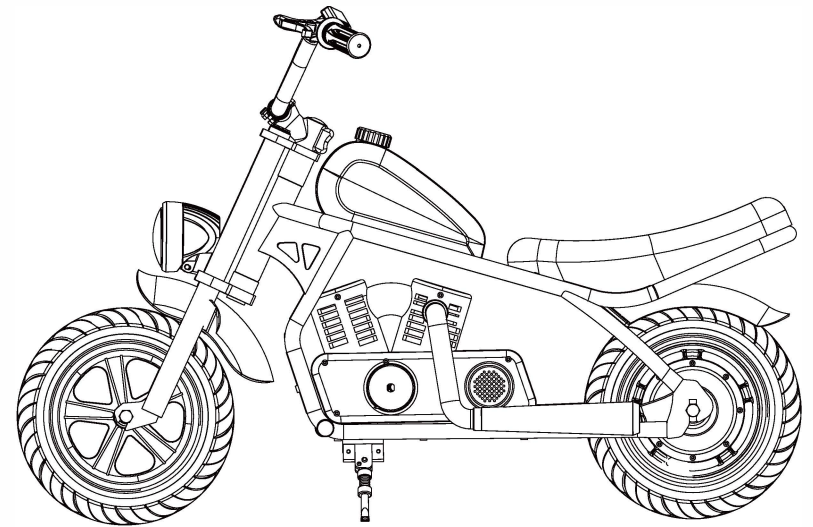

Модель: ES-60




Зміст

Що в коробці	03
Безпека під час їзди	04-05
Збірка	07-09
Огляд	10
Опис індикаторів дисплею	11
Зарядка мотоциклу	12-13
Зберігання та транспортування	14
Керування	14
Підготовка	15-18
Увімкнення/вимкнення	15
Запуск мотоцикла	16
Зупинка мотоцикла	16
Перемикач швидкостей	17
Світлодіодні лампи	17
Робота імітації звуку двигуна	18
Імітація вихлопної труби	18
Технічні характеристики	19
Обслуговування та ремонт	20
Спеціальні індикатори уваги	21
Гарантійні умови	22

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР НАШОГО МІНІ-МОТОЦИКЛА!

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням міні-мотоцикла прочитайте та зрозумійте цей посібник користувача та всі інші інструкції з безпеки та попередження.

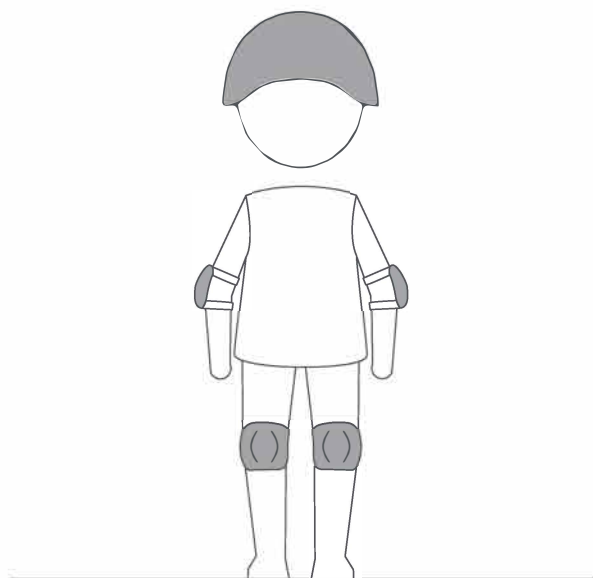


8+ років

⚠ Попередження

Використання цього міні-мотоцикла дітьми віком до 8 років підвищує ризик отримання серйозних травм або смерті. Дітям віком до 12 років потрібен нагляд дорослих.

НІКОЛИ не дозволяйте керувати цим міні-мотоциклом дітям молодше 6 років.

Що в коробці

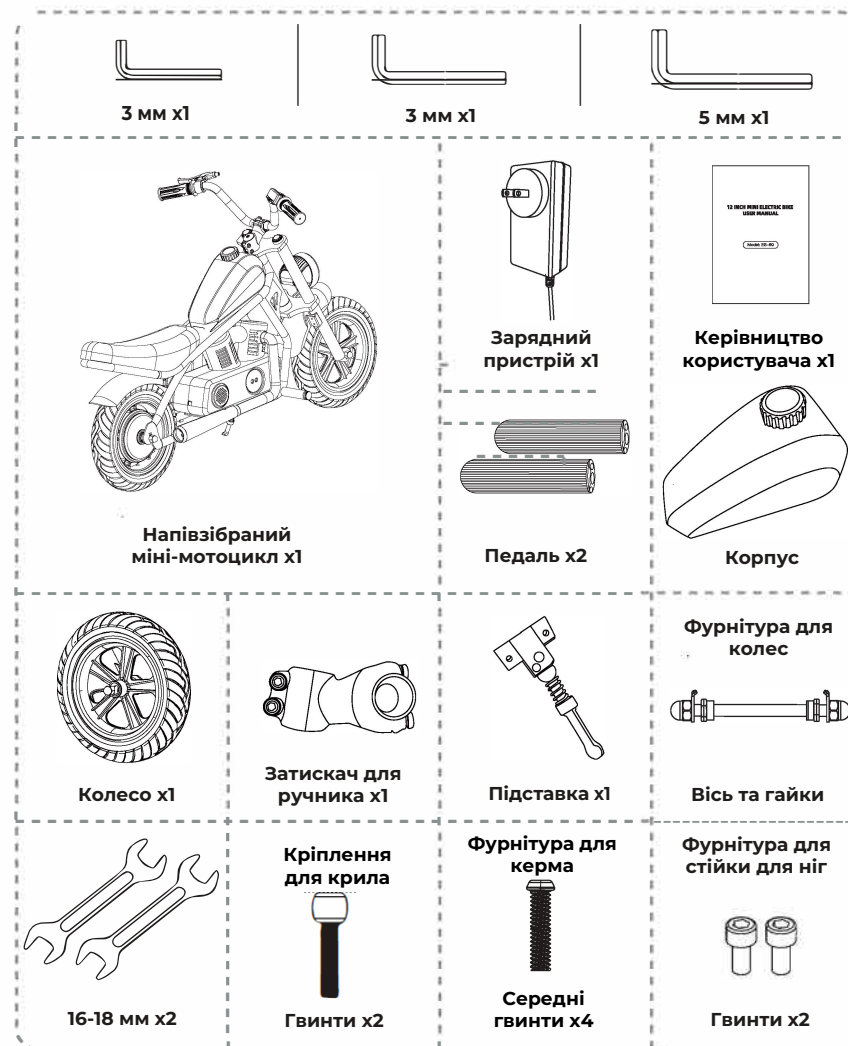

МАЛЮНКИ В ПОСІБНИКУ НАВЕДЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ

БЕЗПЕЧНА ЇЗДА

Перш ніж діти користуватимуться цим міні мотоциклом, дорослий повинен ретельно оцінити зону водіння, а також здатність дитини безпечно керувати мотоциклом. Навчіть дитину відповідним правилам безпеки, перш ніж дозволити експлуатацію. Ці правила також слід переглянути з іншими дітьми, які хочуть їздити на міні-мотоциклі.

- Залишайтеся на місці. Дитина, яка не сидить на сидінні під час руху мотоцикла, може впасти або спричинити перекидання мотоцикла. Не використовуйте мотоцикл вночі.
- Не використовуйте мотоцикл поблизу крутих схилів, оскільки це може призвести до наступних наслідків: Небезпечна швидкість, навіть якщо педаль газу відпущена, перекидання, втрата зчеплення з дорогою, що призводить до ковзання мотоциклу, відкочування назад на небезпечній швидкості.
 - Уникайте контакту з рухомими/обертovими частинами, такими як гальмо двигуна, вісь та колеса. Контакт з цими частинами може призвести до серйозних травм.
 - Не використовуйте мотоцикл, коли він лежить на боці або догори дном.
 - Не використовуйте мотоцикл поблизу легкозаймистих парів (бензин, розчинник, ацетон, рідкий віск тощо), оскільки електричний вимикач випромінює внутрішню іскру, що може спричинити вибух або пожежу.
 - Ви не повинні їздити, якщо ви перебуваєте під впливом алкоголю або наркотиків, якщо у вас є серцеві захворювання, ви вагітні, маєте захворювання голови, спини або шиї, які обмежують вашу здатність безпечно їздити, якщо у вас є будь-які психічні або фізичні стани, які можуть зробити вас вразливими до травм або погіршити вашу фізичну спритність або розумові здібності, щоб розпізнати, зрозуміти і виконати всі інструкції з безпеки, а також бути в змозі припустити небезпеку, властиву виробу.
- Перед кожним використанням проводьте базову перевірку безпеки, включаючи: стан шин; безпечну роботу гальм і фар; хороший стан рами; (достатній заряд акумулятора; і будь-які ознаки пошкодження, незвичайного або надмірного зносу або інші відкриті та очевидні механічні проблеми/потреби в технічному обслуговуванні).
- Компоненти повинні обслуговуватися і ремонтуватися відповідно до специфікацій виробника. Для обслуговування виробу слід використовувати лише дозволені виробником запасні частини.
- Використовуйте тільки на приватній території. Не використовуйте на громадській території, вулицях і тротуарах. Рекомендується використовувати траву, бруд або іншу м'яку місцевість.
 - Не катайтеся агресивно, не стрибайте і не робіть різких поворотів. Агресивна їзда може пошкодити виріб і підвищити ризики аварії.
 - Не переносьте та не буксируйте інші вироби позаду дитячого міні-мотоцикла.
 - Не використовуйте для перегонів, каскадерських трюків та інших агресивних маневрів. Такі види їзди можуть призвести до пошкодження виробу та погіршити контроль над водієм, що може призвести до травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЩОБ УНИКНУТИ СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ:

- Потрібен постійний нагляд дорослих.
- Ніколи не використовуйте на проїжджій частині, на крутих схилах або сходах, біля басейнів або інших водойм.
- Ніколи не дозволяйте кататися одночасно більше однієї дитини.
- Дитина завжди повинна сидіти.
- Завжди бути у взутті під час катання. Переконайтеся, що взуття зав'язане, а шнурки не заважають приводу та колесам.
- Максимальна вага: 65 кг.
- Періодично перевіряйте фурнітуру та за необхідності підтягуйте її. негайно замініть зношені або зламані деталі.
- Ніколи не використовуйте і не зберігайте у вологих умовах.
- Для використання на великих відкритих майданчиках. Уникайте зіткнень.
- Щоб уникнути падінь або зіткнень, потрібні навички.
- Ніколи не катайтеся вночі.
- Використовуйте лише акумулятор, рекомендований виробником.
- Використовуйте лише зарядний пристрій, рекомендований виробником.
- Їзда на дитячому мотоциклі пов'язана з потенційними ризиками, тому під час їзди необхідно бути обережним. Його використання пов'язане з певними небезпеками (наприклад, падіння або потрапляння в небезпечну ситуацію). Необхідний нагляд дорослих, і дорослі повинні усвідомлювати, що навіть при дотриманні заходів безпеки водій може отримати серйозні травми або померти. **КАТАННЯ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.** Дітям до восьми років заборонено використовувати цей продукт.
- Дитина повинна мати необхідний рівень навичок і зрілості для безпечного катання на цьому пристрої. Не всі 8-річні діти можуть кататися на цьому продукті. Перш ніж дозволити дитині кататися, переконайтеся, що її фізичний зріст, вік, вага, зрілість і здатність дотримуватися правил є достатніми.
- Завжди носіть правильно підігнаний шолом та інше захисне спорядження, наприклад, налокітники та наколінники, якщо цього вимагає місцеве законодавство.
- Завжди тримайте дві руки на кермі.
- Не торкайтеся гальм або корпусу двигуна після використання. Ці компоненти можуть пошкодитися.



ЗАВЖДИ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ
СЕРТИФІКОВАНІ
ШОЛОМИ ТА
ЗАХИСНЕ
СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ
ВОДІЯ ТА
ПАСАЖИРА



НІКОЛИ НЕ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ
НА ДОРОГАХ
ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ



НІКОЛИ НЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
З НАРКОТИКАМИ
АБО АЛКОГОЛЕМ

Тип батареї: Літієва, 6S2P
Специфікація батареї: 21.6V / 5.0AH

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека займання - відсутність деталей, що обслуговуються користувачем.




Тривалий вплив ультрафіолетових променів, дощу та атмосферних явищ може пошкодити матеріали корпусу, зберігайте в приміщенні, коли не використовуєте.

⚠ ПРИМІТКА



Пожежонебезпечно - жодна з частин не може бути відремонтована користувачем. Тривалий вплив ультрафіолетових променів, дощу та атмосферних явищ може пошкодити матеріали корпусу, зберігайте в приміщенні, коли не використовуєте.

ЗБІРКА

Дорослі повинні допомагати дітям під час складання та первинного налаштування продукту.

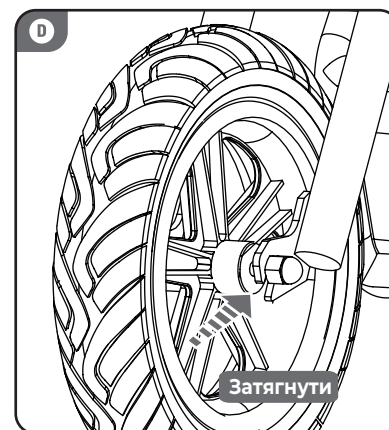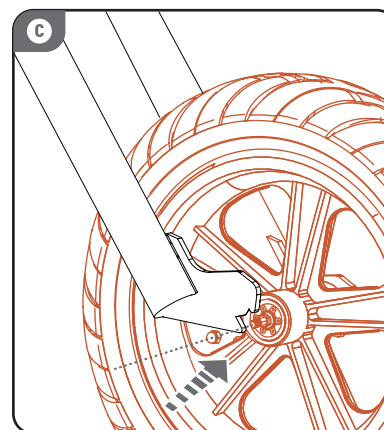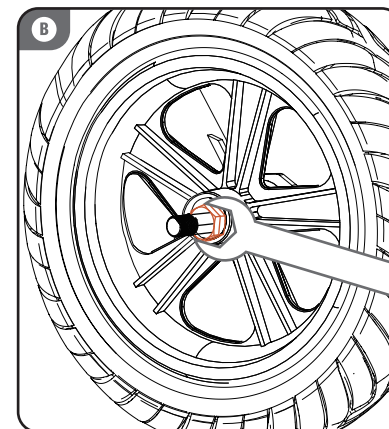


Збирання переднього колеса
Примітка: будьте обережні при встановленні переднього колеса через гострі краї вилки.

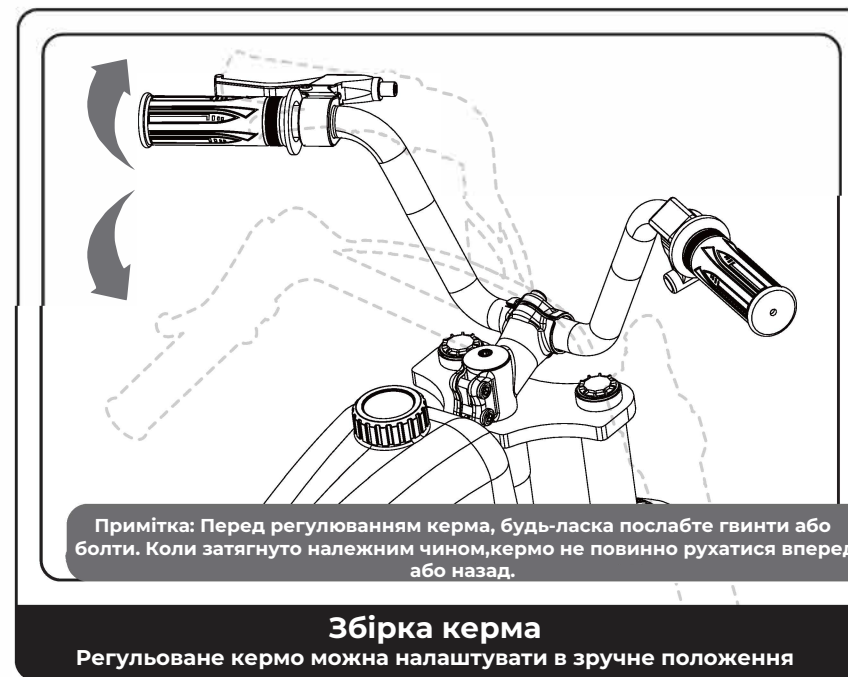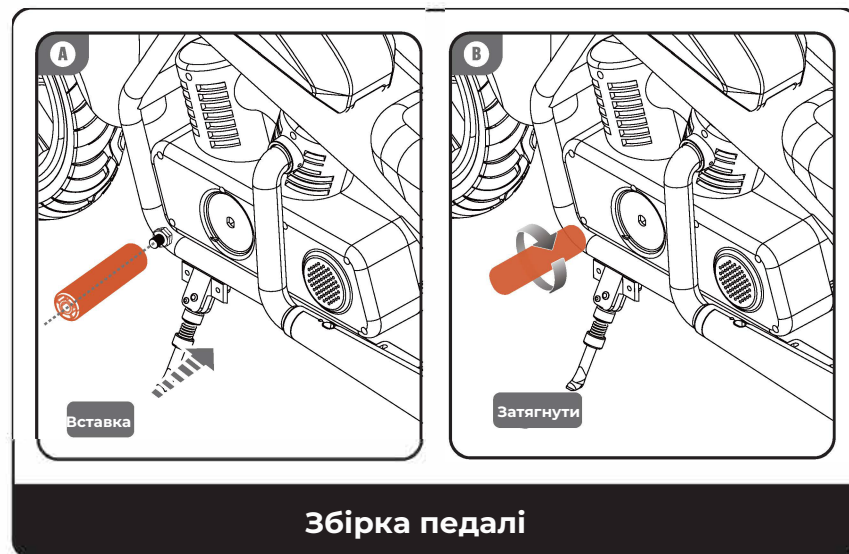


Огляд

Міні-мотоцикл - це іграшка, він не призначений для транспортування. Для того, щоб оволодіти навичками їзди, водій повинен практикуватись.

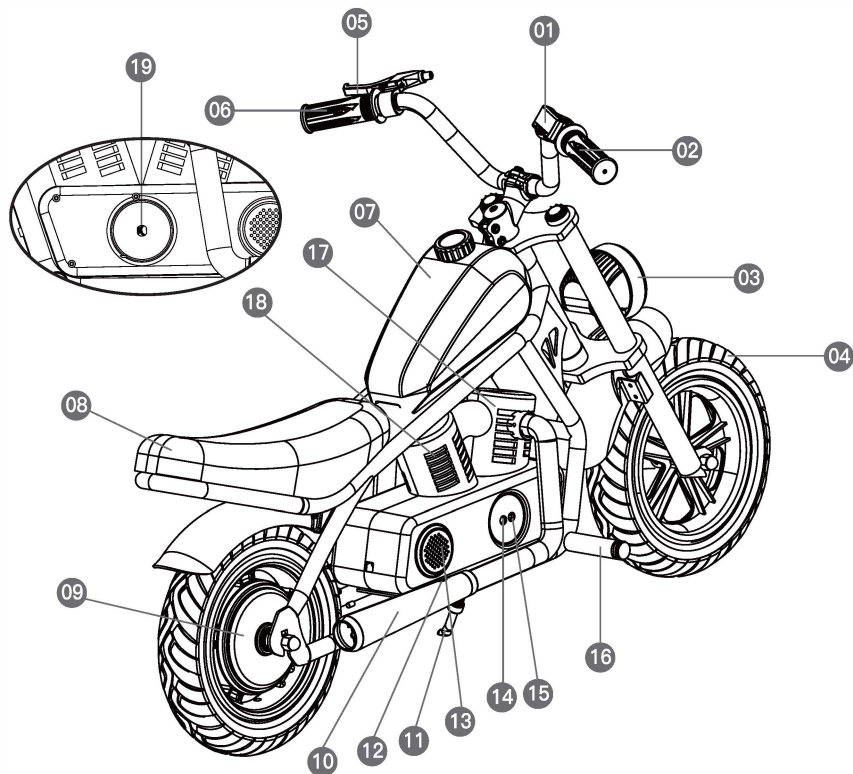

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01 Дисплей | 08 Сидіння | 15 Вимикач звуку двигуна |
| 02 Ручка подачі газу | 09 Мотор | 16 Педаль |
| 03 Фара | 10 Імітація вихлопної труби | 17 Акумулятор |
| 04 Переднє колесо | 11 Стійка для ніг | 18 Смарт LED світло |
| 05 Гальмо | 12 Отвір для заливання води | 19 Порт для заряджання |
| 06 Ручка керма | 13 Динамік | |
| 07 Відділ для зберігання | 14 Вимикач пари | |

Огляд індикаторів дисплею

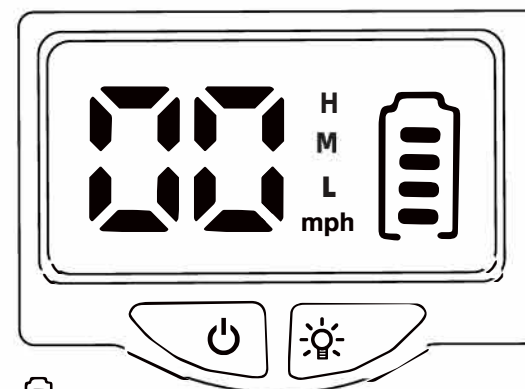

Рівень заряду

Цей значок вказує на залишок заряду акумулятора.

Дисплей швидкості

Цей значок показує поточну швидкість у милях на годину.

(L M H) $\checkmark$ Чотири рівні потужності

Цей значок вказує на поточний швидкісний режим.
L: 8км/год M: 11 км/год H: 16 км/год

Увімкнення/вимкнення кнопка

Натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб увімкнути/вимкнути. Коротке натискання для регулювання максимальної швидкості

Кнопка зовнішнього освітлення

Натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб увімкнути або вимкнути фари.

Двічі швидко натисніть, щоб увімкнути або вимкнути атмосферне світло. Швидко натисніть 1 раз, щоб переключити світлові ефекти


Заряджання мотоциклу

Будь ласка, зарядіть міні байк перед використанням.
Специфікація зарядного пристрою: 25V / 1.5A




Під час заряджання переконайтеся, що мотоцикл вимкнений.

ПРИМІТКА: Акумулятор і зарядний пристрій входять до комплекту - перед використанням акумулятор має бути повністю заряджений. Використовуйте лише комплектний акумулятор і зарядний пристрій для цього виробу.

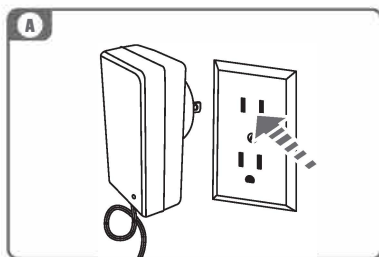

Вставте вилку зарядного пристрою в розетку. Індикатор на зарядному пристрої повинен світитися зеленим кольором. Примітка: якщо зелений індикатор (світлодіод) не вмикається, спробуйте підключити зарядний пристрій до іншої розетки.

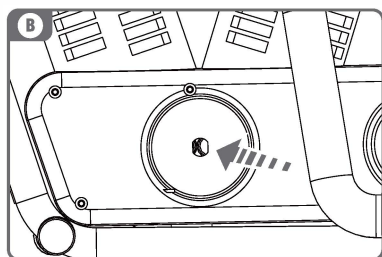

Відкрийте кришку зарядного порту, під'єднайте та зарядіть пристрій. Під час заряджання індикатор на зарядному пристрої буде червоним, а після повного заряджання стане зеленим.



Попередження

У цьому виробі використовуються літєві батареї, що перезаряджаються. Неправильне використання може призвести до серйозних травм або смерті. Не заряджайте пристрій у приміщенні або під час сну.



Попередження

Небезпека пожежі - немає деталей, що обслуговуються користувачем.



Попередження

Будь ласка, прочитайте всі інструкції та попереджувальні написи на зарядному пристрої та міні-байку перед використанням.

Примітка: Акумуляторна батарея не повністю заряджена. Перед зарядкою прочитайте інструкції з техніки безпеки та дотримуйтесь належних процедур зарядки.

- Для заряджання цього мотоциклу використовуйте лише вказаний зарядний пристрій 25V. Не намагайтеся заряджати його будь-яким іншим зарядним пристроєм.
- Не зберігайте міні-мотоцикл у місцях, де температура нижче 0°C або вище 40°C.
- Не заряджайте мотоцикл за температури нижче 0°C або вище 40°C, оскільки це може призвести до пошкодження акумуляторної батареї.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо він зазнав удару, падіння або будь-якого іншого пошкодження. Перед кожним використанням оглядайте зарядний пристрій і замініть його, якщо виявите будь-який знос або пошкодження.
- Зарядний пристрій призначений для роботи від стандартної побутової електромережі (100-240V). Не намагайтеся використовувати зарядний пристрій з будь-яким іншим рівнем напруги.
- Ніколи не вносьте зміни в електричну систему, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, смерті або пожежі.
- Під час заряджання міні-байк повинен знаходитися в сухому і добре провітрюваному приміщенні.
- Щоб уникнути пошкодження зарядного пристрою, завжди тягніть за вилку, а не за шнур коли виймаєте його з розетки.
- Переконайтеся, що шнур розміщений таким чином, щоб на нього не наступали, не перечіплялися, не піддавали його пошкодженню або навантаженню.
- Подовжувач слід використовувати тільки в разі крайньої необхідності. Використання невідповідного подовжувача може призвести до ризику займання, ураження електричним струмом або смерті від ураження електричним струмом.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте зарядний пристрій у воду під час чищення.
- Для чищення спочатку вийміть вилку зарядного пристрою з розетки і протріть її сухою тканиною.
- Не кладіть на зарядний пристрій будь-які предмети і не ставте його на м'яку поверхню, що може призвести до надмірного нагрівання. Тримайте зарядний пристрій подалі від джерел тепла.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Зберігайте виріб у сухому, чистому, недоступному для дітей місці, бажано в оригінальній упаковці.
- Не зберігайте міні байк у місцях, де температура нижче 0°C або вище 40°C.
- Під час транспортування вимикайте пристрій.
- Виріб можна транспортувати лише в оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку, оскільки в майбутньому може знадобитися її транспортування. Під час транспортування захистіть виріб (наприклад, за допомогою ременів), щоб запобігти його падінню або перекиданню, щоб захистити виріб від ударів і вібрації.

Порядок дій



Ця позначка вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей, спричиненій неконтрольованою утилізацією відходів, ми несемо відповідальність за переробку цього виробу з метою сприяння сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб утилізувати використаний виріб, зверніться до системи переробки відходів або до продавця виробу. Вони можуть переробити цей виріб екологічно та безпечно.



Утилізуйте батареї відповідно до вимог щодо захисту навколишнього середовища. Не викидайте акумулятор разом зі звичайним сміттям. Зверніться до системи утилізації у вашій місцевості або до продавця, де ви придбали виріб.



Пакувальні матеріали можна транспортувати назад у сировинний цикл. Утилізуйте пакувальні матеріали відповідно до правових норм. Відповідну інформацію можна отримати в системі переробки відходів у вашій місцевості.


Підготовка

- Завжди носіть належне захисне спорядження, наприклад, сертифікований захисний шолом (з надійно застібнутим підборідним ременем), налокітники та наколінники.
- Носіння шолома може бути обов'язковим згідно з місцевим законодавством або нормативними актами у вашій місцевості.
- Завжди взувайте взуття і тримайте шнурки зав'язаними, щоб вони не потрапляли під колеса та двигун. Ніколи не катайтеся босоніж або в сандалях.




Увімкнути/вимкнути

- **Увімкнення:** натисніть кнопку на 2 секунди, після увімкнення пролунає дзвінок.
- **Вимкнення:** натисніть кнопку на 2 секунди, після того, як пролунає сигнал «Power off», він вимкнеться.

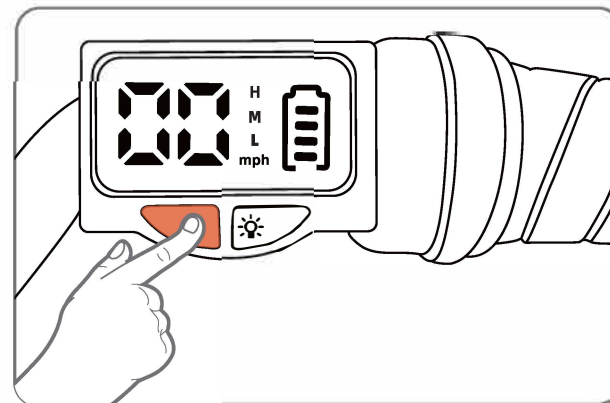


Запуск міні-байку

Щоб завести міні-байк, сидячи на сидінні, увімкніть вимикач живлення; покладіть обидві руки на кермо і натисніть на газ правою рукою.

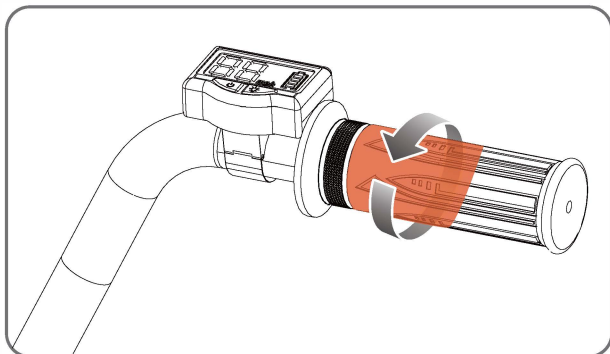

Зупинка електричного мотоциклу


Щоб зупинити пристрій, відпустіть газ і натисніть на гальмо до повної зупинки обох коліс.

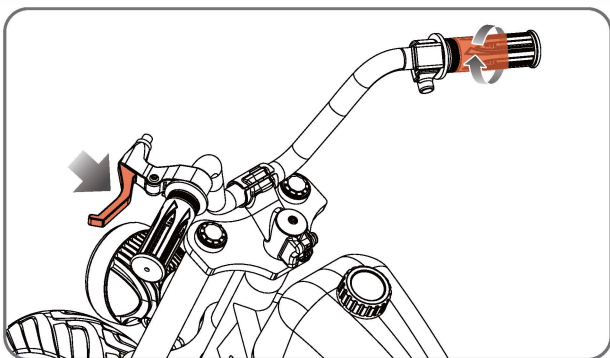

Перемикач швидкості

Конструкція має три передачі. Натисніть кнопку для перемикання. Швидкість можна змінювати, повертаючи ручку.

L LOW 8 км/год **M** MID 11 км/год **H** MAX 16 км/год

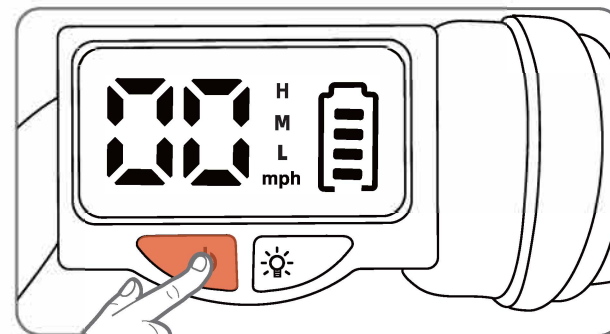


Світлодіодні ліхтарі

Підсвічування як частина дизайну міні мотоциклу.

На міні-мотоциклі є два типи ліхтарів: підсвічування та прожектор. Коли мотоцикл вмикається, всі ліхтарі вмикаються.

- Натисніть і утримуйте кнопку світла протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути фари.
- Двічі швидко натисніть кнопку світла, щоб увімкнути або вимкнути атмосферне освітлення.
- Швидко натисніть кнопку світла 1 раз, щоб переключити світлові ефекти, причому порядок перемикання такий: потік веселки, дихання веселки, зелений, фіолетовий, червоний.


КНОПКУ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ТА ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА.

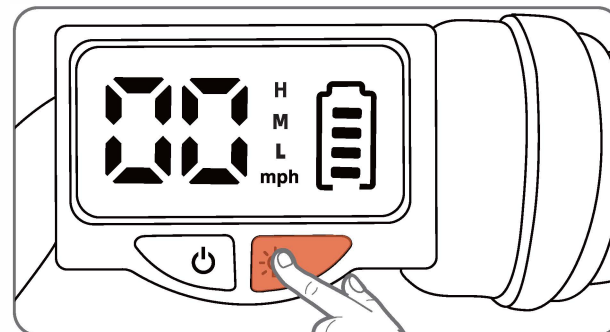

Робота звуку двигуна

Звук двигуна вмикається за замовчуванням при запуску мотоцикла. Натисніть кнопку перемикача 1 раз, щоб увімкнути/вимкнути. Для керування використовуйте лише цю кнопку.

ПРИМІТКА: При підключенні до мобільного телефону та відтворенні музики звук двигуна буде вимкнено, і відтворюватиметься лише музика.

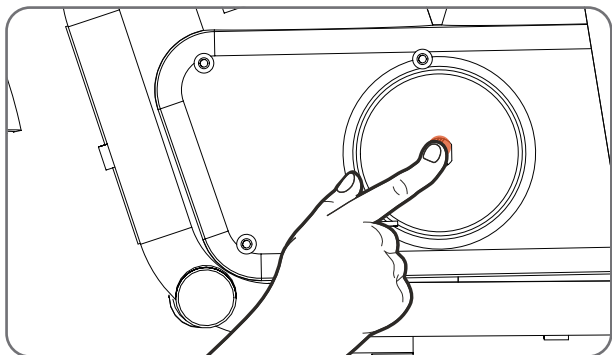

Імітація роботи вихлопної труби

За замовчуванням функція вимкнена при запуску мотоцикла.

Увімкнення:


Відкрийте кришку порту для заливання води, додайте трохи води, а потім натисніть кнопку перемикача.

Вимкнення:

Натисніть кнопку перемикача 1 раз.

Автоматичне вимкнення:

Після ввімкнення, через 5 хвилин, функція автоматично вимикається. Потім ви можете знову натиснути кнопку перемикача для ввімкнення.

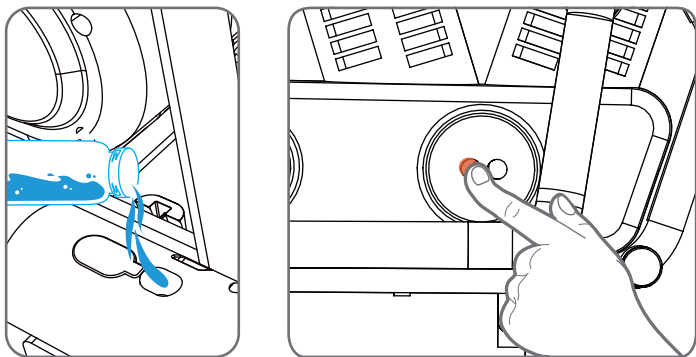

Технічні характеристики

Модель	ES-60
Розміри виробу	1160x560x725 мм
Розміри упаковки	1075x255x590 мм
Вага нетто	17,5 кг
Мінімальне навантаження	20 кг
Максимальне навантаження	65 кг
Вікова категорія	8-12 років
Тип батареї	Літій-іонний, 21.6В, 5А/год
Зарядний пристрій	DC 25.8В, 1.5А
Потужність двигуна	180Вт
Максимальна швидкість	16 км/год
Максимальна дальність	Близько 14.5 км
Режими швидкості	3 рівні (8км/год, 11км/год, 16км/год)
Час заряджання	Приблизно 4.5 години
Розмір шин	12 дюймів x 3.0
Фара	Світлодіодна (LED)
Панель приладів	Світлодіодний дисплей (LED)
Крила (захист від бруду)	✓
Світлодіодне підсвічування	✓
Ефект "водяний дим"	✓
Динамік	✓

Технічне обслуговування

Попередження

Інструкції з технічного обслуговування

- Доросла людина, яка збирає цей виріб, несе відповідальність за правильне встановлення всіх деталей, що входять до комплекту. Ці інструкції є цінними.
- Часто перевіряйте гайки та болти і за необхідності затягуйте їх.
- Будь-які деталі, що мають ознаки зносу, слід негайно замінити.
- Регулярно перевіряйте всі гвинти та їхні захисні покриття і за необхідності затягуйте їх.
- Регулярно перевіряйте пластикові деталі на наявність тріщин або зламаних частин.
- У снігову або дощову погоду міні мотоцикл слід зберігати в приміщенні.
- Не використовуйте мотоцикл у вологих або засніжених умовах.
- Не чистіть мотоцикл за допомогою шланга. Потрапляння води або вологи в двигун, акумулятор або електричні компоненти може призвести до їх виходу з ладу.
- Для чищення мотоциклу використовуйте суху тканину. Для очищення пластикових деталей можна використовувати невоскову поліроль для меблів. Не обприскуйте мотоцикл зі шланга та не занурюйте його у воду.
- Перед поїздкою перевірте тиск в шинах. Повітря може повільно виходити, якщо внутрішня камера пошкоджена або проколота, залатайте або замініть камеру, якщо перед поїздкою тиск зазвичай низький.
- Періодично перевіряйте шини на предмет зносу, протектор шини зношується з часом під час нормального використання. Замініть шину, якщо знос надмірний або впливає на продуктивність виробу.
- Перед поїздкою перевірте раму та кермо на наявність тріщин або зламаних точок з'єднання. Агресивна їзда або наїзди на предмети можуть пошкодити або зруйнувати раму або кермо. Ретельно оглядайте раму, кермо та обладнання після будь-якого інциденту та перед кожною поїздкою.

Індикатори особливої уваги

Індикатор	Несправність
E0	Збій зв'язку (прилад не може отримати дані)
E1	Несправність керма
E2	Несправність гальмівного важеля
E3	Збій у роботі
E4	Несправність МОП-транзистора
E5	Несправність материнської плати
E6	Несправність акумулятора

Попередження

Тривалий вплив ультрафіолетових променів, дощу та атмосферних явищ може пошкодити матеріали корпусу, зберігайте в приміщенні, коли не використовуєте.

Гарантійні умови

Гарантійний термін на Пристрій складає 12 місяців з дати продажу.

1. Гарантія діє при наявності:

- розрахункового документу;
- цілісності, неушкодженості приладу;
- заводського маркування.

2. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації та дотриманні правил техніки безпеки.

3. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження;

4. Гарантійний ремонт не проводиться в наступних випадках:

- використання приладу не за призначенням;
- порушення споживачем правил експлуатації та зберігання;
- прилад отримав механічне пошкодження в результаті транспортування чи експлуатації;
- пошкодження, що виникли внаслідок порушень вимог виробника при експлуатації;
- пошкодження, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, блискавки і т.п.), а також інші причини, які знаходяться поза контролем продавця та виробника;
- пошкодження, що виникли внаслідок потрапляння всередину рідини;
- при використанні неоригінальних комплектуючих;
- ремонт не уповноваженими особами;
- є явні ознаки зовнішнього або внутрішнього забруднення.

5. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок споживача.

УВАГА!

Дефектні вироби приймаються для гарантійного обслуговування тільки чистими, укомплектованими і в оригінальній упаковці.

В разі виникнення питань звертайтеся до сервісного центру за телефоном: **+38 063 653 33 57**

Пошта: **techno.service.ukr@gmail.com**