


КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

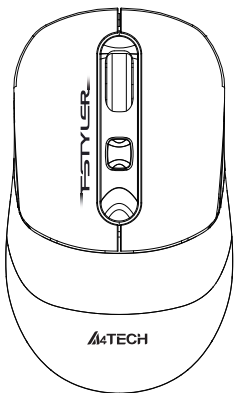

FB10C / FB10CS

Bluetooth® 2.4G

F-tyler
Колекція

ЩО В КОРОБЦІ

Миша

Nano USB приймач

Зарядний кабель (Type-C)

Посібник користувача

СХЕМА ВИРОБУ




Колесо прокрутки / Середня кнопка

Кнопка DPI 1200-1600-2000-2400

Право кнопка

USB Type-C Зарядний порт

Ліва кнопка

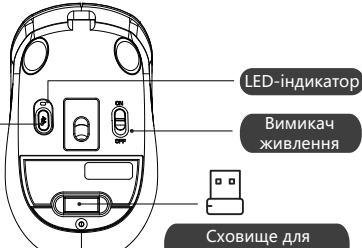

Кнопка сполучення Bluetooth


Кнопка перемикання декількох пристроїв

LED-індикатор

Вимикач живлення

Сховище для приймача 2.4ГГц


ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ 2.4ГГц

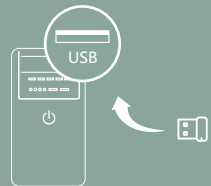

1 Підключіть приймач до USB-порту комп'ютера.




2 Увімкніть перемикач живлення миші.

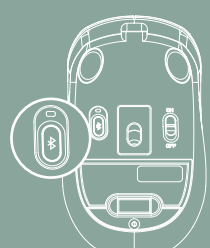


3 Indicator:  Почне блимати червоне та синє світло (10 сек). Після підключення індикатор вимкнеться.


ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH ПРИСТРОЮ 1 (для мобільного телефону/планшета/ноутбука)

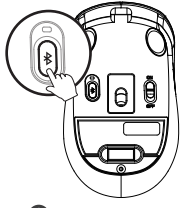


1 Коротко натисніть кнопку Bluetooth і виберіть Пристрій 1 (індикатор світиться синім кольором 5 сек).

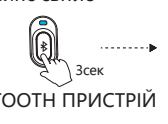

2 Утримуйте кнопку Bluetooth протягом 3сек, і синій індикатор буде повільно блимати під час створення пари.

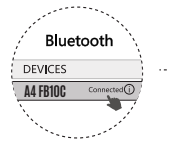

3 Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої, знайдіть і натисніть Назва BT на пристрої: [A4 FB10C] .

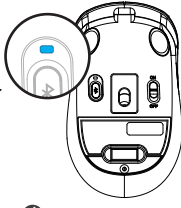

4 Після встановлення з'єднання індикатор світитиметься синім кольором протягом 10 сек, а потім автоматично вимкнеться.


ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH ПРИСТРОЮ 2 (для мобільного телефону/планшета/ноутбука)




1 Коротко натисніть кнопку Bluetooth і виберіть Пристрій 2 (індикатор загориться червоним кольором на 5сек).



2 Тривале натискання кнопки Bluetooth на 3 сек. призведе до повільного блимання червоного індикатора під час створення пари.

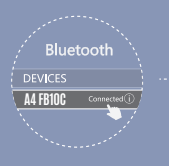



3 Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої, знайдіть і натисніть Назва BT на пристрої: [A4 FB10C] .

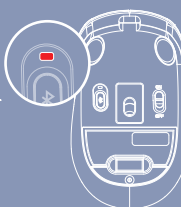

4 Після встановлення з'єднання індикатор світитиметься червоним протягом 10 секунд, а потім автоматично вимкнеться.

ІНДИКАТОР

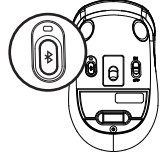Миша

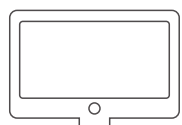2.4ГГц Пристрій


Bluetooth Пристрій 1

Bluetooth Пристрій 2

Індикатор	Червоне і синє світло	Синє світло	Червоне світло
Перемикання пристроїв: Коротке натискання 1сек	Швидко блимає 10 с	Безперервне світло 5с	Безперервне світло 5с
Парний пристрій: Тривале натискання 3 сек.	Немає необхідності створювати пару	Сполучення: повільно блимає Підключено: безперервне світло 10 сек.	Сполучення: повільно блимає Підключено: безперервне світло 10сек

Наведений вище стан індикатора передус сполученню Bluetooth. Після успішного підключення Bluetooth світло вимкнеться через 10 сек

ЗАРЯД ТА ІНДИКАТОР

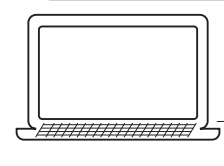

СВІТИТЬ ЧЕРВОНИМ: ЗАРЯДЖЕННЯ

НЕМАЄ СВІТЛА: ПОВНІСТЮ ЗАРЯЖЕНО




USB-A USB-C



2.5г Час Заряджання

ІНДИКАТОР РОЗРЯДУ БАТАРЕЇ

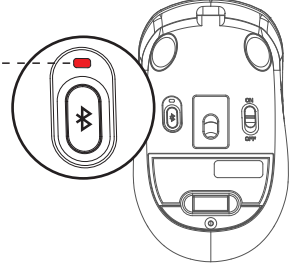

Індикатор

Миготливе червоне світло вказує, коли заряд батареї нижче 25%.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Питання Скільки пристроїв можна підключити одночасно?

Відповідь Обміняйтеся та підключайте до 3 пристроїв одночасно. 2 пристрої з Bluetooth + 1 пристрій з частотою 2,4 ГГц.

Питання Чи запам'ятовує миша підключені пристрої після вимкнення живлення?

Відповідь Миша автоматично запам'ятає і підключить останній пристрій. Ви можете перемикаати пристрої за власним бажанням.

Питання Як дізнатися, до якого пристрою зараз підключено пристрій?

Відповідь Після увімкнення живлення індикатор буде відображатися протягом 10 секунд.

Питання Як перемикаати підключені Bluetooth-пристрої?

Відповідь Повторіть процедуру підключення Bluetooth-пристроїв.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

Наступні дії можуть призвести/приведуть до пошкодження виробу.

- Розбирання, удари, розчавлювання або кидання у вогонь можуть призвести до незворотних пошкоджень у разі витoku літєвої батареї.
- Не піддавати впливу сильних сонячних променів.
- Будь ласка, дотримуйтесь усіх місцевих законів при утилізації батарейок, якщо можливо, здайте їх на переробку. Не викидайте їх разом з побутовим сміттям, це може призвести до пожежі або вибуху.
- Будь ласка, намагайтесь уникати заряджання при температурі нижче 0°C.
- Не виймайте і не заміняйте батарею.

EST. 1987

COLLECTION



www.a4tech.com



Scan for E-Manual