

beurer FB 50



UA

Гідромасажна ванна для ніг Інструкція з використання



Beurer GmbH · Söflinger Str. 218 · 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 · Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de · Mail: kd@beurer.de



Вельмишановний покупець!

Ми раді тому, що Ви обрали товар із нашого асортименту. Вироби нашої компанії є гарантією товарів найвищої якості, що використовуються для вимірювання ваги, артеріального тиску, температури тіла, частоти пульсу, у сфері мануальної терапії та масажу.

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, зберігайте її для подальшого використання, ознайомте із нею користувачів, та суворо виконуйте наведені в ній вказівки.

З найкращими побажаннями,
співробітники компанії Beurer

Пояснення до символів

Наступні символи використовуються в інструкції з використання та на табличках, встановлених заводом-виробником:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попередження про безпеку травмування або безпеку для Вашого здоров'я.



УВАГА!

Попередження про можливі пошкодження приладу / приладдя.



Вказівка

Вказівка на важливу інформацію.



Прилад має подвійну захисну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.



Використовувати лише в закритих приміщеннях.

1. Для ознайомлення

Задоволення для Ваших ніг

Ноги відіграють у нашому житті провідну роль - вони несуть на собі всю вагу нашого тіла.

Тому наші ноги потребують догляду. Для цього у Вас є численні можливості:

- **Магнітотерапія:** З давніх часів відомий позитивний вплив магнітних полів на людське тіло. Воно використовується в магнітотерапії для підвищення енергопостачання клітин.
- **Ванни для ніг за методом доктора Кнейппа:** контрастні ванни є основою оздоровчої системи Себастьяна Кнейппа.
- **Масаж рефлекторних зон на стопах ніг:** Масаж рефлекторних зон на стопах ніг є дуже популярним видом масажу, адже через дію на стопи можна впливати на все тіло.
- **Вихрова ванна для ніг:** Простий і популярний спосіб догляду за ногами в домашніх умовах – це вихрова ванна для ніг! За допомогою вихрової ванни Ви можете самостійно і як завгодно часто доставляти задоволення Вашим ногам!

Ця вихрова ванна для ніг укомплектована великою кількістю додаткового приладдя:

- 4 вбудованих магніта,
- Масажні опори-заглиблення для стоп,
- 3 змінні насадки для догляду за ногами:
 - Масажна насадка,
 - Щітка,
 - Пристрій для видалення мозолів,
- 3 функціональних рівня: вібромасаж, гідромасаж і нагрівання води,
- Таймер.

Відпочиньте самі і розслабляйте Ваші ноги за допомогою цієї ванни для ніг. Ви відчуєте наступний корисний вплив:

- Стимулювання кровопостачання.
- Прискорення регенерації клітин.
- Зняття втоми і відновлення гарного самопочуття Ваших ніг.
- Розслаблення напружених м'язів.

Вказівка

Теплі ванни для ніг з арнікою, розмарином або екстрактом морської солі стимулюють кровопостачання. Помірно теплі ванни для ніг з лавандою або чебрецем позитивно діють на втомлені ноги.

2. Використання за призначенням

Цей прилад призначено виключно для догляду за ногами.

УВАГА!

Не використовуйте гідромасажну ванну для ніг

- при патологічних змінах або травмах в області ніг (наприклад, відкриті рани, шишки, грибкове ураження шкіри ніг),
- для дітей,
- для тварин,
- не більше 60 хвилин (небезпека перегріву) і перед повторним використанням дайте приладу охолонути не менш як 15 хвилин.

Цей прилад не призначено для користування особами (у т. ч. дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та / або знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під постійним наглядом відповідальних за них осіб або отримали від них вказівки, як користуватися приладом.

Ні в якому разі не експлуатуйте прилад без нагляду.

Для уникнення ігор із приладом діти повинні бути під наглядом.

Перед використанням гідромасажної ванни проконсультуйтеся із лікарем, перш за все,

- якщо Ви не впевнені, чи підходить гідромасажна ванна для Вас,
- якщо Ви страждаєте важким захворюванням або перенесли операцію на нозі,
- при діабеті, тромбозах,
- при захворюваннях нижніх кінцівок (наприклад, розширенні вен, запаленні вен),
- при болях невідомого походження.

Прилад призначений тільки для цілей, зазначених у цій інструкції з використання. Виробник не несе відповідальність за збиток, викликаний неправильним або необережним використанням.

Цей пристрій призначений лише для особистого користування. Він не призначений для використання в комерційних цілях і застосування в медичних установах.

3. Вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте дану інструкцію з використання! Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травм людей або матеріальних збитків. Уважно прочитайте цю інструкцію, збережіть її та ознайомте з нею і інших користувачів. При передачі приладу іншим особам передавайте також і цю інструкцію.

Вказівка

- Не допускайте потрапляння пакувального матеріалу в руки дітей. Загрожує небезпека задиху.
- Перед використанням переконайтеся в тому, що прилад та приладдя не мають видимих ушкоджень. У разі сумнівів не використовуйте його і зверніться в торговельну організацію, де був придбан прилад, або за вказаною адресою служби технічного забезпечення.

- Негайно вимкніть пристрій, якщо при його використанні виникла несправність, і вийміть штепсельну вилку з розетки. Не ремонтуйте пристрій самостійно, а зверніться в сервісну службу фірми Beurer. У випадку некваліфікованого ремонту може виникнути велика небезпека для користувача.
- Використовуйте лише блок живлення, що був в комплекті.
- Не тягніть, не перекручуйте та не стискайте мережевий кабель. Не встромляйте голки або інші гострі предмети.
- Не допускайте контакту мережевого кабелю з гострими предметами.
- Вставте вилку в розетку, захищену від вологи і бризок.
- Діти при користуванні дзеркалом повинні перебувати під наглядом.
- Для наповнення не дозволяється встановлювати ванну для ніг в душовій кабіні, ванній або в умивальнику.
- Категорично забороняється відкривати корпус.
- Якщо прилад упав або отримав інші пошкодження, то забороняється продовжувати його використання.
- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки фахівцям. Через неправильно виконаний ремонт може виникнути серйозна небезпека для користувача. За необхідності ремонту зверніться до сервісної служби або в авторизовану торговельну організацію.

Ураження електричним струмом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Як і з будь-яким іншим електричним приладом, поводитись із цією гідромасажною ванною слід обережно і уважно, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом.

Тому експлуатуйте прилад

- тільки з вказаною на приладі мережевою напругою,
- ні в якому разі, якщо прилад або приладдя мають видимі пошкодження,
- ні в якому разі під час грози.

У разі несправностей або перебоїв у роботі негайно вимкніть прилад і від'єднайте його від електричної мережі. Для того, щоб витягнути вилку з розетки, не тягніть за електричний кабель або за прилад.

Не тримайте і не носіть прилад за мережевий кабель. Не допускайте контакту між кабелем і гарячими поверхнями.

Ні в якому разі не дозволяється включати прилад у мережу, якщо ваші ноги вже знаходяться у воді. Пошкодження пристрою може призвести до небезпечного для життя ураження електричним струмом.



Слідкуйте за тим, щоб вилка і кабель не контактували з водою або іншими рідинами.

Тому використовуйте прилад

- тільки в сухих внутрішніх приміщеннях (наприклад, не використовуйте його у ванні, сауні),
- тільки з сухими руками.

Ніколи не занурюйте пристрій у воду. Не хапайтеся за прилад, що впав у воду. Негайно витягніть вилку з розетки.

Небезпека пожежі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

При неправильному використанні або використанні з порушенням даної інструкції може виникнути небезпека пожежі!

Тому експлуатуйте масажер

- ні в якому разі без нагляду, особливо, якщо поблизу знаходяться діти,
- ні в якому разі закритим, наприклад, ковдрою, подушкою, ...
- ні в якому разі поблизу бензину або інших легкозаймистих речовин.


Правила користування





УВАГА!

- Після кожного використання і перед очищенням вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Захищайте прилад від впливу високих температур.
- Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- При наповненні прилад не дозволяється включати в мережу.
- Вимкніть пристрій і витягніть штепсель з розетки перед тим, як почнете його пересувати або чистити.

4. Опис приладу

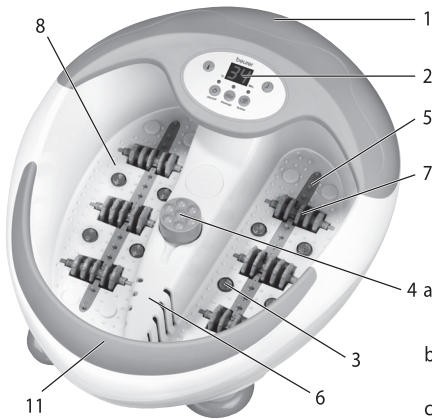


- 1 Бризгозахисне пристосування
- 2 Світлодіодний дисплей
- 3 Інфрачервоне випромінювання
- 4 Змінні педикюрні насадки
а Масажна насадка
б Щітка
с Пристрій для видалення мозолів
- 5 Гідромасажна планка
- 6 Мітка заповнення водою
- 7 Масажний ролик
- 8 Інтенсифікуюча масаж «устілка»
- 9 Гумові ніжки (нижня сторона приладу)
- 10 Пристрій змотування кабелю (нижня сторона приладу)
- 11 Вузька сторона корпусу

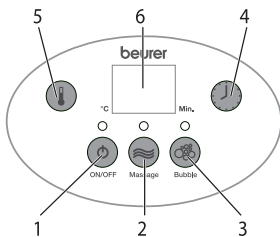

Дисплей

- 1 Кнопка
- 2 Кнопка «Масаж»
- 3 Кнопка «Гідромасаж»
- 4 Кнопка «Таймер»
- 5 Кнопка «Температура»
- 7 РК-дисплей

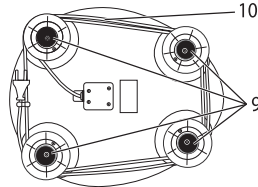

5. Використання

Введення в експлуатацію

- Зніміть упаковку.
- Перевірте прилад, вилку та кабель на відсутність пошкоджень.
- Перш, ніж приєднати гідромасажну ванну до мережі, заповніть її теплою водою не більше, ніж до мітки заповнення (близько 5 - 6 см заввишки).
- Тепер підключіть прилад до мережі.
- Покладіть кабель так, щоб не допускати переціпання об нього.

Сядьте в зручне положення і поставте ноги з легким натиском на масажні опори-поглиблення. Ніколи не ставьте в ванну для ніг. Гумові ніжки на нижній стороні перешкоджають просковзуванню самого приладу.

Увімкніть прилад натиснувши кнопку  і налаштуйте потрібну функцію:

Вібромасаж

Для включення вібромасажу натисніть кнопку «Масаж» (2). Прилад починає вібрувати. Тепер встановіть підшови ніг на масажні шипи і збільште або зменшіть тиск, щоб досягти бажаного масажного ефекту.

Гідромасаж

Для активування подачі повітря в гідромасажну планку щоб забезпечити приємний гідромасаж натисніть кнопку «Гідромасаж» (3).

Таймер

Використовуючи функцію таймера, Ви можете налаштувати необхідний час (20 - 60 хвилин). Для збільшення проміжку часу на кожні 10 хвилин натискайте кнопку «Таймер» (4). Заводська настройка таймера: на 20 хвилин. Після закінчення встановленого проміжку часу гідромасажна ванна автоматично вимикається. Максимальна тривалість становить 60 хвилин. Перед наступним включенням дайте приладу охолонути протягом не менш як 15 хвилин.

Температура

На дисплеї вказується миттєва температура води. Для зміни температури натискайте кнопку «Температура» (5) до тих пір, поки не буде налаштована необхідна температура (35, 38, 42, 45, 48 °C). Найбільш приємна температура знаходиться в діапазоні 35 - 42 °C, максимальна температура складає 48 °C.

Заводська настройка температура: на 35 °C.

Магнітне поле та інфрачервоне випромінювання

Гідромасажна ванна має 4 магніти та 8 інфрачервоних випромінювача, які вбудовані у ванну та інтенсифікують кровообіг і стимулюють рефлекторні зони.

Масажні ролики

Особливий масажний ефект Ви досягаєте, переміщаючи ступні взад-вперед по інтегрованим у ванній «устілці» 6 масажним роликам. Масажні ролики можна також вийняти через верх.

Змінні насадки

Встановіть необхідну насадку на призначений для неї пристрій в центрі. Для активування двигуна злегка натисніть ногою на насадку.

Щіткова насадка може використовуватися для стимулювання рефлекторних зон стоп

Масажная насадка викликає приємний масаж стоп та інтенсифікує кровообіг.

Пристрій для видалення мозолів слугує для видалення відмерлих частинок шкіри і мозолів.

Двигун обладнаний захистом від перегріву і обмежувачем максимальної ваги. При перевантаженні або перегріві двигун зупиняється. Після охолодження двигуна можна знову використовувати функцію обертання



Примітка

- За допомогою масажу певної точки на підшві ноги можна вплинути на різні органи. Для досягнення необхідного ефекту точкового масажу рефлекторних зон рекомендується отримати відомості з літератури чи від лікаря.
- Гідромасажну ванну можна використовувати і без води.

Після закінчення використання злийте воду через вузьку сторону (11) ванни. Не допускайте попадання води на дисплей.

6. Догляд та зберігання

Після використання промийте пристрій проточною водою.

Масажну ванну для ніг можна промити також м'яким побутовим миючим засобом (що не піниться), наприклад, нейтральним оцтом.

Щоб просушити повітропроводи після очищення, увімкніть вихровий режим без води приблизно на 1 хвилину.



Вказівка

- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила всередину пристрою!
- Зберігайте гідромасажну ванну в оригінальній упаковці в сухому місці.
- Не залишайте пристрій відкритим на довгий час.

7. Утилізація

При утилізації матеріалів дотримуйтесь діючих місцевих правил. Утилізуйте пристрій відповідно до вимог Положення про утилізацію електричного та електронного обладнання 2002/96/EC - WEEE ("Waste Electrical and Electronic Equipment").

З усіх питань з утилізації звертайтеся у відповідну комунальну службу.



