


REVLON®

Фен

Revlon Frizz Fighter (RVDR5305E2)



Інструкція
з експлуатації

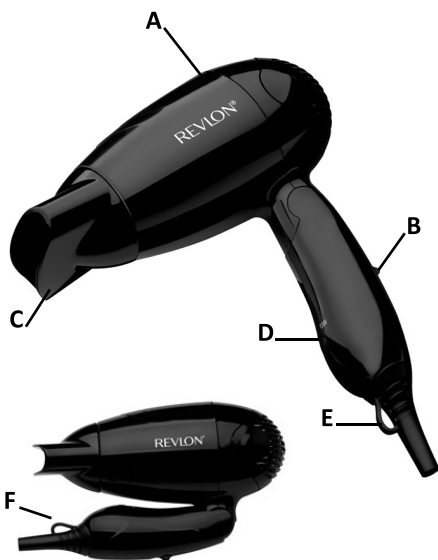

REVLON

120/220 - 240 В ~ 50-60 Гц 1200 Вт

Тип: ED5807FA

Торгова марка REVLON®

використовується за ліцензією від Revlon by Helen of Troy Limited.



Європейська штаб-квартира

Kaz Europe Sàrl

Place Chauderon 18

CH-1003 Лозанна - Швейцарія

KAZ Hausgeräte GmbH

Kölner Strasse 23

DE-57439 Attendorn - Німеччина

HOT (UK) LTD

Поштова скринька 5984

Шеффілд, S2 9GN - Велика Британія

© 2021, Revlon. Всі права захищені.

(AW015427).



ДОТРИМУЙТЕСЯ ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Цей прилад призначений лише для домашнього використання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів із водою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При використанні фену у ванній кімнаті від'єднайте його від мережі після використання, оскільки близькість до води становить небезпеку, навіть якщо фен вимкнено.

Для додаткового захисту в електропроводці ванної кімнати рекомендується встановлювати пристрій захисного відключення (RCD), який має номінальний залишковий робочий струм, що не перевищує 30 мА. Проконсультуйтеся з цього питання з вашим електриком.

Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм. Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.

Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо

шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте прилад без нагляду. Не допускайте контакту голої шкіри або очей з будь-якою нагрітою поверхнею приладу під час використання. Не залишайте прилад гарячим або підключеним до електромережі на чутливих до тепла поверхнях. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб вхідні та вихідні отвори повітря не було заблоковано під час використання. Під час використання приладу, необхідно стежити за тим, щоб волосся не потрапило в отвір для входу повітря. Отвір для виходу повітря цього приладу нагрівається під час використання, не торкайтеся випускного отвору або будь-яких аксесуарів, прикріплених до випускного отвору.

ПРИМІТКА: Прилад можна використовувати тільки на волоссі, попередньо просушеному рушником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі виникнення несправностей не намагайтеся самостійно полагодити прилад. Цей прилад не містить частин або компонентів, які може обслуговувати користувач.

Регулятор температури та швидкості повітряного потоку

Режим роботи з високою температурою та швидкістю подачі повітря ідеально підходить для швидкого сушіння або попереднього підсушування волосся перед укладанням. Режим роботи з низькою температурою та швидкістю подачі повітря ідеально підходить для

укладання волосся.

Вимкнення при перегріві

Цей прилад оснащений термостатом, термостатом, який періодично відключає нагрівання, при перевищенні оптимального рівня сушіння, при цьому частково перекриваються вхідні повітряні грати або вихідні отвори.

У разі зупинки приладу вимкніть його (встановіть перемикач у положення OFF (0)) і дайте йому охолонути. Як тільки прилад охолоне, термостат буде автоматично увімкнено, і можна буде продовжити користування приладом.

Укладка волосся

Перед використанням фена завжди просушіть волосся рушником. Встановіть на фені режим високої температури та швидкості подачі повітря, спрямовуйте повітряний потік на волосся. Забороняється спрямовувати потік повітря на одну ділянку волосся протягом тривалого часу. Після того, як волосся стане майже повністю сухим, переведіть прилад у режим низької температури та швидкості подачі повітря. Використовуйте щітку для укладання волосся, щоб надати волоссю форми.

Концентратор

Дозволяє спрямовувати повітряний потік, для плавного та керованого сушіння волосся. Забороняється спрямовувати потік повітря на одну ділянку волосся протягом тривалого часу. Якщо Ви хочете швидко висушити своє волосся, зніміть насадку та встановіть на фені режим високої температури та швидкості потоку повітря. Перед тим, як сушити густе волосся з цією насадкою, необхідно просушити волосся феном у режимі

високої температури, щоб видалити надмірну вологу.

Міжнародний перемикач напруги

Перевірте необхідну напругу для використання цього фена. Більшість країн вимагають, щоб фен був встановлений на 230 вольт. У США встановіть фен на 120 вольт. Фен необхідно від'єднати від мережі змінного струму перед тим, як змінювати на ньому установки напруги живлення.

Перемикач повинен бути встановлений у положення ВІМК. (0). Використовуйте невелику викрутку або подібний інструмент, щоб повернути перемикач напруги на відповідну позицію напруги. Використовуйте перехідник відповідної конфігурації для розетки джерела живлення.

Увага: Якщо фен буде експлуатуватися в мережі живлення на 120 вольт, необхідно переконатися в тому, що розетка живлення та всі використовувані перехідники та перетворювачі напруги можуть витримати навантаження 13 ампер. Для того щоб встановити їх номінали, необхідно звертатися до електрика.

Очищення

Перед очищенням завжди відключайте прилад від мережі живлення, щоб він охолонув після експлуатації.

Витріть зовнішню поверхню фена злегка зволоженою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

Необхідно завжди перевіряти повітрязабірник на наявність волокон, волосся та інших матеріалів. Забороняється перевіряти повітрязабірник фена під час його

експлуатації, або тоді, коли він підключений до мережі живлення.

Гак для підвішування приладу

Фен забезпечується гаком, на який його можна підвесити (для зручності доступу).

Зберігання

Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, коли він не використовується.

Перед зберіганням дайте приладу охолонути. Завжди зберігайте прилад в сухому місці. Не тягніть і не скручуйте шнур живлення. Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки це може призвести до передчасного зносу шнура та його розриву. Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зношення та пошкодження (особливо у точках стикування з приладом та вилкою живлення).

Даний виріб має маркування CE та виготовлено відповідно до Директиви.

ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви ERP 2009/125/EC та Директиви ROHS 2011/65/EU.

Деталі та компоненти

A - 1200 Вт

B - 2 налаштування нагрівання/швидкості

C - Концентратор

D - Напруга в межах світових стандартів

E - Гачок для підвішування

F - Складна ручка



Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації.

Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на коліщатках, повинні після закінчення терміну їхньої служби утилізуватися окремо від побутових відходів.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати додаткову допомогу та пораду щодо того, куди здати ваш прилад на переробку.

Гарантійне та сервісне обслуговування

На даний прилад Revlon надається гарантія, що поширюється на пошкодження при використанні у нормальних умовах у три роки з дати придбання. Якщо придбаний виріб перестане функціонувати належним чином через дефекти матеріалів або виготовлення протягом гарантійного терміну, його замінять.

При пред'явленні претензій протягом гарантійного терміну ви повинні надати касовий чек або інший документ, що підтверджує покупку. У разі його відсутності гарантія буде анульована. Необхідно просто повернути цей пристрій роздрібному продавцю за місцем придбання разом із дійсним касовим чеком для безкоштовного

обміну. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.

Дата виробництва позначена 4-ма цифрами серійного номера, вказаного на задній стороні приладу. Перші 2 цифри – це тиждень виробництва, а останні 2 – рік виробництва. Наприклад, 3419 - виріб виготовлено на 34-му тижні 2019 року.

Даний виріб має маркування CE та виготовлено відповідно до Директиви.

ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директивою ЄС з низьковольтного обладнання 2014/35/EU та Директивою RoHS (Restriction of Hazardous Substances - правила)

Зовнішній вигляд цього приладу може відрізнятися від ілюстрації.

Щоб отримати інформацію про продукт, відвідайте сайт:

www.revlonbeautycare.com

Гарантія - 2 роки

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів. ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м. Київ, вул. Машинобудівна 41, +38 (067) 654-32-86 - сервіс, *Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.