

REVLON



Coconut Oil-Infused Hair Dryer + Volumising Diffuser Use and Care Instruction Manual

Фен Revlon Smoothstay з просоченням кокосовою олією та дифузор для об'єму

Посібник з експлуатії

GB KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.

This appliance is intended for household use only.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

WARNING: When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the hairdryer is switched OFF. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the azards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use. **WARNING:** Do not block the air inlet or outlet during use. When using the appliance, care must be taken to prevent hair entering the air inlet opening. The air outlet opening of this appliance will become hot during use, avoid touching the outlet or any accessories attached to the outlet. **NOTE:** Use on towel dried hair only. **WARNING:** Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.

Ceramic Tourmaline Ionic Technology Helps to reduce static and frizz and enhances shine for silky-smooth results.

Coconut oil-infused grill Coconut oil infusion helps provide smoother styles.

Triple Ceramic Coating Triple ceramic coating helps reduce damage from over-styling with even heat distribution, making styling fast and easy.

Heat And Speed Control High temperatures and speed settings are ideal for fast drying or rough drying before styling; low temperatures and speed settings are ideal for styling and use on extensions.

Overheating Cut-Off This appliance is equipped with a thermostat that will cycle OFF (0) should the heat of the dryer exceed the optimum drying level, due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops, turn the appliance OFF (0) and allow it to cool down. Once the appliance cools, the thermostat will automatically reset and usage may resume.

Cool Shot Button Once the desired style is achieved, push the Cool shot button () to set the style with a flow of cold air.

Concentrator Comb Designed to evenly guide airflow for a smooth finish. Do not concentrate the airflow on any one area for an extended period of time. If you desire to dry your hair quickly, remove the attachment and set the dryer to a high heat and speed setting. Before drying thick hair with this attachment, use the dryer on the high setting to remove excess moisture.

Volumising Diffuser The Volumising Diffuser will soften the airflow from the hair dryer to give you voluminous, defined curls. To use, attach the diffuser to the end of the dryer outlet. Place a section of your curls into the fingers of the diffuser. Move the diffuser gently over the scalp while drying. CAUTION: Use only on low heat/low speed settings.

Styling Always towel-dry hair before using a hairdryer. Set the dryer on a high heat/speed setting and circulate airflow through the hair. Do not concentrate airflow on any one area for a long period of time. As soon as hair is almost completely dry, lower the heat/speed setting and use a styling brush to shape the hair.

Removable End Cap Cleaning Instructions This dryer is a precision-designed professional tool, it must breathe to operate at peak efficiency. Always check that the air intake is free from lint, hair and other matter. Do not attempt this when the dryer is operating or connected to the mains supply. Turn off the appliance before cleaning the end cap. Hold the end cap at both sides and rotate it anti-clockwise to remove it from the dryer. Clean with a vacuum or thoroughly dust off the end cap with a brush and replace it on the dryer. This should be done regularly.

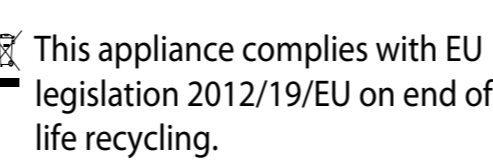
Cleaning Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. Wipe the outer surface of the dryer with a slightly moist cloth, then wipe dry.

Hang-up Loop This dryer features a loop allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access.

Storage Always unplug when not in use Allow the appliance to cool before storing. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

Features:
A. 3 Heat switch
B. 2 Speed switch
C. Cool shot buttons
D. Air outlet and Coconut Oil-infused grill

E. Removable end cap
F. Smoothing concentrator comb
G. Volumising diffuser
H. Hanging ring

 This appliance complies with EU legislation 2012/19/EU on end of life recycling.

Products showing the ‘Crossed Through’ wheeled bin symbol on either the rating label, gift box or instructions must be recycled separately from household waste at the end of their useful life.

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a ‘take-back’ scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service section: Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for 2 years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (UK only: This does not affect your consumer statutory rights.) The manufacturing date is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3419 - product manufactured week 34 of the year 2019.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the ERP Directive 2009/125/EC, and the ROHS Directive 2011/65/EU. These instructions are also available on our website. Please visit www.HelenofTroy.com The appearance of this appliance may differ from the illustration. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. For product information, visit us at: www.revlonhairtools.shop

УКР
Інструкція з використання та догляду ДОТРИМУЙТЕСЯ ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ з ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Цей прилад призначений лише для домашнього використання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів із водою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При використанні фену у ванній кімнаті від'єднайте його від мережі після використання, оскільки близькість до води становить небезпеку, навіть якщо фен вимкнено.

Для додаткового захисту в електропроводці ванної кімнати рекомендується встановлювати пристрій захисного відключення (РCD), який має номінальний залишковий робочий струм, що не перевищує 30 mA. Проконсультуйтеся з цього питання з вашим електриком. Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чуливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм. Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування приладу без нагляду. Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не залишайте прилад без нагляду. Не допускайте контакту голої шкіри або очей з будь-якою нагрітою поверхнею приладу під час використання. Не залишайте прилад гарячим або підключеним до електромережі на чутливих до тепла поверхнях. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Слідкуйте за тим, щоб вхідні та вихідні отвори повітря не було заблоковано під час використання. Під час використання приладу, необхідно стежити за тим, щоб волосся не потрапило в отвір для входу повітря. Отвір для виходу повітря цього приладу нагрівається під час використання, не торкайтеся випускного отвору або будь-яких аксесуарів, прикріплених до випускного отвору. **ПРИМІТКА:** Прилад можна використовувати тільки на волоссі, попередньо просушеному рушником. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** У разі виникнення несправностей не намагайтеся самостійно полагодити прилад. Цей прилад не містить частин або компонентів, які може обслуговувати користувач.

Іонна технологія Ceramic Tourmaline Допомогає зменшити статичну електрику та розпушування, посилює блиск для шовковистого та гладкого волосся.

Решітка просочена кокосовою олією Застосування кокосової олії робить волосся більш гладким.

Потрійне керамічне покриття Потрійне керамічне покриття допомагає зменшити пошкодження волосся завдяки рівномірному розподілу тепла, що робить укладку швидко та легко.

Контроль температури та швидкості повітряного потоку Режим роботи з високою температурою та швидкістю подачі повітря ідеально підходить для швидкого сушіння

або попереднього підсушування волосся перед укладанням. Режим роботи з низькою температурою та швидкістю подачі повітря ідеально підходить для укладання волосся.

Вимкнення при перегріві Цей прилад забезпечений термостатом, який періодично відключає нагрівання при перевищенні оптимального рівня сушіння, при цьому частково перекривається вхідні повітряні входи та вихідні отвори. У разі зупинки приладу вимкніть його (встановіть перемикач у положення OFF (0)) і дайте йому охолонути. Як тільки прилад охолоне, термостат буде автоматично увімкнено, і можна буде продовжити роботу.

Кнопка Cool Shot (холодне повітря) Після завершення моделювання зачіски натисніть кнопку холодного повітря Cool Shot (Мал.) , щоб зафіксувати укладку.

Насадка-концентратор Дозволяє спрямовувати повітряний потік, для плавного, керованого сушіння волосся. Забороняється спрямовувати потік повітря на одну ділянку волосся протягом тривалого часу. Якщо Ви хочете швидко висушити волосся, зніміть насадку і встановіть на фені режим високої температури і швидкості потоку повітря. Перед тим, як сушити густе волосся з даною насадкою, необхідно волосся висушити феном в режимі високої температури, щоб видалити надмірну вологу.

Дифузор для надання об'єму Дифузор для надання об'єму пом'якшує повітряний потік, що йде з фена і надає кучерям об'єм і форму. Для застосування встановіть дифузор на повітровипускний отвір. Помістіть частину ваших локонів у «пальчики» дифузора. Переміщайте пальчики дифузора по голові під час сушіння. **УВАГА!** Використовуйте дану насадку лише в режимах слабкого нагрівання / низької швидкості. високої температури, щоб видалити надмірну вологу.

Стайлінг Перед використанням фена завжди висушуйте волосся рушником. Встановіть на фені режим високої температури та швидкості подачі повітря, спрямовуйте повітряний потік на волосся.Забороняється спрямовувати потік повітря на одну ділянку волосся протягом тривалого часу. Після того, як волосся стане майже повністю сухим, переведіть прилад у режим низької температури та швидкості подачі повітря. Використовуйте щітку для укладання волосся, щоб надати бажану форму зачісці.

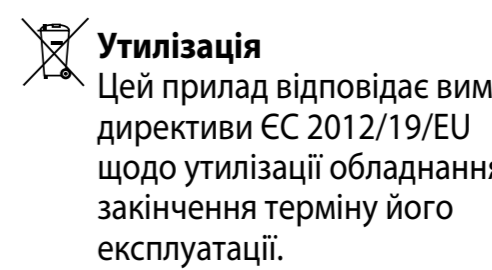
Інструкції з очищення знімної кришки Даний фен- це ретельно розроблений професійний інструмент. Для того, щоб він працював максимально ефективно, необхідно, щоб повітряні отвори не були заблоковані. Необхідно завжди перевіряти повітряозабірник на наявність волокон, волосся та інших матеріалів. Забороняється перевіряти повітряозабірник фена під час його експлуатації, або тоді, коли він підключений до мережі живлення.Перед очищенням кришки завжди вимикайте пристрій. Візьміть кришку з обох боків і поверніть її проти годинникової стрілки та зніміть її з фена. Ретельно очистіть пил з кришки за допомогою пілососа, а потім встановіть кришку на місце. Цю дію необхідно виконувати регулярно.

Очищення Перед очищенням завжди відключайте прилад від мережі живлення, щоб він охолонув після експлуатації. Витріть зовнішню поверхню фена злегка зволоженою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

Петля для підвішування приладу Фен оснащений петлею для підвішування, щоб його можна було зручно підвісити на гачку (для зручності доступу).

Зберігання Завжди від'єднайте пристрій від мережі, коли він не використовується. Перед зберіганням дайте приладу охолонути. Завжди зберігайте прилад в сухому місці. Не тягніть і не скручуйте шнур живлення. Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки це може призвести до передчасного зносу шнура та його розриву. Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зношення та пошкоджень (особливо у точках стикування з приладом та вилкою живлення).

Деталі та компоненти
А. Перемикач з 3 температурних режимів
В. Перемикач з 2 швидкостей
С. Кнопка Cool shot
D. Повітровипускний отвір та решітка просочена кокосовою олією
Е. Знімна кришка
F. Ультратонкий концентратор
G. Дифузор для надання об'єму
H. Петля для підвішування

 **Утилізація** Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації.

Вироби, що мають на паспортній таблиці, пакувальній коробці або інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на колісатках, повинні після закінчення терміну їхньої служби утилізуватися окремо від побутових відходів. **НЕ УТИЛІЗУЙТЕ** прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати додаткову допомогу та пораду щодо того, куди здати ваш прилад на переробку.

Гарантійне та сервісне обслуговування На даний прилад Revlon надається гарантія, що поширюється на пошкодження при використанні у нормальних умовах у два роки з дати придбання.Якщо придбаний виріб перестане функціонувати належним чином через дефекти матеріалів або виготовлення протягом гарантійного терміну, його замінять. При пред'явленні претензій протягом гарантійного терміну ви повинні надати касовий чек або інший документ, що підтверджує покупку. У разі його відсутності гарантія буде анульована. Необхідно просто повернути цей пристрій роздрібному продавцю за місцем придбання разом із дійсним касовим чеком для безкоштовного обміну. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.Дата виробництва позначена 4-ма цифрами серійного номера, вказаного на задній стороні приладу.

Перші 2 цифри – це тиждень виробництва, а останні 2 - рік виробництва. Наприклад, 3419 - виріб виготовлено на 34-му тижні 2019 року.Цей виріб має позначку CE та виготовлено відповідно до Директиви про електромагнітне обладнання 2014/30/ЄС, Директиви про низьку напругу 2014/35/ЄС, Директиви ERP 2009/125/ЄС і Директиви ROHS 2011/65/EU. Ці інструкції також доступні на нашому веб-сайті. Будь ласка, відвідайте www.hot-europe.com Зовнішній вигляд цього приладу може відрізнятися від ілюстрації. Щоб отримати більше інформації про продукт, відвідайте нас за адресою: www.revlonbeautycare.com

220-240 В – 50-60 Гц 2000 Вт Вегітль №. ED53173C. Торгова марка REVLON® використовується за ліцензією від Revlon by Helen of Troy Limited.

Helen of Troy Каз Europe Srl С-Сenter, S.p.A. CH-1020 Busstigny - Швейцарія © 2022. Made and printed in China.

© 2022, Helen of Troy. Всі права захищені. (AW1016666) AW ISSUE №1 | Date: 2024.20

